


¡FELICIDADES POR LA COMPRA DE SU NUEVA ESTUFA!

Acaba de adquirir un producto desarrollado con las más avanzadas técnicas de diseño, fabricación y calidad. Le sugerimos que antes de usar su estufa lea cuidadosamente las instrucciones de este manual. Consérvelo ya que la información contenida en el mismo será importante para el buen funcionamiento de su estufa durante muchos años.

1 PARTES Y ACCESORIOS

Revise las normas locales. Revise que existan suministros eléctricos. Vea la sección "Requisitos del suministro eléctrico". **TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS LAS DEBERÁ HACER UN ELECTRICISTA CALIFICADO.**

- Capelo (en algunos modelos)
- Parrillas superiores
- Comal de sobreponer (en algunos modelos)
- Perillas
- Horno
- Puerta Horno
- Cubierta
- Quemadores
- Luz de alerta de PreCaliente Max (en algunos modelos)
- Tapa Asador
- Orificio de quemador
- Esprea
- Respaldo (en algunos modelos)

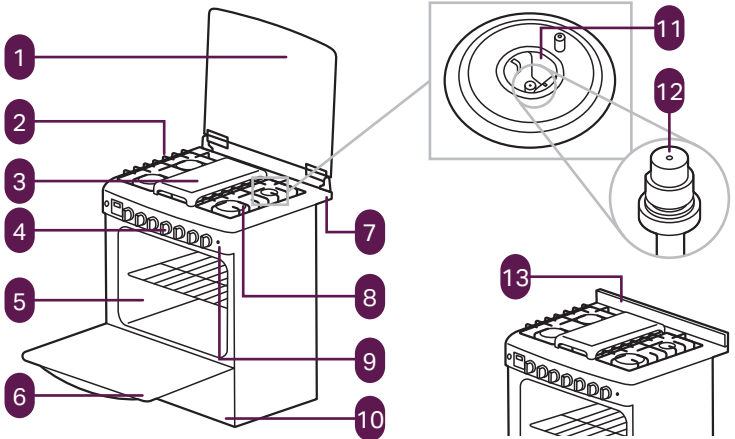

2 RECOMENDACIONES GENERALES

- Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los espacios especificados en estas instrucciones.
- Instale su estufa en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo y sobre una superficie plana y resistente para soportar su peso.
- No instale su estufa sobre alfombra o algún material inflamable. Si el piso es sintético, verifique que éste material soporte una temperatura de al menos 95°C sin deformarse.
- No permita que la usen niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No almacene ni use gasolina u otros materiales inflamables o capaces de propagar un incendio dentro o cerca de este electrodoméstico; los vapores y materiales inflamables pueden causar incendios o explosiones.
- No se acerque demasiado a las flamas de los quemadores, ni use ropa suelta, ya que se puede encender y causar quemaduras.
- Proporcione a la estufa el mantenimiento adecuado.
- Utilice la estufa sólo en labores del hogar. No es un aparato de uso comercial.
- Para mover o instalar la estufa deberá ser entre dos o más personas.
- De ser necesario desplazar o mover su estufa, no la cargue o desplace tomándola de la jaladera abra la puerta del horno y tómelala de la parte superior de la cavidad de horno, y desplácela.
- Si la instalación no es nueva, limpie los tubos para evitar que se tapen las espreas.
- Con el fin de facilitar el movimiento del aparato, el instalador debe estar fuera de la estufa y accesible a las personas que la usan.
- Las condiciones de ajuste para este artefacto se encuentran en la etiqueta.
- Su estufa debe ser instalada en una cocina con ventilación adecuada.
- ESTE PRODUCTO NO DEBE INSTALARSE EN BAÑOS NI DORMITORIOS.**

3 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

Instalación de Respaldo de la Estufa (en algunos modelos)

Si su estufa cuenta con respaldo, para su correcta instalación siga las instrucciones de instalación del respaldo que se encuentran junto con el respaldo y el kit de instalación.

NOTA: Para el correcto funcionamiento de su estufa, DEBE instalar correctamente en la parte posterior de la misma, los espaciadores que se incluyen en el kit de instalación. Aplica en modelos con respaldo o capelo.


4 INSTALACIÓN DE LA ESTUFA

Este artefacto no está conectado a un dispositivo de extracción de los productos de la combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los requisitos de instalación vigentes. Se debe dar especial atención a los requisitos pertinentes sobre ventilación.

- Retire todos los adhesivos y elementos de empaque.
- Identificar y separar los accesorios de la estufa.
- Seleccione la mejor ubicación para su estufa, no debe quedar expuesta a corrientes de aire y debe tener espacio suficiente para abrir la puerta del horno.
- No instale gabinetes o muebles de cocina encima de la estufa.
- Si instala campana extractora, colóquela a 61 cm como mínimo desde la cubierta de la estufa.


Requisitos de Ubicación

Espacios mínimos requeridos para la instalación (estas dimensiones deben de respetarse).

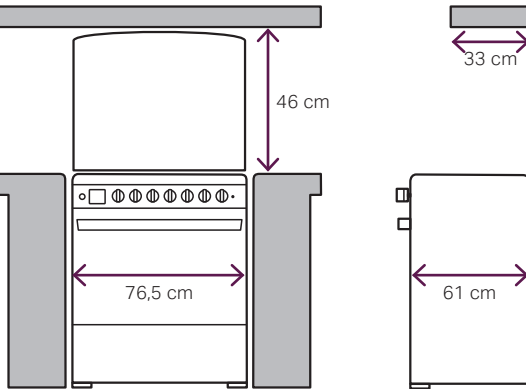

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico



No usar cable de extensión.
No usar el producto sin conexión a tierra.
No usar adaptadores o triples.
Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.
Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.
No quitar la terminal de conexión a una tierra efectiva en su instalación.

Si no se siguen las instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA


Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar su producto.

No seguir esta instrucción puede causar daños a su columna o heridas.

5 CONEXIÓN DE LA ESTUFA A LA LÍNEA DE GAS

Se debe usar una combinación de tubos de unión para conectar la estufa a la línea de suministro de gas existente. Su conexión puede ser distinta, de acuerdo con el tipo de línea de suministro, tamaño y ubicación.

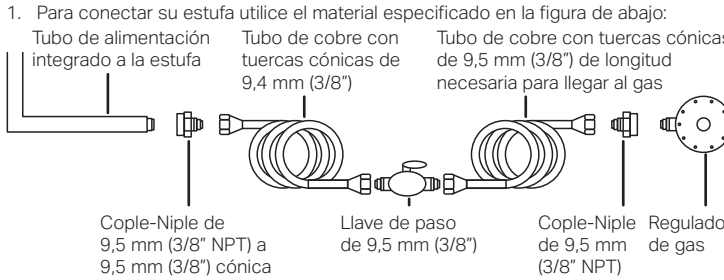

NOTA: El material mostrado para instalación no viene con la estufa.

- Una vez conectado su línea de gas, ABRA el paso de gas y verifique que no existan fugas vertiendo espuma de jabón en las conexiones y curvas de los tubos.
- Verifique que el tubo de cobre no esté dañado o doblado de manera que obstruya el paso de gas a su estufa.

NO UTILICE FLAMA PARA DETECTAR FUGAS DE GAS. NO USE MANGUERAS DE PLÁSTICO PARA LA CONEXIÓN DE GAS YA QUE PUEDEN PRESENTAR FUGAS, AÚN LAS QUE TIENEN MALLA DE ACERO EN SU SUPERFICIE.

Características eléctricas nominales: 127 V~±10% – 60 Hz – 1,0 A Max.

IMPORTANTE:

Si huele a gas:

- Abra las ventanas.
- No accione interruptores eléctricos.
- Apague todas las flamas cerrando la válvula general de paso.
- Llame inmediatamente al Servicio de Supresión de Fugas o a su proveedor de gas.

- Mantenga los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- No obstruya la salida de los gases de combustión del horno o asador.
- No utilice el aparato como calefactor de ambiente.
- Asegúrese que los muebles cercanos a su estufa, así como el muro y piso soporten una temperatura mayor a 95 °C, para que no sufran deformaciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Tu Seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad en esta Guía de Apoyo en el electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta para seguridad. Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

⚠ ADVERTENCIA

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, cómo reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

6 USO DE LA FUNCIÓN DEL RELOJ/TEMPORIZADOR (En algunos modelos)

Partes del reloj/Temporizador

- Pantalla: Muestra la hora o el temporizador
- Botón menos (—): Usado para decrementar el tiempo (hora y temporizador) y para configurar el sonido
- Botón más (+): Usado para incrementar el tiempo
- Función: Usado para configurar el temporizador

Configuración de inicio

- Al energizar el producto, en la esquina superior izquierda de la pantalla (II) parpadeara la letra "A" y la hora (12:00).
- Para configuración, presione el botón central (III), hasta que el punto (•) señalado empiece a parpadear.
- Para cambiar la hora del reloj presione los botones menos (II) o más (IV) de acuerdo a cómo se necesite.
- Al final, presione el botón central (III) nuevamente para guardar la configuración.

Ajustar la hora del reloj

- Para configurar la hora, presione los botones menos (II) y más (IV) al mismo tiempo durante 3 segundos.
- El punto (•) señalado comenzará a parpadear y listo para ajustarse.

Configuración del temporizador

- Presione el botón central (III). Una vez presionado la pantalla mostrará
- Una vez puesto el tiempo requerido, presione el botón central (III). La pantalla regresará al modo reloj con el símbolo de la campana adjunto.
- Para revisar el tiempo cronómetro presione el botón central (III). Automáticamente después de 5 segundos el dispositivo regresará al modo reloj.
- Al terminar el tiempo cronometrado la alarma sonará. Presione el botón central (III) para pagar la alarma o después de 7 minutos esta se apagará automáticamente.
- Si se desea modificar el tiempo del temporizador mientras éste esté corriendo presione el botón central (III) y siga presionando uno de los botones laterales (II, IV) para parar el temporizador. Una vez ajustado, presione el botón central (III) para iniciar a correr el temporizador.

Cambiar el sonido de alarma

La alarma del cronómetro tiene 3 sonidos los cuales pueden ser modificados a preferencia.


- En modo reloj, mantenga presionado el botón menos (II) durante más de 3 segundos.
- El dispositivo emitirá los diferentes tonos de alarma presionando el botón menos (II).
- Una vez seleccionado el tono de alarma, presione el botón central (III) para volver al modo reloj.

USO DE LA ESTUFA

Control de perillas

Para fijar la temperatura del quemador


- Para el encendido de los quemadores revise la sección "Verificación de funcionamiento".
- Oprima el botón de encendido del quemador, el cual está identificado con la figura en forma de "rayo" (⚡), al hacer esto los quemadores harán un chasquido.
- Accione el quemador oprimiendo y girando la perilla a la izquierda. Sólo el quemador que esté accionado producirá flama.
- Suelte el botón de encendido de quemador, el chasquido parará.
- Gire la perilla hacia cualquier posición entre los símbolos ⬆ (flama máxima) y (flama mínima).

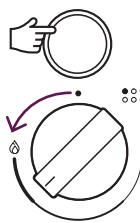

Cortes de corriente

En el caso de un corte de corriente prolongado, se pueden encender los quemadores superiores manualmente. Para encender los quemadores superiores manualmente, realice lo siguiente:

- Acerque un cerillo encendido al quemador que desea encender.
- Gire la perilla de dicho quemador hasta el símbolo ⬆ (flama máxima), la flama deberá encenderse.

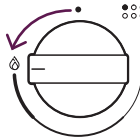

8 USO DEL HORNO

Utensilios para hornear


Para la cocción uniforme, el aire caliente debe poder circular. Deje 5 cm de espacio alrededor del utensilio para hornear y las paredes del horno. Use el siguiente cuadro como guía:

Número de cacerola(s)	Ubicación en la parrilla
1	Centro de la parrilla.
2	Lado a lado o ligeramente en zigzag
3 ó 4	En esquinas opuesta en cada parrilla. Cerciórese de que ningún utensilio para hornear esté directamente encima del otro.

Perilla de control del horno

Modelos con termostato de encendido manual:

- Abra la puerta del horno.
- Encienda un cerillo y acérquelo a la entrada del quemador de horno mostrada en la figura. Presione y gire la perilla hasta la posición inicial, en modelos termostato 235 °C – 250 °C y manténgala presionada durante 10 segundos.
- Verifique visualmente que haya encendido el quemador del horno a través de la abertura del piso del horno.
- Ajuste la perilla del horno a la posición de temperatura indicada en la receta.
- Al terminar de hornear gire la perilla a la posición de apagado.

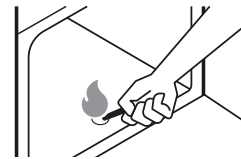


Parrillas del horno

Dependiendo del modelo de su estufa, las parrillas interiores del horno pueden ser deslizadas de manera manual.

Deslizamiento manual

El horno tiene 5 diferentes posiciones de elevación para las parrillas interiores; éstas tienen un tope que evita se salgan completamente cuando son movidas hacia fuera. Para cambiar la posición de la parrilla, siga los siguientes pasos:

- Jale la parrilla hasta el tope.
- Levante la parrilla de la parte frontal.
- Jale nuevamente para liberarla.
- Seleccione la altura a la cual desea cambiaria.
- Empuje la parrilla hasta el tope.
- Levante la parrilla de la parte frontal.
- Empújela nuevamente para que llegue hasta el fondo del horno.

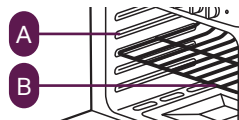

A. Tope para parrilla
B. Parrilla de horno

Luz de horno (dependiendo del modelo)

Su estufa cuenta con luz en el horno, esta iluminación es importante para revisar el horneado sin necesidad de abrir la puerta.

- La luz de horno se enciende cuando se presiona hacia abajo el interruptor que se localiza junto a la perilla de extrema que tiene el símbolo ⚡. Para apagar la luz, presione nuevamente el interruptor.
- Cuando el foco interior deje de funcionar, reemplácelo siguiendo estos pasos:
- Desconecte el cable tomacorriente de la estufa.
 - Retire el foco girándolo en contra de las manecillas del reloj.
 - Coloque un nuevo foco de 40 Watts especial para aparatos electrodomésticos.
 - Conecte la estufa a la toma de corriente.

Instrucciones de precalentamiento

- Presione y gire la perilla del horno a la posición máxima. Manténgala presionada durante 10 segundos.
- Al mismo tiempo encienda el horno manualmente en el orificio en el piso del horno.
- Una vez encendido, en posición 235 – 250 °C, se recomienda esperar hasta 15 minutos para el correcto precalentamiento del horno.

NOTAS:

- Sólo los modelos AFR4135G y AFR7149G cuentan con una luz que le indicará cuando el precalentamiento esté listo.
- La luz permanecerá encendida mientras el horno está caliente, incluso después del apagado.
- Puede percibir la luz encendida (preferencia a una distancia 1 metro) en dirección al foco PreCaliente MAX.
- Colocar sus alimentos en el interior del horno y establecer la temperatura deseada para tu receta.

IMPORTANTE: Al utilizar otras posiciones de la perilla del horno, es posible que la luz de precalentamiento no se encienda o se apague durante el uso.

Posición de parrillas

	Temperatura	Nivel de parrilla
Pavo	190 – 209 °C	1
Pollo	210 – 234 °C	1 ó 2
Carne roja	210 – 234 °C	1 ó 2
Pastel	190 – 209 °C	3
Pizza	210 – 234 °C	2 ó 3
Pescado	150 – 189 °C	2 ó 3
Lasaña	210 – 234 °C	2 ó 3
Galletas	190 – 209 °C	3

9 AJUSTE DE FLAMAS


Flama de quemadores superiores

Al realizar conversión de su producto de gas LP a Gas Natural, algunos componentes requieren de ajustes para poder utilizar su estufa correctamente. Las válvulas con vástago sólido, durante la conversión requieren de ajuste, para realizarlo llame al técnico especializado Whirlpool.

Flama del quemador de horno (encendido manual cerillo)

Las diferentes altitudes sobre el nivel del mar, las variaciones en el suministro de gas y el cambio de configuración de la estufa para ser utilizada con gas LP o gas natural, hacen necesario regular la entrada de aire primario del quemador de horno para obtener una adecuada mezcla de aire-gas y obtener un buen funcionamiento cuando se utiliza.


- Verifique que la estufa esté completamente fría y todas las perillas en la posición de apagado.
- Desconecte el cable tomacorriente. Retire la charola del piso de horno, tome la charola por la parte posterior en ambos lados donde se muestra en la figura abajo y jále hacia arriba y retírela de la estufa (Ver imagen).
- Encienda el quemador de horno tal y como se explica en la sección "Quemador de horno".
- Verifique que la flama sea estable y azul, sin presentar flamas amarillas o flamas voladas. Si es correcta retorne la charola del piso a su posición original y conecte su estufa al suministro eléctrico. Continúe con la verificación de funcionamiento del quemador de horno. Si nota alguna condición de flama amarilla o voladas pase a AJUSTE DE FLAMAS.



AJUSTE DE FLAMAS

- Localice el tornillo que sujeta el quemador al bastidor frontal de la estufa y con ayuda de un desarmador, desatornille completamente y guarde el tornillo y la rondana en un lugar seguro.
 - Sujete el quemador y jálelo de manera que la parte posterior se suelte de la esprea.
 - Para ajustar el aire afloje el tornillo del regulador de aire localizado en la parte posterior del quemador y gire para abrir o cerrar la ventana. Si la flama estaba amarilla es necesario abrir la ventana. Cuando la flama es inestable o se separa del quemador, es necesario cerrar ligeramente la ventana.
- Cuando termine de ajustar la ventana, apriete el tornillo del regulador y retorne el quemador a su posición original, alineándolo con la esprea posterior.
 - Coloque el tornillo con la rondana sujetando el bastidor frontal y el quemador, y apriete para sujetarlo.
 - Conecte el cable tomacorriente de la estufa.
 - Encienda nuevamente el quemador de acuerdo a la secuencia en "Verificación de funcionamiento", "Quemador de horno". Si la flama ya está estable y azulada, la estufa ha quedado lista para operación; de lo contrario espere a que el quemador se enfríe y retorne al paso 3.
 - Cuando el quemador de horno ha sido ajustado y está colocado dentro de la estufa, retorne la charola del piso a su posición original. Continúe con la verificación de funcionamiento del quemador de horno.

NOTA: No obstruya la salida de aire del horno, no cubra los orificios de la charola de horno.

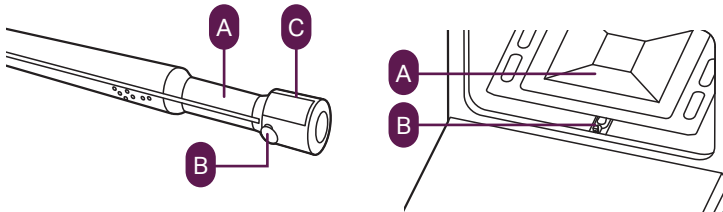

A. Quemador de horno
B. Tornillo
C. Regulador de aire

A. Charola
B. Entrada Quemador

10 COMAL (En algunos modelos)

Dentro de los accesorios de su nueva estufa, encontrará un comal (dependiendo del modelo) con las siguientes características: **Comal de acero porcelanizado / porcelanizado teflonizado**, puede colocarse sobre los quemadores centrales o sobre cualquiera de los quemadores laterales.

Antes de usar por primera vez:

- Lavar el comal con agua con jabón, limpie y seque totalmente, cubra la superficie del comal con aceite vegetal y limpie el exceso con una toalla de papel.
- No dejar vacío el comal cerca del área de los quemadores.
- No precaliente el comal. El teflón puede dañarse.
- El comal no puede usarse para hornear, asar, ni en el microondas.
- Para reducir el salpicar de grasa, evite cocinar con exceso de grasa.
- Evite cortar carne en el comal, puede dañar el recubrimiento.
- Evite el uso de utensilios de metal.

11 CAPELO DE VIDRIO (en algunos modelos)

Asegúrese que los quemadores estén apagados cuando cierre el capelo y **nunca encienda los quemadores cuando el capelo se encuentre abajo. No coloque recipientes calientes sobre el capelo.**

