

# Manual de Uso y Cuidado



**Este Manual Contiene información útil, léalo detenidamente**

Fabricado por:  
Industrias Acros Whirlpool S.A. de C.V.  
Carretera Panamericana km. 280, Celaya Gto. Tel (461) 618 55 00  
Este manual de uso y cuidado aplica para los modelos mencionados en el siguiente recuadro:

Características Técnicas Nominales		
Modelos	AS7501G ARP07TXLT AS7001Q, AS8015G	ARP08TXLQ ARP08TXLT ARP08TXLG
Corriente Nominal	2,0 A	2,0 A
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Tensión Nominal	127 V~	127 V~
Dimensiones Generales		
Alto	1193 mm	1343 mm
Ancho	504 mm	504 mm
Profundidad	560 mm	560 mm

## Importantes instrucciones de seguridad

**ADVERTENCIA**

**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o heridas personales cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:**

- Lea todas las instrucciones antes de usar su refrigerador.
- El dejar abandonado un refrigerador puede causar que alguien jugando pueda quedarse atrapado en él y se sofoque.
- Si va a cambiar su refrigerador hágalo de una forma segura para todos.
- Le aconsejamos que quite las puertas del refrigerador fuera de uso o que se asegure con una cuerda resistente.
- Nunca deje que un niño opere, juegue o se meta dentro de un refrigerador.
- Nunca limpie las piezas de un refrigerador con líquidos inflamables; los vapores pueden causar incendios o explosiones.

**• PARA SU SEGURIDAD •**

- No almacene o use gasolina o gases inflamables cerca de este o cualquier electrodoméstico, los vapores pueden causar incendios o explosiones.
- Si el cordón tomacorriente se daña, debe ser reemplazado por nuestro departamento de servicio o por un electricista calificado para evitar algún riesgo.

**-GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES-**

## Instalar adecuadamente

**ADVERTENCIA**

**Peligro de Choque Eléctrico**

Es necesario que éste refrigerador sea puesto a tierra.

**NO modifique el cordón eléctrico. Si no calza en el tomacorriente, haga instalar un tomacorriente apropiado por un electricista calificado.**

**NO use una extensión eléctrica con este refrigerador.**

Consulte con un electricista calificado si tiene dudas respecto a si el refrigerador está debidamente puesto a tierra.

**Si no se cumplen las precauciones indicadas anteriormente se puede ocasionar una lesión grave o aún la muerte.**

## Instrucciones para la puesta a tierra

Su refrigerador está equipado con un cordón eléctrico provisto de un enchufe de puesta a tierra de 3 terminales. Para disminuir a un mínimo la posibilidad de sufrir choque eléctrico, el cordón debe ser conectado en un tomacorriente mural del tipo con puesta a tierra para enchufes de 3 terminales, puesto a tierra de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y reglamentos locales. Si no se dispone de un tomacorriente de este tipo, es responsabilidad y obligación del cliente hacer instalar un tomacorriente mural para enchufes de 3 terminales debidamente puesto a tierra por un electricista calificado.

- Use el refrigerador solo como se especifica en este manual.
- Dé el mantenimiento apropiado al refrigerador.
- Asegúrese de que el refrigerador no sea operado por personas no capacitadas para hacerlo en la forma indicada.
- El refrigerador es sólo para uso doméstico.

## Cómo instalar el refrigerador

Siga estos pasos antes de conectar el nuevo refrigerador:

1.-Retire los aditamentos de empaque exteriores e interiores.

2.-Coloque el refrigerador en un espacio amplio dejando a los lados de 2 a 3 cm, 10 cm en la parte posterior y de 5 a 10 cm en la parte de arriba. Alejelo de las zonas que generan calor como estufas, calentadores, o exponerlo a los rayos del sol.

3.-Para nivelarlo, gire los tornillos niveladores que se encuentran en la parte inferior frontal, ajústelos de manera que quede un poco inclinadohacia atrás. Así la puerta se cerrará sola.

4.-Deje reposar el refrigerador de 2 a 3 horas antes de conectarlo, esto permitirá que se asiente el gas y el aceite antes de iniciar el proceso de refrigeración.

5.-Coloque el control de temperatura en posición media. Deje funcionar el refrigerador por lo menos 24 horas para que alcance una temperatura adecuada.


El voltaje requerido para su operación es de 127 V~ a una frecuencia nominal de 60 Hz. Nunca instale ningún otro aparato al mismo contacto pues puede ocasionar variación de voltaje.



## Cómo usar el refrigerador

### Control de temperatura

El nivel de enfriamiento del refrigerador se selecciona moviendo el control de temperatura, dependiendo de la calidad de alimentos que se encuentren dentro del refrigerador. Usted puede seleccionar desde temperaturas moderadas (Min/1) hasta frío extremo (Max/3) de acuerdo a las condiciones de frío que desee.

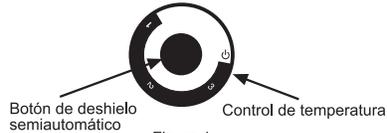

### Charola de carnes (algunos modelos)

Puede almacenar alimentos que requieran temperaturas cercanas a la congelación como por ejemplo carnes frías. Esta charola también tiene la función de recibir el agua que se genera al descongelar su refrigerador.




### Cajón para legumbres

El cajón para legumbres está diseñado para conservar la frescura de sus frutas y verduras.

## Cómo cambiar el foco

1. Desconecte el refrigerador para evitar una descarga eléctrica.
2. Reemplace el foco con uno de las mismas dimensiones y potencia (15 W).
3. Conecte el refrigerador nuevamente.

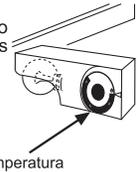

Control de temperatura

## Cómo descongelar su refrigerador

### Deshielo semiautomático (algunos modelos)

El refrigerador tiene un sistema de deshielo semiautomático y funciona con solo oprimir el botón de deshielo semiautomático (figura 1) periódicamente (se recomienda mínimo una vez por mes), de esta forma no tendrá acumulación de escarcha, por lo tanto no tendrá que retirar todos los alimentos para deshielar el refrigerador.




### Para deshielar siga estas instrucciones:

- 1.-Oprima el botón que está en el control de temperatura. El deshielo se inicia automáticamente.
- 2.- Una vez concluido el deshielo, saque la charola para carnes y/o deshielo, vacíe el agua e introduzca nuevamente la charola.
- 3.- Seque completamente el congelador y todo el interior del refrigerador con un trapo suave.
- 4.- El refrigerador una vez concluido el deshielo, automáticamente volverá a funcionar sin necesidad de volver a seleccionar la temperatura.



NOTA: No utilice objetos afilados ni puntiagudos para quitar la escarcha ya que dañarán el evaporador.

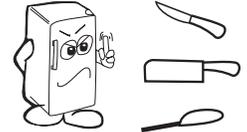

## PÓLIZA DE GARANTÍA

### WHIRLPOOL MÉXICO S.A. DE C.V.

Carretera Panamericana Km. 280, Celaya Gto. Tel (461) 618 55 00, en los términos de esta póliza. Garantiza al comprador y usuario del refrigerador identificado en la presente póliza, exclusivamente lo siguiente:

#### AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS :

**AS7501G, ARP07TXLT, ARP08TXLQ, ARP08TXLT, ARP08TXLG, AS7001Q, AS8015G**

#### CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato que se presenten dentro de los términos de vigencia de esta garantía. En este caso, la reparación se hará sin costo alguno para el comprador o usuario. Si se requiere el reemplazo de alguno de los componentes, piezas o del aparato, asimismo correrá por cuenta del otorgante. Igualmente los gastos de transporte dentro de la red de servicio y mano de obra derivados del cumplimiento de la garantía serán cubiertos por el otorgante.

#### CONCEPTOS QUE INVALIDAN LA GARANTÍA:

- Cuando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales. (El refrigerador no es para uso comercial o industrial).
- Cuando el producto no hubiere sido operado de acuerdo con el instructivo de uso y manejo que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiere sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Whirlpool Service.

#### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA:

Al considerar el comprador final que ha ocurrido algún evento amparado por esta póliza, deberá ponerse en contacto con Whirlpool Service a nuestro Centro Nacional de Llamadas, desde Monterrey N.L. y su área conurbada al (81) 83-29-2100 y desde el interior de la República Mexicana al 0181-8329-2100 ; donde un asesor de servicio especializado lo atenderá. Nuestras instalaciones están ubicadas en Carretera Miguel Alemán Km. 16 Col. El Milagro C.P 66600. Apodaca, N.L. En donde también podrá encontrar accesorios y partes originales. Para mayor información de nuestros servicios, visite [www.whirlpool.com.mx/servicio](http://www.whirlpool.com.mx/servicio)

#### TÉRMINO:

Esta garantía tiene una vigencia de 12 meses en todas sus partes a partir de que el consumidor reciba de conformidad el refrigerador.

#### NOTA IMPORTANTE

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía.

**EL COMPRADOR DEBERÁ MANTENER ESTE DOCUMENTO EN SU PODER Y EN UN LUGAR SEGURO.**

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza con el distribuidor donde se adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza, el distribuidor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### Formato de identificación

NOMBRE DEL COMPRADOR: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: \_\_\_\_\_  
 PRODUCTO: \_\_\_\_\_, MODELO: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE SERIE: \_\_\_\_\_, FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y SELLO

(Señalar con precisión calle, número exterior o interior, colonia, ciudad, estado y C.P.)