



SENSING THE DIFFERENCE

User Instructions

WM1807



INDEX

INSTALLATION

Installation -----3

SAFETY

Important safety instructions -----4

Trouble shooting guide -----5

Precautions -----6

ACCESSORIES AND MAINTENANCE

Accessories -----7

Maintenance & Cleaning -----8

Environmental Hints -----8

CONTROL PANEL

Control panel & Display Description-----9

GENERAL USE

Standby mode -----10

Start Protection / Child Lock -----10

Pause or Stop cooking -----10

Add / Stir /Turn food -----11

Clock -----11

COOKING FUNCTIONS

Jet Start -----12

Microwave -----13

Defrost -----14

Mute -----15

Auto Cook Menu -----16

Soften/Melt-----20

Keep Warm -----21

Auto Clean -----22

ENVIRONMENTAL HINTS


Technical Specifications -----23

INSTALLATION

PRIOR TO CONNECTING

Position the microwave oven at a distance from other heating sources. For sufficient ventilation, there must be a space of at least 30 cm above the microwave oven.

The microwave oven should not be placed in a cabinet. This microwave oven is not intended to be placed or used on a working surface lower than 850 mm above the floor.

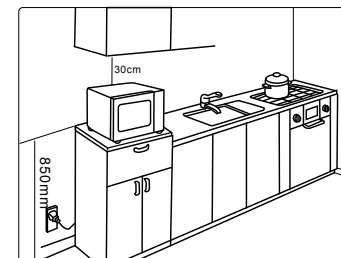

- * Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home.
- * Place the microwave oven on a stable and even surface that is strong enough to hold the microwave oven and the food utensils you put in it. Use carefully when handling.
- * Ensure that the space underneath, above and around the microwave oven is empty to allow for proper airflow.
- * Ensure that the appliance is not damaged. Check that the microwave oven door is closed firmly against the door support and the internal door seal is not damaged. Empty the microwave oven and clean the interior with a soft, damp cloth.
- * Do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces. Electrical shock, fire or other hazards may result.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

NOTE:

Prior to using the microwave for the first time, it is recommended to remove the protective film from the control panel and the cable tie from the power cord.

AFTER CONNECTING

- * The microwave oven can be operated only if the microwave oven door is firmly closed.
- * Poor television reception and radio interference may result if the microwave oven is located close to a TV, radio or aerial.
- * The grounding of this appliance is compulsory. The manufacturer will accept no responsibility for injury to persons, animals or damage to objects arising from the non-observance of this requirement.
- * The manufacturers are not liable for any problems caused by the user's failure to observe these instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the microwave oven.
- Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found in this section.
- The microwave oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found in this section and in the provided Installation Instructions.
- Install or locate the microwave oven only in accordance with the provided Installation Instructions.
- Some products such as whole eggs in the shell and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in the microwave oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the microwave oven only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in the microwave oven. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- Do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- The microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Call an authorized service company for examination, repair, or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the microwave oven.
- Do not store this microwave oven outdoors. Do not use the microwave oven near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
- Do not immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- See door surface cleaning instructions in the "MAINTENANCE & CLEANING" section.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - Do not overcook food. Carefully attend the microwave oven when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bags in oven.
 - If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.
 - To reduce the risk of injury to persons:
 - Do not overheat the liquid.
 - Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
- Do not mount over a sink.
- Do not store anything directly on top of the microwave oven when the microwave oven is in operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) Door (bent),
 - (2) Hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) Door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

⚠ WARNING

Food Poisoning Hazard
Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.
Doing so can result in food poisoning or sickness.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

NOTE:

If the microwave oven does not work, do not make a service call until you have made the following checks:

- * The plug is properly inserted in the wall socket.
- * The door is properly closed.
- * Check your fuses and ensure that there is power available.
- * Check that the microwave oven has ample ventilation.
- * Wait for 10 minutes, then try to operate the microwave oven once more.
- * Open and then close the door before you try again.

This is to avoid unnecessary calls for which you will be charged.

When calling for Service, please give the serial number and type number of the microwave oven (see Service label).

Consult your warranty booklet for further advice.

If the mains cord needs replacing it should be replaced by the original mains cord, which is available via our service organization. The mains cord must only be replaced by a trained service technician.

ACCESSORIES

- * There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use.
- * Ensure that the utensils you use are microwave oven proof and allow microwaves to pass through them before cooking.
- * When you put food and accessories in the microwave oven, ensure that they do not come in contact with the interior of the microwave oven.
- * This is especially important with accessories made of metal or metal parts.
- * If accessories containing metal come into contact with the microwave oven interior, while the microwave oven is in operation, sparking can occur and the microwave oven could be damaged.
- * Metallic containers for food and beverage are not allowed during microwave cooking.
- * For better cooking performance, it is suggested



GLASS TURNTABLE

Use the Glass Turntable with all cooking methods. It collects the dripping juices and food particles that otherwise would stain and soil the interior of the oven.

- Place the Glass Turntable on the Turntable Support.



TURNTABLE SUPPORT

Use the Turntable Support under the Glass Turntable. Never put any other utensils on the Turntable Support.


- Fit the Turntable Support in the oven.

MAINTENANCE & CLEANING


- * Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- * Do not use metal scouring pads, abrasive cleansers, steel-wool pads, gritty washcloths, etc. which can damage the control panel, and the interior and exterior microwave oven surfaces. Use a cloth with a mild detergent or a paper towel with spray glass cleaner. Apply spray glass cleaner to a paper towel.
- * Use a soft and damp cloth with mild detergent to clean the interior surfaces, front and rear of the door and the door opening.
- * Do not use steam cleaning appliances when cleaning your microwave oven.
- * The microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
- * Cleaning is the only maintenance normally required. It must be carried out with the microwave oven disconnected.
- * Do not spray directly on the microwave oven.
- * This microwave oven is designed to operate cooking cycles with a proper container in a fully flat cavity directly.
- * Do not allow grease or food particles to build up around the door.
- * This product offers an AUTO CLEAN function, which allows for easy cleaning of the microwave cavity. For more details, please refer to the AUTO CLEAN section on page 22.
- * The Grill element does not need cleaning since the intense heat will burn off any splashes:
- * If the Grill is not used regularly, it should be run for 10 minutes a month to burn off any splashes, in order to reduce the risk of fire.

ENVIRONMENTAL HINTS


- * The packing box may be fully recycled as confirmed by the recycling symbol. Follow local disposal regulations. Keep potentially hazardous packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) out of the reach of children.
- * This appliance is marked according to the European directive 2012/19/ EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- * The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
- * Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
- * For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- * Before scrapping, cut off the mains cord so that the appliance cannot be connected to the mains.

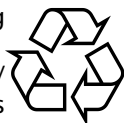

CONTROL PANEL DESCRIPTION

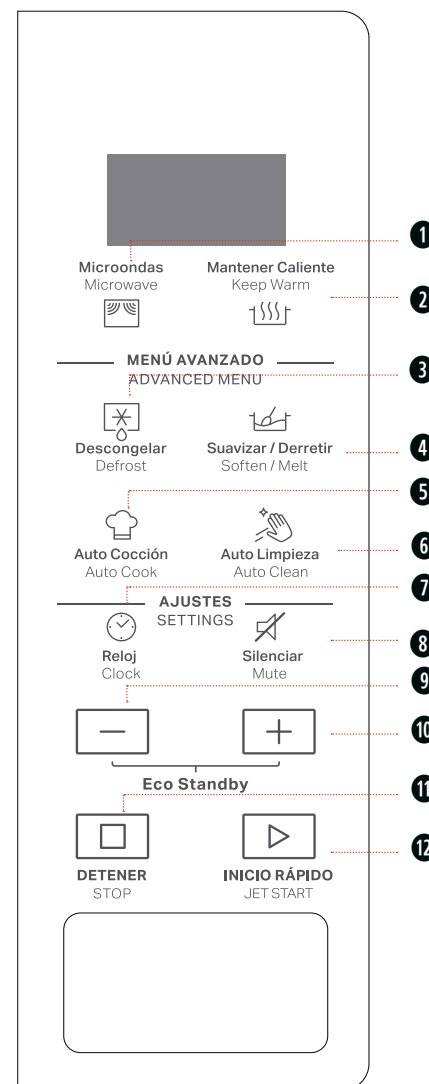

- 1** Microwave - Use to set power level.
- 2** Keep Warm - Use to set Keep Warm
- 3** Defrost - To set defrost programs.
- 4** Soften/Melt- Use to access the soften/melt menu
- 5** Auto Cook - Use to access the automatic recipes menu.
- 6** Auto Clean - Use to clean oven.
- 7** Clock- Use to set clock
- 8** Mute - Use to activate/diactivate beep signal
- 9 10** +/- - Use to input food menu code, clock time, cook time, cook weight.
- 11** STOP - Use to stop or cancel cooking.
- 12** JET START - Use to start the cooking. Use to set quick start program.

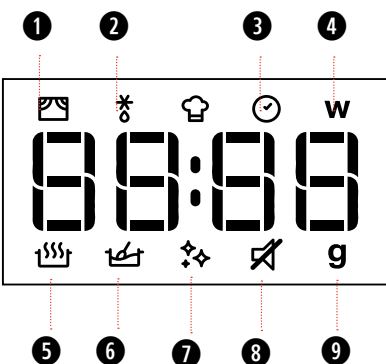

- ❶ Microwave Icon
- ❷ Defrost Icon
- ❸ Clock/Insert time Icon
- ❹ Microwave power (watt) Icon
- ❺ Keep Warm Icon
- ❻ Soften/Melt Icon
- ❼ Auto Clean Icon
- ❽ Mute Icon
- ❾ Weight (grams) Icon

⏻ STANDBY MODE

The oven is in standby mode when the clock is displayed (or, if the clock has not been set, the display will show “:”).

ECO STANDBY: The function is set in order to have power saving. During Standby mode, you can press “+” and “-” buttons simultaneously to enter ECO STANDBY mode. After cooking end, the display will show time or “:” for 10 seconds then go to ECO STANDBY mode. Press the two buttons again to quit the mode.

🔒 START PROTECTION / DOOR LOCK

This automatic lock function is activated one minute after the oven has been returned to “Standby mode”.

When the lock function is active the door must be opened and closed in order to start the cooking, otherwise the display will show “door”.

door

ℹ️ ADD / STIR / TURN FOOD

Depending on the selected function, it could be needed to add / stir / turn food during cooking. In these cases the oven will pause cooking and it will ask you to perform the needed action.

When required, you should:

- * Open the door.
- * Add or Stir or Turn the food (depending on the required action).
- * Close the door and restart by pressing JET START button.

Notes: if the door is not opened within 2 minutes from the request to Stir or Turn the food, the microwave oven will continue the cooking process (in this case the final result may not be the optimal one). If the door is not opened within 2 minutes from the request to Add the food, the microwave oven will go to the Standby mode.

⏸ PAUSE OR STOP COOKING

To pause cooking:

The cooking can be paused to check, add or turn or stir the food by opening the door. Press STOP button once, the functions can be paused as what they are, press STOP button twice, the functions will stop.

The setting will be maintained for 5 minutes.

To continue cooking:

Close the door and press the JET START button. The cooking is resumed from where it was paused.

If you don't want to continue cooking you can:

Remove the food, close the door and press the STOP button.

When the cooking is finished:

The display will show the text “End”. An acoustic beep will signal once a minute for 2 minutes. Please note that reducing or stopping this programmed cooling cycle will not have a negative impact on the functioning of the product.

⌚ CLOCK


To set the clock of your appliance:

- ❶ In standby, press the Clock
- ❷ Press + / - to set the hour.
- ❸ Press Clock/JET START button to confirm.
- ❹ Press + / - to set the minute.
- ❺ Press Clock/JET START to confirm the setting.

Every time after cooking process is completed, the screen shows “End” and issued a prompt until opened the door to return standby.


ℹ️ Tips and suggestions:

- When plug in, the screen shows “12:00” (“12” flashing), 1 minute later return to standby (before returning standby can directly set clock).
- In the process of cooking set, no operating system automatically return to standby mode in 1 minute.

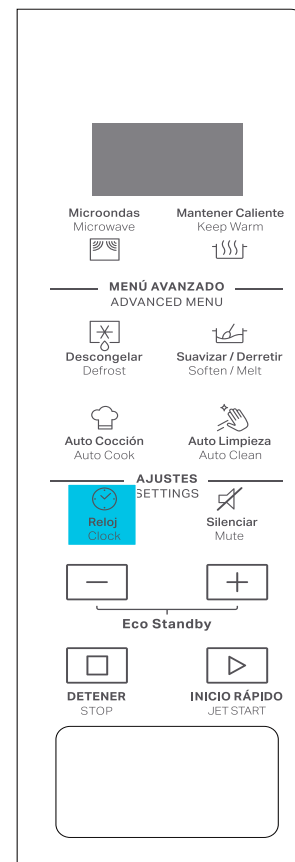



JET START

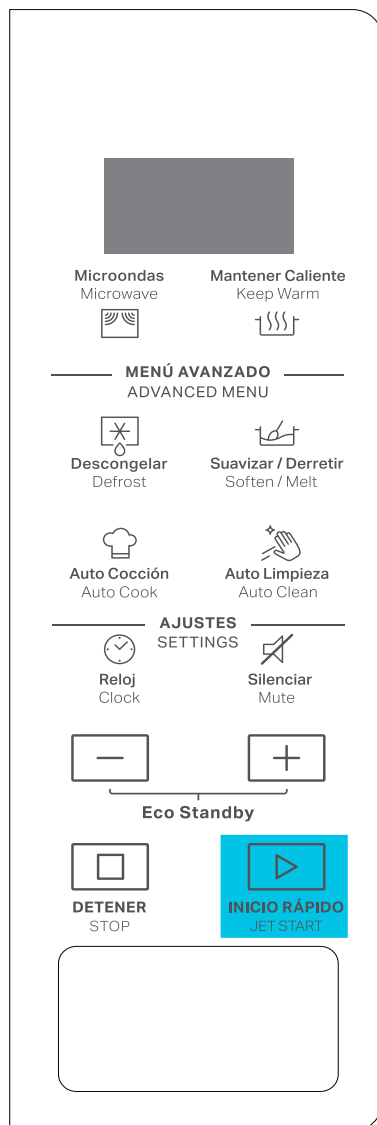

This feature allows you to start the oven quickly. Press JET START button once, the oven starts work at full power level automatically. During cooking, press JET START to add time. The longest cooking time is 90 minutes.

- 1 Press the JET START Button.

! NOTE:


Pressing the JET START button, the Microwave function will start at full microwave power (700W) for 30 seconds.

i Tips and suggestions:


- It is possible to change the power level and the duration time even after the cooking process has been already started. To adjust the power level, simply press the Microwave button repeatedly. To change the duration time, please press +/- button. Or press the JET START button once to increase the duration time by 30 seconds.



MICROWAVE

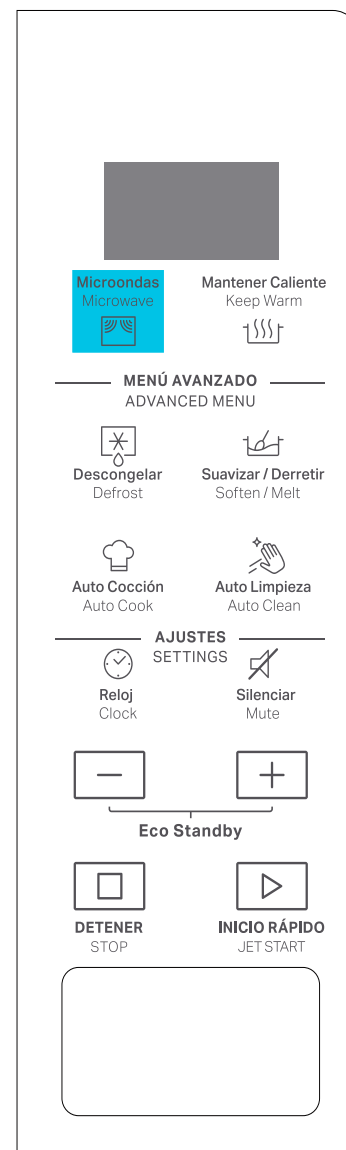

To cook with microwave power individually, press the Microwave button repeatedly to select a cooking power level, then press +/- button to set a desired cooking time. The longest cooking time is 90 minutes.

Suggested Accessory:  Plate Cover (sold separately)

- 1 Press the Microwave button. The default power level (700W) will be shown on the display and the watt icon starts blinking.
- 2 Press the Microwave button repeatedly or press +/- button to select suitable cooking power, then press JET START button.
- 3 Press + / - to set the cooking time, then press JET START button to start cooking.

! NOTE:

If need to change the power, press the Microwave button again, the desired power level can be selected as below table.

POWER	SUGGESTED USE
90 W	Softening ice cream, butter and cheeses.
160 W	Defrosting.
350 W	Simmering stews, melting butter.
500 W	More careful cooking e.g. high protein sauces, cheese and egg dishes and to finish cooking casseroles.
700 W	Cooking dishes, not possible to stir. Reheat of beverages, water, clear soups, coffee, tea or other food with a high water content. If the food contains egg or cream choose a lower power



DEFROST

Use this function for defrosting Meat, Poultry, Fish, and Vegetables.

- 1 Press the Defrost button.
- 2 Press the Defrost button repeatedly or +/- button to select the food category in below table and press JET START to confirm.
- 3 Press the +/- button to set the weight and press JET START button to start.

FOOD TYPE		WEIGHT	SUGGESTED USE
P1	Meat	100-2000g/50g	Minced meat, cutlets, steaks or roasts. After defrosting, allow food to rest for at least 5 minutes for better results.
P2	Poultry	100-2000g/50g	Whole chicken, pieces or fillets. After defrosting, allow food to rest for 5-10 minutes for better results..
P3	Fish	100-2000g/50g	Whole fish or fish fillet. After defrosting, allow food to rest for 5-10 minutes for better results.
P4	Vegetables	100-1000g/50g	Larger, medium and small cut vegetables. After defrosting, allow food to rest for 3-5 minutes for better results

Tips and suggestions:

- For better result we recommend to defrost directly on the cavity bottom.
- If the food is warmer than deep-freeze temperature (-18°C), choose a lower weight than the food.
- If the food is colder than deep-freeze temperature (-18°C), choose a higher weight than the food.
- Separate pieces as they begin to defrost. Individual slices defrost more easily.
- Standing time after defrosting always improves the result since the temperature will then be evenly distributed throughout the food.

NOTE:

The cooking recipe will be confirmed once you leave the function button for 3 seconds, press the function key again to change the recipe type.




MUTE

This function allows you to activate/deactivate all the sounds played by the appliance, includes button press, warnings, alarm, even end audio feedback.


Press the button MUTE(SILENCIAR) to enter the MUTE mode

Press the button MUTE(SILENCIAR) again to return on the sound

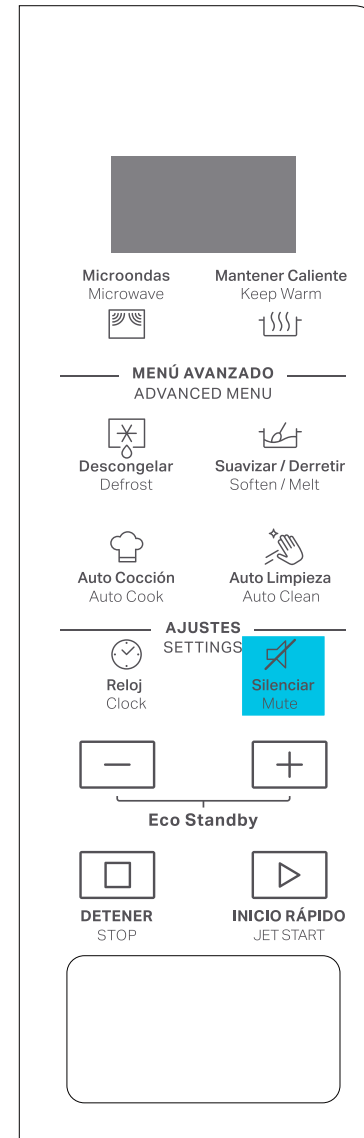



AUTO COOK MENU

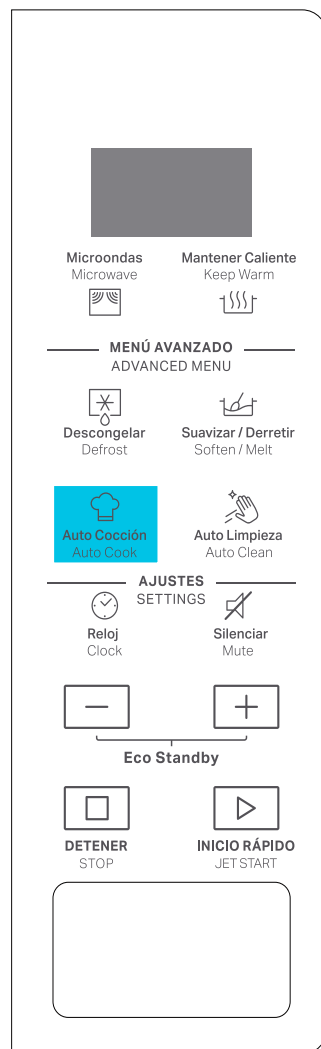

A selection of automatic recipes with preset values to offer optimal cooking results.

- 1 Press the Auto Cook button, display show as left side.
- 2 Press Auto Cook button repeatedly or press +/- button to select the desired recipe (see the table in Page 18).
- 3 Press the JET START button to confirm the recipe and press +/- button to select the weight when there is a weight range in the table.
- 4 Press the JET START button. The function will start.

NOTE:

According to the selected recipe, after a certain time, the display would ask you to add or turn or stir the food. See "Add/Stir/Turn food" chapter on page 11.

NOTE:


The cooking recipe will be confirmed once you leave the function button for 3 seconds, press the function key again to change the recipe type.

RECIPE	INITIAL STATE	WEIGHT AMOUNT	DURATION	PREPARATION
Popcorn	P1 Room temperature	100g	2-3min	Place bag on turntable. Only pop one bag at a time.
Coffee	P2 Room temperature	200ml	1-2min	Put the coffee into the microwave safe container, then press the JET START button.
Tacos (Reheat)	P3 Refrigerator temperature	1-2 portions	0.5-2min	Place tacos in microwave safe dish, then choose weight, and press the JET START button
Chilaquiles	P4 Room temperature	1 recipe	10min	Ingredients: 1 can of caned tomatoes 2 chiles serranos 1/4 onion 2 garlic clove 1/2 cup water - Olive oil 1 cooked and shredded chicken breast 1 cup milk cream 200g crumbled fresh cheese 1/2 onion in julienne - chopped cilantro 1000g totopos or fried tortillas Methods: Blend the tomatoes, chilies, onion, garlic and water, and put in microwave safe container with high edges, then press the JET START button. Follow the microwave tips, take out and stir. After cooking, mix the totopos with sauce, put the milk cream, fresh cheese, onion julienne and cilantro above the mix of totopos
Pizza (Reheat)	P5 Chilled	1 portion - 1 slice pizza 2 portions - 1/2 pizza 3 portions - whole pizza	0.5-3min	Place pizza in microwave safe dish, then choose weight, and press the JET START button.
Rice	P6 Room temperature	1 cup - 180g 2 cups - 360g 400ml water for each cup	19-25min	Put water and rice in a microwave safe container with lid and high edges. If some water is still present at the end of the cooking cycle, stir the rice and wait for 2 minutes before serving.

RECIPE		INITIAL STATE	WEIGHT AMOUNT	DURATION	PREPARATION
	P7	Room temperature	1000g	15min	Ingredients: 1000g peeled potatoes Methods: Cut potatoes into cubes of about 1.5 cm, place the potatoes in microwave safe container with high edges, cover the container with plastic wrap.
	P8	Room temperature	1 recipe	3-4 min.	Ingredients: 2 eggs, 1/2 chopped tomato 1/2 chopped onion salt Methods: Beat the eggs, mix the tomato, onion and salt, and put in a microwave safe dish. Then press the JET START button. Follow the microwave tips, take out and stir.
	P9	Room temperature	1 recipe	15min.	Ingredients: 350g chicken breast, 1/2 green pepper, 1/2 red pepper, 1/2 yellow pepper, 1 purple onion, 1 white onion Methods: Cut the chicken into thin and small slices, season with seasoning to burritos (homemade), put it in microwave safe container with high edges. Then press the JET START button. When the microwave first prompts, add the peppers and onion, and then press JET START to continue cooking. Follow the microwave tips, take out and stir. After cooking, stuffing the fajitas, add cheddar cheese and close.
	P10	Room temperature	1 recipe	15 min	1 can of caned tomatoes 1 onion 2 garlic cloves Olive oil 150g fideo noodles 800mL chicken stock Methods: Blend all ingredients except the noodles in microwave safe container with high edges and cover the container with plastic wrap. And press the JET START button. Boil chicken stock. When the microwave first prompts, add the noodles and the chicken stock, and then press JET START to continue cooking. And follow the microwave tips, take out and stir. After cooking, stir the food and then stand for 5 min before serving.

RECIPE		INITIAL STATE	WEIGHT AMOUNT	DURATION	PREPARATION
	P11	Room temperature	1 recipe	30 min	Ingredients: 4 green tomatoes 1 tomato 15 chilies (red) 2 garlic clove 1/4 onion Methods: Put the water, tomatoes, garlic and onion in microwave safe container with high edges. When the microwave prompts, add the chilies, and then press JET START to continue cooking. After cooking, blend the ingredients, add salt and stand for 5 min before serving.
	P12	Room temperature	1 recipe	5min.	Ingredients: 100g dark chocolate 2 eggs 2 tbsp butter 2 tbsp wheat flour 7 tbsp sugar 5 tbsp chocolate powder Methods: Melt the chocolate and add the butter. Whip the egg whites (reserve). Add the sugar on the chocolate, gently mix the chocolate with the beaten eggs, add the flour and chocolate powder and mix gently. Put in microwave safe container with parchment paper in the background, put the chopped chocolate on the surface, and press the JET START button.

SOFTEN/MELT

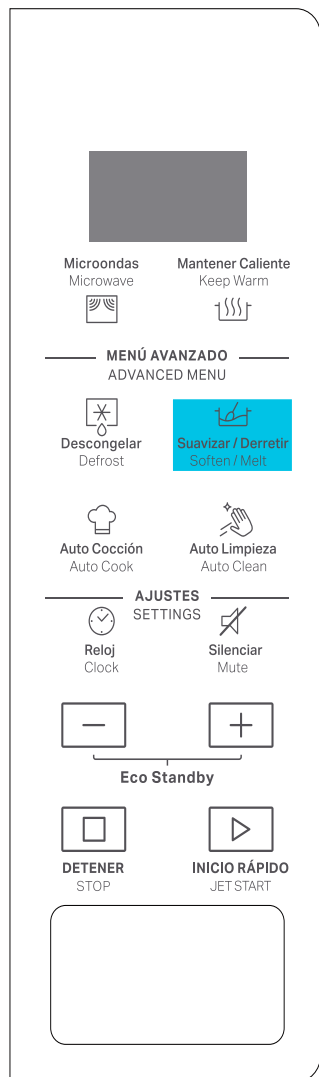

A selection of automatic recipes with preset values to offer optimal cooking results.


- 1 Press the Soften/Melt button.
- 2 Press Soften/Melt button repeatedly or press +/- button to select the desired recipe (see the table below).
- 3 Press the JET START button to confirm the recipe and press +/- button to select the weight when there is a weight range in the table.
- 4 Press the JET START button. The function will start.

NOTE:

The cooking recipe will be confirmed once you leave the function button for 3 seconds, press the function key again to change the recipe type.

FOOD TYPE			WEIGHT	HINT
P1	Soften	Butter	50g - 500g/50g	From refrigerator state, unwrap and place in microwave safe dish.
P2	Soften	Ice Cream	100g - 1000g/50g	From frozen state, place ice cream container on turntable..
P3	Soften	Frozen Juice	250ml -1L/250ml	From frozen state, remove lid from container.
P4	Melting	Butter	50g - 500g/50g	From refrigerator state, unwrap and place in microwave safe dish
P5	Melting	Chocolate	100g - 500g/50g	From room temperature, place in microwave safe dish.
P6	Melting	Cheese	50g - 500g/50g	From refrigerator state, place in microwave safe dish

KEEP WARM

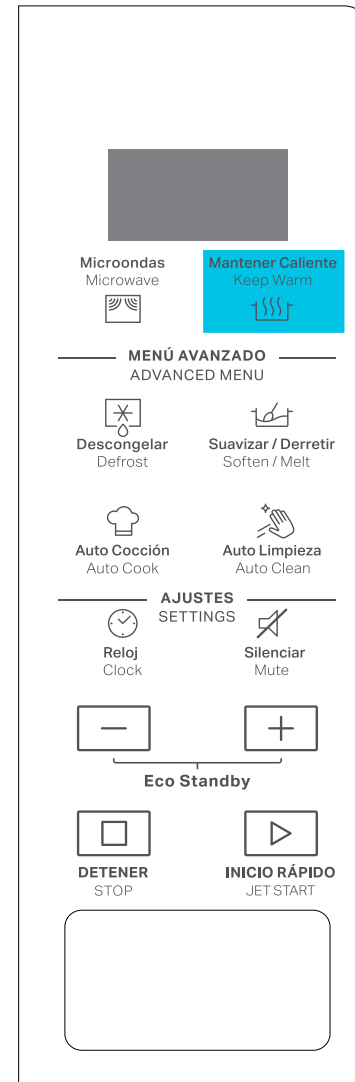

This function allows you to keep your dishes warm automatically.

Suggested Accessory:




Plate Cover(sold separately)


- 1 Press the Keep Warm button.
- 2 Press +/- button to select suitable time, then press JET START button.

NOTE:

- This function defaults to 30 minutes.
- User can press the +/- button to increase/decrease the keep warm time by 15 minutes.
- The longest keep warm time is 60 minutes.



AUTO CLEAN

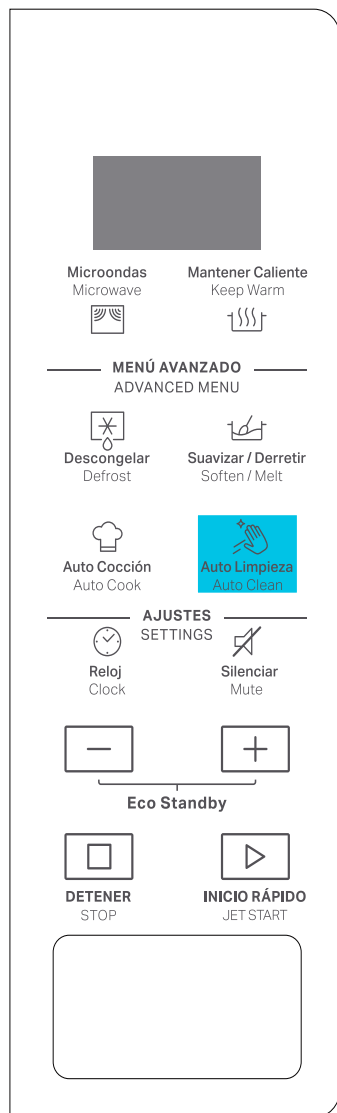

This automatic cleaning cycle will help you to clean the microwave oven cavity and remove unpleasant odors.

Before starting the cycle:

- 1 Put 300ml water into a container (see our recommendations in the below section “Tips and suggestions”).
- 2 Place the container directly on the middle of the cavity.

To Start The Cycle:

- 1 Press the Auto Clean button, the cleaning cycle duration will be visible on the display.
- 2 Press the Jet Start button to start the function.

When The Cycle Is Finished:

- 1 Press the Stop button.
- 2 Remove the container.
- 3 Use a soft cloth or a paper towel with mild detergent to clean the interior surfaces.

Tips and suggestions:

- For a better cleaning result, it is recommended to use a container with a diameter of 17-20cm, and a height that is lower than 6.5cm.
- It is recommended to use a container of light plastic material that is suitable for the microwave.
- As the container will be hot after the cleaning cycle is completed, it is recommended to use a heat resistant glove when removing the container from the microwave.
- For a better cleaning effect and removal of unpleasant odors, add some lemon juice or vinegar to the water.

Technical Specification


Data Description	WM1807
Supply Voltage	120V/60 Hz
Rated Input Power	1050 W
Outer dimensions (HxWxD)	496 x 292 x 354mm
Inner dimensions (HxWxD)	455 x 262 x 315mm



Cada detalle cuenta

Instrucciones para el uso

WM1807

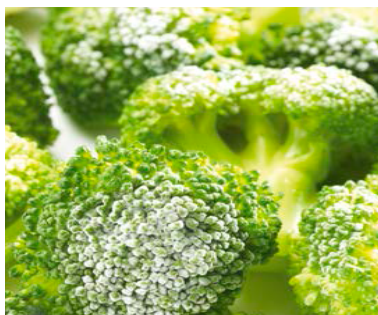

ÍNDICE

INSTALACIÓN	
INSTALACIÓN	3
SEGURIDAD	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	5
PRECAUCIONES.....	5
ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO	
ACCESORIOS	6
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	6
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL	
PANEL DE MANDOS Y DESCRIPCIÓN DE PANTALLA	7
USO GENERAL	
MODO DE ESPERA	8
PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL	8
PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN	8
AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO.....	9
CLOCK (RELOJ)	9
FUNCIONES DE COCINADO	
JET START (INICIO RÁPIDO)	10
MICROWAVE (MICROONDAS).....	11
DEFROST (DESCONGELACIÓN)	12
MUTE (SILENCIAR)	13
MENÚ AUTO COOK (COCCIÓN AUTOMÁTICA)	14
SOFTEN/MELT (ABLANDAR/DERRETIR)	18
KEEP WARM (MANTENER CALIENTE)	19
AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)	20
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	21
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	22
GARANTÍA	23


INSTALACIÓN

Antes de conectar el horno

Coloque el horno microondas a una distancia suficiente del resto de fuentes de calor. Para una ventilación adecuada, deje un espacio de al menos 30 cm por encima del horno microondas.

El microondas no se debe colocar dentro de un armario. Este horno microondas no está concebido para colocarlo o usarlo en una superficie de trabajo inferior a 850 mm por encima del suelo.

El horno microondas se debe colocar contra la pared.

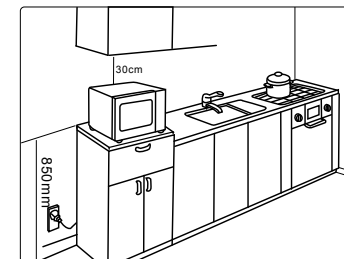

- * Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.
- * Instale el horno microondas en una superficie horizontal uniforme y estable que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno microondas y de los utensilios que se coloquen dentro. Trátele con cuidado.
- * Compruebe que queda espacio vacío por debajo, por encima y alrededor del horno para permitir que circule el aire.
- * Compruebe que el aparato no ha sufrido daños. Compruebe que la puerta del horno microondas se cierra perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno microondas y limpie su interior con un paño suave humedecido.
- * No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.
- * No utilice un cable de extensión: Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o persona calificada la instalación de un tomacorriente cerca del dispositivo.

¡ATENCIÓN!

No conecte el horno microondas si está vacío o sin el plato giratorio. Esto puede causar daños irreparables en el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento al aparato.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacer funcionar el aparato.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: El servicio de este aparato se realizará únicamente por personal de servicio calificado. Consulte el manual de servicio para procedimientos propios de servicio para asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales y para tomar las precauciones necesarias para evitar posible exposición excesiva a energía de microondas

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales

No quite la terminal de conexión a tierra

No use un adaptador

No use un cable eléctrico de extensión

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o descarga eléctrica..

CONSEJOS

Cuide su seguridad

- Este aparato fue desarrollado exclusivamente para uso doméstico.
- Lea atentamente este manual antes de comenzar a operar el horno microondas.
- La instalación del horno microondas debe seguir las instrucciones descritas en este manual.
- Mantenga el cable lejos de las superficies calientes y evite dejarlo colgado.
- Antes de la instalación, verifique el voltaje del horno microondas. El horno microondas no es voltaje bi-volt.
- El horno microondas debe ser utilizado sólo por personas que conozcan todos los procedimientos y cuidados que se describen en este manual de instrucciones. Asegúrese de que sean capaces de operar con seguridad el horno microondas y que sepan los riesgos del uso indebido del producto. Enseñe correctamente todas las funciones y pase las instrucciones de seguridad contenidas en el presente manual.
- El uso de accesorios no recomendados por Whirlpool puede causar accidentes y daños al equipo y/o accesorios.
- No encienda el horno microondas si está vacío. Esto dañará el aparato.
- No utilice el horno sin el plato de vidrio giratorio.
- Si la bisagra, el cierre o el sellamiento de la puerta están dañados no use su horno microondas hasta que haya sido reparado por una persona entrenada por Whirlpool.
- No utilice el horno microondas, si el cable de alimentación, el enchufe o el propio aparato están dañados. Entre en contacto con la red de servicios Whirlpool.
- Al retirar los alimentos del interior del horno microondas, use siempre los guantes térmicos para evitar quemaduras. Los utensilios se pueden calentar durante la operación del horno microondas.
- No utilice el horno para secar la ropa, guardar utensilios, pan u otros alimentos.
- No coloque productos inflamables en el interior o cerca del horno microondas.
- Cuando se utiliza el horno microondas, si usted observa humo, apague el producto o simplemente retire el enchufe del tomacorriente. Mantenga la puerta del horno cerrada para sofocar las llamas.
- La utilización del microondas para calentar agua y otros líquidos, puede dar lugar a un fenómeno llamado erupción de ebullición retardada. Es decir, lo contrario de lo que ocurre cuando el agua se calienta por el fuego, en el horno microondas, el agua se calienta de manera uniforme sin la formación de las burbujas características de la ebullición. El agua, a pesar de la ausencia de burbujas, se encuentra en la temperatura de ebullición (100°C) y, al entrar en contacto con la temperatura externa del horno, puede causar derrames que pueden causar quemaduras. Para evitar esto, evite el uso de recipientes estrechos de cuello pequeño (por ejemplo, botellas) y deje reposar el agua durante unos 30 segundos dentro del microondas para que la temperatura baje un poco.
- Los alimentos con piel, cáscara o membrana, tales como tomate, papa, chorizo, salchichas, pimienta, etc. Deben ser pinchados con un tenedor antes de ir al horno. De lo contrario estos alimentos pueden explotar.
- Los envases completamente cerrados no deben calentarse, ya que pueden explotar.
- Los huevos deben cocinarse siempre sin la cáscara y con la yema perforada. Huevos ya cocidos, incluso sin cáscara, que deben ser cortados para ser recalentados. Si esta recomendación no se sigue, los huevos pueden explotar.
- Los alimentos con poca humedad como el pan, maní, etc. no se deben dejar mucho tiempo en el horno, ya que pueden incendiarse.
- Los alimentos para bebés y biberones se deben agitar y hay que comprobar la temperatura antes de servir estos alimentos a los niños. ¡SI EL CALOR NO ESTÁ BIEN DISTRIBUIDO EN LOS ALIMENTOS, PUEDE CAUSAR QUEMADURAS!.

- No coloque el biberón con el chupón en el horno microondas, ya que puede explotar debido a una obstrucción del chupo en el proceso de calentamiento.
- No frite nada en aceite o grasa, ya que es difícil controlar la temperatura en estas circunstancias.
- Evite la acumulación de residuos en la batiente del horno o en la superficie de las trabas de seguridad para no dañar el sellamiento del horno.
- No coloque en la parte superior del horno microondas objetos, utensilios u otros electrodomésticos. Estos se pueden caer al abrir la puerta o dañar su horno.
- Es peligroso para cualquier persona que no está entrenada, el intento de una reparación que exija la eliminación de cualquier cobertura de protección contra la exposición a la energía de microondas.
- No coloque ningún animal vivo en el interior del microondas.
- No utilice estabilizador o "No-break" de computadores, estos se pueden incendiar o dañar el horno microondas.
- No recomendamos que se hagan almíbares en el horno microondas. Debido a las altas temperaturas que los almíbares y el azúcar cristalizado alcanzan, pueden ocurrir daños en los accesorios o en partes del producto.
- microondas, se pueden producir chispas, dañando el aparato. • Los recipientes de plástico deben ser apropiados para su uso en microondas.
- No se recomienda usar utensilios metálicos en el horno microondas. Se puede utilizar papel de aluminio sólo para proteger partes pequeñas de los alimentos como, por ejemplo, extremidades de muslo del pollo. En este caso, nunca deje que el metal quede a menos de 5 cm de distancia de las paredes internas del horno microondas. Si esta recomendación no se sigue, durante la operación del horno microondas, se pueden producir chispas, dañando el aparato.
- No coloque materiales tales como tela, periódico y papel común dentro del horno. Se pueden incendiar, dañando el aparato.

Técnicas para cocinar en el horno de microondas

Ubicación de los alimentos: procure siempre organizar el alimento en forma circular, dejando el centro vacío, formando un anillo en el borde del plato. Algunos alimentos necesitan ser mezclados, volteados o reorganizados en los recipientes. los de tamaño mediano o grande deben ser colocados de lado para acelerar la cocción más uniforme o revueltos de los bordes hacia el centro y viceversa, una o dos veces.

Cocción lenta: el uso de potencias menores permite una mejor distribución del calor en los alimentos y hace que la crema se mantenga cremosa y que las carnes más duras ablanden.

Uso de tapas: los alimentos cocinados con tapa en el fogón (por ejemplo, el arroz) generalmente se deben cocinar con tapa en el horno microondas. utilice la tapa también en el horno microondas. utilice la tapa del recipiente o improvise una tapa con un plato. esto retiene el vapor y acelera la cocción.

Uso de toallas de papel: se puede utilizar toalla de papel para absorber el vapor (por ejemplo, panes, empanaditas y pollo, cuando desea que queden secos) o para evitar derrames y absorber las grasas (por ejemplo, de tocino, o de chorizo).

Recipientes adecuados para uso en el horno de microondas

- No cocine directamente sobre el plato giratorio. Utilice recipientes adecuados para uso en horno de microondas. No cubra los alimentos con papel de aluminio. Esto puede dañar el horno de microondas por la generación de chispas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, observe constantemente el horno debido a que es posible que se incendie.
- Los recipientes de vidrio o de cerámica deben ser lisos, sin ningún tipo de dibujo o detalle en metal. Si esta recomendación no se sigue, durante la operación del horno

PRECAUCIONES DE USO PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

NO intente operar este horno de microondas con:

- Objeto atrapado en la puerta**
- Puerta que no cierre adecuadamente**
- Daños en la puerta, bisagra, cerradura o superficie de sellado.**

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

ACCESORIOS

- * En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.
- * Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos de microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.
- * Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del electrodoméstico.
- * Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.
- * Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno microondas mientras está funcionando, se producirán chispas y el electrodoméstico se estropeará.
- * No se puede usar recipientes metálicos de comida y bebida durante el cocinado en el microondas.
- * Para mejorar el rendimiento de la cocción, se recomienda que coloque los accesorios en el centro de la cavidad interna y totalmente plana.

MANTENIMIENTO

Limpieza del horno de microondas

Para garantizar la conservación de su horno microondas Whirlpool, límpielo siempre que sea necesario. Para esto siga las siguientes instrucciones:

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
2. Internamente, use sólo un paño húmedo con jabón o detergente neutro. Nunca vierta agua dentro del horno.
3. Para limpiar el armazón de protección y la puerta, utilice un paño humedecido con agua y jabón neutro. A continuación, utilice un paño humedecido solamente con agua y para finalizar seque con un paño seco o papel absorbente. El panel de control sólo se debe limpiar con un paño seco o una toalla de papel.
4. Limpie el plato giratorio y nunca lo ponga en agua fría después de la cocción. Este plato puede agrietarse y romperse.



PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

- Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.



SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

- Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Intoxicación Alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción. No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

¡IMPORTANTE!


Nunca use abrasivos, jabón en pasta o removedores, para prevenir daños en el producto.

Limpie inmediatamente cualquier líquido o alimento derramado dentro del horno para evitar manchas.

Limpie la parte interna del horno después de la preparación de los alimentos que probablemente dejen residuos de grasas, salsas y palomitas de maíz, para asegurar un mayor tiempo de vida del producto y evitar problemas de manchas o amarilleamiento en el interior del horno microondas.

Para remover residuos más difíciles, caliente una jarra pequeña de agua con algunas rodajas de limón por 3 ó 4 minutos a potencia máxima. El vapor generado durante el calentamiento ayudará a ablandar la suciedad y también a eliminar olores en el interior del horno.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

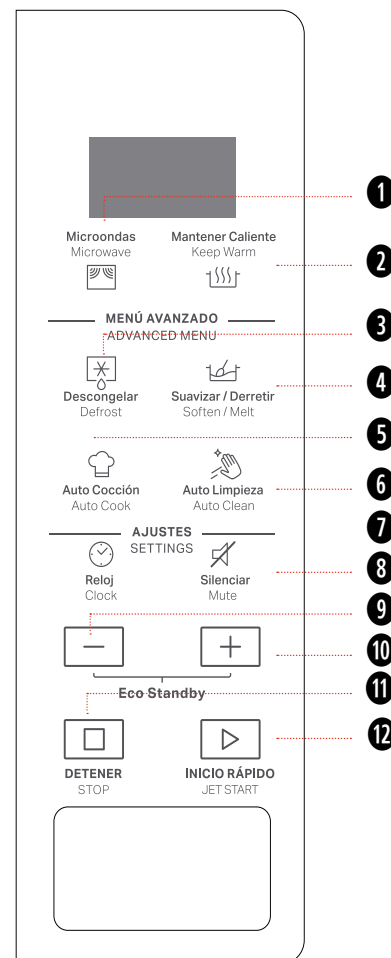

- 1 Microondas
Establece el nivel de potencia.
- 2 Mantener Caliente
Para establecer la función Mantener Caliente.
- 3 Descongelar
Para establecer el programa Descongelar.
- 4 Suavizar/Derretir
Para establecer la función Suavizar/Derretir.
- 5 Auto Cocción
Se usa para cocción general.
- 6 Limpieza Automática
Para limpiar el microondas.
- 7 Reloj
Para configurar la hora del día
- 8 Silenciar
Se usa para acceder el modo MUTE
- 9 10 +/-
Para introducir el código del menú de comida, la hora del reloj, el tiempo de cocción, el peso de la comida.
- 11 DETENER
Para pausar, interrumpir o cancelar la cocción.
- 12 INICIO RÁPIDO
Para iniciar la cocción.
Para establecer +30 segundos.



- 1 Icono Microondas
- 2 Icono Descongelar
- 3 Icono Reloj/Insertar hora
- 4 Icono Potencia de microondas(vatios)
- 5 Icono Mantener caliente
- 6 Icono Suavizar/Derretir
- 7 Icono Auto Limpieza
- 8 Icono Mute
- 9 Icono Peso (gramos)

MODO DE ESPERA

El horno se sitúa en modo de espera cuando aparece el reloj (o, si no se ha programado el reloj, cuando en la pantalla aparece “:.”).

MODO DE ESPERA ECOLÓGICO Esta función se establece para ahorrar energía. Durante el Modo de espera, puede pulsar los botones “+” y “-” simultáneamente para entrar en el MODO DE ESPERA ECOLÓGICO. Cuando termine de cocinar, la pantalla mostrará la hora o “:.” durante 10 segundos, y después se iniciará el MODO DE ESPERA ECOLÓGICO. Pulse los dos botones de nuevo para salir del modo.

BLOQUEO DE CONTROLES

Esta función de bloqueo automático se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera".

Cuando la función de bloqueo esté activo la puerta deberá abrirse y cerrarse para comenzar la cocción. De lo contrario, aparecerá en la pantalla “door” (“Puerta”).

door

AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO

Según la función seleccionada, podría necesitarse añadir/remover/darle la vuelta a los alimentos durante la cocción. En estos casos, el horno hará una pausa en la cocción y le pedirá realizar la acción necesaria. Cuando se le solicite, deberá:

- * Abrir la puerta.
- * Remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
- * Cierre la puerta y pulse el botón INICIO RÁPIDO para reiniciar el proceso.

Nota: Si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover, dar vueltas alimentos, el horno microondas continuará el proceso de cocción (en este caso, es posible que el resultado final no sea óptimo). Si la puerta no es abierta a los 2 minutos después de indicar que va a añadir alimentos el horno se pondrá en modo de espera.

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener el proceso de cocción:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, así como añadir alimentos, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

Para continuar la cocción:

Cierre la puerta y pulse el botón INICIO RÁPIDO. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

Si no desea continuar la cocción, puede:

Retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de DETENER.

Cuando finalice la cocción:

La pantalla mostrará el texto “Fin”. El electrodoméstico emitirá un sonido una vez por minuto y durante 2 minutos.

Reducir o detener el ciclo de enfriado programado no tendrá ningún impacto negativo en el funcionamiento del producto.



RELOJ


Para ajustar el reloj del aparato:

- 1 Toque una vez el botón Reloj durante el modo de espera. Aparecerá en pantalla la hora actual.
- 2 Pulse +/- para ajustar la hora.
- 3 Pulse el botón Reloj/INICIO RÁPIDO para confirmar.
- 4 Pulse +/- para ajustar los minutos.
- 5 Pulse el botón Reloj/INICIO RÁPIDO para confirmar.

Cada vez que finalice el proceso de cocción, la pantalla mostrará el texto “End” (Fin) y emitirá un aviso hasta que se abra la puerta para volver al modo de espera (si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos volverá automáticamente al modo de espera).


Consejos y sugerencias:

- Cuando se enchufa, la pantalla mostrará el mensaje “12:00” (con el “12” parpadeando); después de 1 minuto, vuelva al modo de espera (antes de regresar el modo de espera puede ajustar directamente el reloj).
- Durante el proceso de cocción, pulse el botón DETENER una vez para pausar el proceso, pulse el botón INICIO RÁPIDO para continuar la cocción o pulse el botón DETENER dos veces para cancelar el programa actual.
- Durante el proceso de ajuste de la cocción, si no se realiza ninguna acción durante 1 minuto, el sistema volverá automáticamente al modo de espera.

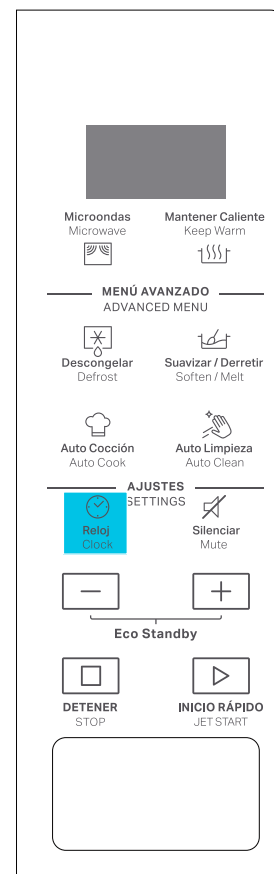



INICIO RÁPIDO

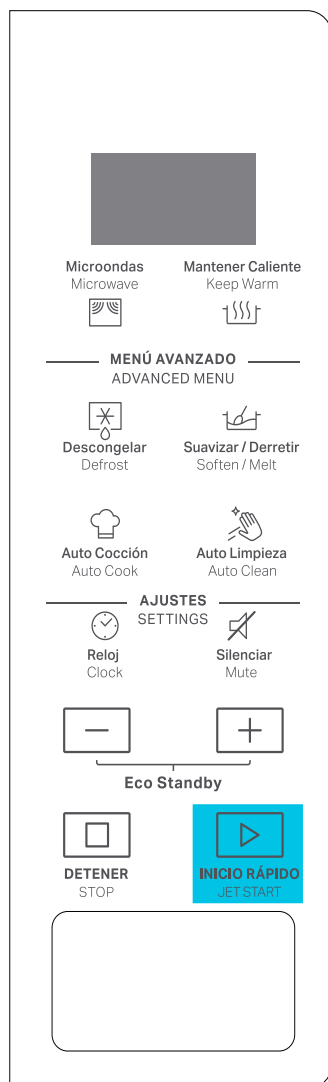

Esta función le permite iniciar el horno rápidamente. Si pulsa el botón INICIO RÁPIDO una vez, el horno empezará a funcionar a la máxima potencia automáticamente. Durante la cocción, pulse INICIO RÁPIDO para añadir más tiempo. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

- 1 Pulse el botón INICIO RÁPIDO .

! NOTA:


Al pulsar el botón INICIO RÁPIDO , se iniciará la función Microondas a la potencia máxima (700W) durante 30 segundos.

i Consejos y sugerencias:

- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente presione el botón Microondas repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/- . Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón INICIO RÁPIDO una vez.




MICROONDAS

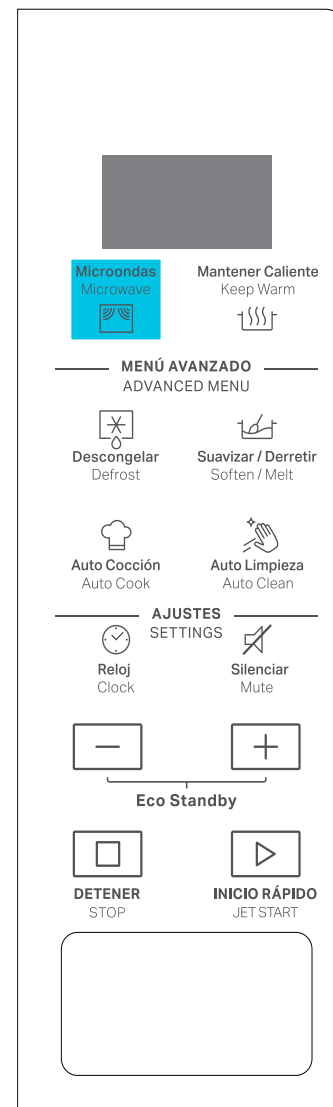

Para cocinar con potencia de microondas individualmente, pulse varias veces el botón Micro para seleccionar el nivel de potencia de cocción; a continuación, pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

Accesorio sugerido:



Cubierta del plato (se vende por separado).

- 1 Pulse el botón Microondas. Se mostrará en la pantalla el nivel de potencia predeterminado (700 W) y el icono de vatios comenzará a parpadear.
- 2 Pulse varias veces el botón Microondas o pulse el botón +/- para seleccionar la potencia de cocción adecuada y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO .
- 3 Pulse +/- para ajustar el tiempo de cocción y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO para iniciar la cocción.


! NOTA:

Si necesita cambiar la potencia, vuelva a pulsar el botón Micro o pulse el botón +/- y podrá seleccionar el nivel de potencia deseado en la tabla que aparece.

POTENCIA	USO RECOMENDADO
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos.
160 W	Descongelación.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla.
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos.
700 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc. Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.



DESCONGELAR

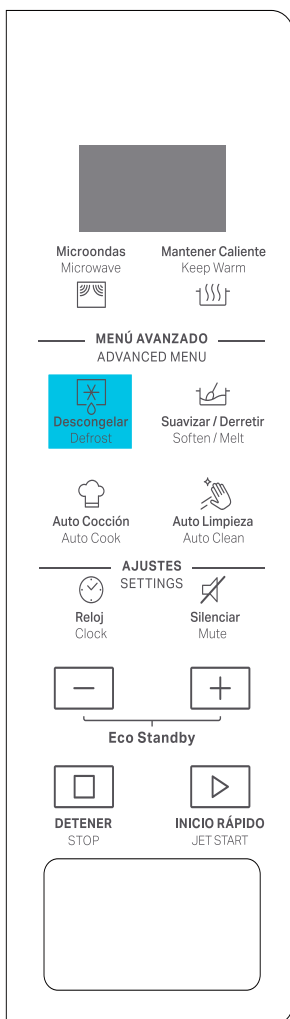

Esta función sirve para descongelar carne, aves, pescado y verduras.

- 1 Pulse el botón Defrost Descongelar.
- 2 Pulse varias veces el botón Desfrost Descongelar o el botón +/- para seleccionar el tipo de comida de la siguiente tabla y pulse JET START (Inicio rápido) para confirmarlo.
- 3 Pulse el botón +/- para establecer el peso y pulse el botón JET START (Inicio rápido) para empezar.

TIPO DE ALIMENTO	PESO	USO RECOMENDADO
P1 Carné	100-2000g /50g	Carne picada, chuletas, filetes o asados. Después de la cocción, deje que la carne repose durante por lo menos 5 minutos para obtener mejores resultados.
P2 Aves	100-2000g /50g	Pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, deje que el alimento repose durante por lo menos 5-10 minutos para obtener los mejores resultados.
P3 Pescado	100-2000g /50g	Pescado entero o en filetes. Deje que los alimentos reposen durante 5-10 minutos para obtener mejores resultados.
P4 Verduras	100-1000g /50g	Verduras cortadas grandes, medianas, pequeñas. Antes de servir, deje que el alimento repose durante 3-5 minutos para obtener mejores resultados.


Consejos y sugerencias:

- Para obtener el mejor resultado, le recomendamos realizar la descongelación directamente en la cavidad inferior.
- Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.
- Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18 °C), elija un peso superior al real.
- Separe las porciones a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.
- El tiempo de reposo después de descongelar siempre mejora el resultado dado que, partir de entonces, la temperatura se distribuirá uniformemente por todo el alimento.

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.



MUTE(SILENCIAR)

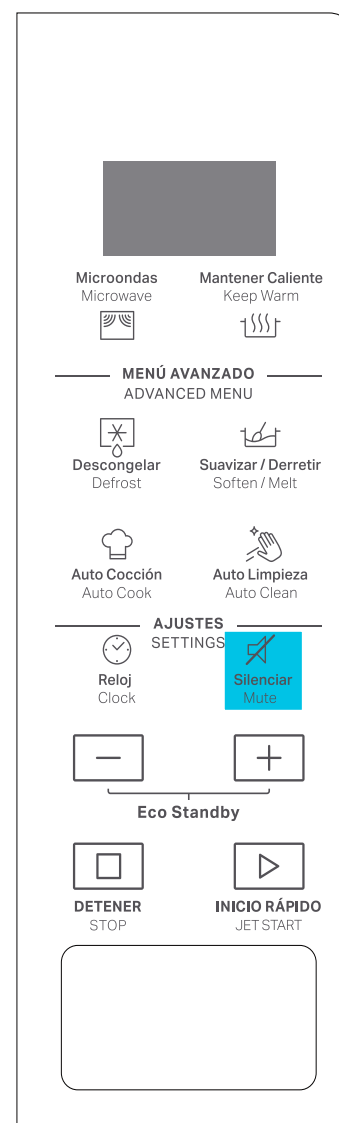


Esta función le permite activar/desactivar todos los sonidos reproducidos por los aparatos, como el sonido al pulsar los botones, avisos, alarmas e incluso el sonido de finalización de la cocción

Pulse el botón MUTE(SILENCIAR) para entrar en el modo Silencio

Para volver al sonido, vuelva a pulsar el botón MUTE(SILENCIAR)



MENÚ AUTO COOK (AUTO COCCIÓN)

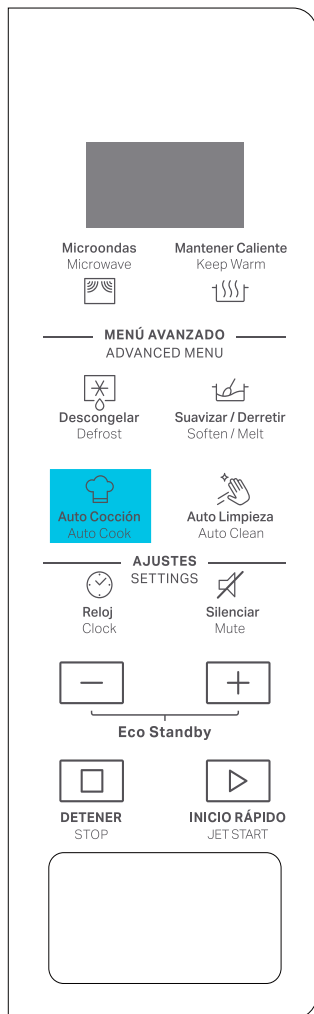

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

- 1 Pulse el botón Auto Cook (Cocción automática).
- 2 Pulse el botón Auto Cook (Cocción automática) varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
- 3 Pulse el botón JET START (Inicio rápido) para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
- 4 Pulse el botón JET START (Inicio rápido) para iniciar la función.

! NOTA:

En función de la receta seleccionada, después de cierto tiempo la pantalla podría pedirle que dé vueltas al alimento o lo remueva. Consulte el capítulo "Remover/darle la vuelta al alimento" en la página 10.

! NOTA:

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.


RECETA	ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
Palomitas	P1 Temperatura ambiente	100g	2-3min	Coloque la bolsa en la plato giratorio. Sólo ponga una bolsa a la vez.
Café	P2 Temperatura ambiente	200ml	1-2min	Coloque el café en el recipiente apto para microondas, luego presione el botón INICIO RÁPIDO.
Tacos (Recalentar)	P3 Temperatura del frigorífico	1-2 rebanadas	0.5-2min	Coloque los tacos en un plato apto para microondas, luego elija el peso y presione el botón INICIO RÁPIDO.
Chilaquiles	P4 Temperatura ambiente	1 receta	10min	Ingredientes: 1 lata de tomates enlatados 2 chiles serranos 1/4 cebolla 2 dientes de ajo 1/2 taza de agua - Aceite de oliva 1 pechuga de pollo cocida y rallada 1 taza de crema de leche 200 g de queso fresco desmenuzado 1/2 cebolla en juliana - Cilantro picado 1,000 g de totopos o tortillas fritas Métodos: Mezcle los tomates, los chiles, la cebolla, el ajo y el agua, y colóquelos en un recipiente apto para microondas con bordes altos, luego presione el botón INICIO RÁPIDO. Siga las recomendaciones del microondas, saque todo y revuelva. Después de cocinar, mezcle los totopos con la salsa, ponga la crema de leche, el queso fresco, la juliana de cebolla y el cilantro sobre la mezcla de totopos.
Pizza (Recalentar)	P5 Congelado	1 rebanadas - 1 slice pizza 2 rebanadas - 1/2 pizza 3 rebanadas - pizza entero	0.5-3min	Coloque la pizza en un plato apto para microondas, luego elija el peso y presione el botón INICIO RÁPIDO.
Rice (Arroz)	P6 Temperatura ambiente	1 vaso - 180g 2 vaso - 360g 400ml agua para cada vaso	19-25min	Ponga agua y arroz en un recipiente apto para microondas con tapa y bordes altos. Si todavía hay algo de agua al final del ciclo de cocción, revuelva el arroz y espere 2 minutos antes de servir.

RECETA		ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
		Temperatura ambiente	1000g	15min	Ingredientes: 1,000 g de patatas peladas Métodos: Corte las papas en cubos de aproximadamente 1,5 cm, coloque las papas en un recipiente apto para microondas con bordes altos, y cubra el recipiente con plástico para cocina.
		Temperatura ambiente	1 receta	3-4 min.	Ingredientes: 2 huevos 1/2 tomate picado 1/2 cebolla picada Sal Métodos: Bata los huevos, mezcle el tomate, la cebolla y la sal, y ponga en un plato apto para microondas. Luego presione el botón INICIO RÁPIDO. Siga las recomendaciones del microondas, saque todo y revuelva.
		Temperatura ambiente	1 receta	15min.	Ingredientes: 350 g de pechuga de pollo 1/2 pimiento verde 1/2 pimiento rojo 1/2 pimiento amarillo 1 cebolla morada 1 cebolla blanca Métodos: Corte el pollo en rodajas finas y pequeñas, sazone con condimento para burritos (casero), colóquelo en un recipiente apto para microondas con bordes altos. Luego presione el botón INICIO RÁPIDO. Cuando el microondas dé la señal, agregue los pimientos y la cebolla, y luego presione el botón INICIO RÁPIDO para continuar cocinando. Siga las recomendaciones del microondas, saque todo y revuelva. Después de cocinar, rellene las fajitas, agregue queso cheddar y cierre.

RECETA		ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
		Temperatura ambiente	1 receta	15 min	1 lata de tomates enlatados 1 cebolla 2 dientes de ajo Aceite de oliva 150 g de fideos fideo 800 ml de caldo de pollo Métodos: Mezcle todos los ingredientes (excepto los fideos) en un recipiente apto para microondas con bordes altos y cubra el recipiente con plástico de cocina. Luego presione el botón INICIO RÁPIDO. Hierva el caldo de pollo. Cuando el microondas dé la señal, agregue los fideos y el caldo de pollo, y luego presione el botón INICIO RÁPIDO para continuar cocinando. Siga las recomendaciones del microondas, saque todo y revuelva. Después de cocinar, revuelva la comida y luego espere 5 minutos antes de servir.
		Temperatura ambiente	1 receta	30 min	Ingredientes: 4 tomates verdes 1 tomate 15 chiles (rojo) 2 dientes de ajo 1/4 cebolla Métodos: Ponga el agua, los tomates, el ajo y la cebolla en un recipiente apto para microondas con bordes altos. Cuando el microondas dé la señal, agregue los chiles y luego presione el botón INICIO RÁPIDO para continuar cocinando. Después de cocinar, mezcle los ingredientes, agregue sal y deje reposar durante 5 minutos antes de servir
		Temperatura ambiente	1 receta	5min.	Ingredientes: 100 g de chocolate negro 2 huevos 2 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas de harina de trigo 7 cucharadas de azúcar 5 cucharadas de chocolate en polvo Métodos: Derrita el chocolate y agregue la mantequilla. Bata las claras de huevo (reserva). Agregue el azúcar al chocolate, mezcle suavemente el chocolate con los huevos batidos, agregue la harina y el chocolate en polvo y mezcle suavemente. Coloque en un recipiente apto para microondas con papel pergamino en el fondo, coloque el chocolate picado en la superficie y presione el botón INICIO RÁPIDO.



SOFTEN / MELT (SUAVIZAR / DERRETIR)

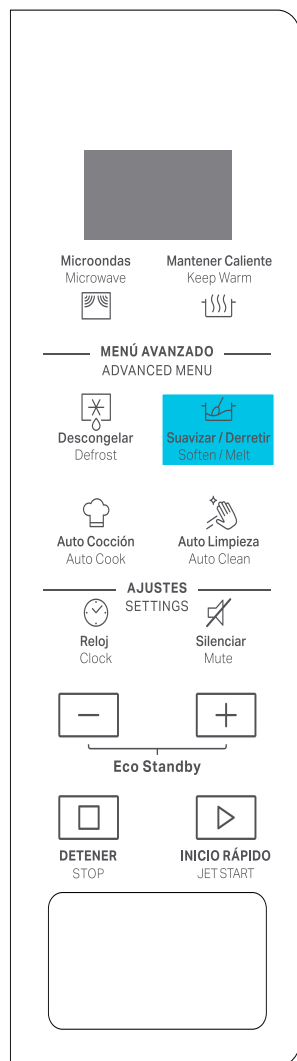

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

- 1 Pulse el botón Soft/Melt (Ablandar/Derretir).
- 2 Pulse el botón Soft/Melt (Ablandar/Derretir) varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
- 3 Pulse el botón JET START (Inicio rápido) para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
- 4 Pulse el botón JET START (Inicio rápido) para iniciar la función.


! NOTA:

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.

TIPO DE ALIMENTO			PESO	CONSEJO
P1	Ablandar	Mantequilla	50g - 500g/50g	Saque el queso directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P2	Ablandar	Helado	100g - 1000g/50g	Saque el helado directamente del congelador y coloque el recipiente en el plato giratorio.
P3	Ablandar	Zumo helado	250ml - 1L/250ml	Saque el zumo directamente del congelador y retire la tapa del recipiente.
P4	Derretir	Mantequilla	50g - 500g/50g	Saque el queso directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P5	Derretir	Chocolate	100g - 500g/50g	A temperatura ambiente, colóquelo en un plato apto para microondas.
P6	Derretir	Queso	50g - 500g/50g	Sáquelo directamente del frigorífico y colóquelo en un plato apto para el microondas.




KEEP WARM (MANTENER CALIENTE)

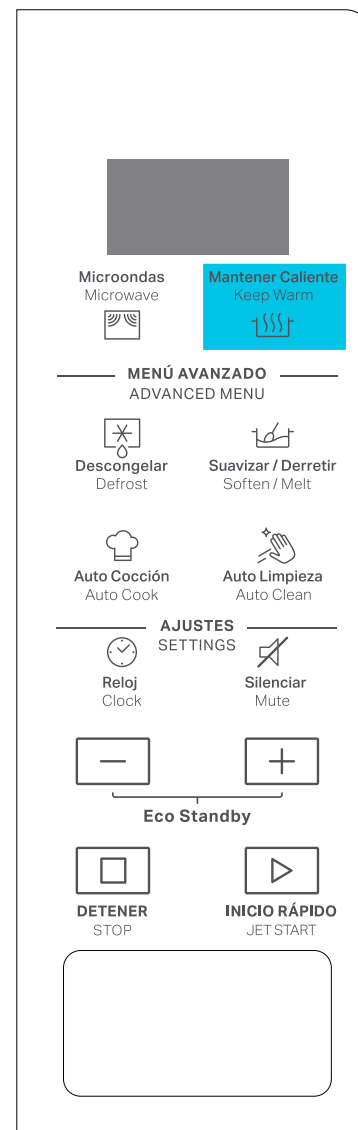

Esta función le permite mantener sus platos calientes de manera automática.

Accesorio sugerido:



Cubierta de la bandeja (se vende por separado)


- 1 Pulse el botón Keep Warm (Mantener caliente).
- 2 Pulse el botón +/- para seleccionar el tiempo adecuado y, a continuación, pulse el botón JET START (Inicio rápido).

! NOTA:

El ciclo de la función Mantener caliente dura 15 minutos(predeterminado 30 minutos). Para garantizar un resultado óptimo, seleccione más tiempo.



AUTO CLEAN (AUTO LIMPIEZA)

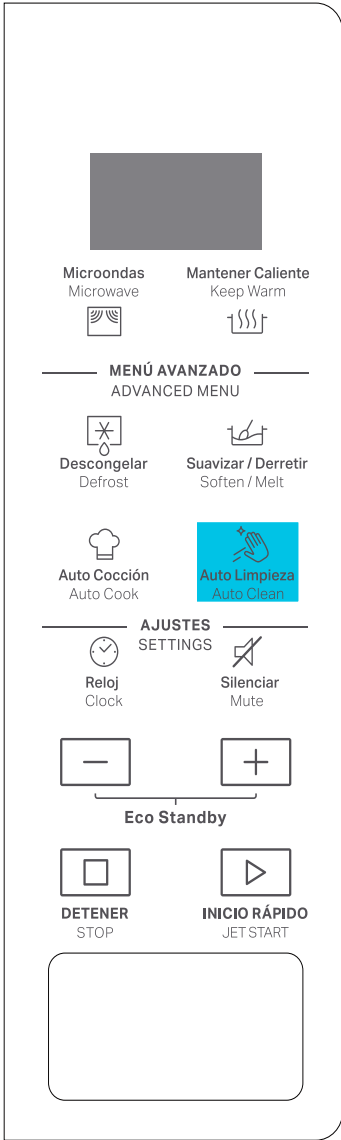

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

Antes de iniciar el ciclo:

- 1 Ponga 300ml de agua en el recipiente (consulte nuestras recomendaciones que figuran en la sección siguiente "Consejos y sugerencias").
- 2 Coloque el recipiente directamente en el centro de la cavidad.

Para iniciar el ciclo:

- 1 Presione el botón Auto Clean (Limpieza automática). La duración del ciclo de limpieza se mostrará en la pantalla.
- 2 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la función.

Cuando finalice la limpieza:


- 1 Presione el botón Stop (Detener).
- 2 Quite el recipiente.
- 3 Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.

Consejos y sugerencias:

- Para mejorar el resultado de la limpieza, es recomendable utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20 cm y una altura inferior a 6,5 cm.
- Es recomendable usar un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Dado que el recipiente se calentará una vez completado el ciclo de limpieza, es recomendable utilizar guantes resistentes al calor cuando se quite dicho contenedor del microondas.
- Para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los olores desagradables, agregue zumo de limón o vinagre al agua.

CONSEJOS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- * La caja del embalaje es 100% reciclable, como lo enseña el símbolo impreso. Respete la normativa local sobre desechos. Mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.
- * Este aparato tiene el marcado CE en conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Al asegurarse de que se desecha correctamente, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que podría conllevar una gestión inadecuada de los residuos.
- * El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Este electrodoméstico se debe entregar en el punto de recogida para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- * Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales locales para eliminación de residuos.
- * Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.
- * Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

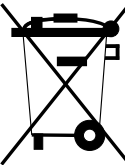

Características técnicas

Descripción de los datos	WM1807
Tensión del suministro eléctrico	120V/60Hz
Potencia de entrada nominal	1050 W
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	496 x 292 x 354mm
Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Fondo)	455 x 262 x 315mm

Anexo Instrucciones de uso de producto para Ecuador según RTE INEN 123.

Medidas Importantes de Seguridad requeridas para el cumplimiento de las regulaciones en Ecuador:

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

ADVERTENCIA: Solo permita a niños usar el horno sin supervisión cuando haya dado instrucciones adecuadas para que el uso el horno sea de forma segura y los daños que puede causar el uso inapropiado sean entendidos.

Este microondas no es apto para ser empotrado.

Este microondas no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm por encima del piso.

Este producto es seguro para ser utilizado en cualquier cocina del mundo. Sin embargo, en relación a requerimientos específicos para Ecuador, no se recomienda su uso en ciudades ubicadas sobre los 3000 metros del nivel al mar.

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE 1 AÑO GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS

GARANTÍA VÁLIDA SÓLO EN EL PAÍS DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO GARANTIZADO

IMPORTANTE: Para Certificado de Garantía debe presentarse junto a la factura o boleta de compra original del producto garantizado. Para Colombia la factura será exigible sólo en los casos en que la normativa local así lo permita.

SUGERENCIA: Lo invitamos a registrar su producto a través de nuestro Centro de Atención al Cliente en cada país, se encuentran señalados en el punto 6 del presente Certificado de Garantía.

1. Fabricante/Importador/Comercializador/Garante:

A los efectos del presente Certificado de Garantía, revestirá el carácter de Garante respecto de los productos garantizados:

En Colombia: Whirlpool Colombia S.A.S.; en Ecuador: Whirlpool Ecuador S.A.; en El Salvador: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.; en Guatemala: Whirlpool Guatemala S.A.; en Perú: Whirlpool Perú S.R.L.; en Puerto Rico: Whirlpool Corporation; en México: Whirlpool México, S. de R.L de C.V.

En los países mencionados en el párrafo anterior, la Garantía se limita sólo a los productos distribuidos y/o comercializados por las entidades indicadas precedentemente en cada uno de los países.

En los países listados en el punto 6 exceptuando Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Puerto Rico y México esta Garantía no es válida sin la firma y el sello del Distribuidor correspondiente, quien a los efectos de la presente, será responsable directo frente al consumidor final y por lo tanto revestirá el carácter de Garante.

2. Especificaciones técnicas, condiciones de instalación, uso, mantenimiento y reparación:

Las especificaciones técnicas para la correcta individualización del producto, las necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, las condiciones y especificaciones de uso, así como las de su reparación con indicación del lugar en que la misma se hará efectiva el modo de hacer efectiva la Garantía - incluyendo los contactos para la adquisición o compra de repuestos legítimos - se encuentran detalladas en el presente y en el Manual de Uso del cual este documento es parte integrante. La solicitud de cumplimiento de esta Garantía se podrá efectuar de forma personal y/o telefónica y/o por correo electrónico al Centro de Atención al Cliente del Garante.

3. Condiciones de validez de la garantía, plazo de extensión y derechos del Beneficiario / Titular

El Beneficiario / Titular de la Garantía tiene derecho a exigir al Garante, quien a su vez se obliga a otorgar al Beneficiario / Titular, en forma gratuita la mano de obra calificada y piezas de repuestos necesarias para la reparación y el buen funcionamiento del producto garantizado - cuyo modelo y número de serie se indican al pie del punto 5 del presente documento y/o en la etiqueta del producto y/o en el Manual de Uso que acompaña al mismo del cual el presente Certificado es parte integrante - , siempre que éste deba ser intervenido debido a inconvenientes o fallas de funcionamiento del mismo o de sus componentes en condiciones normales de uso.

El término de vigencia de esta Garantía es de un (1) año a partir de la fecha de compra original por el consumidor final del producto garantizado, salvo que la normativa local estableciera excepciones o un inicio del cómputo diferente. Durante dicho período, el Garante asegurará la reparación gratuita del producto en los términos indicados precedentemente.

El Garante se compromete a reparar el producto garantizado en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del extranjero o en la falta de provisión y/o existencia de los mismos por razones externas al Garante. En todo caso, se informará al Beneficiario / Titular oportunamente sobre las eventuales demoras que pudieran afectar el plazo de reparación del producto garantizado.

El Beneficiario / Titular de Garantía podrá ceder la misma junto al producto garantizado durante el término de su vigencia este caso, el Garante sólo reconocerá al nuevo Beneficiario de ella, el tiempo de vigencia pendiente.

La validez y vigencia de la Garantía, están sujetas a que el producto garantizado se destine a un uso exclusivamente doméstico conforme a las demás condiciones establecidas en este Certificado y a que se utilice en condiciones normales en un todo de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones indicadas en el Manual de Uso del que este Certificado de Garantía es parte integrante.

Adicionalmente, la validez de la Garantía se encuentra sujeta a que el uso e instalación del producto sea conforme a las instrucciones y recomendaciones establecidas en el Manual de Uso.

Asegúrese de mantener el producto protegido de los efectos del clima (Ej: calor, humedad, frío, lluvia); verificando no colocarlo a la intemperie.

Antes de instalar o usar el producto asegúrese de leer las instrucciones sobre instalación, uso y mantenimiento que se encuentran en el Manual de Uso del cual el presente Certificado es parte integrante.

4. Esta Garantía sobre el producto garantizado no incluye:

Daños ocasionados por la instalación incorrecta, inapropiada o ilegal del producto.

Daños ocasionados por la instalación y/o corrección de una instalación deficiente efectuada por terceros no autorizados por el Garante.

Daños ocasionados al producto y/o a cualquier otra parte y/o repuesto del producto por voltaje inadecuado, instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.

Daños ocasionados por el uso incorrecto del producto.

Daños ocasionados por elementos extraños al producto (Ej: monedas, botones, accesorios de ropa, etc)

Daños por el uso indebido de limpiadores químicos o abrasivos, no destinados o no recomendados para la limpieza de electrodomésticos.

Daños en partes de vidrio, porcelana, plásticas, de hule o de goma, pintura y en general los daños o detalles estéticos causados por el deterioro normal del producto o por su mal uso.

El normal desgaste del producto o de sus accesorios.

La reposición de los accesorios que acompañan el producto.

Daños causados por accidente o cualquier hecho de la naturaleza o humano que pueda ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor.

Daños causados por roedores, insectos o cualquier otro animal.

Daños estéticos

Daños ocasionados por golpes o caídas, así como los rayones o hendiduras.

Fallas en los bombillos o lámparas en aquellos productos que tengan iluminación interna.

Fallas, daños y/o defectos causados y/o con origen en el transporte y/o manipulación y/o intervención de técnicos y/o persona y/o cualquier tercero no autorizados por el Garante.

Las tareas de mantenimiento general del producto, instrucciones de uso o instalación no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.

Los gastos de fletes / transporte y/o entrega del producto a los efectos de la reparación del producto cuando los mismos no hayan sido autorizados por el Garante.

Daños ocasionados por el uso comercial del producto.

NOTA IMPORTANTE: Cuando la reparación y/o manipulación del producto garantizado fuera realizado por servicios técnicos no autorizados por el Garante y/o por el uso de piezas no originales, la Garantía otorgada quedará sin efecto alguno.

En los productos a gas o gasodomésticos, la presente Garantía quedará sin efecto cuando la instalación del producto no se haya efectuado de acuerdo a las disposiciones, normas y reglamentos técnicos vigentes, incluyendo las aplicables al proveedor del servicio de instalación correspondiente, y con las instrucciones del Manual de Uso. Se deja constancia que la instalación de estos productos deberá hacerse por medio de personal legalmente habilitado para la instalación de este tipo de productos. Es obligación del consumidor verificar que la empresa y/o las personas contratadas directamente para la instalación de productos a gas o gasodomésticos tengan las acreditaciones exigidas por la normativa y reglamentación vigente.

El Garante no se hace responsable por ningún daño y/o perjuicio material y/o personal, directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, consumidor y/o terceros en relación al producto garantizado, originados en el no seguimiento de las indicaciones establecidas en el Manual de Uso del producto garantizado por la presente y del cual este Certificado de Garantía forma parte integrante, y en especial originadas en el no cumplimiento de las normas y reglamentaciones de control vigentes en relación a las instalaciones domiciliarias La presente Garantía no constituye y en ningún caso podrá ser interpretada como una prórroga o plazo adicional en los términos y condiciones de la garantía legal del producto establecida por la ley local. La presente Garantía no extiende ni otorga al Beneficiario/Titular de ésta, más derechos que aquellos expresamente señalados en este documento. Ello sin perjuicio de la garantía legal que cada país reconozca, la que será efectiva según los términos y plazos de la ley local aplicable en caso de divergencias. La Garantía otorgada reviste el carácter de legal únicamente por el plazo estipulado localmente por ley como tal. En tal sentido, reviste el carácter de convencional respecto del plazo otorgado más allá del término mínimo exigido por la normativa aplicable en cada país. Toda intervención técnica / revisión / reparación solicitada por el Beneficiario / Titular dentro del período de vigencia de esta Garantía que no tenga su origen en fallas respecto de las condiciones de calidad e idoneidad del producto, de conformidad con los términos y alcances de la Garantía, estará a cargo del Beneficiario / Titular de la presente. En tal sentido, servicios tales como: mantenimiento preventivo, instalaciones adicionales y/o similares, así como todos los generados por las exclusiones mencionadas en el punto 4 del presente Certificado de Garantía serán a cargo del Beneficiario / Titular de la Garantía. Para los países de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y Puerto Rico, el Garante proveerá repuestos por un término de cinco (5) años contados desde la adquisición del producto. Ello siempre que no exista una norma que obligue a una provisión por un plazo distinto - menor o mayor - en cuyo caso se aplicará lo estipulado por dicha normativa.	
5. Información de contacto con el Centro de Atención al Cliente del Garante	
COLOMBIA. Garante: Whirlpool Colombia S.A.S. Dirección: Calle 99 10-19 Piso 6. Bogotá D.C. – Colombia Para productos marca Whirlpool, en Bogotá comuníquese con la línea 4048565 y desde el resto del país, a la línea 01 8000 112365 Para productos marca KitchenAid, comuníquese con la línea gratuita nacional 01 8000 115243 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactocolombia@whirlpool.com. Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.co y www.kitchenaid.com.co	ECUADOR. Garante: Whirlpool Ecuador S.A. Dirección: Av. De las Américas s/n Eugenio Almazan, Edificio Las Américas, Guayaquil, Ecuador. Para productos marca Whirlpool y KitchenAid, comuníquese a línea telefónica gratuita nacional 1800 344782 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactoecuador@whirlpool.com Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.ec y www.kitchenaid.com.ec
COSTA RICA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Para productos marca Whirlpool, comuníquese en San José al número 4000 1423 con la línea gratuita nacional 8000 571023. Para productos marca KitchenAid, comuníquese con la línea gratuita nacional 08000 571029 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-	EL SALVADOR. Garante: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V. Dirección: Calle Alegría y Boulevard Santa Elena - Edificio Interlalia - Nivel 2 -Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. Comuníquese a línea telefónica +503 22119002. Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

mail:contactocostarica@whirlpool.com, kitchenaid_cam@whirlpool.com Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com	E-mail: contactoelsalvador@whirlpool.com ; kitchenaid_cam@whirlpool.com Consulte también nuestro sitio web www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com
GUATEMALA. Garante: Whirlpool Guatemala S.A. Dirección: 18 Calle 24 – 69 Zona 10 Empresarial Zona Pradera Torre 3 Nivel 14 - Ciudad de Guatemala, Guatemala Para productos marca Whirlpool y KitchenAid, comuníquese a línea única nacional: +502 2470 0858 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactoguatemala@whirlpool.com ; kitchenaid_cam@whirlpool.com Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com	HONDURAS. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. E-mail: contactohonduras@whirlpool.com y kitchenaid_cam@whirlpool.com NICARAGUA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el lugar de adquisición del producto o bien comunicándose a través de los contactos aquí señalados. E-mail: contactonicaragua@whirlpool.com ; kitchenaid_cam@whirlpool.com
MÉXICO. Garante: Whirlpool México, S. de R.L. de C.V. Dirección: Antigua Carretera a Roma Km. 9, Col. El Milagro, Apodaca N.L., México 66634. Centro de Contacto Whirlpool desde cualquier parte de la República al 8183-292100 y Soporte KitchenAid al 800 002 2767 Horarios de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 17:00 horas y domingos de 10:00 a 17:00 horas. Consulte también nuestro sitio web: www.whirlpool.mx/servicio y www.kitchenaid.mx/servicio-y-soporte	PANAMÁ. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el lugar de adquisición del producto o bien comunicándose a través de los contactos aquí señalados. En la Ciudad de Panamá: 8336294 Para productos marca Whirlpool, comuníquese en Ciudad de Panamá a la línea 833 6294 y desde el resto del país a línea telefónica gratuita nacional 0 8000 570058 Línea de atención para productos marca KitchenAid: 008000570081
PERÚ. Garante: Whirlpool Perú S.R.L. Domicilio Legal: Av. Benavides 1890, Miraflores, Lima. Para productos comercializados por Whirlpool Perú S.R.L comuníquese al (511) 3110014. Horario de atención: Llámenos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas E-mail: contactoperu@whirlpool.com Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.pe y www.kitchenaid.com.pe	PUERTO RICO. Garante: Whirlpool Corporation Dirección: Corporate Office Park #42 Road #20 Suite 203 Guaynabo-San Juan 00966 Comuníquese a la línea: 1+787+999+7400 Horarios de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. E-mail: contactopuertorico@whirlpool.com Consulte también nuestro sitio web: www.kitchenaid.com
REPUBLICA DOMINICANA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el sello colocado por el Distribuidor. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Línea Gratuita Nacional: 809-412-7713 Horario de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm E-mail: contactorepublicadominicana@whirlpool.com - Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.do y www.kitchenaid.com.do	VENEZUELA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el sello colocado por el Distribuidor. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Línea telefónica 0212-2677839 // 0414-2443829, Horario de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm E-mail: contactovenezuela@whirlpool.com

Nombre del comprador/beneficiario de la garantía / Name of purchaser/beneficiary of warranty:	
Documento de Identidad Dirección/Teléfono / Identity Product:	
Nombre del distribuidor/Almacén/ Name of distributor / Store:	
Producto /Product:	
Dirección / Teléfono /Address / Phone number:	
Modelo /Model:	Serie N° / Serial Number:
Ciudad y País de compra /City and Country of purchase:	
Fecha de compra / Purchase Date:	Factura N°/ Invoice Number:
Fecha de entrega / Delivery Date:	Marca/ Brand:

ONE YEAR CERTIFICATE OF WARRANTY BIG APPLIANCES

WARRANTY VALID ONLY IN THE COUNTRY OF PURCHASE

IMPORTANT: For it to be used, this Certificate of Warranty must be submitted along with the original purchase invoice of the warranted product. In Colombia, invoice will be required only where local laws allow.

SUGGESTION: Please register your product through the different means of contact of our Customer Service Center in each country, indicated in section 6 of this Certificate of Warranty.

1. Manufacturer/Importer/Distributor/Warrantor:

For the purposes of this Certificate of Warranty, the Warrantor of warranted products will be:

In Argentina: Whirlpool Argentina S.R.L.; In Chile: Whirlpool Chile Ltda.; in Colombia: Whirlpool Colombia S.A.S.; in Ecuador:

Whirlpool Ecuador S.A.; in El Salvador: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.; in Guatemala: Whirlpool Guatemala S.A.; in Peru:

Whirlpool Peru S.R.L.; in Puerto Rico: Whirlpool Corporation. In the countries mentioned above, the Warranty granted through this

Certificate of Warranty is limited to products distributed and/or sold by the aforementioned entities, in the respective countries. In the

countries listed in section 6 below, except for Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru and Puerto

Rico, this Warranty is not valid without the signature and seal of the applicable Distributor who, for the purposes hereof, shall be

directly liable to the final consumer and therefore considered Warrantor.

2. Technical specifications, installation, use, maintenance and repair conditions:

Technical specifications for the correct identification of the product, for the adequate installation and

operation thereof, conditions and specifications of use and repair, indications of the place where this

warranty may be effected and the way in which the Warranty granted on this Certificate of Warranty –

including any contacts required for the acquisition or purchase of legitimate parts – are detailed herein

and in the applicable User Manual this document is an integral part of.

Warranty claims may be submitted personally and/or by telephone and/or by email to the Warrantor's

Assistance Center.

3. Warranty validity conditions, extended warranty and Beneficiary/Holder rights

The Beneficiary/Holder of the warranty contained in this Certificate of Warranty is entitled to demand Warrantor who in turn agrees to provide the Beneficiary/Holder, free of charge, with the qualified labor and spare parts required to repair

and have the warranted product in good operational conditions – the model and serial number of which are indicated in section 5 hereof and/or in the product label and/or in the User Manual included with the product this Certificate is an integral

part of -- any time the product requires intervention due to inconveniences or operating failure of the product or any part thereof and whenever the product fails under normal use conditions.

The term of the warranty granted hereby shall be one (1) year commencing on the date final consumer originally purchased the warranted product. During such periods, Warrantor shall ensure free repair of the product in the terms indicated above.

Warrantor agrees to repair the warranted product in a thirty (30) working days, period commencing on the date repair claim is

received, except for any occasional delay in spare part shipping, whenever such spare parts must be brought from overseas or in the event of a lack of supply and/or existence of such spare parts for reasons beyond Warrantor's control

and in the event an applicable local regulation exists, the term stipulated therein shall apply.

In any case, Beneficiary/Holder will be timely informed about any occasional delays that may affect the repair period of the warranted product.

Beneficiary/Holder of the Warranty contained in this Certificate may assign such Warranty along with the warranted product during the term, in which case, Warrantor will only acknowledge the remaining warranty term to the new Beneficiary.

The validity and effectiveness of the Warranty granted hereby are subject only to home use of the warranted product, in compliance with other conditions established under this Certificate and to the use of warranted product under normal

conditions in accordance with the specifications, terms and conditions contained in the User Manual this Certificate of Warranty is part of.

Additionally, the validity of this warranty is subject to using and installing the product in compliance with the instructions and recommendations contained in the User Manual.

Keep the product protected from weather factors (e.g. heat, humidity, cold, rain) making sure it is not placed outside.

Before installing or using the product, read the instructions for installation, use and maintenance contained in the User Manual this Certificate is part of.

4. This Warranty of warranted product does not include:

Damages caused by incorrect, inappropriate or illegal installation of product.

Damages caused by installation and/or correction of a deficient installation affected by third parties non authorized by Warrantor.

Damages caused to the product and/or to any part and/or to spare parts thereof due to inadequate voltage, defective electrical

facilities, and /or fluctuations of electric current.

Damages caused by product misuse.

Damage caused by foreign objects (e.g. coins, buttons, clothing accessories, etc.).

Damage to the Product as a result of undue use of chemical or abrasive cleaning products not intended or not recommended to clean electrical appliances.

Damage to parts made of glass, porcelain, plastic, rubber; damage to paint and in general damage (accidental or other) to the Product that is cosmetic due to normal wear and tear or misuse.

Normal wear and tear of Product or its accessories.

Damages caused and/or resulting from the misuse of Product.

Damages to the Product caused by accident, human or natural acts that may be considered as fortuitous events or force majeure.

Damages caused by rodents, insects or any other animal.

Damages caused by strikes, falls, scratches and/or marks.

Failure of light bulbs or lamps in products with interior lighting.

Failure, damage and/or defects caused and/or resulting of the transportation and/or manipulation

and/or intervention of technicians and/or person and/or any third party non authorized by Warrantor.

General maintenance of product, use instruction or installation not derived from failure and/or not

encompassed in repairs derived from warranty enforceability.

Shipping/transportation and/or delivery costs incurred in order to have the Product repaired when

such costs have not been authorized by Warrantor.

Replacement of accessories that come with the product.

Damages caused by commercial use.

IMPORTANT WARNING:

Whenever the warranted product is repaired and/or manipulated by technical service unauthorized by Warrantor or whenever such repair is made using unoriginal spare parts, this Warranty shall be void.

For gas powered appliances, this Warranty shall be void whenever the warranted product is not installed in accordance with currently applicable technical provisions, regulations and standards, including those applicable to the corresponding

installation service provider and in compliance with the User Manual. Products must be installed by personnel legally qualified to install this type of products. It is the consumer's responsibility to verify that the company and/or the people

directly hired to install gas powered appliances, have the credentials required under the applicable standards and regulations.

Warrantor does not assume any responsibility for any direct and/or indirect personal and/or material damages to purchaser, consumer and/or third parties related to the warranted product as a consequence of neglecting the indications established

in the User Manual of the product covered by the warranty that this Certificate of Warranty is an integral part of, and particularly derived from noncompliance with the applicable control standards and regulations regarding home facilities.

This Warranty does not constitute and shall not be construed as an extension or additional term to the terms and conditions of the product warranty legally established under local laws. This Warranty neither extends nor grants to the

Beneficiary/Holder thereof any rights other than those expressly indicated herein. This without prejudice to the Legal Warranty acknowledged by each country, which shall be effective in accordance with the terms and conditions set under

the applicable local laws in case any differences may arise.

The warranty granted through this Certificate of Warranty shall be legally enforceable only during the term stipulated under the law. In this regard, it shall be conventional in regards with any term granted beyond the minimum term required under

the regulations applicable in each country.

Any technical intervention/service/repair requested by Beneficiary/Holder within the effective term of this Warranty which does

not derive from faults in the quality and suitability of the product, in accordance with the Warranty terms and scope, shall

be borne by the Beneficiary/Holder hereof. In this regard, services including: preventive maintenance, additional installations and/or any similar services as well as those derived from the exclusions mentioned in section 4 above, shall be borne by the Warranty Beneficiary/Holder.

For Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru and Puerto Rico, Warrantor shall provide spare part for a five (5) year term commencing on Product purchase date, provided no regulations requires provision for a different term--shorter or longer--in which case the term stipulated under such regulation shall apply.

5. Warrantor's Customer Service Center Contact information

PUERTO RICO. Warrantor: Whirlpool Corporation

Registered address: Palmas Industrial Park, Carr 869 Corner Street A, Lot 17, Cataño PR 00962

In the city of San Juan: 1+787+999-7400 Customer service hours: Please call Monday through Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

E-mail: contactopuertorico@whirlpool.com - Visit our websites: www.whirlpool.com and www.kitchenaid.com

6. Individualización del producto garantizado / Identification of the warranted product

Nombre del comprador/beneficiario de la garantía / Name of purchaser/beneficiary of warranty:	
Documento de Identidad Dirección/Teléfono / Identity Product:	
Nombre del distribuidor/Almacén/ Name of distributor / Store:	
Producto /Product:	
Dirección / Teléfono /Address / Phone number:	
Modelo /Model:	Serie N° / Serial Number:
Ciudad y País de compra /City and Country of purchase:	
Fecha de compra / Purchase Date:	Factura N°/ Invoice Number:
Fecha de entrega / Delivery Date:	Marca/ Brand: