

Whirlpool



Máquina de Café

**Guía de Instrucciones de
seguridad, uso, cuidado e
instalación.**

WCM242B

SUMARIO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	03	PREPARAR CAFÉ	23
Es importante que lea y siga las siguientes recomendaciones	03	Seleccionar el aroma del café	23
Advertencias de seguridad	04	Seleccionar la cantidad de café	23
Uso permitido	06	Preparar café con café en grano	23
Instalación	07	Preparar café con café premolido	24
Advertencias de electricidad	08	Ajustar el molinillo de café	24
Limpieza y mantenimiento	10	Consejos para conseguir un café más caliente	24
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	11	PREPARAR CAPPUCCINOS Y CAFÉS CON LECHE	24
Eliminación del material del embalaje	11	Rellenar y colocar el recipiente para la leche	24
Eliminación de electrodomésticos	11	Ajustar la cantidad de espuma	24
INSTRUCCIONES GENERALES DE DESEMPAQUE	12	Preparar cappuccinos y cafés con leche automáticamente	25
INSTALACIÓN EMPOTRADA	16	Limpieza del recipiente de la leche después de su uso	25
INTRODUCCIÓN	19	DISPENSAR AGUA CALIENTE	26
Letras entre paréntesis	19	DISPENSAR VAPOR	26
Resolución de problemas y reparaciones	19	Consejos para usar el vapor y crear espuma en la leche	26
Instrucciones de uso	19	Limpieza del surtidor de agua caliente/vapor después de su uso	26
DESCRIPCIÓN DEL APARATO	19	PERSONALIZAR LAS BEBIDAS	26
Descripción del aparato	19	MEMORIZAR SU PERFIL PERSONAL	27
Descripción de la página de inicio (pantalla principal)	19	LIMPIEZA	27
Descripción de los accesorios	19	Limpieza de la máquina	27
Descripción del recipiente de la leche	19	Limpieza del circuito interno de la máquina	27
ANTES DEL USO	19	Limpieza del cajón de posos de café	27
Revisar el aparato	19	Limpieza de la bandeja recogegotas	27
CONFIGURAR EL APARATO	19	Limpieza del interior de la cafetera	27
ENCENDER EL APARATO	20	Limpieza del depósito de agua	27
APAGAR EL APARATO	20	Limpieza de los surtidores de café	27
AJUSTES DEL MENÚ	20	Limpieza del embudo de café premolido	27
Enjuague	20	Limpieza del infusor	27
Ajustes de bebidas	21	Limpieza del recipiente de la leche (D)	27
Ajustar hora	21	Limpieza de la boquilla de conexión de agua caliente/vapor	27
Autoencendido	21	DESCALCIFICACIÓN	30
Autoapagado (modo de reposo)	21	CONFIGURAR LA DUREZA DEL AGUA	31
Calientatazas	21	Medir la dureza del agua	31
Temperatura del café	22	Configurar la dureza del agua	31
Dureza del agua	22	DATOS TÉCNICOS	31
Selección de idioma	22	CONEXIÓN ELÉCTRICA	32
Señal Acústica	22	MENSAJES EN PANTALLA	36
Luz de tasa	22	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	36
Modo Demostración	22	GARANTÍA	91
Valores fábrica	22		
Estadísticas	23		

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan :



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato , usted puede morir o sufrir una lesión grave



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial , le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Es importante que lea y siga las siguientes recomendaciones.
- Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Téngalas a mano para consultarlas más adelante.
- Tanto estas instrucciones como el aparato contienen importantes advertencias de seguridad, que deben respetarse en todo momento. El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los mandos.

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deberán jugar con el aparato ya que podrían presionar accidentalmente el botón de encendido, activando así la máquina de café y además potencialmente provocar un evento peligroso.
- Uso conforme al destino: este aparato se ha fabricado para preparar bebidas a base de café, leche y agua caliente. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y, por tanto, peligroso.
- El fabricante no responde por los daños derivados de un uso impropio del aparato.
- La superficie del elemento calentador está sometida a calor residual después del uso y las partes externas del aparato pueden permanecer calientes unos minutos, dependiendo del uso. Para las operaciones de limpieza atégase a las instrucciones del apartado: "Limpieza".

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Los niños no deberán encargarse de la limpieza y el mantenimiento.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso; los niños deben mantenerse alejados.
- Este aparato produce agua caliente. Tenga cuidado para evitar el contacto con las salpicaduras, ya que existe riesgo de quemaduras.
- Si el aparato está dañado o no funciona correctamente, no intente repararlo. Apague el aparato, desconéctelo de la red eléctrica y póngase en contacto con el Servicio Postventa.
- **ADVERTENCIA:** En el caso de los modelos con las superficies de cristal: no use el aparato si dicha superficie está resquebrajada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Uso permitido

- **ATENCIÓN:** El aparato no está diseñado para su uso con un temporizador externo o un sistema de mando a distancia.
- **ATENCIÓN :** para la limpieza del aparato no utilice detergentes alcalinos que podrían dañarlo: use un paño suave y, cuando esté previsto, detergente neutro. Este aparato ha sido diseñado para usarlo solo en hogares.
- Este aparato no ha sido concebido para su uso en aplicaciones similares como: áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros; granjas; por los clientes de hoteles, moteles, hostales y otros entornos residenciales.
- Este Aparato no es para uso profesional.
- No utilice este aparato al aire libre.
- No guarde sustancias explosivas ni inflamables (como frascos de aerosoles o gasolina) dentro o cerca del aparato, ya que existe riesgo de incendio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Instalación

- La manipulación e instalación del aparato la deben realizar dos o más personas, ya que existe peligro de lesiones. Utilice guantes de protección para el desembalaje y la instalación, ya que hay riesgo de cortes.
- La instalación, incluido el suministro de agua (si lo hay) y las conexiones eléctricas y las reparaciones, deben ser realizadas por el fabricante, agente de servicio autorizado o por un técnico calificado.
- No realice reparaciones ni sustituciones de partes del aparato no indicadas específicamente en el manual del usuario.
- Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación. Tras desembalar el aparato, compruebe que no se haya dañado durante el transporte. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano.
- Una vez instalado el aparato, mantenga los restos de embalaje (plásticos, piezas de poliestireno extruido, etc.) fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- El aparato debe estar desenchufado de la corriente antes de empezar la instalación, ya que hay riesgo de descarga eléctrica.
- Cuando realice la instalación, asegúrese de que el aparato no dañe el cable de alimentación, ya que hay riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No active el aparato hasta haberlo instalado por completo.
- El aparato puede instalarse encima de un horno empotrado solo si este último cuenta con un sistema de ventilador de enfriamiento.

Advertencias de electricidad

- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje de la placa características corresponda con el de vivienda.
- Debe ser posible desconectar el aparato de la alimentación eléctrica desconectándolo si el enchufe es accesible o mediante un interruptor omnipolar instalado antes del enchufe y el aparato debe contar con toma de tierra, de conformidad con las normativas de seguridad vigentes en materia de electricidad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No utilice extensión, multicontactos, regletas ni adaptadores. Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario. No utilice el aparato si está mojado o va descalzo.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Aparatos con cable extraíble: evite salpicaduras de agua en el conector del cable de alimentación o en el soporte del mismo que está en la parte posterior del aparato.
- **ADVERTENCIA:** Evite cualquier salpicadura sobre el conector y el enchufe.
- Póngase en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado en caso de que necesite sustituir un cable de alimentación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Limpieza y mantenimiento

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado la red eléctrica antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza y mantenimiento, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice aparatos de limpieza con vapor.
- No sumerja el aparato en agua.
- Vacíe con frecuencia la bandeja recoge gotas para evitar que rebose, ya que existe riesgo de lesiones.
- Limpie a fondo todos los componentes, con especial atención a las partes en contacto con el café y con la leche.
- Limpie siempre los tubos de dentro del recipiente de la leche después de su uso, ya que existe riesgo de intoxicación.
- Durante el enjuague, sale agua caliente de los surtidores de café. Evite el contacto con las salpicaduras de agua, ya que existe el riesgo de quemaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Protección al medio ambiente.

- El material de embalaje es 100 % reciclable y está identificado con el símbolo de reciclado

Por lo tanto, deberá desechar las diferentes piezas



del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre residuos.





Eliminación de electrodomésticos

- Este producto ha sido fabricado con material reciclable o reutilizable. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos domésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos urbanos, o con la tienda en la que adquirió el aparato.
- La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.


El símbolo  que se incluye en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES GENERALES DE DESEMPAQUE

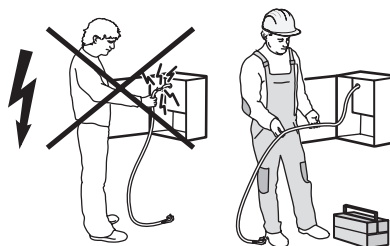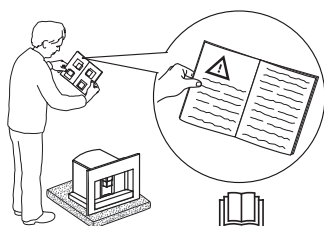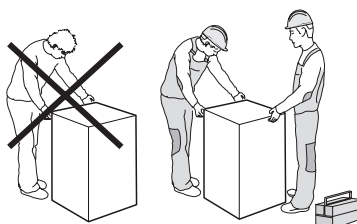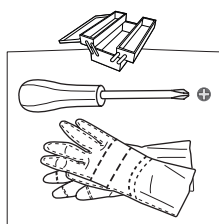

Quite todas las cintas adhesivas del producto.

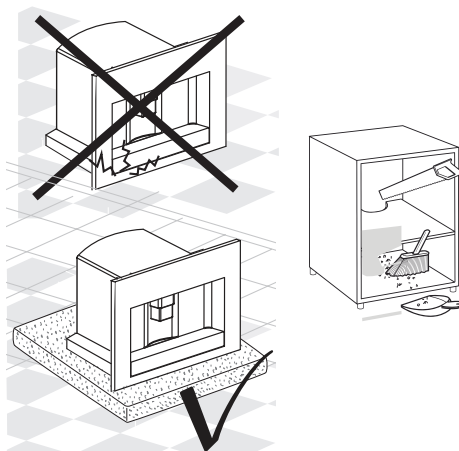

INSTRUCCIONES GENERALES DE DESEMPAQUE

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la máquina de café empotrable.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar una lesión en la espalda o de otro tipo.

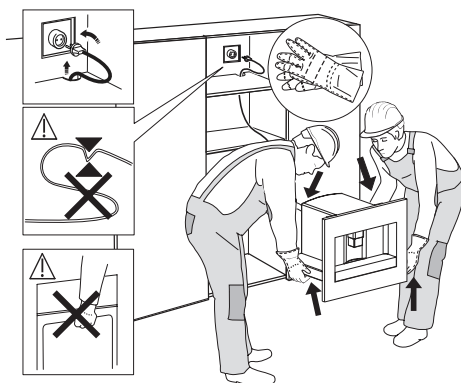


FIG. 1- Dimensiones del producto y mueble recomendadas **FIG. 2 . Colocación de guías en las laterales del armario.**

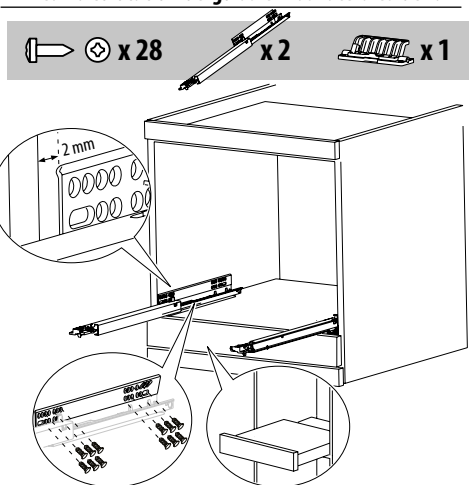
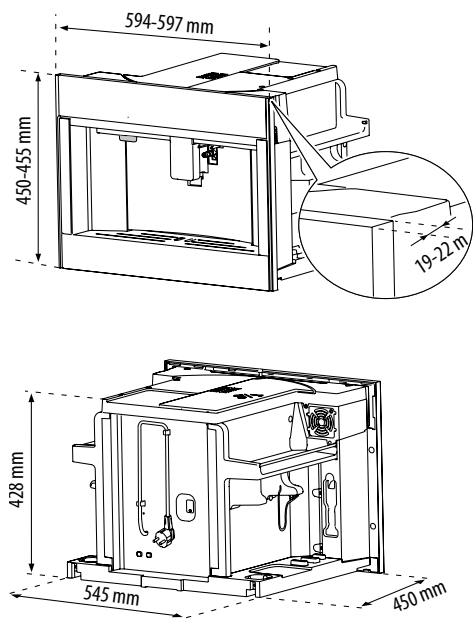


FIG. 2A Instalación si la cafetera se instala sobre un cajón caliente.

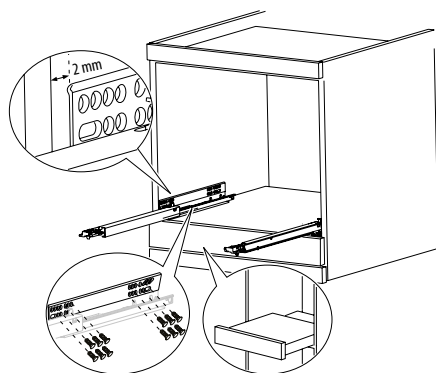
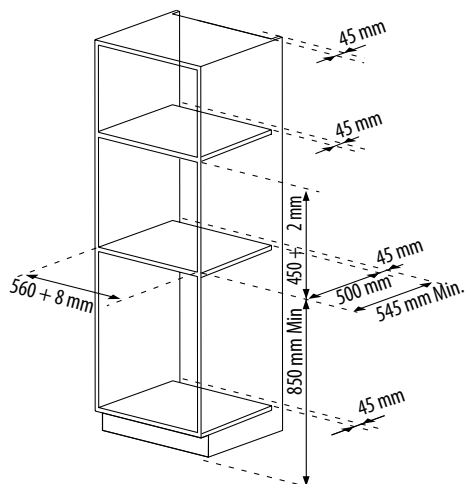


FIG. 3 Sujeción del cable de alimentación con el cierre

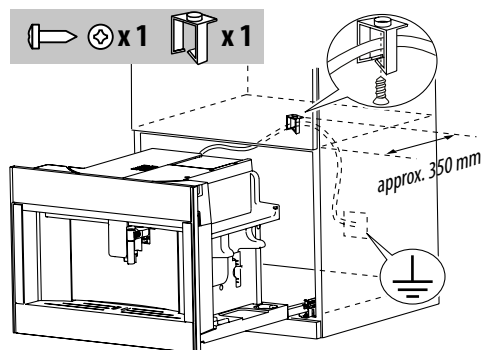


FIG. 4 Instalación del producto

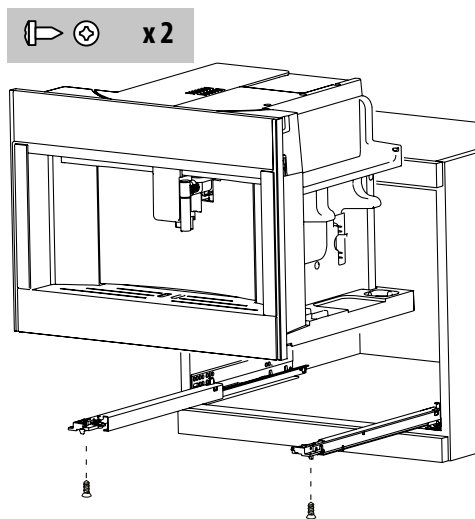


FIG. 5 Alineación del aparato.

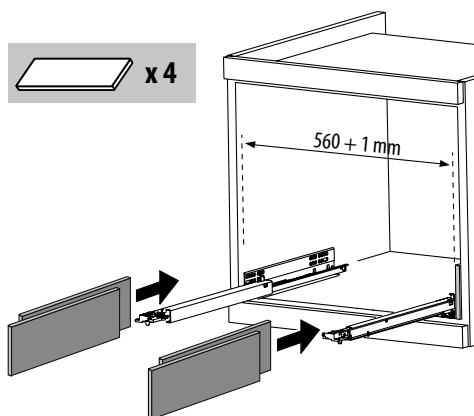


FIG. 6 Alineación del aparato.


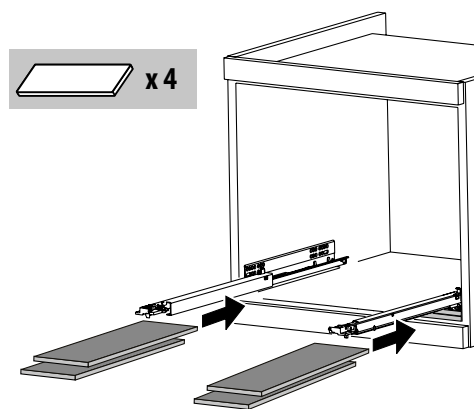


FIG. 7 Instalación del producto



 **ADVERTENCIA**

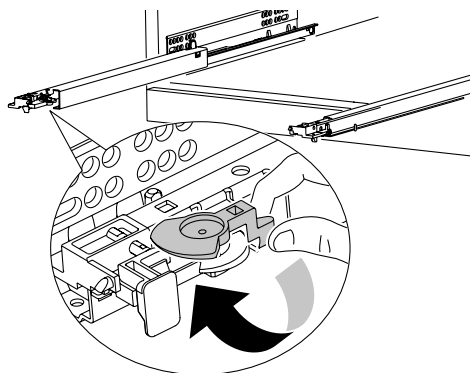





Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.
Coloque nuevamente todos los componentes antes de energizar.
No retire el cable de tierra.
No use adaptadores.
No use extensiones.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- Verifique las medidas mínimas necesarias para la correcta del aparato. La cafetera debe instalarse en una columna, y esta debe estar firmemente fijada a la pared con los soportes disponibles en el mercado.
- Los muebles de cocina que estén en contacto directo con el aparato deben ser resistentes al calor (65 °C como mínimo).
- Para garantizar una ventilación correcta, deje un espacio en la parte inferior del armario (consulte las medidas de la figura 1).
- Coloque las guías en los laterales del armario según se muestra en la figura 2. Fíjelas con los tornillos suministrados y después extráigalas por completo.
Coloque y fije el gancho de retención con los cuatro tornillos suministrados según se muestra en la figura, colocándolo en el centro del armario, a ras de la pared frontal.
Si la cafetera se instala sobre un cajón caliente, utilice la superficie de este como referencia para colocar las guías (fig. 2A).
En este caso, no habrá una superficie sobre la que puedan descansar las guías y el gancho de retención no debe instalarse.
- Sujete el cable de alimentación con el cierre (fig. 3). La longitud del cable de alimentación debe ser suficiente para que el aparato se pueda extraer del armario para rellenar el contenedor de café en grano.
El aparato debe conectarse a una toma de tierra de acuerdo con la legislación vigente.
Las conexiones eléctricas debe realizarlas un técnico calificado, de acuerdo con las instrucciones.
- Coloque el aparato sobre las guías y asegúrese de que las clavijas estén correctamente introducidas en los alojamientos , después fíjelo con los tornillos suministrados (fig. 4). Si es necesario ajustar la altura del aparato, utilice los discos separadores suministrados.
- Si es necesario, corrija la alineación del aparato colocando los separadores suministrados en la parte inferior o en los laterales del soporte (fig. 5-6).
- Para levantar el aparato por la parte frontal (máx. 2 mm), gire el pestillo según es muestra en la figura 7.

A

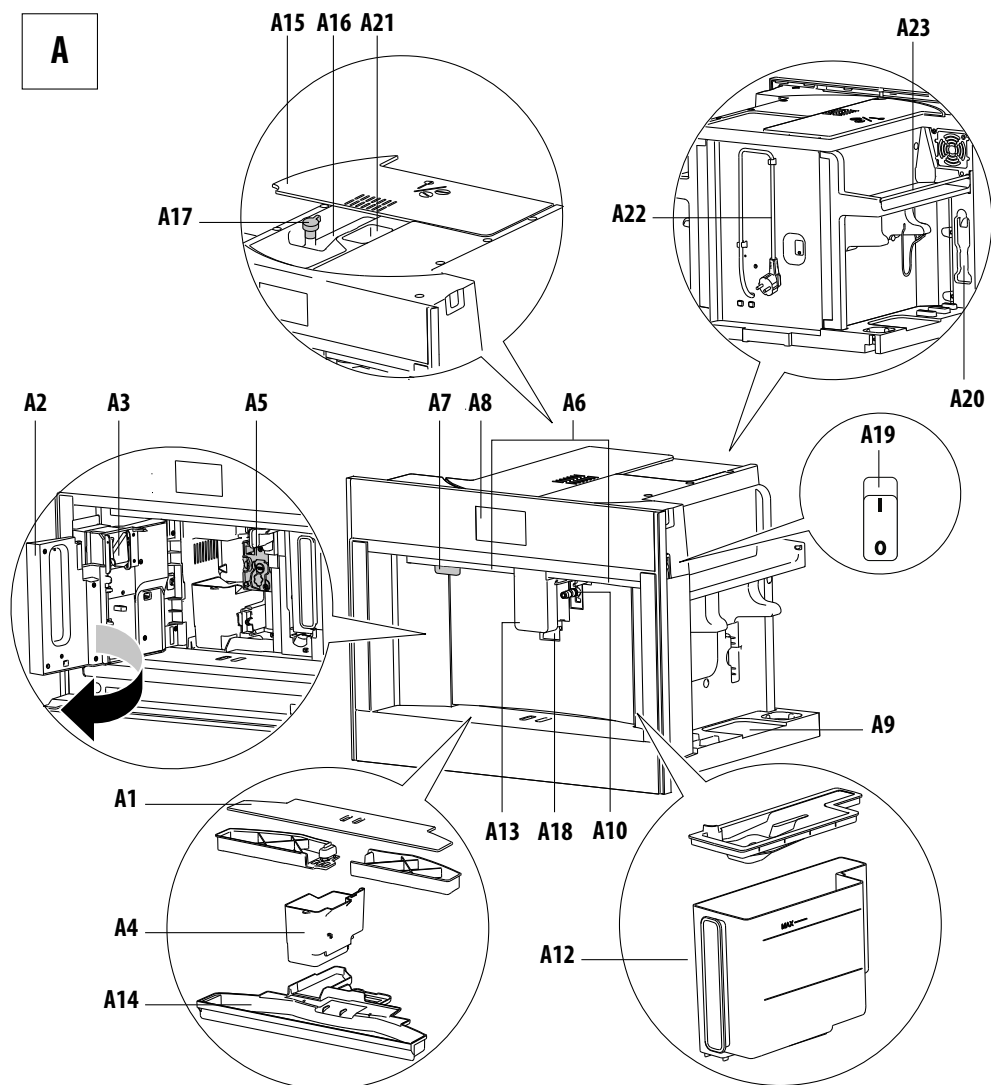

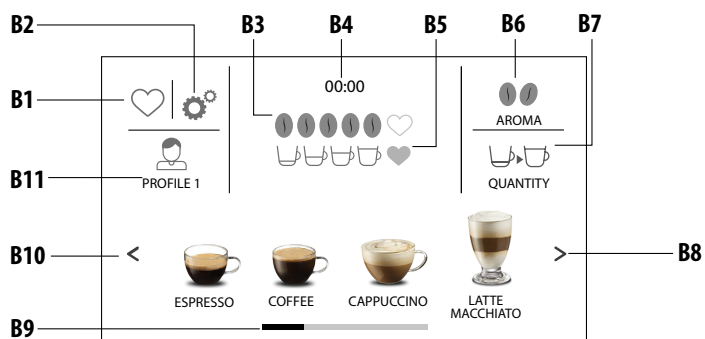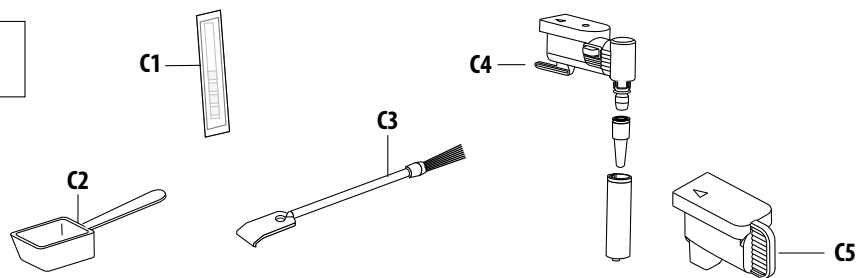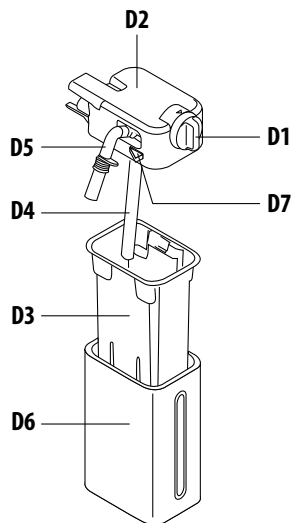B**C****D**

INTRODUCCIÓN

Letras entre paréntesis (recuadro)

Las letras entre el recuadro hacen referencia a la leyenda de la Descripción del aparato.

Resolución de problemas y reparaciones

Si surge algún problema, siga la información suministrada en los apartados «Mensajes en pantalla» y «Resolución de problemas». Si esto no resuelve el problema, consulte a los servicios de atención al cliente. Si necesita una reparación, póngase en contacto exclusivamente con los servicios de atención al cliente.

Instrucciones de uso

Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso.

- Guarde estas instrucciones de uso.
- Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de quemaduras o daños al aparato. El fabricante no responde por los daños producidos en caso de no respetar estas instrucciones de uso.

El aparato tiene un ventilador de refrigeración. Este ventilador permanece activo mientras la máquina está encendida.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Descripción del aparato

(página 19 - A)

- A1. Bandeja para tazas
- A2. Puerta de servicio
- A3. Guía de café
- A4. Cajón de posos de café
- A5. Infusor
- A6. Iluminación interior
- A7. Botón de Encendido/Apagado/modo reposo
- A8. Panel de control
- A9. Bandeja para objetos
- A10. Boquilla de conexión de agua caliente/vapor
- A12. Depósito de agua
- A13. Surtidores de café (altura ajustable)
- A14. Bandeja recogegotas
- A15. Tapa del contenedor de granos
- A16. Contenedor de granos
- A17. Regulador de molido
- A18. Luces de taza
- A19. Interruptor principal
- A20. Compartimento de medición
- A21. Embudo de café molido
- A22. Cable de alimentación
- A23. Calientatazas

Descripción de la página de inicio (pantalla principal)

(página 20 - B)

- B1.  : menú para personalizar los ajustes de las bebidas
- B2.  : menú de ajustes del aparato
- B3. Aroma seleccionado
- B4. Reloj
- B5. Cantidad seleccionada
- B6.  : selección de aroma
- B7.  : selección de cantidad
- B8.  : flecha de desplazamiento
- B9. Bebidas que pueden seleccionarse (pulse las flechas de desplazamiento  o  para mostrar todas las bebidas, la barra inferior indica qué pantalla está viendo)
- B10.  : flecha de desplazamiento
- B11. Perfiles personalizables (consulte «Memorizar su perfil personal»)

Descripción de los accesorios

(página 20 - C)

- C1. Papel indicador de la «Prueba de la dureza total»
- C2. Medición de café molido
- C3. Brocha de limpieza
- C4. Surtidor de agua caliente/vapor
- C5. Cubierta de boquilla de conexión

Descripción del recipiente de la leche

(página 20 - D)

- D1. Regulador de espuma y CLEAN
- D2. Tapa de espumador de leche
- D3. Recipiente de la leche
- D4. Tubo de entrada de leche
- D5. Surtidor de leche espumosa (ajustable)
- D6. Caja térmica
- D7. Botones de liberación de tapa

ANTES DEL USO

Revisar el aparato

Una vez retirado el embalaje, asegúrese de que el producto esté completo, que no tenga daños y que tenga todos los accesorios. No use el aparato si está visiblemente dañado. Póngase en contacto con los servicios de atención al cliente.

CONFIGURAR EL APARATO

- Se utiliza el café durante las pruebas de fábrica del aparato, por lo que es completamente normal encontrar trazas de café en el molinillo. Sin embargo, se garantiza que la máquina es nueva.
- Personalice la dureza del agua lo antes posible siguiendo las instrucciones del apartado «Ajuste de la dureza del agua».

1. Conecte el aparato al suministro eléctrico y asegúrese de que el interruptor principal (A19) del lateral del aparato esté pulsado (fig. 2);
2. **SELECCIONAR IDIOMA** : pulse  (B10) o  (B8) hasta que la bandera correspondiente al idioma requerido aparezca en la pantalla (B) y pulse la bandera;

Siga las instrucciones indicadas en la pantalla del aparato:

1. **LLENAR DEPÓSITO CON AGUA FRESCA** : retire el depósito de agua (A12) (fig. 3), abra la tapa (fig. 4), rellénelo hasta la línea MAX (marcada en el interior del depósito) con agua potable (fig. 5), cierre la tapa y vuelva a colocar el depósito en el aparato (fig. 6);
2. **COLOCAR SURTIDOR AGUA** : Compruebe que el surtidor de agua caliente/vapor (C4) esté introducido en la boquilla de conexión (A10) (fig. 7) y coloque un recipiente con un mínimo de 100 ml debajo (fig. 8);
3. **CIRCUITO VACÍO PRESIONAR OK PARA INICIAR LLENADO** se muestra en la pantalla;
4. Pulse  para confirmar. El aparato dispensa agua por el surtidor (fig. 8) y después se apaga automáticamente.

La cafetera está lista para su uso normal.

- La primera vez que utilice el aparato, deberá preparar 4 o 5 cappuccinos antes de que empiece a dar resultados satisfactorios.
- La primera vez que utilice la máquina, el circuito de agua estará vacío y el aparato podría hacer mucho ruido. El ruido se vuelve menor a medida que se rellena el circuito.
- Cuando prepare los primeros 5 o 6 cappuccinos, es normal oír un sonido de agua hirviendo. Después de ello, el ruido se vuelve menor.

ENCENDER EL APARATO

Antes de encender el aparato, asegúrese de que el interruptor principal (A19) esté pulsado (fig. 2). Cada vez que el aparato se enciende lleva a cabo un ciclo de precalentamiento y aclarado que no puede interrumpirse. El aparato no estará listo para su uso hasta que finalice este ciclo.

IMPORTANTE

Durante el enjuague, de los surtidores de café sale un poco de agua caliente (A13) que se recoge en la bandeja recogegotas (A14) situada debajo. Evite el contacto con las salpicaduras de agua.

- Para encender el aparato, pulse el botón  (A7) (fig. 9). El mensaje CALENTAMIENTO EN CURSO SE RUEGA ESPERAR aparece en la pantalla.
- Cuando el calentamiento finaliza, el mensaje cambia a: ENJUAGUE EN CURSO, AGUA CALIENTE DE LOS SURTIDORES. Además, cuando se calienta el hervidor también se calientan los circuitos internos debido a la circulación de agua caliente.

El aparato alcanza su temperatura óptima cuando aparece la página principal (página de inicio).

APAGAR EL APARATO

Siempre que la cafetera se apaga después de utilizarla para preparar café, esta inicia un ciclo de aclarado automático.

IMPORTANTE

Durante el enjuague, de los surtidores de café (A13) sale un poco de agua caliente. Evite el contacto con las salpicaduras de agua.

- Para apagar el aparato, pulse el botón  (A7-fig. 9).
- Se muestra el mensaje APAGADO EN CURSO, SE RUEGA ESPERAR, después (si procede), el aparato inicia un ciclo de aclarado y se apaga (modo de reposo).

Si no tiene previsto utilizar el aparato durante un tiempo, vacíe el circuito de agua (consulte el apartado «Vaciar el circuito») y desconéctelo de la toma de corriente según se indica a continuación:

- apague el aparato pulsando el botón  (fig. 9);
- apague el interruptor principal (A19) del lateral del aparato (fig. 2).

No pulse el interruptor principal mientras el aparato esté encendido.

AJUSTES DEL MENÚ

Enjuague

Utilice esta función para dispensar agua caliente por los surtidores de café (A13), para limpiar y calentar el circuito interno del aparato. Coloque un recipiente con una capacidad mínima de 100 ml bajo los surtidores de café y de agua caliente (fig. 8).

Para habilitar esta función, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que aparezca  ENJUAGUE en la pantalla (B);
3. Pulse  para iniciar el enjuague.

IMPORTANTE

No deje el aparato sin supervisión mientras se dispensa agua caliente.

1. Pasados unos segundos, el agua caliente sale primero por los surtidores de café y después por el surtidor de agua caliente /vapor (si está introducido) para limpiar y calentar el circuito interno del aparato. ENJUAGUE EN CURSO, AGUA CALIENTE DE LOS SURTIDORES aparece en la pantalla, junto con una barra de progreso que se va llenando a medida que avanza la preparación;
2. Para detener el enjuague, pulse  o espere a que el enjuague se detenga automáticamente.

- Si no utiliza el aparato durante más de 3 o 4 días, cuando lo vuelva a encender recomendamos encarecidamente iniciar 2 o 3 aclarados antes de usarlo;
- Tras la limpieza, es normal que el cajón de posos (A4) contenga agua.

Ajustes de bebidas

En este apartado puede consultar sus ajustes personalizados y, si lo desea, reiniciar los valores predeterminados para cada bebida.

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que aparezca  VALORES BEBIDAS en la pantalla (B);
3. Pulse . Los valores de la primera bebida aparecerán en la pantalla;
4. El perfil de usuario de referencia aparece destacado en la pantalla. Los valores se muestran en barras verticales. El valor predeterminado se indica mediante el símbolo , mientras que el valor actual aparece destacado por la parte sólida de la barra vertical;
5. Para volver al menú de ajustes, pulse . Para desplazarse y mostrar las bebidas, pulse ;
6. Para restablecer los valores predeterminados para la bebida mostrada, pulse  REAJUSTE COMPLETO;
7. ¿CONFIRMAR RESET?: para confirmar, pulse  (para cancelar, pulse );
8. VALORES FÁBRICA CONFIGURADOS: pulse .

La bebida se ha restablecido a sus valores predeterminados. Continúe con el resto de bebidas, o vuelva al menú de ajustes.

- Para cambiar las bebidas en otro perfil, vuelva a la página de inicio, seleccione el perfil requerido (B11) y repita los pasos.
- Para restablecer todas las bebidas en el perfil a los valores predeterminados, consulte el apartado «Valores fábrica».

Ajustar hora

Para ajustar la hora en la pantalla (B), haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que aparezca  AJUSTAR HORA en la pantalla (B);
3. Pulse . El panel de ajuste de la hora aparecerá en la pantalla;
4. Pulse  o , correspondientes a las horas y los minutos hasta que se muestre la hora actual;
5. Para confirmar, pulse  (para cancelar, pulse  y pulse  para volver a la página de inicio.

La hora está ajustada.

Autoencendido

Puede ajustar la hora de autoencendido para que el aparato esté listo en un momento determinado (por ejemplo, por la mañana) para poder preparar café inmediatamente.

Para activar esta función, la hora debe estar correctamente ajustada (consulte el apartado «Ajustar hora »).

Para activar el autoencendido, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que aparezca  AUTOENCENDIDO en la pantalla (B);
3. Seleccione la función pulsando . El panel de ajuste de la hora aparecerá en la pantalla;
4. Pulse  o , correspondientes a las horas y los minutos hasta que se muestre la hora de autoencendido requerida;
5. Pulse  OFF o  ON para habilitar o deshabilitar el autoencendido.
6. Para confirmar, pulse  (o cancele y vuelva al menú de ajustes pulsando ), después pulse  para volver a la página de inicio.

La hora de autoencendido está ajustada y se muestra el símbolo correspondiente para indicar que la función se ha activado.

Cuando el aparato se apaga utilizando el interruptor principal (A21), el ajuste de autoencendido (se había activado) se pierde.

Autoapagado (modo de reposo)

El autoapagado puede ajustarse para que el aparato se apague pasados 15 o 30 minutos o 1, 2 o 3 horas.

Para programar el Autoapagado, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que aparezca  AUTOAPAGADO en la pantalla (B), junto con la selección actual (15 o 30 minutos, o 1, 2 o 3 horas);
3. Pulse  en la pantalla para seleccionar el valor requerido;
4. Pulse  para volver a la página de inicio.

El autoapagado se ha programado.

Calientatazas

Para calentar las tazas antes de hacer café, es posible activar el calentador de tazas (A23) y colocarlo sobre las tazas.

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que la pantalla (B) muestre "CALIENTATAZAS";
3. Pulse  para activar -  ON o desactivar -  OFF el calentador de tazas.
4. Pulse  para volver a la página de inicio.

Ahorro de energía

Utilice esta función para habilitar o deshabilitar el ahorro energético. Cuando está activada, esta función reduce el consumo energético de acuerdo con las normativas europeas.

Para deshabilitar o habilitar el «Ahorro energético», haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que aparezca  AHORRO ENERGÉTICO en la pantalla (B);
3. Pulse  para habilitar-  o deshabilitar el-  ahorro energético.
4. Pulse  para volver a la página de inicio.

Aparecerá el símbolo correspondiente en la pantalla junto con la hora para indicar que la función se ha activado.

Temperatura del café

Para modificar la temperatura del agua utilizada para preparar el café, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que aparezca  TEMPERATURA CAFÉ en la pantalla (B) junto con la selección actual (BAJA, MEDIA, ALTA o MÁXIMA);
3. Pulse  para seleccionar la temperatura requerida;
4. Pulse  para volver a la página de inicio.

Puede establecer una temperatura distinta para cada perfil (consulte el apartado «Memorizar su perfil personal»).

Dureza del agua

Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar la dureza del agua, consulte el apartado «Ajustar dureza del agua».

Selección de idioma

Para modificar el idioma de la pantalla (B), haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que aparezca  AJUSTAR IDIOMA en la pantalla;
3. Pulse  : pulse < o > para mostrar y seleccionar la bandera correspondiente al idioma requerido;
4. Pulse  dos veces para volver a la página de inicio.

Señal acústica

Esto habilita o deshabilita la señal acústica emitida por la máquina cada vez que se pulsa un icono o se introduce o se retira un accesorio. Para deshabilitar o habilitar la señal acústica, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que aparezca  SEÑAL ACÚSTICA en la pantalla (B);
3. Pulse  para activar  o desactivar  la señal acústica;
4. Pulse  para volver a la página de inicio.

Luz de taza

Esta función habilita o deshabilita las luces de la taza (A18). Las luces se encienden cada vez que se dispensan bebidas o leche caliente y durante cada ciclo de aclarado.

Para deshabilitar o habilitar esta función, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que aparezca  ILUMINACIÓN TAZAS en la pantalla (B);
3. Pulse  para habilitar  o deshabilitar  la iluminación de tazas;
4. Pulse  para volver a la página de inicio.

La iluminación interior (A6) se enciende cuando se enciende el aparato.

Modo Demostración

Al habilitar este modo, las funciones principales de la máquina se muestran en la pantalla:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que la pantalla muestre  MODO DEMO;
3. Pulse  para iniciar la demostración;
4. Para salir del MODO DEMO, primero apague el aparato presionando el botón  (A79). (FIG. 9). Pulse nuevamente el botón  para volver a la página de inicio.

Valores fábrica

Esto restaura todos los ajustes del menú y las cantidades programadas a los valores predeterminados (con la excepción del idioma, que permanece según se ha ajustado).

Para reiniciar los valores predeterminados, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que aparezca  VALORES FÁBRICA en la pantalla (B). Pulse  ;
3. Pulse  REAJUSTE COMPLETO para restablecer todos los perfiles a los parámetros originales, de lo contrario seleccione el perfil requerido (p. ej. USUARIO 1);
4. RESTABLECER VALORES FÁBRICA : pulse  para confirmar (o  para dejar los parámetros inalterados);
5. VALORES FÁBRICA RESTABLECIDOS : pulse  para confirmar y  para volver a la página de inicio.

Estadísticas

Esto muestra las estadísticas relacionadas con la máquina. Para mostrar las estadísticas, haga lo siguiente:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que aparezca  ESTADÍSTICAS en la pantalla (B);
3. Pulse  para verificar todas las estadísticas disponibles pulsando  o  ;
4. Pulse  para volver a la página de inicio.

PREPARAR CAFÉ

Seleccionar el aroma del café

Seleccione el aroma requerido en la página de inicio pulsando  AROMA (B6):

	(consulte «Preparar café con café premolido»)
         	AROMA MUY SUAVE
         	AROMA SUAVE
         	AROMA MEDIO
         	AROMA FUERTE
         	AROMA MUY FUERTE
         	Personalizado (si está programado) / Estándar

Una vez dispensada la bebida, el ajuste de aroma se restablece al valor .

Seleccionar la cantidad de café

Seleccione la cantidad requerida de café en la copa pulsando  CANTIDAD (B7) en la página de inicio:

         	CANTIDAD PEQUEÑA
         	CANTIDAD MEDIA
         	CANTIDAD GRANDE
         	CANTIDAD MUY GRANDE (EXTRA LARGE)
         	Cantidad personalizada (si está programada) / Cantidad estándar

Una vez dispensada la bebida, el ajuste de cantidad se restablece al valor .

Preparar café con café en grano

No utilice granos de café verdes, caramelizados o confitados, ya que estos podrían pegarse al molinillo de café y dejarlo inservible.

1. Rellene el contenedor de granos (A16) (fig. 12) con granos de café;
2. Coloque una taza bajo los surtidores de café (A13);
3. Baje los surtidores hasta que estén lo más cerca posible de la taza (fig. 13). Esto consigue un café más cremoso;
4. Pulse  (B10) o  (B8) hasta que se muestre el café requerido;
5. Después seleccione el café requerido en la página de inicio:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - CAFÉ
 - LONG
 - 2X ESPRESSO
 - AMERICANO
6. La preparación comienza. Una imagen de la bebida se muestra en la pantalla (B), junto con una barra de progreso que se va rellenando a medida que avanza la preparación.

- Puede preparar 2 tazas de café ESPRESSO a la vez pulsando 2 veces  durante la preparación de 1 ESPRESSO (la imagen se muestra unos segundos al inicio de la preparación).
- Mientras la máquina está preparando el café, esta puede interrumpirse en cualquier momento pulsando .
- En cuanto finalice la preparación, para aumentar la cantidad de café en la taza, pulse simplemente . Cuando alcance la cantidad requerida, pulse .

Una vez preparado el café, el aparato está listo para preparar la siguiente bebida.

Pueden mostrarse varios mensajes de alarma utilizando el aparato (LLENAR DEPÓSITO, VACIAR CAJÓN POSOS, etc.). Su significado se explica en el apartado «Mensajes en pantalla».

- Para obtener un café más caliente, consulte el apartado «Consejos para conseguir un café más caliente».
- Si el café sale agotas, demasiado ligero y no lo suficientemente cremoso o demasiado frío, lea los consejos de los apartados «Ajustar el molinillo de café» y «Resolución de problemas».
- La preparación de cada café se puede personalizar (consulte los apartados «Personalizar las bebidas» y «Memorizar su perfil personal»).
- Si el modo de «Ahorro energético» está activo, puede que tenga que esperar unos segundos antes de que se dispense el primer café.

Preparar café con café premolido

- No añada nunca café premolido cuando la máquina esté apagada, ya que podría propagarse por el interior de la máquina y ensuciarla. Esto podría dañar el aparato.
- No utilice nunca más de 1 nivel de medida (C2), ya que podría ensuciar el interior de la cafetera u obstruir el embudo (A4).

Si utiliza café premolido, solo puede preparar una taza de café a la vez.

1. Pulse  AROMA (B6) repetidamente hasta que aparezca  (premolido) en la pantalla (B).
 2. Abra la tapa (A15).
 3. Asegúrese de que el embudo (A21) no está obstruido y añada un nivel de medida de café premolido (fig. 14).
 4. Coloque una taza bajo los surtidores de café (A13).
 5. Después seleccione el café requerido (ESPRESSO, CAFÉ, LONG) en la página de inicio;
 6. La preparación comienza. Una imagen de la bebida se muestra en la pantalla, junto con una barra de progreso que se va rellenando a medida que avanza la preparación.
- Mientras la máquina está preparando el café, esta puede interrumpirse en cualquier momento pulsando **STOP**.
 - En cuanto finalice la preparación, para aumentar la cantidad de café en la taza, pulse simplemente **EXTRA**. Cuando alcance la cantidad requerida, pulse **STOP**.

Una vez preparado el café, el aparato está listo para preparar la siguiente bebida.

Preparar café  LONG:


Hacia la mitad de la preparación, se mostrará el mensaje ECHAR CAFÉ PREMOLIDO, MÁXIMO UNA MEDIDA. Añada un nivel de medida de café premolido y pulse **OKAY**.

Ajustar el molinillo de café

El molinillo de café está ajustado por defecto para preparar café correctamente y no requiere ninguna regulación inicial.

Sin embargo, si después de preparar los primeros cafés nota que el café es demasiado ligero y no lo suficientemente cremoso o que se dispensa demasiado lentamente (a gotas), puede corregirlo ajustando el regulador de molido A17 (fig. 11).

El regulador de molido solo debe girarse cuando el molinillo de café esté en funcionamiento durante la fase inicial de preparación del café.

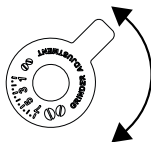

Si el café sale demasiado lentamente o no sale en absoluto, gírelo un punto hacia la derecha, en dirección al número 7.

Para obtener un café más cremoso y con más cuerpo, gírelo un punto hacia la derecha, en dirección al número 1 (no lo gire más de un punto cada vez, ya que el café podría salir a gotas).

Estos ajustes solo se percibirán después de preparar al menos 2 tazas de café. Si después de este ajuste no obtiene el resultado deseado, gire el selector otro punto.

Consejos para conseguir un café más caliente

Para obtener un café más caliente, deberá:

- iniciar un ciclo de enjuague seleccionando la función «Enjuague» en el menú de ajustes (apartado «Enjuague  »);
- calentar las tazas con agua caliente utilizando la función de agua caliente (consulte el apartado «Dispensar agua caliente»;
- aumentar la temperatura del café en el menú de ajustes (consulte el apartado «Temperatura del café  »).

PREPARAR CAPPUCCINOS Y CAFÉS CON LECHE

Para evitar que la leche tenga poca espuma o burbujas grandes, limpie siempre la tapa del recipiente de la leche (D2) y la boquilla de conexión de agua caliente (A10) según se describe en los apartados «Limpiar el recipiente de la leche después de su uso», «Limpiar el recipiente de la leche» y «Limpiar la boquilla de conexión de agua caliente/vapor».

Rellenar y colocar el recipiente para la leche

1. Retire la tapa (D2) (fig. 15);
 2. Llene el recipiente de la leche (D3) con una cantidad suficiente de leche, sin exceder el nivel MAX marcado en el recipiente (fig. 16). Cada marca del lateral del recipiente se corresponde con unos 100 ml de leche;
- Para obtener una espuma más densa y homogénea, debe utilizar leche desnatada o semidesnatada a la temperatura de frigorífico (unos 5 °C).
 - Si el modo de «Ahorro energético» está activado, puede que tenga que esperar unos segundos antes de que se dispense la bebida.
1. Asegúrese de que el tubo de entrada de leche (D4) esté correctamente introducido en la parte inferior del recipiente de la leche (fig. 17);
 2. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente de la leche;
 3. Retire el surtidor de agua caliente/vapor (C4) (fig. 18);
 4. Acople el recipiente de la leche (D) a la boquilla de conexión

(A10) y empujelo hasta el final (fig. 19). La máquina emitirá una señal acústica (Si la función de señal acústica está activada);

5. Coloque una taza lo suficientemente grande bajo los surtidores de café (A13) y bajo el surtidor de leche espumosa (D5). Ajuste la longitud del surtidor de leche. Para acercarlo a la taza, tire de él hacia abajo (fig. 20).
5. Siga las instrucciones que se dan a continuación para cada función.

Ajustar la cantidad de espuma

Gire el regulador de espuma (D1) en la tapa del recipiente de la leche para ajustar la cantidad de espuma de la leche dispensada cuando prepare cafés con leche. Siga los consejos de la siguiente tabla:

Posición del selector	Descripción	Recomendada para
	Sin espuma	CAFFELATTE / LECHE CALIENTE
	Mín. espuma	LATTE MACCHIATO
	Máx. espuma	CAPPUCCINO / LECHE (leche espumosa)

Preparar cappuccinos y cafés con leche automáticamente

1. Rellene el recipiente de la leche (D) y acóplelo según se describe a continuación.
2. Seleccione la bebida requerida en la página de inicio:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - CAFFELATTE
 - LECHE CALIENTE
 - CAPPUCCINO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FLAT WHITE
 - CAPPUCCINOMIX
3. Un mensaje en la pantalla (B) le instruirá para girar el regulador de espuma (D1) según la espuma requerida por la receta original. Gire el selector de la tapa del recipiente de la leche (D2) y confirme la selección pulsando **OKAY**.
4. Pasados unos segundos, la preparación comienza automáticamente y una imagen de la bebida seleccionada aparece en la pantalla, junto con una barra de progreso que se va llenando gradualmente a medida que avanza la preparación.

Indicaciones generales al preparar todas las bebidas con leche

- **BACK**: pulsar para interrumpir la preparación completamente y volver a la página de inicio.
- **STOP**: pulsar para interrumpir la salida de leche o de café y pasar a la siguiente salida (si procede) para completar la bebida.
- Al finalizar la salida, para aumentar la cantidad de café en la taza pulse **EXTRA** EXTRA.
- La preparación de cada café se puede personalizar (consulte los apartados «Personalizar las bebidas» y «Memorizar su perfil personal»).
- No deje el recipiente de la leche fuera del frigorífico durante largos periodos. Cuanto más caliente esté la leche (5 °C es una temperatura ideal), peor será la calidad de la espuma producida.

Una vez preparado el café, el aparato está listo para preparar la siguiente bebida.

Limpieza del recipiente de la leche después de su uso

IMPORTANTE

Cuando limpie las tuberías internas del recipiente de la leche, saldrá un poco de agua caliente y de vapor por el surtidor de la leche espumosa (D5). Evite el contacto con las salpicaduras de agua. Cada vez que utilice una función de leche, aparecerá GIRAR REGULADOR DE ESPUMA <CLEAN> PARA INICIAR LIMPIEZA en la pantalla y deberá limpiar la tapa del espumador de leche:

1. Deje el recipiente de la leche (D) en la máquina (no es necesario vaciarlo);
 2. Coloque una taza u otro recipiente bajo el surtidor de leche espumosa (fig. 20);
 3. Gire el regulador de espuma (D1) hasta CLEAN (fig. 21). LIMPIEZA RECIPIENTE LECHE EN CURSO PONER RECIPIENTE BAJO EL SURTIDOR LECHE aparecerá en la pantalla (B) (fig. 22) junto con una barra que se va llenando a medida que avanza la limpieza. La limpieza se detiene automáticamente;
 4. Vuelva a colocar el selector en una de las selecciones de espuma;
 5. Retire el recipiente de la leche y limpie siempre la boquilla de conexión de vapor (A10) (fig. 23).
- Para preparar varios cappuccinos y cafés con leche, limpie el recipiente de la leche únicamente después de preparar la última bebida. Para seguir preparando las siguientes bebidas, cuando se muestre el mensaje CLEAN, pulse **BACK**.
 - Si no limpia el recipiente de la leche, el símbolo  aparecerá en la pantalla para recordarle que es necesaria una limpieza.
 - El recipiente de la leche puede conservarse en el frigorífico.
 - En algunos casos, antes de limpiarlo debe esperar a que el aparato se caliente.

DISPENSAR AGUA CALIENTE

IMPORTANTE

No deje el aparato sin supervisión mientras se dispensa agua caliente.

1. Asegúrese de que el surtidor de agua caliente/vapor (C4) esté correctamente acoplado a la boquilla de conexión de agua caliente/vapor (A10);
2. Coloque un recipiente bajo el surtidor (lo más cerca posible para evitar salpicaduras);
3. Seleccione  AGUA CALIENTE en la página de inicio. Aparecerá la imagen correspondiente en la pantalla (B), junto con una barra de progreso que se irá llenando a medida que avance la preparación;;
4. La máquina dispensa agua caliente y después se detiene automáticamente. Para interrumpir manualmente la salida de agua caliente, pulse **STOP**.
- Si el modo de «Ahorro energético» está activo, puede que tenga que esperar unos segundos antes de que se dispense el agua caliente.
- La preparación del agua caliente se puede personalizar (consulte los apartados «Personalizar las bebidas» y «Memorizar su perfil personal»).

DISPENSAR VAPOR

IMPORTANTE

No deje el aparato sin supervisión mientras se dispensa vapor.

1. Asegúrese de que el surtidor de agua caliente/vapor (C4) esté correctamente acoplado a la boquilla de conexión de agua caliente/vapor (A10);
2. Llene un recipiente con el líquido que desea calentar o espumar y sumerja el surtidor de agua caliente/vapor en el líquido;
3. Seleccione  VAPOR en la página de inicio. Aparecerá la imagen correspondiente en la pantalla (B), junto con una barra de progreso que se irá llenando a medida que avance la preparación y, después de unos segundos, del surtidor de agua caliente/vapor saldrá vapor para calentar el líquido;
4. Cuando alcance la temperatura o el nivel de espuma que desee, interrumpa la salida de vapor pulsando **STOP**;

Detenga siempre la salida de vapor antes de retirar el recipiente que contiene el líquido para evitar quemaduras por salpicaduras.

Si el modo de «Ahorro energético» está activo, puede que tenga que esperar unos segundos antes de que se dispense el vapor.

Consejos para usar el vapor y crear espuma en la leche

- Para elegir el tamaño del recipiente, tenga en cuenta que el líquido duplica o triplica su volumen.
- Para obtener una espuma más densa y consistente, utilice leche desnatada o semidesnatada a la temperatura de frigorífico (unos 5 °C).
- Para obtener una espuma más cremosa, gire el recipiente con movimientos lentos hacia arriba.
- Para evitar que la leche tenga poca espuma o burbujas grandes, limpie siempre el surtidor (C4) según se describe en el siguiente apartado.

Limpieza del surtidor de agua caliente/vapor después de su uso

Limpie siempre el surtidor de agua caliente/vapor (C4) después de su uso para evitar la acumulación de restos de leche y evitar que se obstruya.

1. Coloque un recipiente bajo el surtidor de agua caliente/vapor y dispense un poco de agua (consulte el apartado «Dispensar agua caliente»). Detenga la salida de agua caliente pulsando **STOP**.
2. Espere unos minutos para que se enfríe el surtidor de agua caliente/vapor y extráigalo (fig. 18). Sujete el surtidor con una mano y, con la otra, gire el accesorio para cappuccino y tire de él hacia abajo (fig. 24).
3. Retire también la boquilla de conexión de vapor tirando de ella hacia abajo (fig. 24).
4. Compruebe que el orificio de la boquilla de conexión no esté obstruido.
5. Limpie todas las piezas con agua tibia.
6. Introduzca la boquilla de conexión y después el accesorio para cappuccino en el surtidor tirando hacia arriba y girándolo hacia la derecha hasta que quede fijado.

PERSONALIZAR LAS BEBIDAS



El aroma (cuando sea necesario) y la cantidad de las bebidas pueden personalizarse.

1. Asegúrese de que el perfil para el que desea personalizar la bebida esté activo. Puede seleccionar bebidas «MY» para cada uno de los 6 perfiles;
2. En la página de inicio, pulse  (B1);
3. Para acceder a la pantalla de personalización, escoja la bebida que desea personalizar. Deben introducirse los accesorios correspondientes;
4. (Bebidas con solo café) ELEGIR AROMA : Seleccione el aroma requerido pulsando  o  y pulse **OKAY** ;
5. PERSONALIZACIÓN CANTIDAD CAFÉ (O AGUA) PRESIONAR STOP PARA GUARDAR : La preparación comienza y el apa-

rato muestra la pantalla de personalización de cantidad en forma de una barra vertical. La bola junto a la barra representa la cantidad actual.

6. Cuando la cantidad alcance la cantidad mínima que puede ajustar, se muestra **STOP**.
7. Cuando alcance la cantidad requerida en la taza, pulse **STOP**.
8. ¿QUIERE GUARDAR NUEVOS VALORES? : Pulse **SÍ** o **NO**. El aparato confirmará si los valores se han guardado o no (dependiendo de la selección anterior). Pulse **OKAY**. El aparato regresa a la página de inicio.

- Cappuccinos y cafés con leche: el aroma del café se guarda primero, seguido de la cantidad de leche y de café;
- AGUA CALIENTE: el aparato dispensa agua caliente. Pulse **STOP** para guardar la cantidad requerida.
- Pulse **BACK** para salir de la programación. Los valores no se guardarán.

Tabla de cantidades de bebidas		
Bebidas	Cantidad estándar	Cantidad programable
ESPRESSO	40 ml	20-80 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
CAFÉ	180 ml	100-240 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AGUA CALIENTE	250 ml	20-420 ml

MEMORIZAR SU PERFIL PERSONAL

El aparato le permite memorizar 6 perfiles diferentes, cada uno asociado con un icono distinto.

Los valores AROMA y CANTIDAD de las bebidas MY personalizadas se guardan en cada perfil (consulte el apartado «Personalizar las bebidas »). El orden en el que se muestran todas las bebidas se basa en la frecuencia de selección.

Para seleccionar o introducir un perfil, pulse el perfil en uso (B11), pulse **<** (B10) o **>** (B8) hasta que se muestre el perfil requerido, después pulse el perfil.

-  Perfil INVITADO: seleccione este perfil para preparar bebidas con los ajustes predeterminados. La función  no está activa.

LIMPIEZA

Limpieza de la máquina

ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.

Coloque nuevamente todos los componentes antes de energizar.

No retire el cable de tierra.

No use adaptadores.

No use extensiones.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Debe limpiar regularmente las siguientes piezas de la máquina:

- el circuito interno del aparato;
- cajón de posos de café (A4);
- bandeja recogegotas (A14);
- depósito de agua (A12);
- surtidores de café (A13);
- embudo de café premolido (A21);
- infusor (A5), al que se accede abriendo la puerta del infusor (A2);
- recipiente de la leche (D);
- boquilla de conexión de agua caliente/vapor (A10);
- panel de control (B).

- No utilice disolventes, detergentes abrasivos ni alcohol para limpiar la cafetera. No es necesario utilizar productos químicos para limpiar la máquina.
- Ninguno de los componentes del aparato puede lavarse en el lavavajillas, excepto el recipiente de la leche (D).
- No utilice objetos metálicos para retirar incrustaciones o posos de café, ya que podrían rallar las superficies de metal o plástico.

Limpeza del circuito interno de la máquina

Si no utiliza el aparato durante más de 3 o 4 días, antes de volver a utilizarlo recomendamos encarecidamente encenderlo y:

1. llevar a cabo 2 o 3 ciclos de aclarado seleccionando la función «Enjuague» (apartado «Enjuague »);
2. dispensar agua caliente durante unos segundos (apartado «Dispensar agua caliente»).

Tras la limpieza, es normal que el cajón de posos (A4) contenga agua.

Limpeza del cajón de posos de café

Cuando aparezca VACIAR CAJÓN POSOS en la pantalla (B), el cajón de posos debe vaciarse y limpiarse (fig. 26). El aparato no puede utilizarse para preparar café hasta que haya limpiado el cajón de posos (A4). Aunque no esté lleno, el mensaje de vaciar el cajón de posos se muestra 72 horas después de preparar el primer café. Para que las 72 horas se calculen correctamente, la máquina nunca debe apagarse con el interruptor principal.

Para limpiarlo (con la máquina encendida):

1. Abra la puerta inferior girándola hacia abajo (fig. 25).
2. Retire la bandeja recogegotas (A14) (fig. 27), vacíela y límpiela.
3. Vacíe el cajón de posos (A4) y límpielo bien para eliminar todos los residuos que queden en el fondo. Puede hacer esto utilizando la espátula de la brocha (C3) suministrada.

Cuando extraiga la bandeja recogegotas, debe vaciar el cajón de posos de café, aunque tenga pocos residuos. De lo contrario, cuando prepare los siguientes cafés el cajón de posos de café podría llenarse más de lo esperado y obstruir la máquina.

Limpieza de la bandeja recogegotas

La bandeja recogegotas (A14) está equipada con un indicador de nivel (rojo) que muestra el nivel del agua que contiene (fig. 28). Antes de que el indicador sobresalga de la bandeja de tazas (A1), la bandeja recogegotas debe vaciarse y limpiarse, de lo contrario, el agua podría salirse por el borde del aparato, por la superficie sobre la que descansa o alrededor de esta.

Para extraer la bandeja recogegotas, haga lo siguiente:

1. Retire la bandeja recogegotas y el cajón de posos de café (A4) (fig. 27);
2. Vacíe la bandeja recogegotas y el cajón de posos y límpielos;
3. Retire la bandeja recogegotas completa con el cajón de posos.

Limpieza del interior de la cafetera

IMPORTANTE

Antes de limpiar las piezas internas, la máquina debe estar apagada (consulte el apartado «Apagar el aparato») y desconectada del suministro eléctrico. No sumerja la cafetera en agua.

1. Compruebe regularmente (aproximadamente una vez al mes) que el interior del aparato (al que se accede al retirar la bandeja recogegotas (A14)) no esté sucio.
2. Si es necesario, retire los posos de café con la brocha (C3) suministrada (fig. 29).

Limpieza del depósito de agua

1. Limpie el depósito de agua (A12) regularmente (aproximadamente una vez a la semana) con un paño húmedo y un poco de detergente suave. Aclare bien antes de llenar el depósito y volverlo a colocar en el aparato.

Limpieza de los surtidores de café

1. Limpie los surtidores de café (A13) regularmente (fig. 31);
2. Compruebe que los orificios de los surtidores de café no estén obstruidos. Si es necesario, retire los posos de café.

Limpieza del embudo de café premolido

Compruebe regularmente (aproximadamente una vez al mes) que el embudo del café premolido (A21) no esté obstruido. Si es necesario, retire los posos de café con la brocha (C3) suministrada.

Limpieza del infusor

El infusor debe limpiarse como mínimo una vez al mes.

El infusor (A5) no debe retirarse cuando el aparato esté encendido. No intente extraer el infusor por la fuerza.

1. Asegúrese de que la máquina esté apagada correctamente (consulte Apagar).
2. Abra la puerta de servicio (A2).
3. Retire la bandeja recogegotas (A14) y el cajón de posos de café (fig. 27).
4. Presione los dos botones de liberación de color hacia dentro y al mismo tiempo extraiga el infusor (fig. 32).

No utilice detergente líquido para limpiar el infusor. Este eliminaría el lubricante aplicado al interior del pistón.

5. Sumerja el infusor en agua durante unos 5 minutos, después aclare.
6. Tras la limpieza, vuelva a colocar el infusor (A5) deslizándolo hacia el soporte interno y sobre la clavija del inferior, después empuje el símbolo PUSH por completo hasta que encaje (fig. 33).

Si le resulta difícil introducir el infusor, antes de introducirlo adáptelo al tamaño adecuado presionando con fuerza desde arriba y desde abajo a la vez según se muestra en la figura 34.

7. Una vez introducido, asegúrese de que los dos botones de color se han soltado (fig. 35).
8. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas y el cajón de posos de café.
9. Cierre la puerta de servicio.

Limpieza del recipiente de la leche (D)

Limpie el recipiente de la leche cada vez que prepare una bebida de leche según se describe a continuación:

1. Levante y retire la tapa (D2);
2. Extraiga el recipiente de la leche (D3) de la caja térmica (D6), sujetándolo por las dos asas laterales.

La caja térmica no debe llenarse de agua ni sumergirse en agua. Límpielo solo con un paño húmedo.

3. Retire el surtidor de leche (D5) y el tubo de entrada (D4).
4. Gire el regulador de espuma hacia la derecha hasta la posición «INSERT» (fig. 36) y tire de él hacia afuera.
5. Limpie bien todos los componentes del espumador con agua caliente y detergente suave. Todos los componentes y el recipiente son aptos para lavavajillas si los coloca en el cesto superior.
Asegúrese de que no queden restos de leche en el hueco ni en la unidad de tracción bajo el selector (fig. 37).

6. Aclare el interior del alojamiento del regulador de espuma (fig. 38) y el orificio del conector del espumador de leche.
7. Compruebe que el tubo de entrada y el surtidor no estén obstruidos con restos de leche.
8. Vuelva a colocar el selector (alineando la flecha con la palabra INSERT), el surtidor y el tubo de entrada de leche.
9. Coloque el recipiente de la leche en la caja térmica.
10. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente de la leche.

Limpieza de la boquilla de conexión de agua caliente/vapor

Cada vez que prepare leche, limpie la boquilla de conexión (A10) para eliminar los restos de leche de las juntas (fig. 23).

DESCALCIFICACIÓN

- Antes de usar, lea las instrucciones y las etiquetas del paquete del descalcificante.
- Debe utilizar el producto descalcificante recomendado por el servicio postventa. El uso de un descalcificante inapropiado y/o una descalcificación incorrecta pueden provocar fallos no cubiertos por la garantía del fabricante.

Descalcifique el aparato cuando se muestre **DESCALCIFICACIÓN NECESARIA PRESIONAR OK PARA INICIAR (~45min)**  en la pantalla (B): para descalcificarlo inmediatamente, pulse **OKAY** y siga las instrucciones a partir del punto 4.

Para descalcificar el aparato más tarde, pulse **BACK**. El símbolo  aparece en la pantalla para recordarle que debe descalcificar el aparato (el mensaje aparecerá cada vez que encienda el aparato). Para acceder al menú de descalcificación:

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse **<** (B10) o **>** (B8) hasta que aparezca  **DESCALCIFICACIÓN** en la pantalla;
3. Pulse  para iniciar el ciclo de descalcificación y siga las instrucciones en la pantalla;
4. Vacíe el depósito de agua. Pulse **NEXT**;
5. ECHAR DESCALCIFICANTE (NIVEL A) Y AGUA (HASTA NIVEL B) (fig. 40); Vierta el descalcificante en el depósito hasta el nivel A marcado en el interior del depósito, añada agua (un litro) hasta el nivel B y vuelva a colocar el depósito de agua. Pulse **NEXT**;
6. VACIAR CAJÓN POSOS y RECOGEGOTAS (fig. 27): retire, vacíe y vuelva a colocar la bandeja recogegotas (A14) y el cajón de posos (A4). Pulse **NEXT**;
7. COLOCAR RECIPIENTE 2,5L PRESIONAR OK PARA INICIAR DESCALCIFICACIÓN:
Coloque un recipiente vacío con una capacidad mínima de 2,5 litros bajo el surtidor de agua caliente/vapor (C4) y bajo los surtidores de café (A13) (fig. 8);

IMPORTANTE

El agua caliente que contiene el ácido fluye por el surtidor de agua caliente/vapor. Tenga cuidado para evitar el contacto con las salpicaduras de esta solución.

8. Pulse **OKAY** para confirmar que ha añadido la solución descalcificante. **DESCALCIFICACIÓN EN CURSO, SE RUEGA ESPERAR** aparece en la pantalla. El programa de descalcificación comienza y el líquido descalcificante sale por los surtidores de agua caliente/vapor y café. Se inician automáticamente una serie de ciclos de aclarados y pausas para eliminar todos los residuos de cal de la cafetera;

Pasados unos 25 minutos, la descalcificación se detiene:

9. **ENJUAGAR Y LLENAR CON AGUA HASTA EL NIVEL MAX:** el aparato está listo para un aclarado con agua potable. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificante. Extraiga el depósito de agua, vacíelo, aclárelo con agua corriente, llénelo de agua potable hasta el nivel MAX y vuelva a colocarlo en el aparato;
10. **COLOCAR RECIPIENTE 2,5L PRESIONAR OK PARA INICIAR ENJUAGUE:** Coloque el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificante vacío bajo los surtidores de café y bajo el surtidor de agua caliente/vapor (fig. 8) y pulse **OKAY**;
11. El agua caliente sale primero por los surtidores de café y después por el surtidor de agua caliente/vapor y se muestra **ENJUAGUE EN CURSO, SE RUEGA ESPERAR**;
12. Cuando el agua del depósito se acabe, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua del enjuague;
13. (Si el filtro está instalado) **COLOCAR FILTRO EN SU ALOJAMIENTO** (fig. 42). Pulse **NEXT** y extraiga el depósito de agua. Vuelva a colocar el filtro ablandador de agua si lo había retirado previamente;
14. **ENJUAGAR Y LLENAR CON AGUA HASTA EL NIVEL MAX:** Llene el depósito hasta el nivel MAX con agua potable;
15. **COLOCAR DEPÓSITO DE AGUA** (fig. 6): Vuelva a colocar el depósito de agua en el aparato;
16. **COLOCAR RECIPIENTE 2,5L PRESIONAR OK PARA INICIAR ENJUAGUE:**
Coloque el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificante vacío bajo el surtidor de agua caliente/vapor (fig. 8) y pulse **OKAY**;
17. Sale agua caliente del surtidor de agua caliente/vapor y se muestra **ENJUAGUE EN CURSO**.
18. **VACIAR BANDEJA RECOGEGOTAS** (fig. 27): Al finalizar el enjuague, retire, vacíe y vuelva a colocar la bandeja recogegotas (A14) y el cajón de posos (A4). Pulse **NEXT**;
19. **PROCESO DESCALCIFICACIÓN COMPLETADO:** pulse **OKAY**;
20. **LLENAR DEPÓSITO CON AGUA FRESCA:** vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua del aclarado, retire el depó-

sito de agua, llénelo con agua potable hasta el nivel MAX y vuelva a colocarlo en el aparato.

La descalcificación ha finalizado.

- Si el ciclo de descalcificación no ha finalizado correctamente (p. ej. no hay electricidad), recomendamos repetir el ciclo;
- Tras la descalcificación, es normal que el cajón de posos (A4) contenga agua.
- Si el depósito de agua no se ha llenado hasta el nivel MAX, al final de la descalcificación el aparato solicita un tercer aclarado para garantizar que la solución descalcificante se ha eliminado completamente de los circuitos internos de la máquina. Antes de iniciar el enjuague, recuerde vaciar la bandeja recogegotas;
- El aparato podría solicitarle ciclos de descalcificación a intervalos muy cortos. Esto es normal y se debe al sistema de control avanzado del aparato.


CONFIGURAR LA DUREZA DEL AGUA

El mensaje DESCALCIFICACIÓN NECESARIA - PRESIONAR OK PARA INICIAR (~45min)  : se muestra después de un periodo de tiempo establecido según la dureza del agua.

La máquina está configurada por defecto para un nivel de dureza de 4. La máquina también puede programarse según la dureza del suministro de agua en distintas regiones, de modo que la máquina necesite descalcificarse con menos frecuencia.

Medir la dureza del agua

1. Retire el papel indicador de la «prueba de dureza total» (C1) de su envoltorio (adjunto a las instrucciones).
2. Sumerja el papel completamente en un vaso de agua durante un segundo.
3. Saque el papel del agua y agítelo ligeramente. Pasado alrededor de un minuto, se formarán 1, 2, 3 o 4 cuadrados, en función de la dureza del agua. Cada cuadrado corresponde a un nivel.

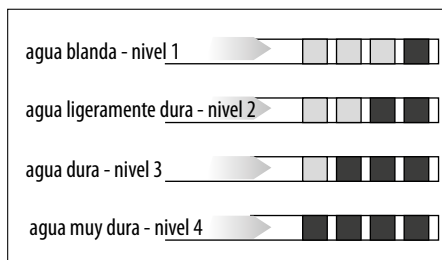

Configurar la dureza del agua

1. Pulse  (B2) para entrar en el menú;
2. Pulse < (B10) o > (B8) hasta que aparezca  DUREZA AGUA en la pantalla (B);
3. Para cargar el nivel seleccionado, pulse el símbolo hasta que se muestre el nivel requerido (Nivel 1 = agua blanda; Nivel 4 = agua muy dura);

Pulse  para volver a la página de inicio.

Ahora la máquina está reprogramada con la nueva configuración de dureza del agua.

DATOS TÉCNICOS

Tensión LATAM: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz máx. 10 A

Tensión México: 240 V ~ 60 Hz máx. 10 A

Potencia : 1 350 W

Presión: 1,5 MPa

Capacidad del depósito de agua: 2,5 litros

Tamaño: LxAxP: 597x450x470 mm

Peso neto: 20 kg

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Especificaciones Eléctricas

México: 240 V 60 Hz 1 350 W


LATAM: 220-240 V 50-60 Hz 1 350 W

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio. Coloque nuevamente todos los componentes antes de energizar. No retire el cable de tierra. No use adaptadores. No use extensiones. No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.


Conexión Eléctrica















Conexión Bifásica















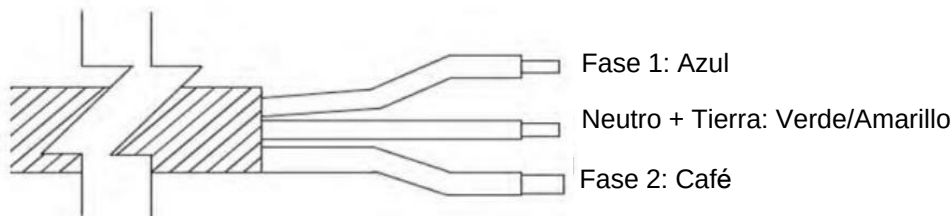













IMPORTANTE: Asegúrese de conectar adecuadamente y tener una conexión a tierra física efectiva en su instalación.





Conexión con una fase a 220 V / 240 V:




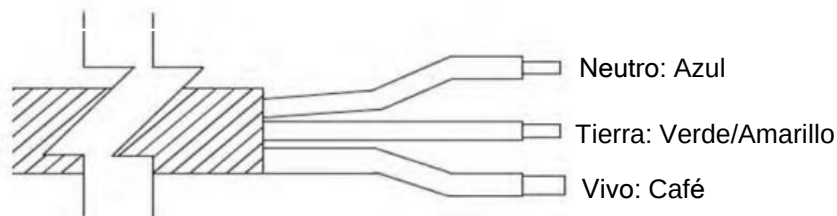


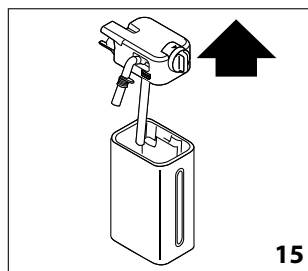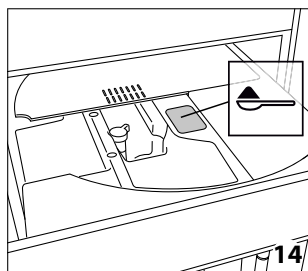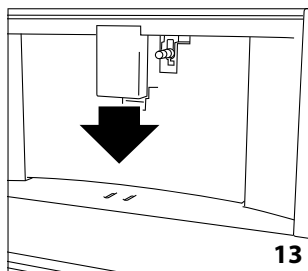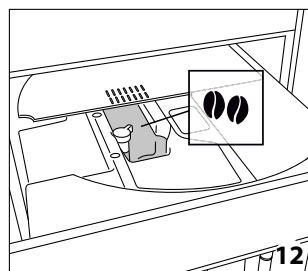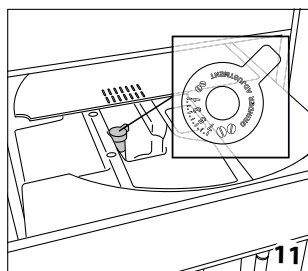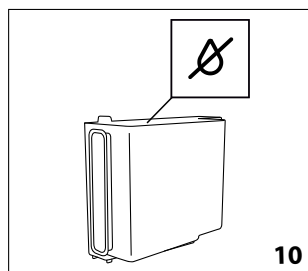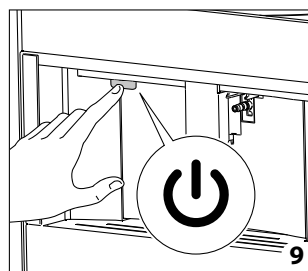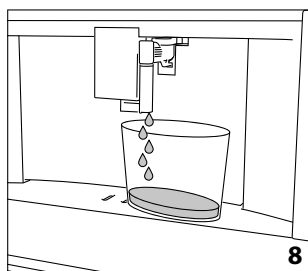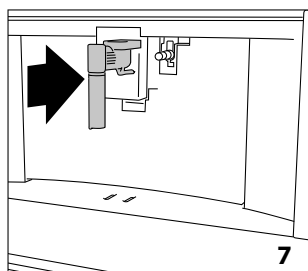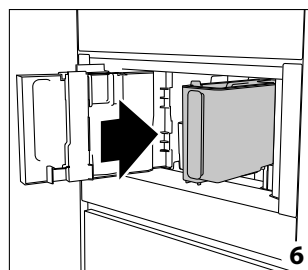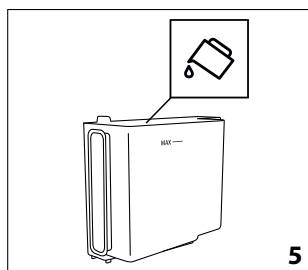
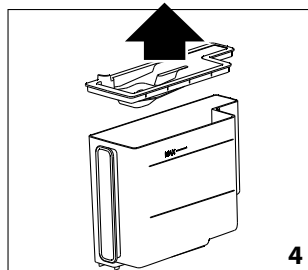
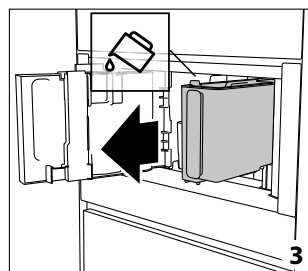
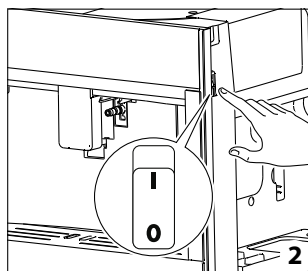


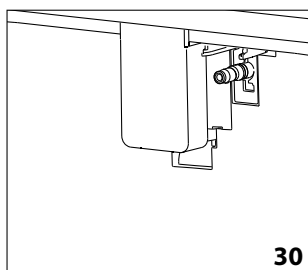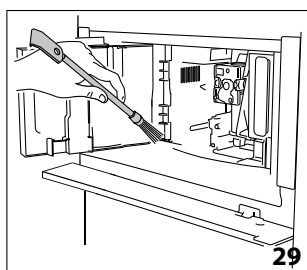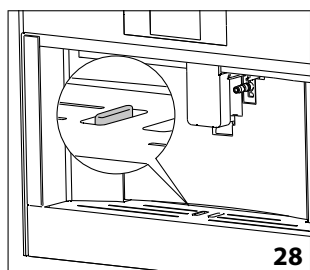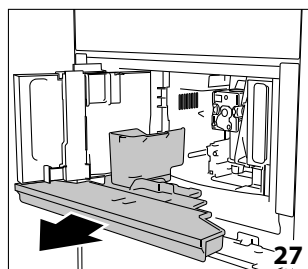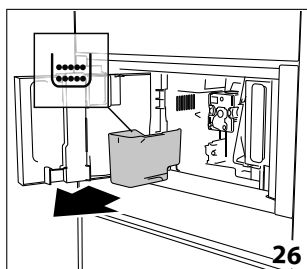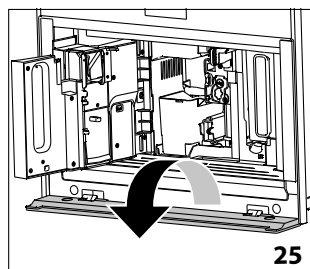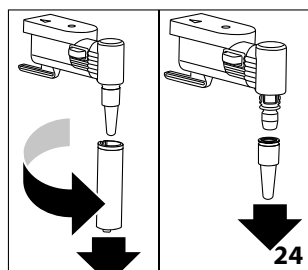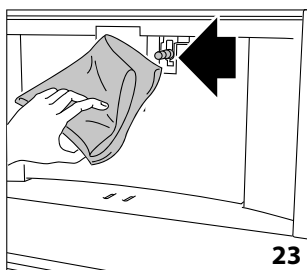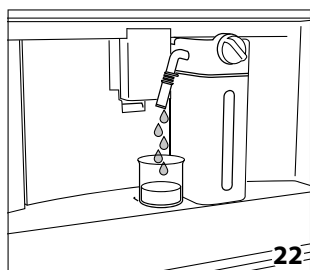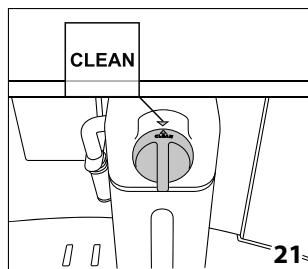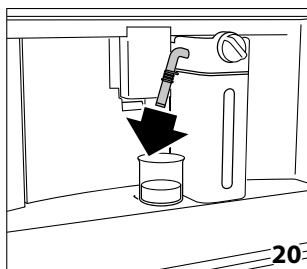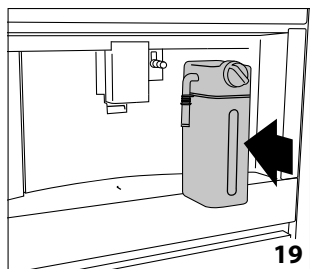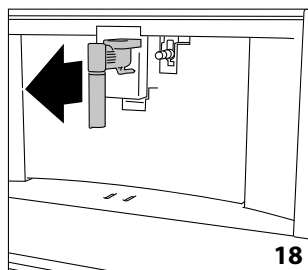
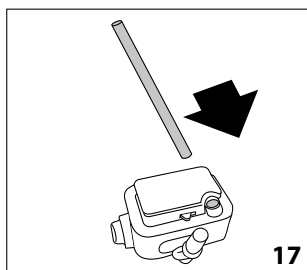
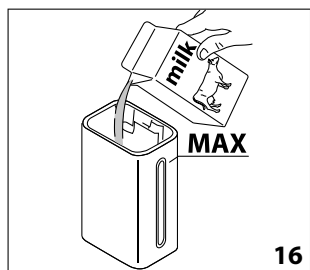


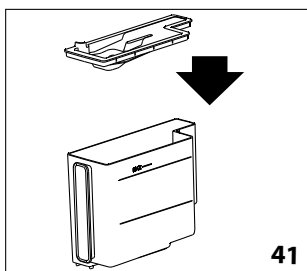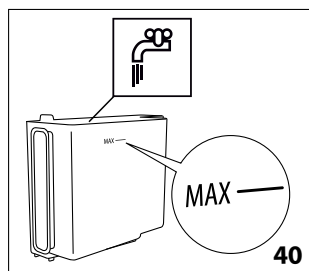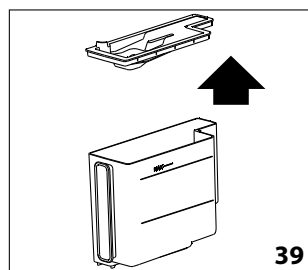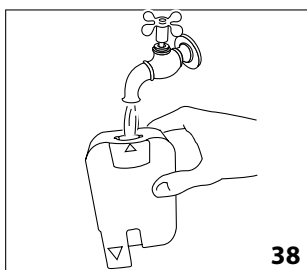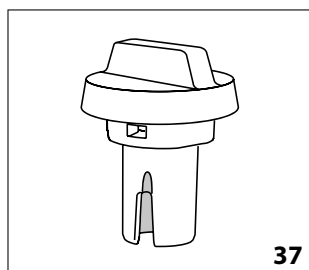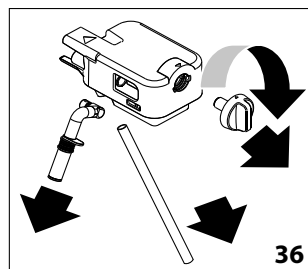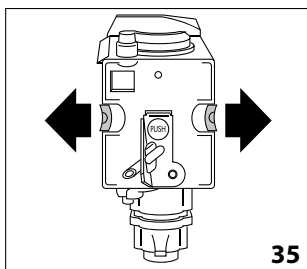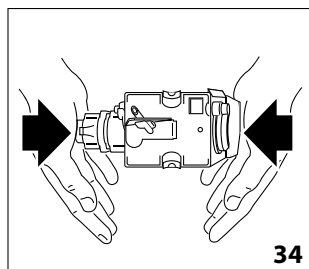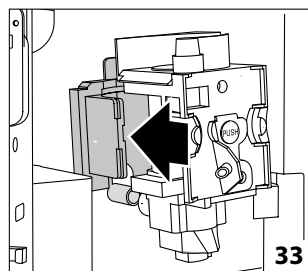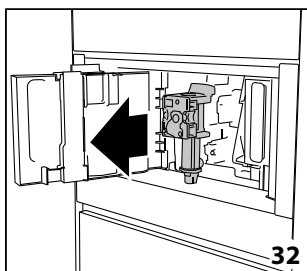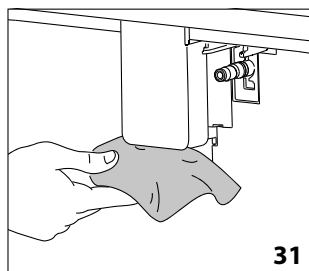

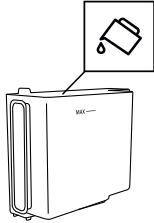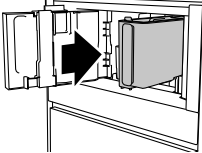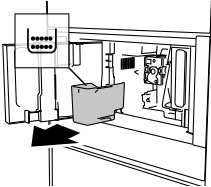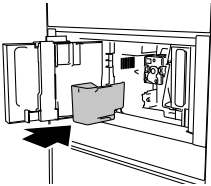MENSAJE EN PANTALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LLENAR DEPÓSITO CON AGUA FRESCA 	Agua insuficiente en el depósito (A12).	Rellene el depósito con agua potable y/o introdúzcalo correctamente presionándolo al máximo hasta que quede fijo con un clic.
COLOCAR DEPÓSITO DE AGUA 	El depósito (A12) no está colocado correctamente.	Introduzca el depósito correctamente y presiónelo hasta el final.
VACIAR CAJÓN POSOS 	El cajón de posos (A4) está lleno.	Vacíe el cajón de posos y recogegotas (A14), límpielos y vuelva a colocarlos. Importante: cuando extraiga la bandeja recogegotas, debe vaciar el cajón de posos de café, aunque tenga pocos residuos. De lo contrario, cuando prepare los siguientes cafés el cajón de posos de café podría llenarse más de lo esperado y obstruir la máquina.
COLOCAR CAJÓN POSOS 	Después de limpiarlo, el cajón de posos de café (A4) no se ha vuelto a colocar.	Retire la bandeja recogegotas (A14) e introduzca el cajón de posos de café.

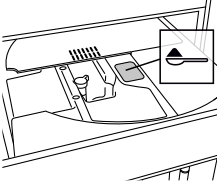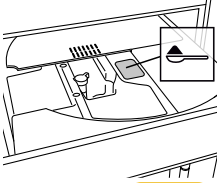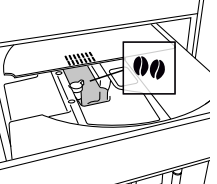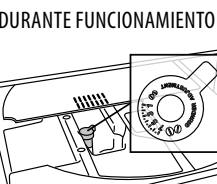MENSAJE EN PANTALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
ECHAR CAFÉ PREMOLIDO MÁXIMO UNA MEDIDA  BACK	La función de «café premolido» se ha seleccionado sin añadir café premolido en el embudo (A21). El embudo del café premolido (A21) está obstruido.	Añada café premolido en el embudo (fig. 14) y repita la preparación Vacíe el embudo con la ayuda de la brocha (C3) según se describe en el apartado «Limpiar el embudo del café premolido».
ECHAR CAFÉ PREMOLIDO MÁXIMO UNA MEDIDA  OKAY	Se ha solicitado un café LONG con café premolido	Añada café premolido al embudo (A21) (fig. 14) y pulse OKAY para continuar y completar la preparación.
LLENAR RECIPIENTE GRANOS DE CAFÉ  BACK	Los granos de café se han acabado.	Llene el contenedor de granos (A16 - fig. 12).
MOLIDO DEMAS. FINO. AJUSTAR MOLINILLO 1 CLIC DURANTE FUNCIONAMIENTO  BACK	El molido es demasiado fino y el café se dispensa demasiado lentamente o no se dispensa en absoluto.	Repita la salida del café y gire el regulador del molido (A17) un clic hacia la derecha, en dirección al número «7» mientras el molinillo de café esté en funcionamiento. Si después de preparar al menos 2 cafés, sigue saliendo demasiado lentamente, repita el procedimiento de corrección girando el selector otro clic hasta que el café salga correctamente (consulte el apartado «Ajustar el molinillo de café»). Si el problema persiste, asegúrese de que el depósito de agua (A12) esté completamente introducido. Introduzca el surtidor de agua caliente/vapor (C4) en el aparato y dispense un poco de agua caliente hasta que el flujo se vuelva regular.

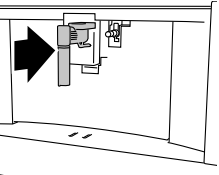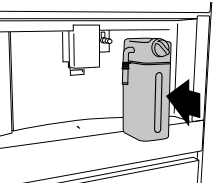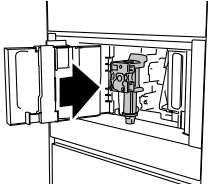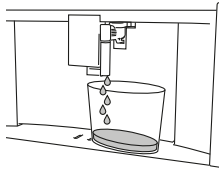MENSAJE EN PANTALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
SELECCIONAR SABOR MÁS SUAVE O REDUCIR CANTIDAD CAFÉ PREMOLIDO  BACK	Se ha utilizado demasiado café.	Seleccione un sabor más suave pulsando  AROMA (B6) o reduzca la cantidad de café premolido (máximo 1 medida).
COLOCAR SURTIDOR AGUA 	El surtidor de agua caliente (C4) no se ha introducido o se ha introducido incorrectamente	Introduzca el surtidor de agua hasta el tope.
COLOCAR RECIPIENTE DE LA LECHE 	El recipiente de la leche (D) no se ha introducido correctamente.	Introduzca el recipiente de la leche hasta el tope (fig. 19).
COLOCAR GRUPO INFUSOR 	El infusor (A5) no se ha vuelto a colocar después de la limpieza.	Introduzca el infusor según se describe en el apartado «Limpiar el infusor».
CIRCUITO VACÍO PRESIONAR OK PARA INICIAR LLENADO  OKAY	El circuito de agua está vacío	Pulse OKAY para dispensar agua por el surtidor (C4) hasta que salga de forma normal. La salida se detiene automáticamente. Si el problema persiste, asegúrese de que el depósito de agua (A12) esté completamente introducido.

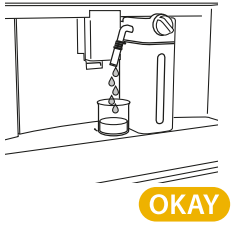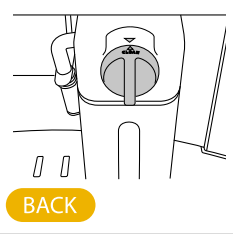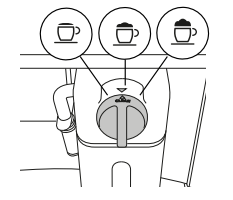MENSAJE EN PANTALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
PRESIONAR OK PARA EFECTUAR LIMPIEZA O GIRAR EL REGULADOR DE ESPUMA 	El recipiente de la leche se ha introducido con el regulador de espuma (D1) en la posición CLEAN.	Para continuar con la función CLEAN, pulse OKAY o gire el regulador de espuma hasta una de las posiciones de leche.
GIRAR REGULADOR DE ESPUMA <CLEAN> PARA INICIAR LIMPIEZA 	Se ha dispensado leche recientemente y los tubos del interior del recipiente de la leche deben limpiarse (D).	Gire el regulador de espuma (D1) hasta CLEAN (fig. 21).
GIRAR REGULADOR DE ESPUMA LECHE 	El recipiente de la leche se ha introducido con el regulador de espuma (D1) en la posición CLEAN.	Gire el selector hasta la posición de espuma requerida.
DESCALCIFICACIÓN NECESARIA PRESIONAR OK PARA INICIAR (~45MIN)  BACK OKAY	Es necesario descalcificar la máquina.	Pulse OKAY para iniciar la descalcificación o BACK para descalcificarla más tarde. Es necesario iniciar el procedimiento de descalcificación descrito en el apartado «Descalcificación».
ALARMA GENERAL. CONSULTE MANUAL / APP ENLACE CAFÉ 	El interior del aparato está muy sucio.	Limpie bien el interior del aparato según se describe en el apartado «Limpieza». Si el mensaje sigue apareciendo después de limpiarlo, póngase en contacto con los servicios de atención al cliente.

MENSAJE EN PANTALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
	Es necesario descalcificar el aparato.	Es necesario realizar el procedimiento de descalcificación descrito en el apartado «Descalcificación» y/o es necesario sustituir o retirar el filtro según se describe en el apartado «Filtro ablandador de agua».
	Es necesario limpiar los tubos del interior del recipiente de la leche (D).	Gire el regulador de espuma (D1) hasta CLEAN (fig. 21).
	Es necesario descalcificar la máquina.	Es necesario iniciar el procedimiento de descalcificación descrito en el apartado «Descalcificación».
	La función de autoencendido está activada.	Para deshabilitar la función, proceda según se describe en el apartado «Autoencendido  ».
	El ahorro energético está activado.	Para deshabilitar el ahorro energético, proceda según se describe en el apartado «Ahorro energético  ».
LIMPIEZA EN CURSO SE RUEGA ESPERAR	El aparato ha detectado impurezas en sus circuitos internos.	Espere a que el aparato vuelva a estar listo para usar y vuelva a seleccionar la bebida requerida. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
CAFETERA DEMASIADO CALIENTE	El uso continuado de los agitadores durante largos periodos puede provocar sobrecalentamiento en el aparato	Espere a que el aparato se enfríe.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se ofrece una lista de posibles errores.

Si el problema no se puede resolver según se describe, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café no está caliente.	Las tazas no estaban precalentadas.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (¡Nota! puede utilizar la función de agua caliente).
	El infusor se ha enfriado porque han pasado 2 o 3 minutos después de preparar el último café.	Antes de preparar el café, caliente el infusor enjuagándolo con la función de enjuague (consulte el apartado «Enjuague ☺»).
	Se ha ajustado una temperatura baja para el café.	Ajuste una temperatura del café más caliente en el menú (apartado «Temperatura del café ☺»).
El café es ligero o no lo suficientemente cremoso.	El café molido es demasiado grueso.	Gire el regulador de molido (A17) un punto hacia la izquierda y hacia «1» mientras el molinillo de café está en funcionamiento (Figura 11). Siga girándolo un punto cada vez hasta que la salida de café le resulte satisfactoria. El efecto solo es visible después de dispensar 2 cafés (consulte el apartado «Ajuste el molinillo de café»).
	El café no es adecuado.	Utilice café para cafeteras exprés.
El café se dispensa demasiado lentamente o a gotas.	El café molido es demasiado fino.	Gire el regulador de molido (A17) un punto hacia la derecha y hacia «7» mientras el molinillo de café está en funcionamiento (Figura 11). Siga girándolo un punto cada vez hasta que la salida de café le resulte satisfactoria. El efecto solo es visible después de dispensar 2 cafés (consulte el apartado «Ajuste el molinillo de café»).
El café no sale por uno o por ninguno de los surtidores.	Los surtidores de café (A13) están obstruidos.	Limpie los surtidores de café (fig. 31).
El aparato no prepara café	El aparato ha detectado impurezas en sus circuitos internos. Se muestra «LIMPIEZA EN CURSO».	Espere a que el aparato vuelva a estar listo para usar y vuelva a seleccionar la bebida requerida. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El aparato no se enciende	No está conectado a la toma de suministro eléctrico.	Conéctelo a la toma de suministro eléctrico (fig. 1).
	El interruptor principal (A19) no está encendido.	Pulse el interruptor principal (fig. 2).
El infusor no se puede extraer	El aparato no se ha apagado correctamente	Apague el aparato pulsando el botón  (A7) (consulte el apartado «Apagar el aparato»).
Al finalizar la descalcificación, el aparato solicita un tercer aclarado	Durante los dos ciclos de aclarado, el depósito de agua (A12) no se ha llenado hasta el nivel MAX	Siga las instrucciones que muestra el aparato, pero primero vacíe el recogegotas (A14) para evitar que el agua rebose.
La leche no sale por el surtidor de leche (D5)	La tapa (D2) del recipiente de la leche (D) está sucia	Limpie la tapa del recipiente de la leche según se describe en el apartado «Limpiar el recipiente de la leche».

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La leche contiene grandes burbujas y sale a chorro por el surtidor de leche (D5) o tiene poca espuma	La leche no está lo bastante fría o no es semidesnatada o desnatada.	Utilice leche desnatada o semidesnatada a la temperatura de frigorífico (unos 5 °C). Si el resultado no es el deseado, pruebe cambiando de marca de leche.
	El regulador de espuma (D1) no está correctamente ajustado.	Ajústelo siguiendo las instrucciones del aparatado «Ajustar la cantidad de espuma».
	La tapa del recipiente de la leche (D2) o el regulador de espuma (D1) están sucios	Limpie la tapa del recipiente de la leche y el regulador de espuma según se describe en el apartado «Limpiar el recipiente de la leche».
	La boquilla de conexión de agua caliente/vapor (A10) está sucia	Limpie la boquilla de conexión según se describe en el aparatado «Limpiar la boquilla de conexión de agua caliente/vapor».
La máquina emite ruidos o pequeñas bocanadas de vapor cuando no está en uso	La máquina está lista para usar, o se ha apagado recientemente, y el condensado gotea en el vaporizador caliente	Esto es parte de un funcionamiento normal. Para limitar este fenómeno, vacíe el recogegotas.

ESPRESSO

Origen	Italia	
PROCESO	<i>Molido</i> Café en polvo	6-11 gr (según el aroma)
	<i>Elaboración</i> Preinfusión	•
	Infusión	alta presión (9-12 bar)
RESULTADO EN TAZA	Cantidad predeterminada	~ 40 ml
	Crema	compacta y con color avellana
	Sabor	intenso
OCASIÓN DE USO	placer a corto plazo, a todas horas del día	

CAFÉ

Origen	Alemania y Europa Central	
PROCESO	<i>Molido</i> Café en polvo	8-14 gr (según el aroma)
	<i>Elaboración</i> Preinfusión	sin preinfusión
	Infusión	alta presión (9-12 bar)
RESULTADO EN TAZA	Cantidad predeterminada	~ 180 ml
	Crema	más fina que la del espresso
	Sabor	equilibrado y delicado
OCASIÓN DE USO	placer a largo plazo, a todas horas del día	

LONG

Origen	Estados Unidos, Australia	
PROCESO	<i>Molido</i> Café en polvo	2 molidos de 5-9 gr (según el aroma)
	<i>Elaboración</i> Preinfusión	sin preinfusión
	Infusión	modo impulso, presión más baja que la del espresso
RESULTADO EN TAZA	Cantidad predeterminada	~ 160 ml
	Crema	más fina y ligera que la del espresso
	Sabor	perfecto para los amantes de café de filtro
OCASIÓN DE USO	placer a largo plazo, a todas horas del día	

DOPPIO+

Origen	Italia	
PROCESO	<i>Molido</i> Café en polvo <i>Elaboración</i> Preinfusión Infusión	15 gr preinfusión reducida presión más alta que la del espresso
RESULTADO EN TAZA	Cantidad predeterminada Crema Sabor	~ 120 ml más gruesa y oscura que la del espresso más fuerte que la del espresso
OCASIÓN DE USO	necesidad de energía	

AMERICANO

Origen	Estados Unidos, Reino Unido	
PROCESO	<i>Molido</i> Café en polvo <i>Elaboración</i> Preinfusión Infusión	6-11 gr (según el aroma) • alta presión (9-12 bar)
RESULTADO EN TAZA	Cantidad predeterminada Crema Sabor	~ 150 ml más fina y ligera que la del espresso ligero y delicado

ESPRESSO MACCHIATO

Origen	Italia	
PROCESO	Café Leche Espuma de leche Orden de preparación: primero el café, después la leche	6-11 gr (según el aroma) (~ 30 ml) unas gotas (~ 20 ml) nivel máximo
RESULTADO EN TAZA	Visual Espuma de leche	negro con una fina capa de espuma de leche
OCASIÓN DE USO	a todas horas del día, para todos aquellos que deseen disfrutar de un espresso ligeramente suave	

CAPPUCCINO

Origen	Italia	
PROCESO	Café Leche Espuma de leche Orden de preparación: primero la leche, después el café	equilibrado (~ 80 ml) equilibrado (~ 70 ml) nivel máximo
RESULTADO EN TAZA	Visual Espuma de leche	capas separadas de espuma, café y leche blanco con sabor a leche
OCASIÓN DE USO	a todas horas del día, para todos aquellos que deseen disfrutar del café y la leche por separado	

CAPPUCCINO+

Origen	Italia	
PROCESO	Café Leche Espuma de leche Orden de preparación: primero la leche, después el café	Doppio+ (~ 120 ml) ~ 70 ml nivel máximo
RESULTADO EN TAZA	Visual Espuma de leche	más oscuro que el cappuccino capas separadas de espuma, café y leche, con sabor a leche
OCASIÓN DE USO	necesidad de energía, para todos aquellos que deseen un cappuccino con un fuerte sabor a café	

CAPPUCCINOMIX

Origen	Italia	
PROCESO	Café	equilibrado (~ 80 ml)
	Leche	equilibrado (~ 70 ml)
	Espuma de leche	nivel máximo
	Orden de preparación: primero el café, después la leche	
RESULTADO EN TAZA	Visual	bebida de leche marrón uniforme
	Espuma de leche	marrón claro con sabor a café
OCASIÓN DE USO	a todas horas del día, para los amantes del sabor a mezcla de leche y café	

LATTE MACCHIATO

Origen	Italia	
PROCESO	Café	~ 60 ml
	Leche	~ 90 ml
	Espuma de leche	nivel medio
	Orden de preparación: primero la leche, después el café	
RESULTADO EN TAZA	Visual	capas separadas de espuma, café y leche
	Espuma de leche	blanco con sabor a leche
OCASIÓN DE USO	a todas horas del día, para todos aquellos que deseen disfrutar del café y la leche por separado	

FLAT WHITE

Origen	Estados Unidos, Australia	
PROCESO	Café	~ 60 ml
	Leche	~ 200 ml
	Espuma de leche	nivel medio
	Orden de preparación: primero la leche, después el café	
RESULTADO EN TAZA	Visual	capas separadas de espuma, café y leche
	Espuma de leche	servido en una taza de cerámica, blanco con sabor a leche
OCASIÓN DE USO	a todas horas del día, para todos aquellos que deseen disfrutar del café y la leche por separado	

CAFFELATTE

Origen	Italia	
PROCESO	Café	~ 60 ml
	Leche	~ 240 ml
	Espuma de leche	nivel medio
	Orden de preparación: primero la leche, después el café	
RESULTADO EN TAZA	Visual	capas separadas de café y leche
	Espuma de leche	una pequeña capa de espuma blanca con sabor a leche
OCASIÓN DE USO	a todas horas del día, para todos aquellos que deseen disfrutar del café y la leche por separado	

Whirlpool



Coffee Machine

Use, Care and Installation Guide

WCM242B

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	48	MAKING COFFEE	68
Important to be read and observed	48	Selecting the coffee aroma	68
Safety warnings.....	49	Selecting the coffee quantity.....	68
Permitted use	51	Making coffee using coffee beans	68
Installation	52	Making coffee using pre-ground coffee	68
Electrical warnings	53	Adjusting the coffee mill.....	69
Cleaning and maintenance	55	Tips for a hotter coffee	69
SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT	56	MAKING CAPPUCCINOS AND MILK-BASED COFFEES.....	69
Disposal of packaging materials	56	Filling and attaching the milk container	69
Scraping of household appliances.....	56	Adjusting the amount of froth	69
GENERAL UNPACKAGING INSTRUCTIONS.....	57	Making cappuccinos and milk-based coffees auto-	70
BUILT-IN INSTALLATION.....	61	matically.....	70
INTRODUCTION	64	Cleaning the milk container after use	70
Letters in brackets.....	64	DELIVERING HOT WATER	70
Troubleshooting and repairs	64	STEAM DELIVERY	70
Instruction for Use	64	Tips for using steam to froth milk	71
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	64	Cleaning the hot water/steam spout after use....	71
Description of the appliance	64	CUSTOMIZING THE BEVERAGES	71
Description of the homepage (main screen)	64	MEMORIZING YOUR PERSONAL PROFILE	71
Description of the accessories	64	CLEANING.....	72
Description of the milk container.....	64	Cleaning the machine.....	72
BEFORE USE.....	64	Cleaning the machine's internal circuit	72
Checking the appliance.....	64	Cleaning the coffee grounds container.....	72
SETTING UP THE APPLIANCE	64	Cleaning the drip tray	73
TURNING THE APPLIANCE ON.....	65	Cleaning the inside of the coffee machine	73
TURNING THE APPLIANCE OFF	65	Cleaning the water tank	73
MENU SETTINGS.....	65	Cleaning the coffee spouts.....	73
Rinsing	65	Cleaning the pre-ground coffee funnel.....	73
Beverages settings	66	Cleaning the infuser.....	74
Set time	66	Cleaning the milk container (D).....	74
Auto-start	66	Cleaning the hot water /steam connection	74
Auto-off (standby)	66	nozzle.....	74
Cup warmer	66	DESCALE	74
Coffee temperature	67	SETTING WATER HARDNESS	75
Water hardness	67	Measuring water hardness.....	75
Selecting the language	67	Setting water hardness	75
Beep	67	TECHNICAL DATA	76
Cup light	67	ELECTRICAL CONNECTION	80
Demo mode	67	DISPLAYED MESSAGES.....	81
Default values	67	TROUBLESHOOTING	86
Statistics.....	67	WARRANTY.....	91

Your safety and the safety of others are very important

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the alert symbol for safety.



This symbol is a warning that prevents harm or even death to you and others.

All safety messages will be followed by the safety alert symbol plus the words "DANGER" or "WARNING". These words mean:



DANGER

You may suffer injury or even death if you do not follow the instructions immediately.



WARNING

You can be injured or even killed if you do not follow the instructions.

All safety messages will tell you about possible hazards, not to reduce the possibility of injury and what can happen if the instructions are not followed correctly

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

- Important to read and observe the following instructions.
- Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.
- These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe the safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

COFFE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Warnings

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced or different physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless such persons have been given supervision or instruction in operating the appliance by a qualified person or by a person responsible for your safety.
- Children should not play with the appliance as they could accidentally press the power button, thereby activating the coffee machine and potentially causing a hazardous event.
- Designated use: this appliance is designed and made to prepare coffee and milk based beverages and hot water. Any other use is considered improper and thus dangerous
- The manufacturer is not liable for damage deriving from improper use of the appliance.
- The surface of the heating element remains hot after use and the outside of the appliance may retain the heat for several minutes depending on use. To clean, follow the instructions in the section “Cleaning”.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COFFE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Keep the appliance and power cord away from children.
- **WARNING** : Accessible parts may become hot during use, young children should be kept away.
- The appliance produce hot water. Take care to avoid contact with splashes - Risk of burns. If the appliance is damaged or not working properly , do not attempt to carry out any repairs. Switch the appliance off, unplug from power supply and contact After-Sales Service.
- **WARNING**: Models with glass surfaces: do not use the appliance if the surface is cracked.
- Children should not play with the appliance as they could accidentally press the power button, thereby activating the built-in coffee machine and potentially causing a hazardous event.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COFFE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Permitted Use

- **WARNING** : the appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote controlled system.
- **WARNING** : To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent. This appliance is intended to be used only in household application.
- This appliance is Not intended to be used in similar application such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.
- This appliance is not for professional use.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not store explosive or flammable substances (e. g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COFFEE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Installation.

- The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury.
- Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.
- Installation, including water supply (if any) and electrical connections, and repairs must be carried out by a qualified technician.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service.
- Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COFFEE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electrical shock.
- During installation, make sure the appliance does not damage the power cable- risk of fire or electrical shock.
- Only activate the appliance when the installation has been completed.
- The appliance can be installed above a built-in oven only if the latter is equipped with a cooling fan system.

Electrical Warnings

- Prior to connect the appliance, verify that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home.
- It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket and the appliance must be earthed, in conformity with national electrical safety standards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COFFEE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service agent or qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Appliances with removable cord: avoid splashes of water on the power cord connector or socket at the back of the appliance.
- **WARNING** : Avoid any spillage on the connector and plug.
- Contact an authorized Technical Assistance Center in case you need to replace a power cable.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COFFEE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Cleaning and Maintenance.

- **WARNING** : Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation.
- Never use steam cleaning equipment.
- Never immerse the appliance in water.
- Empty regularly the drip tray to avoid overflow - Risk of injury.
- Clean all the components thoroughly, taking particular care with parts in contact with the coffee and milk.
- Always clean tubes inside milk containers after use - Risk of poisoning.
- During rinsing, hot water is spilled from the coffee spouts. Avoid contact with splashes of water .- Risk of burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

COFFEE MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Safeguarding the environment Disposal of packaging materials.

- The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol 


The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

Scrapping of household appliances


- This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.
- The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

General Unpackaging Instructions

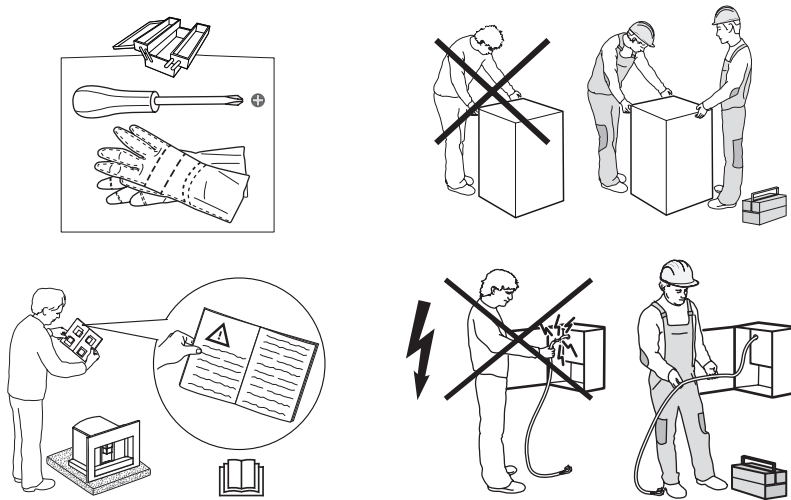

Remove all adhesive tapes from the product

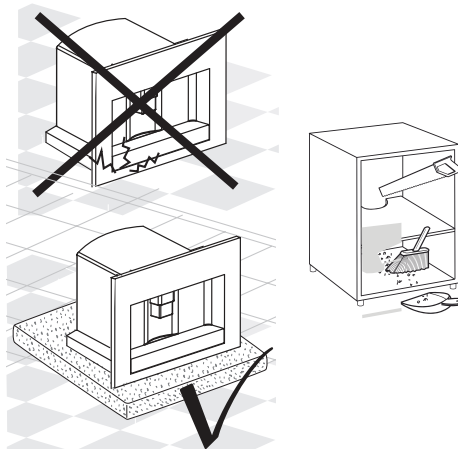

General Unpackaging Instructions



WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install built-in coffee system.

Failure to do so can result in back or other injury.

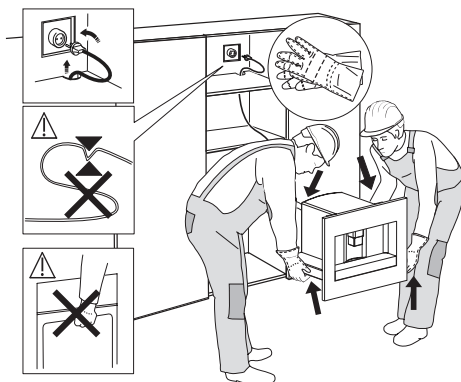


FIG. 1-Product and Furniture recommended dimensions

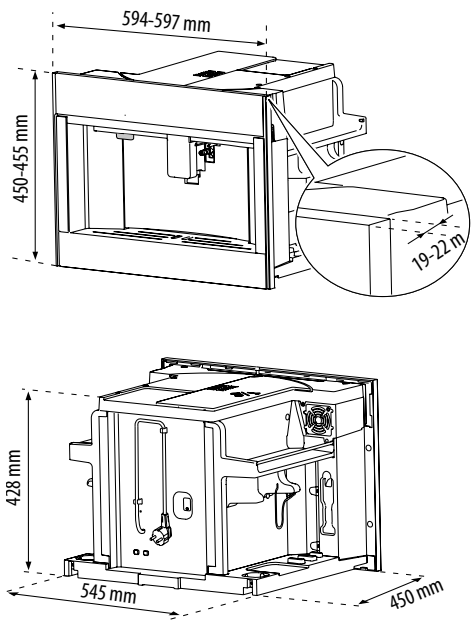


FIG. 2 Placement of guides on the cabinet sides.

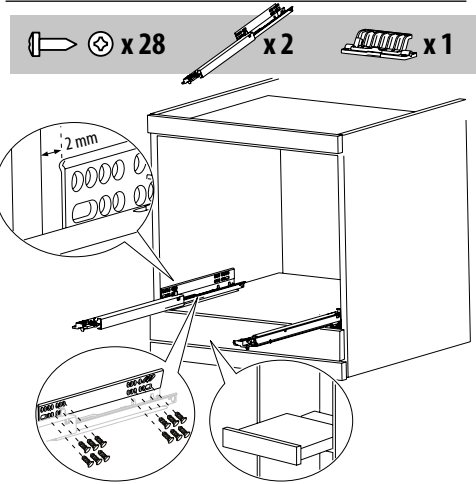


FIG. 2A Installation of the coffee machine above the warming drawer.

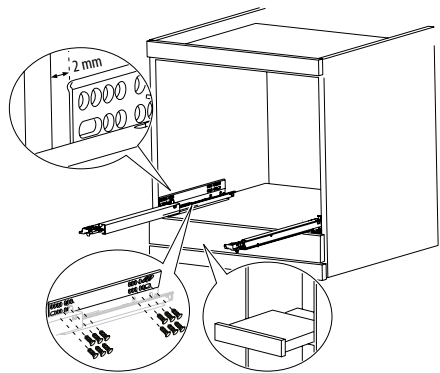
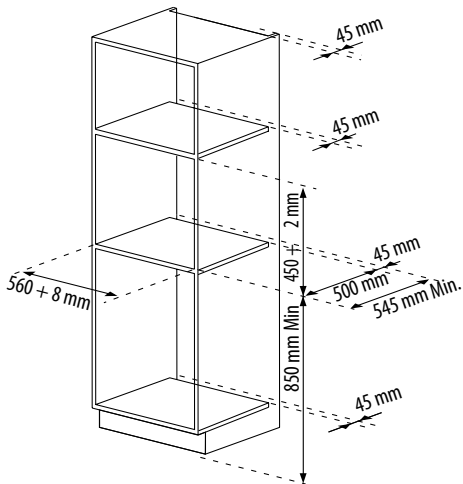


FIG. 3 Power cord attachmnet with the clasp.

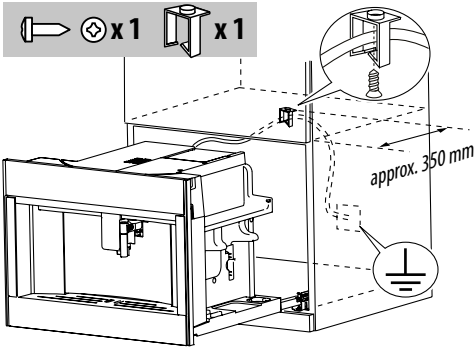


FIG. 4 Product Installation

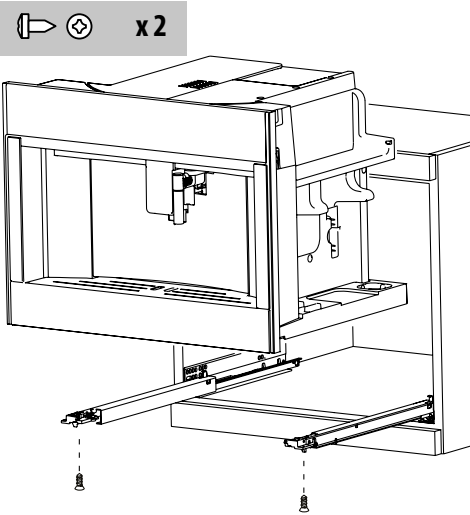


FIG. 5 Product Alignment

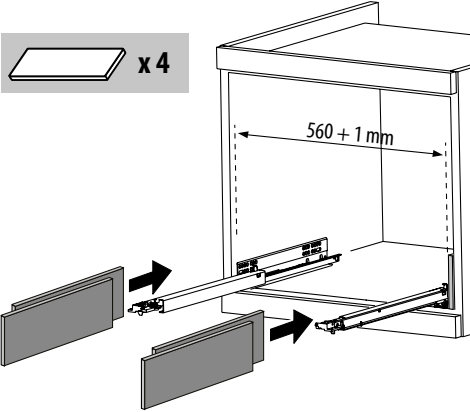


FIG. 6 Product Alignment


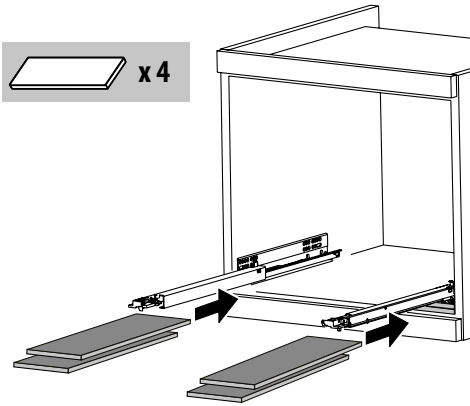


FIG. 7 Product Installation

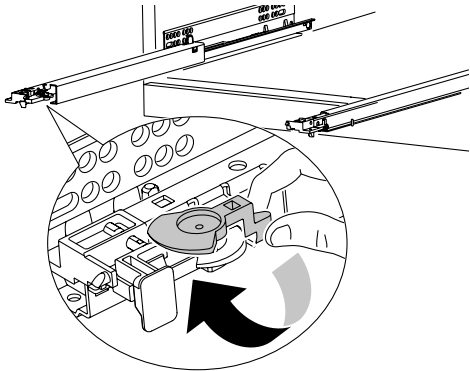

BUILT-IN INSTALLATION


 WARNING




Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Do not remove grounding wiring. Do not use adapters. Do not use extension cord.. Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

Verify the minimum measurements required for correct installation of the appliance. The coffee machine must be installed in a column and the column must be firmly fixed to the wall with commercially available brackets.

- Kitchen furniture in direct contact with the appliance must be heat resistant (65°C min).
- To guarantee correct ventilation, leave a gap at the bottom of the cabinet (see measurements in figure 1).
- Position the rails on the sides of the cabinet as shown in the figure 2. Fix with the screws provided, then extract them completely.
Position and fix the lock hook with the four screws provided, as shown in the figure placing it in the centre of the cabinet, flush with the front wall.
If the coffee machine is installed over a warmer drawer, use the top surface of this as a reference to position the rails (fig. 2A).
In this case, there will be no surface to rest the rails on and the retaining hook must not be installed.
- Fix the power cable with the clip (fig. 3). The power cable must be long enough to allow the appliance to be extracted from the cabinet to fill the coffee bean container.
The appliance must be earthed in compliance with legislation.
Electrical connections must be performed by a qualified electrician following the instructions.
- Position the appliance on the rails, making sure the pins are correctly inserted in the housings, then fix it with the screws supplied (fig. 4). If the height of the appliance requires adjusting, use the spacer disks provided.
- If necessary, correct alignment of the appliance by positioning the spacers supplied under or at the sides of the support (fig. 5-6).
- To lift the appliance in the front (max 2 mm), turn the latch as shown in figure 7.

A

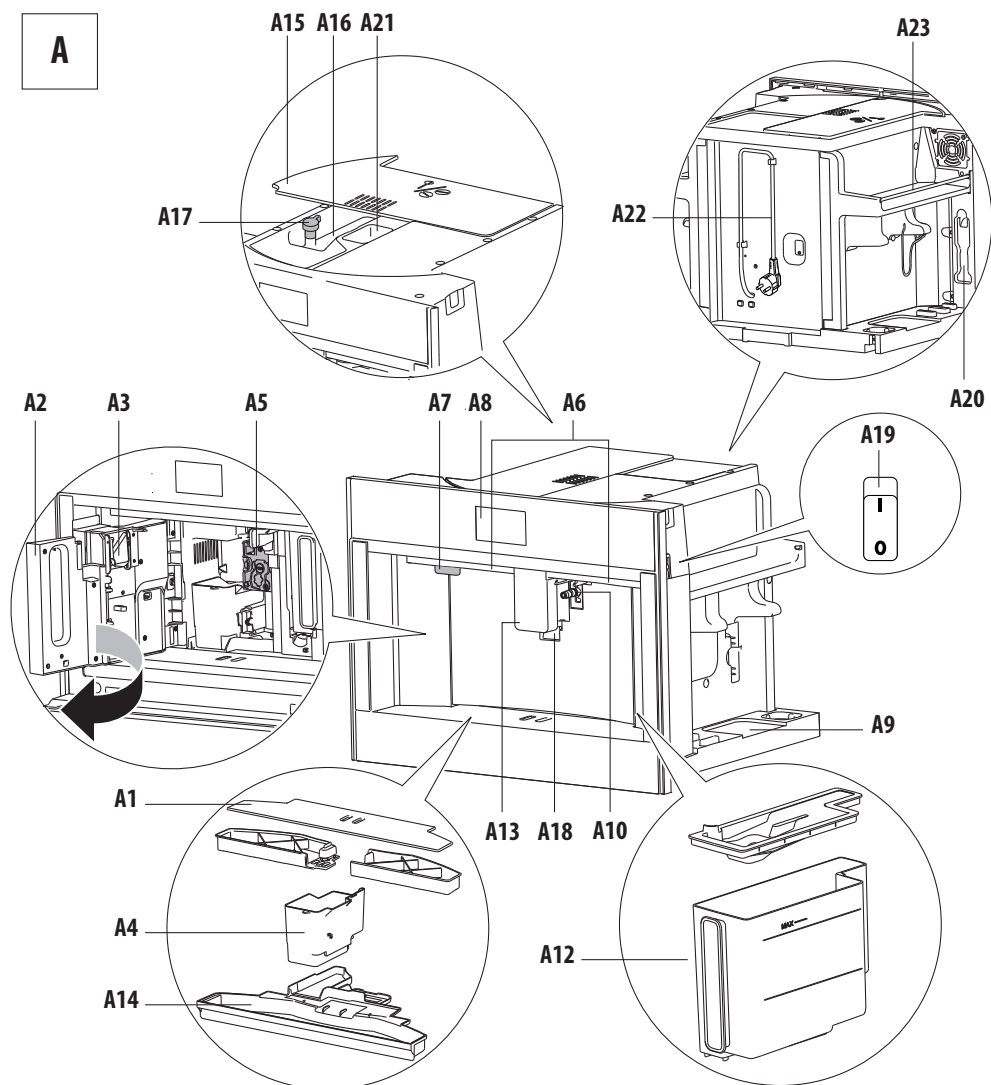

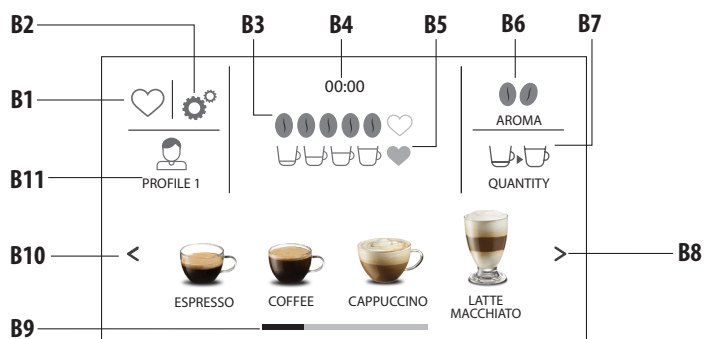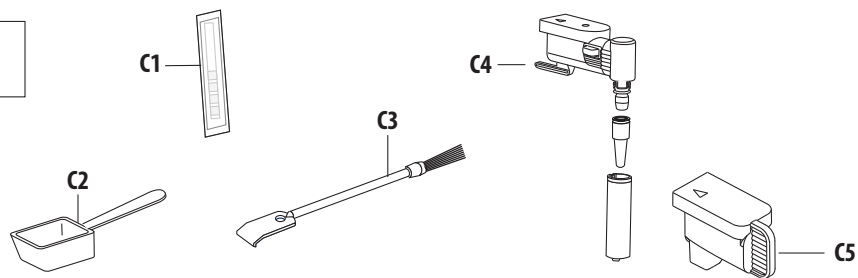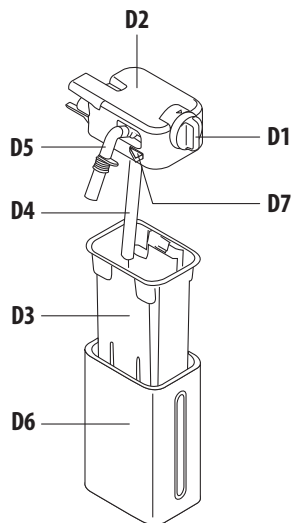B**C****D**

INTRODUCTION

Letters in brackets (boxes)

The letters in the boxes refer to the legend in the Description of the appliance.

Troubleshooting and repairs

In the event of problems, follow the information given in the sections "Displayed messages" and "Troubleshooting".

If this does not resolve the problem, you should consult customer services. For repairs, contact customer services only.

Instruction for Use

Read this Instruction for Use carefully before using the appliance.

- Keep this Instruction for Use.
- Failure to follow this Instruction for Use may result in burns or damage to the appliance. The manufacturer is not liable for damage deriving from failure to respect this Instruction for Use.

The appliance has a cooling fan. This remains active while the machine is on.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

Description of the appliance

(page 5 - A)

- A1. Cup tray
- A2. Service door
- A3. Coffee guide
- A4. Coffee grounds container
- A5. Infuser
- A6. Interior lighting
- A7. On/OFF/stand-by button
- A8. Control panel
- A9. Tray for objects
- A10. Hot water/steam connection nozzle
- A12. Water tank
- A13. Coffee spouts (adjustable height)
- A14. Drip tray
- A15. Beans container lid
- A16. Beans container
- A17. Grinding adjustment dial
- A18. Cup lights
- A19. Main switch
- A20. Measure compartment
- A21. Ground coffee funnel
- A22. Power cord
- A23. Cup warmer

Description of the homepage (main screen)

(page 6 - B)

- B1.  : menu to customize the beverages settings
- B2.  : appliance settings menu
- B3. Selected aroma
- B4. Clock
- B5. Selected quantity
- B6.  : aroma selection
- B7.  : quantity selection
- B8.  : scroll arrow
- B9. Beverages available for selection (press the  or  scroll arrows to display all the beverages, the bottom bar indicates which screen you are viewing)
- B10.  : scroll arrow
- B11. Customizable profiles (see "Memorizing your personal

profile") Description of the accessories

(page 6 - C)

- C1. "Total Hardness Test" indicator paper
- C2. Ground coffee measure
- C3. Cleaning brush
- C4. Hot water/steam spout
- C5. Connection nozzle cover

Description of the milk container

(page 6 - D)

- D1. Froth adjustment and CLEAN dial
- D2. Lid with milk frother
- D3. Milk container
- D4. Milk intake tube
- D5. Frothed milk spout (adjustable)
- D6. Thermal casing
- D7. Lid release buttons

BEFORE USE

Checking the appliance

After removing the packaging, make sure the product is complete and undamaged and that all accessories are present. Do not use the appliance if it is visibly damaged. Contact customer services.

SETTING UP THE APPLIANCE

- Coffee has been used to factory test the appliance and it is therefore completely normal for there to be traces of coffee in the mill. The machine is, however, guaranteed to be new.
 - You should customize water hardness as soon as possible following the instructions in section "Setting water hardness"
1. Connect the appliance to the mains electricity supply and make sure the main switch (A19) on the side of the appliance is pressed down (fig. 2);

2. SELECT LANGUAGE : press  (B10) or  (B8) until the flag corresponding to the required language appears on the display (B), then press the flag;

Follow the instructions indicated on the appliance display:

1. FILL TANK WITH FRESH WATER : remove the water tank (A12) (fig. 3), open the lid (fig. 4), fill to the MAX line (marked on the inside of the tank) with drinking water (fig. 5), close the lid and put the tank back in the appliance (fig. 6);
2. INSERT WATER SPOUT : Check that the hot water/steam spout (C4) is inserted on the connection nozzle (A10) (fig. 7) and place a container holding a minimum of 100 ml underneath (fig. 8);
3. WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START FILLING PROCESS appears on the display;
4. Press  to confirm. The appliance delivers water from the spout (fig. 8) then goes off automatically.

The coffee machine is now ready for normal use.

- The first time you use the appliance, you need to make 4-5 cappuccinos before it starts to give satisfactory results.
- The first time you use the machine, the water circuit is empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.
- When making the first 5-6 cappuccinos, it is normal to hear the noise of boiling water. After this, the noise becomes less.

TURNING THE APPLIANCE ON

Before turning the appliance on, make sure the main switch (A19) is pressed (fig. 2). Each time the appliance is turned on, it performs an automatic preheat and rinse cycle which cannot be interrupted. The appliance is ready for use only after completion of this cycle.

IMPORTANT

During rinsing, a little hot water comes out of the coffee spouts (A13) and is collected in the drip tray (A14) underneath. Avoid contact with splashes of water.

- To turn the appliance on, press the  button (A7) (fig. 9). The message HEATING UP UNDERWAY PLEASE WAIT appears on the display.
- When heating is complete, the message changes to: RINSING UNDERWAY, HOT WATER FROM SPOUTS. As well as heating the boiler, this also heats the internal circuits by circulating hot water.

The appliance is at temperature when the main screen (home-page) appears.

TURNING THE APPLIANCE OFF

Whenever the coffee machine is turned off after being used to make coffee, it performs an automatic rinse cycle.

IMPORTANT

During rinsing, a little hot water flows from the coffee spouts (A13). Avoid contact with splashes of water.

- To turn the appliance off, press the  button (A7-fig. 9).
- The message TURNING OFF UNDERWAY, PLEASE WAIT is displayed, then (if applicable) the appliance performs a rinse cycle and goes off (standby).

If you will not be using the appliance for some time, first empty the water circuit (see section "Emptying the circuit"), then unplug from the mains socket as follows:

- first turn the appliance off by pressing the  button (fig. 9);
- release the main switch (A19) at the side of the appliance (fig. 2).

Do not press the main switch while the appliance is on.

MENU SETTINGS

Rinsing

Use this function to deliver hot water from the coffee spouts (A13), to clean and heat the appliance's internal circuit. Place a container with a minimum capacity of 100ml under the coffee and hot water spouts (fig. 8).

To enable the function, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  RINSING appears on the display (B);
3. Press  to start rinsing.

IMPORTANT

Do not leave the appliance unattended while hot water is being delivered.

1. After a few seconds, hot water is delivered first from the coffee spouts, then from the hot water/steam spout (if inserted) to clean and heat the appliance's internal circuit. RINSING UNDERWAY, HOT WATER FROM SPOUTS appears on the display, together with a progress bar which fills gradually as preparation proceeds;
2. To stop rinsing, press  or wait for rinsing to stop automatically.
- If the appliance is not used for more than 3-4 days, when switched on again, we strongly recommend performing 2/3 rinses before use;

- After cleaning, it is normal for the grounds container (A4) to contain water.

Beverages settings

In this section, you can consult your customized settings and, if you wish, reset the default values for each beverage.

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  DRINKS SETTINGS appears on the display (B);
3. Press . The values for the first beverage appear on the display;
4. The reference user profile is highlighted on the display. The values are displayed on vertical bars. The default value is indicated by the  symbol, while the current value is highlighted by the solid part of the vertical bar;
5. To go back to the settings menu, press . To scroll and display the beverages, press ;
6. To reset the default values for the beverage displayed, press  RESET ALL;
7. CONFIRM RESET? : to confirm, press  (to cancel, press );
8. DEFAULT VALUES SET : press .

The beverage has been reset to the default values. Continue with the other beverages, or go back to the settings menu.

- To change the beverages in another profile, go back to the homepage, select the required profile (B11) and repeat the procedure.
- To reset all the beverages in the profile to the default values, see section "Default values".

Set time

To adjust the time on the display (B), proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  SET TIME appears on the display (B);
3. Press . The time setting panel appears on the display;
4. Press  or  corresponding to the hours and minutes until the current time is displayed;
5. To confirm, press  (to cancel, press ), then press  to go back to the homepage.

The time is now set.

Auto-start

You can set the auto-start time in order to have the appliance ready at a certain time (for example in the morning) so you can make coffee immediately.

To enable this function, the time must already be set correctly (see section "Set time ").

To enable auto-start, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  AUTO-START appears on the display (B);
3. Select the function by pressing . The time setting panel appears on the screen;
4. Press  or  corresponding to the hours and minutes until the required auto-start time is displayed;
5. Press  OFF or  ON to enable or disable auto-start.
6. To confirm, press  (or cancel and go back to the settings menu by pressing ), then press  to go back to the homepage.

The auto-start time is now set and the corresponding symbol is displayed to indicate that the function has been enabled.

When the appliance is turned off using the main switch (A21), the auto-start setting (if enabled) is lost.

Auto-off (standby)

Auto-off can be set so that the appliance goes off after 15 or 30 minutes, or 1, 2 or 3 hours.

To programme Auto-off, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  AUTO-OFF appears on the display (B), together with the current selection (15 or 30 minutes, or 1, 2 or 3 hours);
3. Press  on the display to select the required value;
4. Press  to go back to the homepage.

Auto-off is now programmed.

Cup warmer

To warm the cups before making coffee, it is possible to activate the cup warmer (A23) and put it above the cups.

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until the display (B) shows "CUP WARMER";
3. Press  to activate -  ON or de-activate -  OFF the cup warmer.
4. Press  to go back to the homepage.

Energy saving

Use this function to enable or disable energy saving. When enabled, the function reduces energy consumption in compliance with European regulations.

To disable or enable "Energy Saving", proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  ENERGY SAVING appears on the display (B);
3. Press  to enable-  or disable-  energy saving.
4. Press  to go back to the homepage.

The corresponding symbol appears on the display alongside the time to indicate that the function has been enabled.

Coffee temperature

To modify the temperature of the water used to make the coffee, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  COFFEE TEMPERATURE appears on the display (B) together with the current selection (LOW, MEDIUM, HIGH or MAXIMUM);
3. Press  to select the required temperature;
4. Press  to go back to the homepage.

A different temperature can be set for each profile (see section "Memorizing your personal profile").

Water hardness

For instructions on setting water hardness, see section "Setting water hardness".

Selecting the language

To modify the language of the display (B), proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  SET LANGUAGE appears on the display;
3. Press  : press  or  to display and select the flag corresponding to the required language;
4. Press  twice to go back to the homepage.

Beep

This enables or disables the beep emitted by the machine each time an icon is pressed or an accessory is inserted/removed. To disable or enable the beep, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  BEEP appears on the display (B);
3. Press  to enable-  or disable-  the beep;
4. Press  to go back to the homepage.

Cup light

This function enables or disables the cup lights (A18). The lights come on each time coffee beverages or hot milk is delivered and during each rinse cycle.

To disable or enable this function, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  CUP LIGHTING appears on the display (B);
3. Press  to enable-  or disable-  the cup lighting;
4. Press  to go back to the homepage.

The interior lighting (A6) comes on when the appliance is turned on.

Demo mode

By enabling this mode, the main functions of the machine are shown on the display:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until the display shows  DEMO MODE;
3. Press  to start the demo;
4. To exit from the DEMO MODE, first turn the appliance off by pressing the button  (A7), (fig.9). Press again the button  to go back to the homepage.

Default values

This resets all menu settings and programmed quantities back to the default values (with the exception of the language which remains as set).

To reset the default values, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  DEFAULT VALUES appears on the display (B). Press  ;
3. Press  RESET ALL to reset all the profiles to the original parameters, otherwise select the required profile (e.g. USER 1);
4. RESET DEFAULT VALUES : press  to confirm (or  to leave the parameters unaltered);
5. DEFAULT VALUES RESET : press  to confirm and  to go back to the homepage.

Statistics

This displays statistics relating to the machine. To display the statistics, proceed as follows:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  STATISTICS appears on the display (B);
3. Press  to verify all the available statistics by pressing  or  ;

4. Press **BACK** to go back to the homepage.

MAKING COFFEE

Selecting the coffee aroma

Select the required aroma from the homepage by pressing  AROMA (B6):

	(see "Making coffee using pre-ground coffee")
	EXTRA LIGHT AROMA
	LIGHT AROMA
	MEDIUM AROMA
	STRONG AROMA
	EXTRA STRONG AROMA
	Custom (if programmed) / Standard

After delivering the beverage, the aroma setting is reset to the  value.

Selecting the coffee quantity

Select the required quantity of coffee in the cup by pressing  QUANTITY (B7) from the homepage:

	SMALL SIZE
	MEDIUM SIZE
	LARGE SIZE
	EXTRA LARGE SIZE (EXTRA LARGE)
	Custom quantity (if programmed) / Standard quantity

After delivering the beverage, the quantity setting is reset to the  value.

Making coffee using coffee beans

Do not use green, caramelised or candied coffee beans as they could stick to the coffee mill and make it unusable.

1. Fill the beans container (A16) (fig. 12) with coffee beans;
2. Place a cup under the coffee spouts (A13);
3. Lower the spouts as near as possible to the cup (fig. 13). This makes a creamier coffee;

4. Press **<** (B10) or **>** (B8) until the required coffee is displayed;
5. Then select your required coffee from the homepage:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - COFFEE
 - LONG
 - 2X ESPRESSO
 - AMERICANO
6. Preparation begins. An image of the selected beverage appears on the display (B), together with a progress bar which gradually fills as preparation proceeds.

- You can prepare 2 cups of ESPRESSO coffee at the same time by pressing **2X**  during preparation of 1 ESPRESSO (the image is displayed for a few seconds at the start of preparation).
- While the machine is making coffee, delivery can be interrupted at any moment by pressing **STOP**.
- As soon as delivery has ended, to increase the quantity of coffee in the cup, just press **EXTRA**. When the required quantity is reached, press **STOP**.

Once the coffee has been made, the appliance is ready to make the next beverage.

Various alarm messages could be displayed while using the appliance (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER, etc.). Their meaning is explained in section "Displayed messages".

- For hotter coffee, see section "Tips for a hotter coffee".
- If the coffee is delivered a drop at a time, too weak and not creamy enough or too cold, read the tips in sections "Adjusting the coffee mill" and "Troubleshooting".
- Preparation of each coffee can be customized (see sections "Customizing the beverages" and "Memorizing your personal profile").
- If "Energy Saving" mode is active, you may have to wait a few seconds before the first coffee is delivered.

Making coffee using pre-ground coffee

- Never add pre-ground coffee when the machine is off or it could spread through the inside of the machine and dirty it. This could damage the appliance.
- Never use more than 1 level measure (C2) or it could dirty the inside of the coffee machine or block the funnel (A4).

If you use pre-ground coffee, you can only make one cup of coffee at a time.

1. Press  AROMA (B6) repeatedly until  (pre-ground) appears on the display (B).
2. Open the lid (A15).

3. Make sure the funnel (A21) is not blocked, then add one level measure of pre-ground coffee (fig. 14).
 4. Place a cup under the coffee spouts (A13).
 5. Then select your required coffee (ESPRESSO, COFFEE, LONG) from the homepage;
 6. Preparation begins. An image of the selected beverage appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.
- While the machine is making coffee, delivery can be interrupted at any moment by pressing **STOP**.
 - As soon as delivery has ended, to increase the quantity of coffee in the cup, just press **EXTRA**. When the required quantity is reached, press **STOP**.


Once the coffee has been made, the appliance is ready to make the next beverage.

Making  LONG coffee:
Halfway through preparation, the message ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE is displayed. Add one level measure of pre-ground coffee and press **OKAY**.

Adjusting the coffee mill

The coffee mill is set by default to prepare coffee correctly and should not require regulating initially.
However, if after making the first few coffees you find that the coffee is either too weak and not creamy enough or delivery is too slow (a drop at a time), this can be corrected by adjusting the grinding adjustment dial A17 (fig. 11).

The grinding adjustment dial must only be turned when the coffee mill is in operation during the initial phase of coffee preparation.

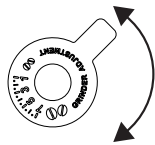

If the coffee is delivered too slowly or not at all, turn one click clockwise towards 7.
For fuller bodied creamier coffee, turn one click anticlockwise towards 1 (do not turn more than one click at a time otherwise the coffee could be delivered

a drop at a time).
These adjustments will only be evident after at least 2 cups of coffee have been delivered. If this adjustment does not obtain the desired result, turn the dial another click.

Tips for a hotter coffee

For hotter coffee, you should:

- perform a rinse cycle by selecting the "Rinsing" function in the settings menu (section "Rinsing ☺");
- warm the cups with hot water using the hot water function

- (see section "Delivering hot water";
- increase the coffee temperature in the settings menu (see section "Coffee temperature ☺").

MAKING CAPPUCCINOS AND MILK-BASED COFFEES

To avoid milk with poor froth or large bubbles, always clean the milk container lid (D2) and hot water connection nozzle (A10) as described in sections "Cleaning the milk container after use", "Cleaning the milk container" and "Cleaning the hot water/steam connection nozzle".

Filling and attaching the milk container

1. Remove the lid (D2) (fig. 15);
 2. Fill the milk container (D3) with a sufficient quantity of milk, not exceeding the MAX level marked on the container (fig. 16). Each mark on the side of the container corresponds to about 100 ml of milk;
- For a denser more even froth, you must use skimmed or partially skimmed milk at refrigerator temperature (about 5°C).
 - If "Energy Saving" mode is enabled, you may have to wait a few seconds before the beverage is delivered.

1. Make sure the milk intake tube (D4) is correctly inserted in the bottom of the milk container lid (fig. 17);
2. Place the lid back on the milk container;
3. Remove the hot water/steam spout (C4) (fig. 18);
4. Attach the milk container (D) to the connection nozzle (A10) and push as far as it will go (fig. 19). The machine emits a beep (if the beep function is enabled);
5. Place a sufficiently large cup under the coffee spouts (A13) and frothed milk spout (D5). Adjust the length of the milk spout. To move it nearer the cup, simply pull it downwards (fig. 20).
5. Follow the instructions below for each function.

Adjusting the amount of froth

Turn the froth adjustment dial (D1) on the milk container lid to adjust the amount of froth on the milk delivered while making milk-based coffees. Follow the tips in the table below:

Dial position	Description	Recommended for
	No froth	CAFFELATTE / HOT MILK
	Min. froth	LATTE MACCHIATO
	Max. froth	CAPPUCCINO / MILK (frothed milk)

Making cappuccinos and milk-based coffees automatically

1. Fill the milk container (D) and attach it as described above.
2. Select the required beverage from the homepage:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - CAFFELATTE
 - HOT MILK
 - CAPPUCCINO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FLAT WHITE
 - CAPPUCCINO MIX
3. A message on the display (B) instructs you to turn the froth adjustment dial (D1) according to the froth required by the original recipe. Turn the dial on the milk container lid (D2) and confirm the selection by pressing **OKAY**.
4. After a few seconds, preparation begins automatically and an image of the selected beverage appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.

General indications when preparing all milk based drinks

- **BACK**: press to interrupt preparation completely and go back to the homepage.
- **STOP**: press to interrupt milk or coffee delivery and move on to the next delivery (if applicable) to complete the beverage.
- At the end of delivery, to increase the quantity of coffee in the cup, press **EXTRA** EXTRA.
- Preparation of each coffee can be customized (see sections "Customizing the beverages" and "Memorizing your personal profile").
- Do not leave the milk container out of the refrigerator for long periods. The warmer the milk (5°C is ideal), the poorer the quality of froth produced.

Once the coffee has been made, the appliance is ready to make the next beverage.

Cleaning the milk container after use

IMPORTANT

When cleaning the internal tubes of the milk container, a little hot water and steam leak out of the frothed milk spout (D5). Avoid contact with splashes of water.

Each time you use a milk function, TURN DIAL TO <CLEAN> POSITION TO START CLEANING appears on the display and the milk frother lid must be cleaned:

1. Leave the milk container (D) in the machine (you do not need to empty it);

2. Place a cup or other recipient under the frothed milk spout (fig. 20);
3. Turn the froth adjustment dial (D1) to CLEAN (fig. 21). CLEANING MILK CONTAINER UNDERWAY PLACE A RECIPIENT UNDER MILK SPOUT appears on the display (B) (fig. 22) together with a bar which gradually fills as cleaning proceeds. Cleaning stops automatically;
4. Turn the dial back to one of the froth selections;
5. Remove the milk container and always clean the steam connection nozzle (A10) (fig. 23).

- To prepare a number of cappuccinos and milk based coffees, clean the milk container after you have prepared the last beverage only. To proceed with making the next beverages, when the CLEAN message is displayed, press **BACK**.
- If you do not clean the milk container, the  symbol appears on the display to remind you that it needs cleaning.
- The milk container can be kept in the refrigerator.
- In some cases, before cleaning you must wait for the appliance to heat up.

DELIVERING HOT WATER

IMPORTANT

Do not leave the appliance unattended while hot water is being delivered.

1. Make sure the hot water/steam spout (C4) is attached correctly to the hot water/steam connection nozzle (A10);
 2. Place a container under the spout (as close as possible to avoid splashes);
 3. Select  HOT WATER from the homepage. The corresponding image appears on the display (B), together with a progress bar which fills gradually as preparation proceeds;
 4. The machine delivers hot water, then delivery stops automatically. To interrupt hot water delivery manually, press **STOP**.
- If "Energy Saving" mode is active, you may have to wait a few seconds before hot water is delivered.
 - Preparation of hot water can be customized (see sections "Customizing the beverages" and "Memorizing your personal profile").

STEAM DELIVERY

IMPORTANT

Do not leave the appliance unattended while steam is being delivered.

1. Make sure the hot water/steam spout (C4) is attached correctly to the hot water/steam connection nozzle (A10);

2. Fill a container with the liquid to be heated or frothed and immerse the hot water/steam spout in the liquid;
3. Select  STEAM from the homepage. The corresponding image appears on the display (B), together with a progress bar which fills gradually as preparation proceeds and after a few seconds, steam to heat the liquid is delivered from the hot water/steam spout;
4. When the required temperature or level of froth is reached, interrupt steam delivery by pressing **STOP** ;

Always stop steam delivery before extracting the container containing the liquid to avoid burns from splashes.

If “Energy saving” is active, you may have to wait a few seconds before steam is delivered.

Tips for using steam to froth milk

- When choosing the size of the container, bear in mind that the liquid doubles or triples in volume.
- For a richer denser froth, use skimmed or partially skimmed milk at refrigerator temperature (about 5°C).
- For a creamier froth, rotate the container with slow movements in an upward.
- To avoid milk with poor froth or large bubbles, always clean the spout (C4) as described in the following section.

Cleaning the hot water/steam spout after use

Always clean the hot water/steam spout (C4) after use to avoid the build-up of milk residues and prevent it from clogging.

1. Place a container under the hot water/steam spout and deliver a little water (see section “Delivering hot water”). Stop delivery of hot water by pressing **STOP** .
2. Wait a few minutes for the hot water/steam spout to cool down, then extract (fig. 18). Hold the spout with one hand and with the other, turn the cappuccino maker and pull it downwards (fig. 24).
3. Also remove the steam connection nozzle by pulling it downwards (fig. 24).
4. Check the hole in the connection nozzle is not blocked.
5. Wash all parts with warm water.
6. Insert the connection nozzle, then the cappuccino maker on the spout by pushing it upwards and turning it clockwise until it is attached.

CUSTOMIZING THE BEVERAGES

The aroma (when required) and quantity of the drinks can be customized.

1. Make sure the profile for which you want to customize the

beverage is active. You can select “MY” beverages for each of the 6 profiles;

2. From the homepage, press  (B1);
3. To access the customizing screen, choose the beverage you want to customize . The corresponding accessories must be inserted;
4. (Beverages with coffee only) CHOOSE COFFEE AROMA : Select the required aroma by pressing **—** or **+** and press **OKAY** ;
5. CUSTOMIZING COFFEE QUANTITY (OR WATER) STOP TO SAVE : Preparation begins and the appliance displays the quantity customizing screen in the form of a vertical bar . The ball alongside the bar represents the current quantity.
6. When the amount reaches the minimum quantity you can set, **STOP** is displayed.
7. When the required quantity in the cup is reached, press **STOP** .
8. SAVE NEW SETTINGS? : Press YES or NO .
The appliance confirms if the values have been saved or not (depending on the previous selection). Press **OKAY** .
The appliance goes back to the homepage.

- Cappuccino and milk-based coffees: the coffee aroma is saved first, followed by the quantity of first milk, then coffee;
- HOT WATER: the appliance delivers hot water. Press **STOP** to save the required quantity.
- Press **BACK** to exit programming. The values will not be saved.

Beverage quantity table

Beverage	Standard quantity	Programmable quantity
ESPRESSO	40 ml	20-80 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
HOT WATER	250 ml	20-420 ml

MEMORIZING YOUR PERSONAL PROFILE

The appliance allows you to memorize 6 different profiles, each associated with a different icon.

The customized MY beverages AROMA and QUANTITY values are saved in each profile (see section “Customizing the beverages ”). The order in which all the beverages are displayed is based on the frequency of selection.

To select or enter a profile, press on the profile currently in use

(B11), press < (B10) or > (B8) until the required profile is displayed, then press on the profile.

-  GUEST profile: select this profile to deliver beverages with the default settings. The  function is not active.

CLEANING

Cleaning the machine


WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing

Replace all parts and panels before operating.

Do not remove grounding wiring.

Do not use adapters.

Do not use extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

The following parts of the machine must be cleaned regularly:

- the appliance's internal circuit;
- coffee grounds container (A4);
- drip tray (A14);
- water tank (A12);
- coffee spouts (A13);
- pre-ground coffee funnel (A21);
- infuser (A5), accessible after opening the infuser door (A2);
- milk container (D);
- hot water/steam connection nozzle (A10);
- control panel (B).

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the coffee machine. You need not use chemical products to clean the machine.
- None of the components of the appliance can be washed in a dishwasher with the exception of the milk container (D).
- Do not use metal objects to remove encrustations or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

Cleaning the machine's internal circuit

If the appliance is not used for more than 3/4 days, before using it again, we strongly recommend switching it on and:

1. performing 2-3 rinse cycles by selecting the "Rinse" function (section "Rinsing ");
2. delivering hot water for a few seconds (section "Delivering hot water").

After cleaning, it is normal for the grounds container (A4) to contain water.

Cleaning the coffee grounds container

When EMPTY GROUNDS CONTAINER appears on the display (B), the grounds container must be emptied and cleaned (fig. 26). The appliance cannot be used to make coffee until you have cleaned the grounds container (A4). Even if not full, the empty grounds container message is displayed 72 hours after the first coffee has been prepared. For the 72 hours to be calculated correctly, the machine must never be turned off with the main switch.

To clean (with the machine on):

1. Open the bottom door by rotating it downwards (fig. 25).
2. Remove the drip tray (A14) (fig. 27), empty and clean.

3. Empty the grounds container (A4) and clean thoroughly to remove all residues left on the bottom. This can be done using the spatula on the brush (C3) provided.

When removing the drip tray, the grounds container must be emptied, even if it contains few grounds. If this is not done, when you make the next coffees, the grounds container may fill up more than expected and clog the machine.

Cleaning the drip tray

The drip tray (A14) is fitted with a level indicator (red) showing the level of water it contains (fig. 28). Before the indicator protrudes from the cup tray (A1), the drip tray must be emptied and cleaned, otherwise the water may overflow the edge and damage the appliance, the surface it rests on or the surrounding area. To remove the drip tray, proceed as follows:

1. Remove the drip tray and coffee grounds container (A4) (fig. 27);
2. Empty the drip tray and grounds container and wash them;
3. Remove the drip tray complete with grounds container.

Cleaning the inside of the coffee

IMPORTANT

Before cleaning internal parts, the machine must be turned off (see section "Turning the appliance off") and unplugged from the mains power supply. Never immerse the coffee machine in water.

1. Check regularly (about once a month) that the inside of the appliance (accessible after removing the drip tray (A14)) is not dirty.
2. If necessary, remove coffee deposits with the brush (C3) supplied (fig. 29).

Cleaning the water tank

1. Clean the water tank (A12) regularly (about once a week) with a damp cloth and a little mild washing up liquid. Rinse thoroughly before filling the tank and putting it back in the appliance.

Cleaning the coffee spouts

1. Clean the coffee spouts (A13) regularly (fig. 31);
2. Check that the holes in the coffee spouts are not blocked. If necessary, remove coffee deposits.

Cleaning the pre-ground coffee funnel

Check regularly (about once a month) that the pre-ground coffee funnel (A21) is not blocked. If necessary, remove coffee deposits with the brush (C3) supplied.

Cleaning the infuser

The infuser must be cleaned at least once a month.

The infuser (A5) must not be removed when the appliance is on. Do not use force to remove the infuser.

1. Make sure the machine is correctly turned off (see Turning off).
2. Open the service door (A2).
3. Remove the drip tray (A14) and waste coffee container (fig. 27).
4. Press the two coloured release buttons inwards and at the same time pull the infuser outwards (fig. 32).

Do not use washing up liquid to clean the infuser. It would remove the lubricant applied to the inside of the piston.

5. Soak the infuser in water for about 5 minutes, then rinse.
6. After cleaning, replace the infuser (A5) by sliding it onto the internal support and pin at the bottom, then push the PUSH symbol fully in until it clicks into place (fig. 33).

If you encounter difficulty inserting the infuser, before inserting it you must adapt it to the right dimension by pressing it forcefully from the bottom and top as shown in the figure 34.

7. Once inserted, make sure the two coloured release buttons have snapped out (fig. 35).
8. Replace the drip tray and the coffee ground container.
9. Close the service door.

Cleaning the milk container (D)

Clean the milk container each time you prepare milk as described below:

1. Lift and remove the lid (D2);
2. Extract the milk container (D3) from the thermal casing (D6), holding it by the two side grips.

The thermal casing must not be filled with or immersed in water. Clean with a damp cloth only.

3. Remove the milk spout (D5) and intake tube (D4).
4. Turn the froth adjustment dial clockwise to the "INSERT" position (fig. 36) and pull off.
5. Wash all the components of the frother thoroughly with hot water and light washing-up liquid. All components and the container are dishwasher safe, placing them in the top basket of the dishwasher.
Make sure there are no milk residues on the hollow and groove under the dial (fig. 37).
6. Rinse inside the froth adjustment dial seat (fig. 38) and the

milk frother connector hole.

7. Check that the intake tube and spout are not clogged with milk residues.
8. Replace the dial (lining up the arrow with the word INSERT), spout and milk intake tube.
9. Place the milk container in the thermal casing.
10. Place the lid back on the milk container.

Cleaning the hot water/steam connection nozzle

Each time you prepare milk, clean the connection nozzle (A10) to remove milk residues from the gaskets (fig. 23).

DESCALE

- Before use, read the instructions and the labelling on the descaler pack.
- You should use descaler product available at after sales service. Using unsuitable descaler and/or performing descaling incorrectly may result in faults not covered by the manufacturer's guarantee.

Descale the appliance when DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45min)  appears on the display (B): to descale immediately, press  and follow the instructions from point 4.

To descale the appliance later, press . The  symbol appears on the display to remind you that the appliance needs descaling (the message appears each time you turn the appliance on).

To access the descaling menu:

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press  (B10) or  (B8) until  DESCALE appears on the display;
3. Press  to start the descaling cycle then follow the instructions on the display;
4. Empty the water tank. Press ;
5. ADD DESCALER (LEVEL A) AND WATER (UP TO LEVEL B) (fig. 40); Pour the descaler into the tank up to the level A marked inside the tank, then add water (one litre) up to level B and put the water tank back. Press ;
6. EMPTY GROUNDS CONTAINER and DRIP TRAY (fig. 27): remove, empty and replace the drip tray (A14) and grounds container (A4). Press ;
7. PLACE 2.5L CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START DESCALING:
Place an empty container with a minimum capacity of 2.5 litres under the hot water/steam spout (C4) and coffee spouts (A13) (fig. 8);

IMPORTANT

Hot water containing acid flows out of the hot water/steam spout. Take care to avoid contact with splashes of this solution.

8. Press **OKAY** to confirm that you have added the descaling solution. DESCALING UNDERWAY, PLEASE WAIT appears on the display. The descale programme starts and the descaler liquid comes out of the hot water/steam and coffee spouts. A series of rinses and pauses is performed automatically to remove all the scale residues inside the coffee machine;

After about 25 minutes, descaling stops:

9. RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL: the appliance is now ready to rinse with drinking water. Empty the container used to collect the descaler solution. Extract the water tank, empty, rinse under running water, fill with drinking water up to the MAX level and put back in the appliance;
10. PLACE 2.5l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START RINSING : Place the container used to collect the descaler solution empty under the coffee spouts and hot water/steam spout (fig. 8) and press **OKAY** ;
11. Hot water is delivered first from the coffee spouts, then from the hot water/steam spout and RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT is displayed;
12. When the water in the tank has run out, empty the container used to collect the rinsing water;
13. (If the filter is installed) INSERT FILTER INTO ITS HOUSING (fig. 42). Press **NEXT** and extract the water tank. Replace the water softener filter if removed previously;
14. RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL: Fill the tank up to the MAX level with drinking water;
15. INSERT WATER TANK (fig. 6): Put the water tank back in the appliance;
16. PLACE 2.5l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START RINSING :
Place the container used to collect the descaler solution empty under the hot water/steam spout (fig. 8) and press **OKAY** ;
17. Hot water is delivered from the hot water/steam spout and RINSING UNDERWAY is displayed.
18. EMPTY DRIP TRAY (fig. 27): At the end of rinsing, remove, empty and replace the drip tray (A14) and grounds container (A4). Press **NEXT** ;
19. DESCALE COMPLETE : press **OKAY** ;
20. FILL TANK WITH FRESH WATER : empty the container used to collect the rinse water, remove the water tank and fill with drinking water up to the MAX level, then put back in the appliance.

Descaling is complete.

- If the descaling cycle is not completed correctly (e.g. no electricity) we recommend repeating the cycle;
- After descaling, it is normal for the grounds container (A4) to contain water.
- If the water tank has not been filled to the MAX level, at the end of descaling, the appliance requests a third rinse to guarantee that the descaler solution has been completely eliminated from the machine's internal circuits. Before starting rinsing, remember to empty the drip tray;
- The appliance may request descaling cycles at very short intervals. This is normal and due to the appliance's advanced control system.


SETTING WATER HARDNESS

The DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START (~45min)  : message is displayed after a period of time established according to water hardness.

The machine is set by default for a hardness level of 4. The machine can also be programmed according to the hardness of the mains water in the various regions so that the machine needs to be descaled less often.

Measuring water hardness

1. Remove the "total hardness test" indicator paper (C1) from its pack (attached to the instructions).
2. Immerse the paper completely in a glass of water for one second.
3. Remove the paper from the water and shake lightly. After about a minute, 1, 2, 3, or 4 red squares form, depending on the hardness of the water. Each square corresponds to one level.

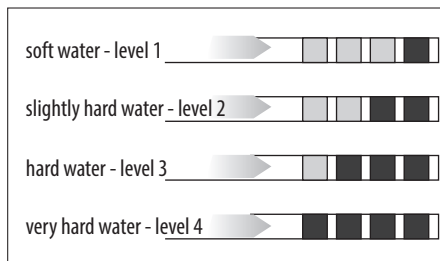

Setting water hardness

1. Press  (B2) to enter the menu;
2. Press **<** (B10) or **>** (B8) until  WATER HARDNESS appears on the display (B);

3. To change the level selected, press the symbol itself until the required level is displayed (Level 1 = soft water; Level 4 = very hard water);

Press **BACK** to go back to the homepage.

The machine is now reprogrammed with the new water hardness setting.

TECHNICAL DATA

Voltage LATAM: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A

Voltage México: 240 V~ 60 Hz max. 10 A















Power: 1 350 W
















Pressure: 1,5 MPa












Water tank capacity: 2.5 litres

Size:LxHxD: 597x450x470 mm

Net weight: 20 kg

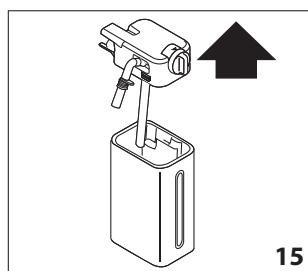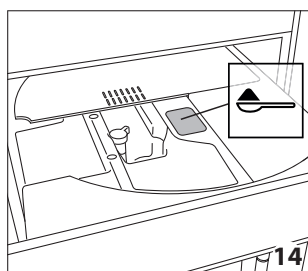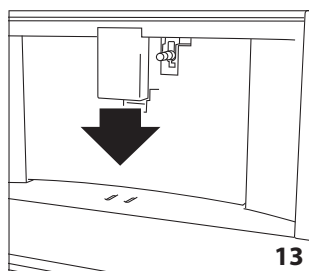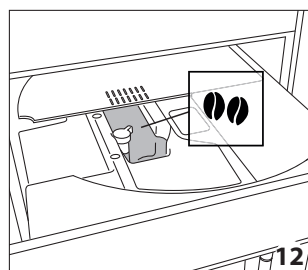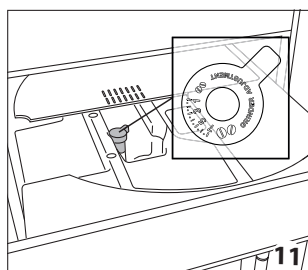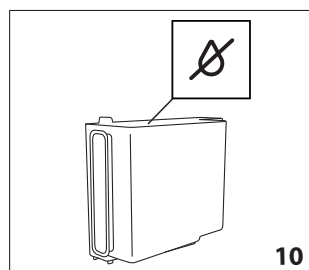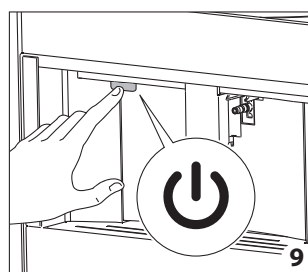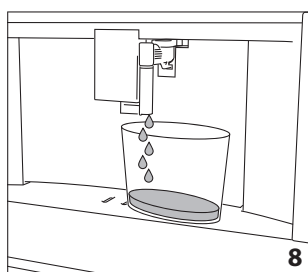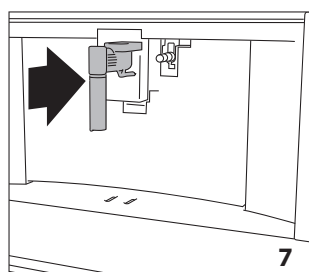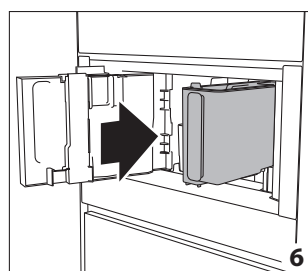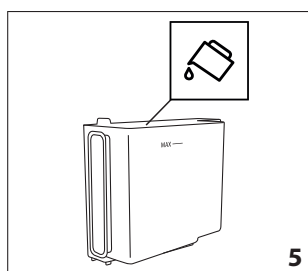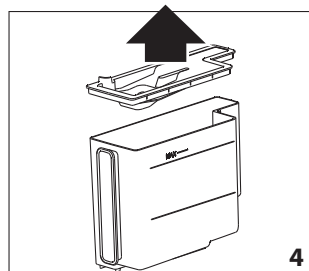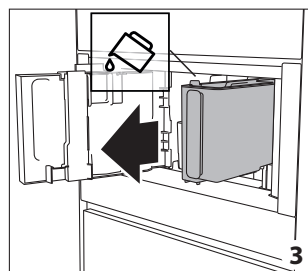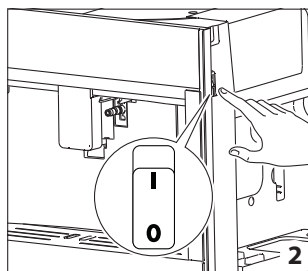

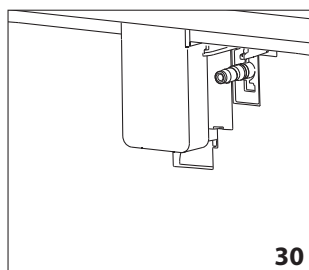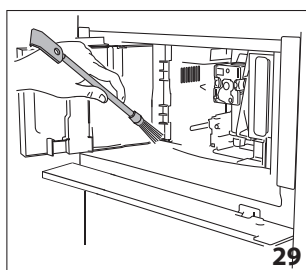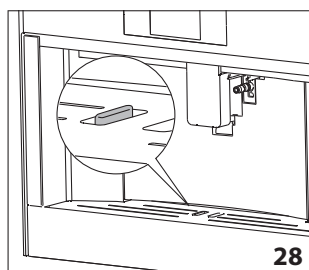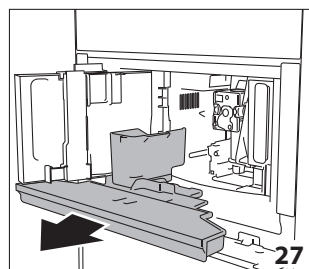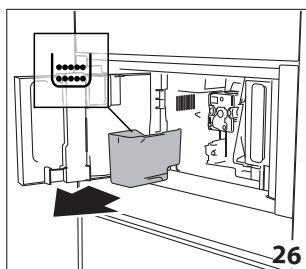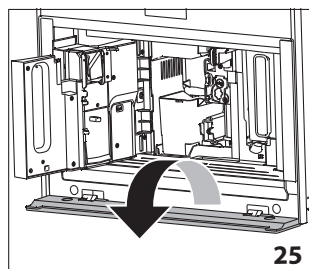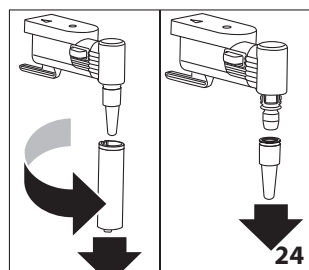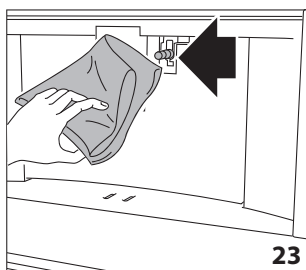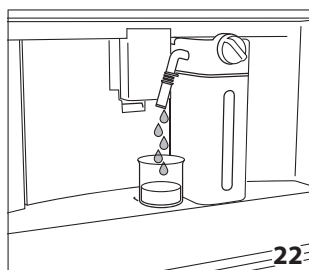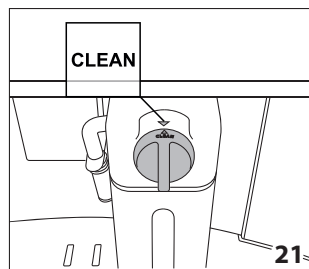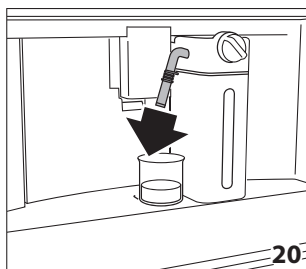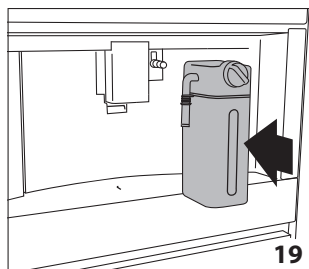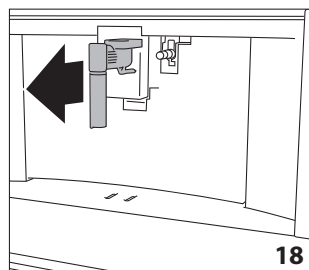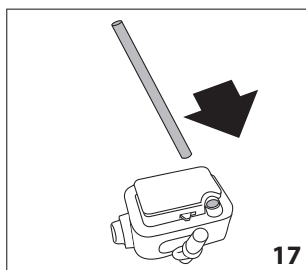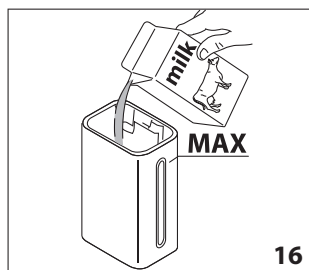

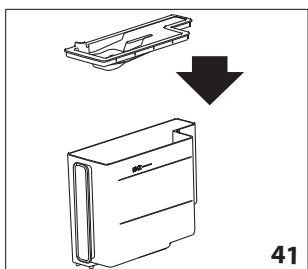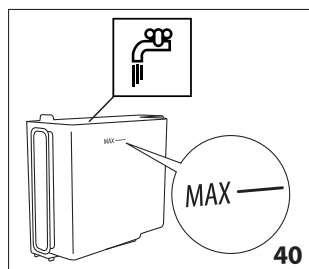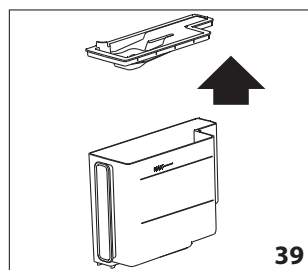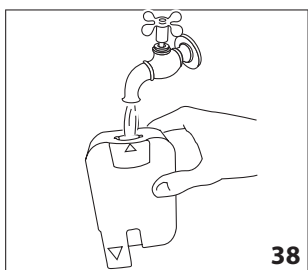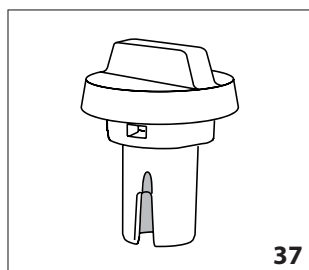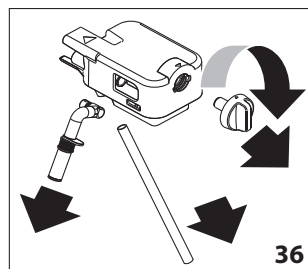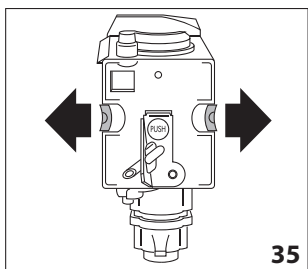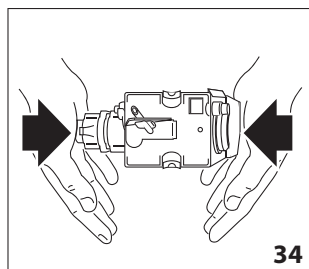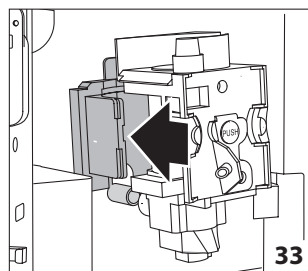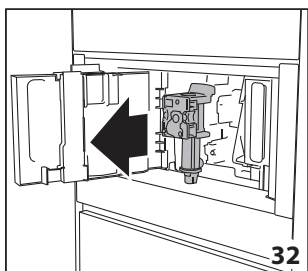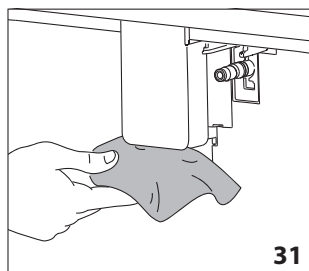

Electric Connection



WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Do not remove grounding wiring.
Do not use adapters
Do not use extension cord.
Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.


Electric Specifications

México: 240 V 60 Hz 1 350 W

LATAM: 220-240 V 50-60 Hz 1 350 W


Electric Connection

2-Phase Connection

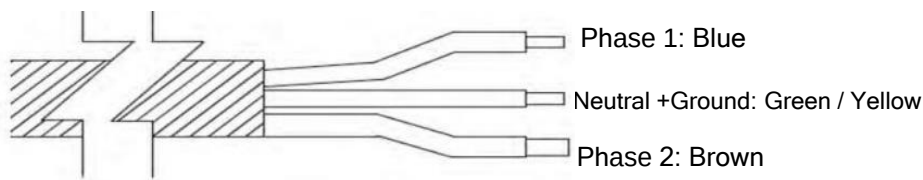





IMPORTANT: Make sure to properly connect and have an effective ground connection in your installation.





Connection with one phase at 220 V / 240 V




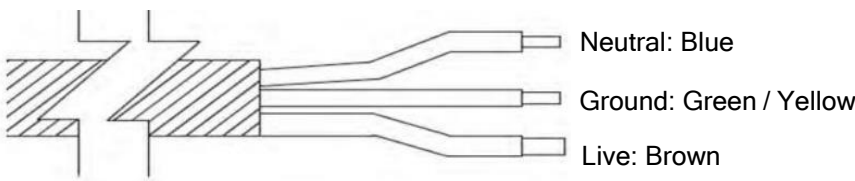




DISPLAYED MESSAGES

EN

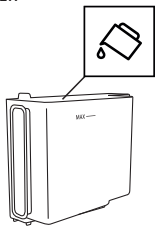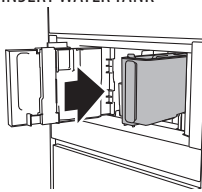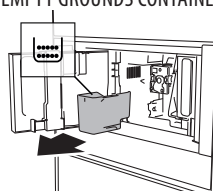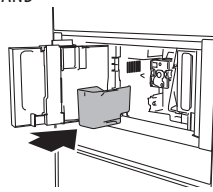DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
FILL TANK WITH FRESH WATER 	Insufficient water in the tank (A12).	Fill the tank with drinking water and/or insert it correctly, pushing it as far as it will go until it clicks into place.
INSERT WATER TANK 	The tank (A12) is not correctly in place.	Insert the tank correctly and press as far as it will go.
EMPTY GROUNDS CONTAINER 	The grounds container (A4) is full.	Empty the grounds container and drip tray (A14), clean and replace. Important: when removing the drip tray, the grounds container must be emptied, even if it contains few grounds. If this is not done, when you make the next coffees, the grounds container may fill up more than expected and clog the machine.
INSERT GROUNDS CONTAINER AND 	After cleaning, the grounds container (A4) has not been replaced.	Remove the drip tray (A14) and insert the grounds container.

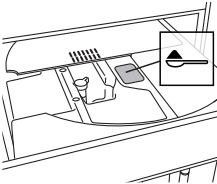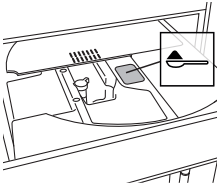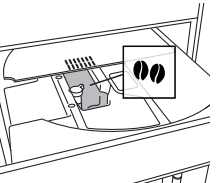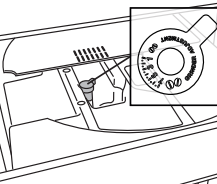DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
ADD PRE-GROUND COFFEE MAXIMUM ONE MEASURE  BACK	The "pre-ground coffee" function has been selected without placing any pre-ground coffee in the funnel (A21). The pre-ground coffee funnel (A21) is clogged.	Place pre-ground coffee in the funnel (fig. 14) and repeat delivery Empty the funnel with the help of the brush (C3) as described in section "Cleaning the pre-ground coffee funnel".
ADD PRE-GROUND COFFEE MAXIMUM ONE MEASURE  OKAY	A LONG coffee with pre-ground coffee has been requested	Place pre-ground coffee in the funnel (A21) (fig. 14) and press OKAY to continue and complete delivery.
FILL BEANS CONTAINER  BACK	The coffee beans have run out.	Fill the beans container (A16 - fig. 12).
GROUND TOO FINE. ADJUST MILL 1 CLICK WHILE IN OPERATION  BACK	The grinding is too fine and the coffee is delivered too slowly or not at all.	Repeat coffee delivery and turn the grinding adjustment dial (A17) one click clockwise towards "7" while the coffee mill is in operation. If after making at least 2 coffees delivery is still too slow, repeat the correction procedure, turning the grinding adjustment dial another click until delivery is correct (see section "Adjusting the coffee mill"). If the problem persists, make sure the water tank (A12) is fully inserted. Insert the hot water/steam spout (C4) in the appliance and deliver a little water until the flow becomes regular.

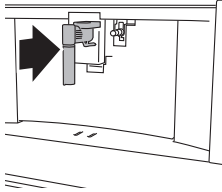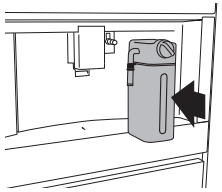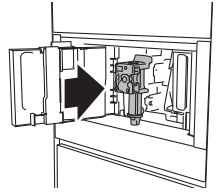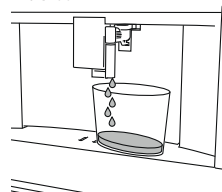DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
SELECT A Milder TASTE OR REDUCE PRE-GROUND COFFEE QUANTITY  BACK	Too much coffee has been used.	Select a milder taste by pressing  AROMA (B6) or reduce the quantity of pre-ground coffee (maximum 1 measure).
INSERT WATER SPOUT 	The hot water spout (C4) is not inserted or is inserted incorrectly	Insert the water spout as far as it will go.
INSERT MILK CONTAINER 	The milk container (D) is not inserted correctly.	Insert the milk container as far as it will go (fig. 19).
INSERT INFUSER ASSEMBLY 	The infuser (A5) has not been replaced after cleaning.	Insert the infuser as described in section “Cleaning the infuser”.
WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START FILLING PROCESS  OKAY	The water circuit is empty	Press OKAY to deliver water from the spout (C4) until it flows out normally. Delivery stops automatically. If the problem persists, make sure the water tank (A12) is fully inserted.

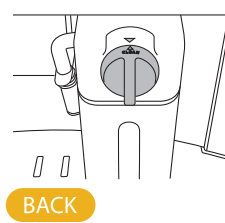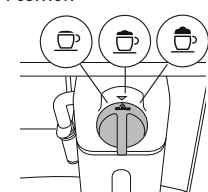DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
PRESS OK TO START CLEANING PROCESS OR TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL 	The milk container has been inserted with the froth adjustment dial (D1) in the CLEAN position.	To proceed with the CLEAN function, press OKAY or turn the froth adjustment dial to one of the milk positions.
TURN DIAL TO <CLEAN> POSITION TO START CLEANING 	Milk has been delivered recently and the tubes inside the milk container must be cleaned (D).	Turn the froth adjustment dial (D1) to CLEAN (fig. 21).
TURN THE MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO MILK POSITION 	The milk container has been inserted with the froth adjustment dial (D1) in the CLEAN position.	Turn the dial to the required froth position.
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45MIN)  BACK OKAY	The machine must be descaled.	Press OKAY to start descaling or BACK to descale later. The descaling procedure described in section "Descale" needs to be performed.
GENERAL ALARM. REFER TO USER MANUAL / COFFEE LINK APP 	The inside of the appliance is very dirty.	Clean the inside of the appliance thoroughly, as described in section "Cleaning". If the message is still displayed after cleaning, contact Customer Services.

DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY		
	The appliance needs descaling.	The descaling procedure described in section “Descale” needs to be performed and/or the filter needs replacing or removing as described in section “Water softener filter”.		
	The tubes inside the milk container (D) must be cleaned.	Turn the froth adjustment dial (D1) to CLEAN (fig. 21).		
	The machine must be descaled.	The descaling procedure described in section “Descale” needs to be performed.		
	The auto-start function is enabled.	To disable the function, proceed as described in section “Auto-start 	Energy saving is enabled.	To disable energy saving, proceed as described in section “Energy saving

TROUBLESHOOTING

Below is a list of some of the possible malfunctions.

If the problem cannot be resolved as described, contact Customer Services.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The coffee is not hot.	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note! you can use the hot water function).
	The infuser has cooled down because 2/3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making the coffee, heat the infuser by rinsing using the rinse function (see section "Rinsing  ").
	A low coffee temperature is set.	Set a hotter coffee temperature in the menu (section "Coffee temperature  ").
The coffee is weak or not creamy enough.	The coffee is ground too coarsely.	Turn the grinding adjustment dial (A17) one click anticlockwise towards "1" while the coffee mill is in operation (fig. 11). Continue one click at a time until coffee delivery is satisfactory. The effect is only visible after delivering 2 coffees (see section "Adjusting the coffee mill").
	The coffee is unsuitable.	Use coffee for espresso machines.
The coffee is delivered too slowly or a drop at a time.	The coffee is ground too finely.	Turn the grinding adjustment dial (A17) one click clockwise towards "7" while the coffee mill is in operation (fig. 11). Continue one click at a time until coffee delivery is satisfactory. The effect is only visible after delivering 2 coffees (see section "Adjusting the coffee mill").
Coffee does not come out of one or both of the spouts.	The coffee spouts (A13) are blocked.	Clean the spouts (fig. 31).
The appliance will not make coffee	The appliance has detected impurities in its internal circuits. "CLEANING UNDERWAY" is displayed.	Wait for the appliance to be ready for use again and reselect the required beverage. Contact Customer Services if the problem persists.
The appliance does not come on	It is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket (fig. 1).
	The main switch (A19) is not turned on.	Press the main switch (fig. 2).
The infuser cannot be extracted	The appliance has not been turned off correctly	Turn the appliance off by pressing the  button (A7) (see section "Turning the appliance off").
At the end of descaling, the appliance requests a third rinse	During the two rinse cycles, the water tank (A12) has not been filled to the MAX level	Follow the instructions displayed by the appliance, but first empty the drip tray (A14) to avoid the water overflowing.
The milk does not come out of the milk spout (D5)	The lid (D2) of the milk container (D) is dirty	Clean the milk container lid as described in section "Cleaning the milk container".

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The milk contains large bubbles and squirts out of the milk spout (D5) or there is little froth	The milk is not cold enough or is not semi-skimmed or skimmed.	Use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 5°C). If the result is not as you wished, try changing brand of milk.
	The froth adjustment dial (D1) is incorrectly adjusted.	Adjust following the instructions in section "Adjusting the amount of froth".
	The milk container lid (D2) or froth adjustment dial (D1) is dirty	Clean the milk container lid and froth adjustment dial as described in section "Cleaning the milk container".
	The hot water/steam connection nozzle (A10) is dirty	Clean the connection nozzle as described in section "Cleaning the hot water/steam connection nozzle".
The machine emits noises or small puffs of steam while not in use	The machine is ready for use, or has recently been turned off, and condensate is dripping into the hot vaporiser	This is part of normal operation. To limit the phenomenon, empty the drip tray.

ESPRESSO

Origin	Italy
PROCESS	<i>Grinding</i> Coffee powder 6-11gr (according to aroma)
	<i>Brewing</i> Pre-infusion •
	Infusion high pressure (9-12 bar)
RESULT IN CUP	Default Quantity ~ 40ml
	Cream compact and nut-coloured
	Taste intense
OCCASION OF USE	short-term pleasure, every moment of the day

COFFEE

Origin	Germany & Central Europe
PROCESS	<i>Grinding</i> Coffee powder 8-14gr (according to aroma)
	<i>Brewing</i> Pre-infusion no pre infusion
	Infusion high pressure (9-12 bar)
RESULT IN CUP	Default Quantity ~ 180ml
	Cream thinner than espresso
	Taste balanced and delicate
OCCASION OF USE	long-lasting pleasure, every moment of the day

LONG

Origin	USA, Australia
PROCESS	<i>Grinding</i> Coffee powder 2 grindings of 5-9gr (according to aroma)
	<i>Brewing</i> Pre-infusion no pre infusion
	Infusion impulse mode lower pressure than espresso
RESULT IN CUP	Default Quantity ~ 160ml
	Cream thinner and lighter than espresso
	Taste perfect for drip coffee lovers
OCCASION OF USE	long-lasting pleasure, every moment of the day

DOPPIO+

Origin	Italy		
PROCESS	<i>Grinding</i>	Coffee powder	15gr
	<i>Brewing</i>	Pre-infusion	reduced pre infusion
		Infusion	higher pressure than espresso
RESULT IN CUP	Default Quantity		~ 120ml
	Cream		thicker and darker than espresso
	Taste		stronger than espresso
OCCASION OF USE	need for energy		

AMERICANO

Origin	USA, UK		
PROCESS	<i>Grinding</i>	Coffee powder	6-11gr (according to aroma)
	<i>Brewing</i>	Pre-infusion	•
		Infusion	high pressure (9-12 bar)
RESULT IN CUP	Default Quantity		~ 150ml
	Cream		thinner and lighter than espresso
	Taste		light and delicate

ESPRESSO MACCHIATO

Origin	Italy		
PROCESS	Coffee		6-11gr (according to aroma) (~ 30ml)
	Milk		few drops (~ 20ml)
	Milk foam		maximum level
	Delivery order	coffee first, milk afterwards	
RESULT IN CUP	Visual		black with one thin layer or milk foam
	Milk foam		
OCCASION OF USE	every moment of the day, people who want to taste a slightly sweet espresso		

CAPPUCCINO

Origin	Italy		
PROCESS	Coffee		balanced (~ 80ml)
	Milk		balanced (~ 70ml)
	Milk foam		maximum level
	Delivery order	milk first, coffee afterwards	
RESULT IN CUP	Visual		separate layers of foam, coffee and milk
	Milk foam		white with milky taste
OCCASION OF USE	every moment of the day, people who want to taste coffee and milk separately		

CAPPUCCINO+

Origin	Italy		
PROCESS	Coffee		Doppio+ (~ 120ml)
	Milk		~ 70ml
	Milk foam		maximum level
	Delivery order	milk first, coffee afterwards	
RESULT IN CUP	Visual		darker than cappuccino
	Milk foam		separate layers of foam, coffee and milk, with milky taste
OCCASION OF USE	need for energy, people who want a cappuccino with a strong coffee taste		

CAPPUCCINOMIX

Origin	Italy	
PROCESS	Coffee	balanced (~ 80ml)
	Milk	balanced (~ 70ml)
	Milk foam	maximum level
RESULT IN CUP	Delivery order coffee first, milk afterwards	
	Visual	uniformly brown milk drink
	Milk foam	light brown with coffee taste
OCCASION OF USE	every moment of the day, people who loves melted milk and coffee tastes	

LATTE MACCHIATO

Origin	Italy	
PROCESS	Coffee	~ 60ml
	Milk	~ 90ml
	Milk foam	medium level
	Delivery order milk first, coffee afterwards	
RESULT IN CUP	Visual	separate layers of foam, coffee and milk
	Milk foam	white with milky taste
OCCASION OF USE	every moment of the day, people who want to taste coffee and milk separately	

FLAT WHITE

Origin	USA, Australia	
PROCESS	Coffee	~ 60ml
	Milk	~ 200ml
	Milk foam	medium level
	Delivery order milk first, coffee afterwards	
RESULT IN CUP	Visual	separate layers of foam, coffee and milk
	Milk foam	served in a ceramic cup white with milky taste
OCCASION OF USE	every moment of the day, people who want to taste coffee and milk separately	

CAFFELATTE

Origin	Italy	
PROCESS	Coffee	~ 60ml
	Milk	~240ml
	Milk foam	medium level
	Delivery order milk first, coffee afterwards	
RESULT IN CUP	Visual	separate layers coffee and milk
	Milk foam	little layer of white foam with milky taste
OCCASION OF USE	every moment of the day, people who want to taste coffee and milk separately	

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE 1 AÑO
GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS

GARANTÍA VÁLIDA SÓLO EN EL PAÍS DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO GARANTIZADO IMPORTANTE: Para Certificado de Garantía debe presentarse junto a la factura o boleta de compra original del producto garantizado. Para Colombia la factura será exigible sólo en los casos en que la normativa local así lo permita. SUGERENCIA: Lo invitamos a registrar su producto a través de nuestro Centro de Atención al Cliente en cada país, se encuentran señalados en el punto 6 del presente Certificado de Garantía.	
1. Fabricante/Importador/Comercializador/Garante: A los efectos del presente Certificado de Garantía, revestirá el carácter de Garante respecto de los productos garantizados: En Colombia: Whirlpool Colombia S.A.S.; en Ecuador: Whirlpool Ecuador S.A.; en El Salvador: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.; en Guatemala: Whirlpool Guatemala S.A.; en Perú: Whirlpool Perú S.R.L.; en Puerto Rico: Whirlpool Corporation; en México: Whirlpool México, S. de R.L de C.V. En los países mencionados en el párrafo anterior, la Garantía se limita sólo a los productos distribuidos y/o comercializados por las entidades indicadas precedentemente en cada uno de los países. En los países listados en el punto 6 exceptuando Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Puerto Rico y México esta Garantía no es válida sin la firma y el sello del Distribuidor correspondiente, quien a los efectos de la presente, será responsable directo frente al consumidor final y por lo tanto revestirá el carácter de Garante.	2. Especificaciones técnicas, condiciones de instalación, uso, mantenimiento y reparación: Las especificaciones técnicas para la correcta individualización del producto, las necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, las condiciones y especificaciones de uso, así como las de su reparación con indicación del lugar en que la misma se hará efectiva el modo de hacer efectiva la Garantía - incluyendo los contactos para la adquisición o compra de repuestos legítimos – se encuentran detalladas en el presente y en el Manual de Uso del cual este documento es parte integrante. La solicitud de cumplimiento de esta Garantía se podrá efectuar de forma personal y/o telefónica y/o por correo electrónico al Centro de Atención al Cliente del Garante.
3. Condiciones de validez de la garantía, plazo de extensión y derechos del Beneficiario / Titular El Beneficiario / Titular de la Garantía tiene derecho a exigir al Garante, quien a su vez se obliga a otorgar al Beneficiario / Titular, en forma gratuita la mano de obra calificada y piezas de repuestos necesarias para la reparación y el buen funcionamiento del producto garantizado – cuyo modelo y número de serie se indican al pie del punto 5 del presente documento y/o en la etiqueta del producto y/o en el Manual de Uso que acompaña al mismo del cual el presente Certificado es parte integrante –, siempre que éste deba ser intervenido debido a inconvenientes o fallas de funcionamiento del mismo o de sus componentes en condiciones normales de uso. El término de vigencia de esta Garantía es de un (1) año a partir de la fecha de compra original por el consumidor final del producto garantizado, salvo que la normativa local estableciera excepciones o un inicio del cómputo diferente. Durante dicho período, el Garante asegurará la reparación gratuita del producto en los términos indicados precedentemente. El Garante se compromete a reparar el producto garantizado en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del extranjero o en la falta de provisión y/o existencia de los mismos por razones externas al Garante En todo caso, se informará al Beneficiario / Titular oportunamente sobre las eventuales demoras que pudieran afectar el plazo de reparación del producto garantizado. El Beneficiario / Titular de Garantía podrá ceder la misma junto al producto garantizado durante el término de su vigencia este caso, el Garante sólo reconocerá al nuevo Beneficiario de ella, el tiempo de vigencia pendiente. La validez y vigencia de la Garantía, están sujetas a que el producto garantizado se destine a un uso exclusivamente doméstico conforme a las demás condiciones establecidas en este Certificado y a que se utilice en condiciones normales en un todo de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones indicadas en el Manual de Uso del que este Certificado de Garantía es parte integrante. Adicionalmente, la validez de la Garantía se encuentra sujeta a que el uso e instalación del producto sea conforme a las instrucciones y recomendaciones establecidas en el Manual de Uso. Asegúrese de mantener el producto protegido de los efectos del clima (Ej: calor, humedad, frío, lluvia); verificando no colocarlo a la intemperie. Antes de instalar o usar el producto asegúrese de leer las instrucciones sobre instalación, uso y mantenimiento que se encuentran en el Manual de Uso del cual el presente Certificado es parte integrante.	
4. Esta Garantía sobre el producto garantizado no incluye:	
Daños ocasionados por la instalación incorrecta, inapropiada o ilegal del producto. Daños ocasionados por la instalación y/o corrección de una instalación deficiente efectuada por terceros no autorizados por el Garante. Daños ocasionados al producto y/o a cualquier otra parte y/o repuesto del producto por voltaje inadecuado, instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica. Daños ocasionados por el uso incorrecto del producto. Daños ocasionados por elementos extraños al producto (Ej: monedas, botones, accesorios de ropa, etc) Daños por el uso indebido de limpiadores químicos o abrasivos, no destinados o no recomendados para la limpieza de electrodomésticos. Daños en partes de vidrio, porcelana, plásticas, de hule o de goma, pintura y en general los daños o detalles estéticos causados por el deterioro normal del producto o por su mal uso. El normal desgaste del producto o de sus accesorios. La reposición de los accesorios que acompañan el producto.	Daños causados por accidente o cualquier hecho de la naturaleza o humano que pueda ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor. Daños causados por roedores, insectos o cualquier otro animal. Daños estéticos Daños ocasionados por golpes o caídas, así como los rayones o hendiduras. Fallas en los bombillos o lámparas en aquellos productos que tengan iluminación interna. Fallas, daños y/o defectos causados y/o con origen en el transporte y/o manipulación y/o intervención de técnicos y/ o persona y/o cualquier tercero no autorizados por el Garante. Las tareas de mantenimiento general del producto, instrucciones de uso o instalación no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía. Los gastos de fletes / transporte y/o entrega del producto a los efectos de la reparación del producto cuando los mismos no hayan sido autorizados por el Garante. Daños ocasionados por el uso comercial del producto.
NOTA IMPORTANTE: Cuando la reparación y/o manipulación del producto garantizado fuera realizado por servicios técnicos no autorizados por el Garante y/o por el uso de piezas no originales, la Garantía otorgada quedará sin efecto alguno. En los productos a gas o gasodomésticos, la presente Garantía quedará sin efecto cuando la instalación del producto no se haya efectuado de acuerdo a las disposiciones, normas y reglamentos técnicos vigentes, incluyendo las aplicables al proveedor del servicio de instalación correspondiente, y con las instrucciones del Manual de Uso. Se deja constancia que la instalación de estos productos deberá hacerse por medio de personal legalmente habilitado para la instalación de este tipo de productos. Es obligación del consumidor verificar que la empresa y/o las personas contratadas directamente para la instalación de productos a gas o gasodomésticos tengan las acreditaciones exigidas por la normativa y reglamentación vigente. El Garante no se hace responsable por ningún daño y/o perjuicio material y/o personal, directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, consumidor y/o terceros en relación al producto garantizado, originados en el no seguimiento de las indicaciones establecidas en el Manual de Uso del producto garantizado por la presente y del cual este Certificado de Garantía forma parte integrante, y en especial originadas en el no cumplimiento de las normas y reglamentaciones de control vigentes en relación a las instalaciones domiciliarias La presente Garantía no constituye y en ningún caso podrá ser interpretada como una prórroga o plazo adicional en los términos y condiciones de la garantía legal del producto establecida por la ley local. La presente Garantía no extiende ni otorga al Beneficiario/Titular de ésta, más derechos que aquellos expresamente señalados en este documento. Ello sin perjuicio de la garantía legal que cada país reconozca, la que será efectiva según los términos y plazos de la ley local aplicable en caso de divergencias. La Garantía otorgada reviste el carácter de legal únicamente por el plazo estipulado localmente por ley como tal. En tal sentido, reviste el carácter de convencional respecto del plazo otorgado más allá del término mínimo exigido por la normativa aplicable en cada país. Toda intervención técnica / revisión / reparación solicitada por el Beneficiario / Titular dentro del período de vigencia de esta Garantía que no tenga su origen en fallas respecto de las condiciones de calidad e idoneidad del producto, de conformidad con los términos y alcances de la Garantía, estará a cargo del Beneficiario / Titular de la presente. En tal sentido, servicios tales como: mantenimiento preventivo, instalaciones adicionales y/o similares así como todos los generados por las exclusiones mencionadas en el punto	

4 del presente Certificado de Garantía serán a cargo del Beneficiario / Titular de la Garantía.

Para los países de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y Puerto Rico, el Garante proveerá repuestos por un término de cinco (5) años contados desde la adquisición del producto. Ello siempre que no exista una norma que obligue a una provisión por un plazo distinto - menor o mayor - en cuyo caso se aplicará lo estipulado por dicha normativa.

5. Información de contacto con el Centro de Atención al Cliente del Garante	
COLOMBIA. Garante: Whirlpool Colombia S.A.S. Dirección: Calle 99 10-19 Piso 6. Bogotá D.C. – Colombia Para productos marca Whirlpool, en Bogotá comuníquese con la línea 4048565 y desde el resto del país, a la línea 01 8000 112365 Para productos marca KitchenAid, comuníquese con la línea gratuita nacional 01 8000 115243 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactocolombia@whirlpool.com. Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.co y www.kitchenaid.com.co	ECUADOR. Garante: Whirlpool Ecuador S.A. Dirección: Av. De las Américas s/n Eugenio Almazan, Edificio Las Américas, Guayaquil, Ecuador. Para productos marca Whirlpool y KitchenAid, comuníquese a línea telefónica gratuita nacional 1800 344782 Horarios de atención:Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactoecuador@whirlpool.com Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.ec y www.kitchenaid.com.ec
COSTA RICA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Para productos marca Whirlpool, comuníquese en San José al número 4000 1423 con la línea gratuita nacional 8000 571023. Para productos marca KitchenAid, comuníquese con la línea gratuita nacional 08000 571029 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail:contactocostarica@whirlpool.com, kitchenaid_cam@whirlpool.com Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com	EL SALVADOR. Garante: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V. Dirección: Calle Alegría y Boulevard Santa Elena - Edificio Interalia - Nivel 2 -Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. Comuníquese a línea telefónica +503 22119002. Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactoelsalvador@whirlpool.com ; kitchenaid_cam@whirlpool.com Consulte también nuestro sitio web www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com
GUATEMALA. Garante: Whirlpool Guatemala S.A. Dirección: 18 Calle 24 – 69 Zona 10 Empresarial Zona Pradera Torre 3 Nivel 14 - Ciudad de Guatemala, Guatemala Para productos marca Whirlpool y KitchenAid, comuníquese a línea única nacional: +502 2470 0858 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactoguatemala@whirlpool.com ; kitchenaid_cam@whirlpool.com Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com	HONDURAS. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. E-mail: contactohonduras@whirlpool.com y kitchenaid_cam@whirlpool.com
MÉXICO. Garante: Whirlpool México, S. de R.L. de C.V. Dirección: Antigua Carretera a Roma Km. 9, Col. El Milagro, Apodaca N.L., México 66634. Centro de Contacto Whirlpool desde cualquier parte de la República al 8183-292100 y Soporte KitchenAid al 800 002 2767 Horarios de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 17:00 horas y domingos de 10:00 a 17:00 horas. Consulte también nuestro sitio web: www.whirlpool.mx/servicio y www.kitchenaid.mx/servicio-y-soporte	NICARAGUA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el lugar de adquisición del producto o bien comunicándose a través de los contactos aquí señalados. E-mail: contactonicaragua@whirlpool.com ; kitchenaid_cam@whirlpool.com
PANAMÁ. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el lugar de adquisición del producto o bien comunicándose a través de los contactos aquí señalados. En la Ciudad de Panamá: 8336294 Para productos marca Whirlpool, comuníquese en Ciudad de Panamá a la línea 833 6294 y desde el resto del país a línea telefónica gratuita nacional 0 8000 570058 Línea de atención para productos marca KitchenAid: 008000570081	PUERTO RICO. Garante: Whirlpool Corporation Dirección: Corporate Office Park #42 Road #20 Suite 203 Guaynabo-San Juan 00966 Comuníquese a la línea: 1+787+999+7400 Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. E-mail: contactopuertorico@whirlpool.com Consulte también nuestro sitio web: www.kitchenaid.com
REPÚBLICA DOMINICANA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el sello colocado por el Distribuidor. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Línea Gratuita Nacional: 809-412-7713 Horario de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm E-mail: contactorepublicadominicana@whirlpool.com - Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.do y www.kitchenaid.com.do	VENEZUELA. Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el sello colocado por el Distribuidor. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Línea telefónica 0212-2677839 // 0414-2443829, Horario de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm E-mail: contactovenezuela@whirlpool.com
Nombre del comprador/beneficiario de la garantía / Name of purchaser/beneficiary of warranty:	
Documento de Identidad Dirección/Teléfono / Identity Product:	
Nombre del distribuidor/Almacén/ Name of distributor / Store:	
Producto /Product:	
Dirección / Teléfono /Address / Phone number:	
Modelo /Model:	Serie N° / Serial Number:
Ciudad y País de compra /City and Country of purchase:	
Fecha de compra / Purchase Date:	Factura N°/ Invoice Number:
Fecha de entrega / Delivery Date:	Marca/ Brand:

ONE YEAR CERTIFICATE OF WARRANTY
BIG APPLIANCES

WARRANTY VALID ONLY IN THE COUNTRY OF PURCHASE IMPORTANT: For it to be used, this Certificate of Warranty must be submitted along with the original purchase invoice of the warranted product. In Colombia, invoice will be required only where local laws allow. SUGGESTION:Please register your product through the different means of contact of our Customer Service Center in each country, indicated in section 6 of this Certificate of Warranty.	
1. Manufacturer/Importer/Distributor/Warrantor: For the purposes of this Certificate of Warranty, the Warrantor of warranted products will be: In Argentina: Whirlpool Argentina S.R.L.; In Chile: Whirlpool Chile Ltda.; in Colombia: Whirlpool Colombia S.A.S.; in Ecuador: Whirlpool Ecuador S.A.; in El Salvador: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.; in Guatemala: Whirlpool Guatemala S.A.; in Peru: Whirlpool Peru S.R.L.; in Puerto Rico: Whirlpool Corporation. In the countries mentioned above, the Warranty granted through this Certificate of Warranty is limited to products distributed and/or sold by the aforementioned entities, in the respective countries. In the countries listed in section 6 below, except for Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru and Puerto Rico, this Warranty is not valid without the signature and seal of the applicable Distributor who, for the purposes hereof, shall be directly liable to the final consumer and therefore considered Warrantor.	2. Technical specifications, installation, use, maintenance and repair conditions Technical specifications for the correct identification of the product, for the adequate installation and operation thereof, conditions and specifications of use and repair, indications of the place where this warranty may be effected and the way in which the Warranty granted on this Certificate of Warranty – including any contacts required for the acquisition or purchase of legitimate parts – are detailed herein and in the applicable User Manual this document is an integral part of. Warranty claims may be submitted personally and/or by telephone and/or by email to the Warrantor's Assistance Center.
3. Warranty validity conditions, extended warranty and Beneficiary/Holder rights The Beneficiary/Holder of the warranty contained in this Certificate of Warranty is entitled to demand Warrantor who in turn agrees to provide the Beneficiary/Holder, free of charge, with the qualified labor and spare parts required to repair and have the warranted product in good operational conditions – the model and serial number of which are indicated in section 5 hereof and/or in the product label and/or in the User Manual included with the product this Certificate is an integral part of -- any time the product requires intervention due to inconveniences or operating failure of the product or any part thereof and whenever the product fails under normal use conditions. The term of the warranty granted hereby shall be one (1) year commencing on the date final consumer originally purchased the warranted product. During such periods, Warrantor shall ensure free repair of the product in the terms indicated above. Warrantor agrees to repair the warranted product in a thirty (30) working days, period commencing on the date repair claim is received, except for any occasional delay in spare part shipping, whenever such spare parts must be brought from overseas or in the event of a lack of supply and/or existence of such spare parts for reasons beyond Warrantor's control and in the event an applicable local regulation exists, the term stipulated therein shall apply. In any case, Beneficiary/Holder will be timely informed about any occasional delays that may affect the repair period of the warranted product. Beneficiary/Holder of the Warranty contained in this Certificate may assign such Warranty along with the warranted product during the term, in which case, Warrantor will only acknowledge the remaining warranty term to the new Beneficiary. The validity and effectiveness of the Warranty granted hereby are subject only to home use of the warranted product, in compliance with other conditions established under this Certificate and to the use of warranted product under normal conditions in accordance with the specifications, terms and conditions contained in the User Manual this Certificate of Warranty is part of. Additionally, the validity of this warranty is subject to using and installing the product in compliance with the instructions and recommendations contained in the User Manual. Keep the product protected from weather factors (e.g. heat, humidity, cold, rain) making sure it is not placed outside. Before installing or using the product, read the instructions for installation, use and maintenance contained in the User Manual this Certificate is part of.	
4. This Warranty of warranted product does not include:	
Damages caused by incorrect, inappropriate or illegal installation of product. Damages caused by installation and/or correction of a deficient installation affected by third parties non authorized by Warrantor. Damages caused to the product and/or to any part and/or to spare parts thereof due to inadequate voltage, defective electrical facilities, and /or fluctuations of electric current. Damages caused by product misuse. Damage caused by foreign objects (e.g. coins, buttons, clothing accessories, etc.). Damage to the Product as a result of undue use of chemical or abrasive cleaning products not intended or not recommended to clean electrical appliances. Damage to parts made of glass, porcelain, plastic, rubber; damage to paint and in general damage (accidental or other) to the Product that is cosmetic due to normal wear and tear or misuse. Normal wear and tear of Product or its accessories. Damages caused and/or resulting from the misuse of Product.	Damages to the Product caused by accident, human or natural acts that may be considered as fortuitous events or force majeure. Damages caused by rodents, insects or any other animal. Damages caused by strikes, falls, scratches and/or marks. Failure of light bulbs or lamps in products with interior lighting. Failure, damage and/or defects caused and/or resulting of the transportation and/or manipulation and/or intervention of technicians and/or person and/or any third party non authorized by Warrantor. General maintenance of product, use instruction or installation not derived from failure and/or not encompassed in repairs derived from warranty enforceability. Shipping/transportation and/or delivery costs incurred in order to have the Product repaired when such costs have not been authorized by Warrantor. Replacement of accessories that come with the product. Damages caused by commercial use.
IMPORTANT WARNING: Whenever the warranted product is repaired and/or manipulated by technical service unauthorized by Warrantor or whenever such repair is made using unoriginal spare parts, this Warranty shall be void. For gas powered appliances, this Warranty shall be void whenever the warranted product is not installed in accordance with currently applicable technical provisions, regulations and standards, including those applicable to the corresponding installation service provider and in compliance with the User Manual. Products must be installed by personnel legally qualified to install this type of products. It is the consumer's responsibility to verify that the company and/or the people directly hired to install gas powered appliances, have the credentials required under the applicable standards and regulations. Warrantor does not assume any responsibility for any direct and/or indirect personal and/or material damages to purchaser, consumer and/or third parties related to the warranted product as a consequence of neglecting the indications established in the User Manual of the product covered by the warranty that this Certificate of Warranty is an integral part of, and particularly derived from noncompliance with the applicable control standards and regulations regarding home facilities. This Warranty does not constitute and shall not be construed as an extension or additional term to the terms and conditions of the product warranty legally established under local laws. This Warranty neither extends nor grants to the Beneficiary/Holder thereof any rights other than those expressly indicated herein. This without prejudice to the Legal Warranty acknowledged by each country, which shall be effective in accordance with the terms and conditions set under the applicable local laws in case any differences may arise. The warranty granted through this Certificate of Warranty shall be legally enforceable only during the term stipulated under the law. In this regard, it shall be conventional in regards with any term granted beyond the minimum term required under the regulations applicable in each country. Any technical intervention/service/repair requested by Beneficiary/Holder within the effective term of this Warranty which does not derive from faults in the quality and suitability of the product, in accordance with the Warranty terms and scope, shall be borne by the Beneficiary/Holder hereof. In this regard, services including: preventive maintenance, additional installations and/or any similar services as well as those derived from the exclusions mentioned in section 4 above, shall be borne by the Warranty Beneficiary/Holder. For Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru and Puerto Rico, Warrantor shall provide spare part for a five (5) year term commencing on Product purchase date, provided no regulations requires provision for a different term--shorter or longer--in which case the term stipulated under such regulation shall apply.	
5. Warrantor's Customer Service Center Contact information	
PUERTO RICO. Warrantor: Whirlpool Corporation Registered address: Palmas Industrial Park, Carr 869 Corner Street A, Lot 17, Cataño PR 00962 In the city of San Juan: 1+787+999-7400 Customer service hours: Please call Monday through Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. E-mail: contactopuertorico@whirlpool.com - Visit our websites: www.whirlpool.com and www.kitchenaid.com	

6. Individualización del producto garantizado / Identification of the warranted product	
Nombre del comprador/beneficiario de la garantía / Name of purchaser/beneficiary of warranty:	
Documento de Identidad Dirección/Teléfono / Identity Product:	
Nombre del distribuidor/Almacén/ Name of distributor / Store:	
Producto /Product:	
Dirección / Teléfono /Address / Phone number:	
Modelo /Model:	Serie N° / Serial Number:
Ciudad y País de compra /City and Country of purchase:	
Fecha de compra / Purchase Date:	Factura N°/ Invoice Number:
Fecha de entrega / Delivery Date:	Marca/ Brand: