

Whirlpool

QUICK GUIDE

8 Service Dishwasher


How your product works

Start here. If you want to take full advantage of the technology contained in this product, please read the **Quick Guide** in its entirety.

Install the Dishwasher

Install the Dishwasher following the instructions in the Product Manual that comes on top of the product.

Load the Dishwasher

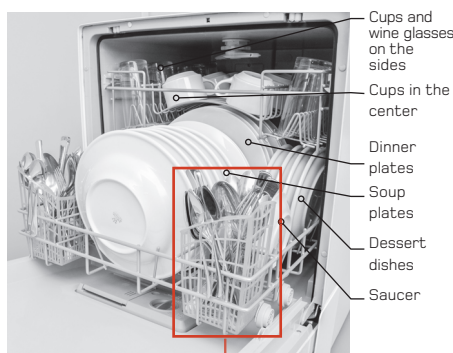

Upper basket

Cups and glasses

Place in the upper basket, always with the opening down.


Lower basket

Plates and Saucers

- Dinner plates and soup plates should be placed in the center of the Dishwasher basket: Dinner plates should be placed in the center of the basket at the back, with the back facing the rear of the product. Soup plates should be placed in the center of the basket at the front, with the back facing the product door.
- The saucers and small plates (dessert) should be placed on the side of the basket with the front facing the center of the Dishwasher.

Cutlery

- Forks and knives should be accommodated with the handles up, and spoons, with the handles down.
- Use the side holes to place teaspoons or coffee spoons.
- It is recommended to put a maximum of 16 items of cutlery per basket.

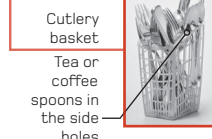

Stainless Steel and glass pans, lids, bowls and refractory

- Large items such as pots, lids, bowls, and baking dishes should always be placed in the lower basket with the mouth down and slightly tilted.
- When washing these types of dishes, do not place dishes in the region above these utensils.
- The amount of pans that can be washed at a time depends on the size of the pan. They should always be placed in the lower basket, not on top of each other, and always with their mouths down.
- We do not recommend washing Teflon and aluminum pans as they can be damaged (stained) by dishwasher soap and water temperature.

Important

- Before starting loading, check that the baskets are perfectly fitted to the rails;
- Load one basket at a time, keeping the other basket retracted for product stability;
- Maximum product capacity: 8 cups, 8 saucers, 8 cups, 8 dinner plates, 8 soup plates, 8 dessert plates, 8 soup spoons, 8 dessert spoons, 8 forks, 8 knives, 8 teaspoons.
- Loading with pots, lids, bowls, and refractories changes the maximum capacity reported according to the size of the dishes.
- Arrange the dishes in the baskets from the bottom to the front, leaving some space between them to avoid damage from friction and the passage of water.
- Dishes with concave surfaces (Example: cup bottom) may have clean water accumulation at the end of the wash.
- Due to low thermal conductivity, plastic items can have poor drying performance.

Talk to Whirlpool

To solve any doubts, schedule services, register suggestions or complaints, call to the appropriate phone number in the warranty section, consumer manual.

Attention


- To ensure the correct operation of your Dishwasher, check that the dishes in the basket are not jamming the propellers. To do this, turn the propellers after the baskets are loaded and check if it can make a complete turn without obstacles.
- Check that the utensils to be washed in the Dishwasher are recommended by the original manufacturer of the utensil. This type of recommendation should be observed for ALL utensils to be washed in the Dishwasher.
- It is not recommended to wash crystal pieces.
- Right after washing, it is normal behavior for the product to get droplets on the product ceiling. This behavior does not affect the washing performance.

Upper basket height adjustment


This setting allows the use of large plates or refractory. With the basket in position 2, you can accommodate dishes up to 29 cm in the center and dishes up to 30 cm on the side of the lower basket. Follow the steps below:




1. Pull the upper basket up to the latch.

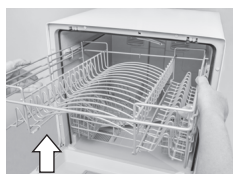

2. Lift the basket to release the lock.

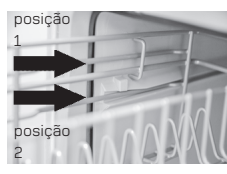

3. Place the basket rail (position 2) in the channel.

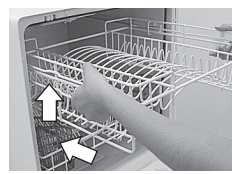


4. With the basket tilted, push it into the Dishwasher.



Option 1:

Arrange the plates in the center of the basket, as is done for flat and deep plates.

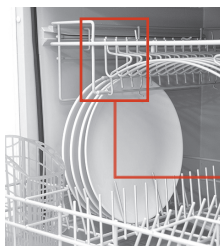

Option 2:

Fold the cup part of the upper basket into the center of the basket, locking it in place. Then place the plates between the two accommodations of dessert plates and saucers.

Fill your Dishwasher with supplies

Fill the Dispenser with supplies

The supplies dispenser is a fixed dispenser that stores soap and rinse aid and automatically dispenses them during the washing steps. To use them, simply fill them up as instructed below.

Detergent Dispenser

- The dispenser has two soap compartments: Pre-Wash Soap (A) and Main Wash Soap (B), which must be filled according to the program to be selected;
- The maximum capacity of the soap powder is the full dispenser container. If the soap to be used is a tablet and it does not fit in the dispenser container for Pre-wash Soap, you must place it directly in the product (C) before starting the cycle;
- To fill the Soap compartment, push the latch on the lid (D);
- Use only soap suitable for household dishwasher in powder or tablet form. Using any other soap may cause excessive foaming and overflow, resulting in damage to your dishwasher and poor washing performance.



Using soap powder




Using tablet soap



Soap dispenser with compartment for:

Main Wash Soap
Pre-Wash soap

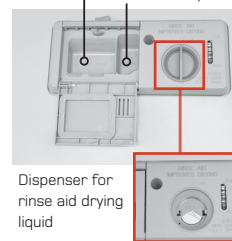

Dispenser for
rinse aid drying
liquid



Amount of soap to be used

Check the table below for the correct way to supply soap.

Program	Powder		Tablet	
	SOAP PRE-WASH	MAIN WASH SOAP	SOAP PRE-WASH	MAIN WASH SOAP
Acquaspray (cold water)	—	—	—	—
Heavy (60°C)	maximum capacity	maximum capacity	1 tablet	1 tablet
Day by Day (50°C)	maximum capacity	maximum capacity	1 tablet	1 tablet
Delicate (50°C)	maximum capacity	maximum capacity	1 tablet	1 tablet
Quick (água quente)	—	maximum capacity	—	1 tablet
Economic (60°C)	—	maximum capacity	—	1 tablet

For wash programs that require Pre-Wash Soap and Main Wash Soap, the Pre-Wash Soap will be used first.

Rinse Aid dispenser

To fill up with drying liquid rinse aid, follow the steps below::



1. Remove the dispenser cap by turning it counterclockwise.



2. Fill the drying liquid to the full level in the level indicator window;




3. Close the dispenser by placing the cap in the same position in which it was removed and rotating it slightly clockwise.

- The drying liquid rinse aid helps in the drying performance of the dishes, as it prevents water stains on their surface, ensuring their shine;
- The drying liquid rinse aid is dispensed onto the dishes automatically at the correct washing time;
- Before performing the first wash, fill the rinse aid dispenser;
- Always use drying liquid rinse aid appropriate for domestic dishwashers.

Tip

- The drying liquid level indicator consists of a vertical display. It will be necessary to refill when the liquid is below the indicated trace;
- If you accidentally spill the rinse aid, remove it immediately to avoid foaming and possible leaks;
- The level of the drying liquid should always be checked with the door fully open.

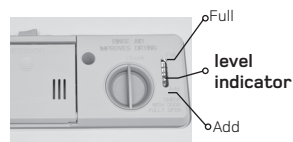

How to adjust the rinse aid dosing device

- Check if it is necessary to fill the drying liquid reservoir. It is not necessary to refill the drying liquid with each wash.
- The drying liquid dispenser holds up to 180 ml and lasts for approximately 30 washes.
- To find out if the dispenser still contains drying liquid, look through the vertical display.
- If the drying liquid is transparent or colorless, it will be difficult to see the quantity using the drying liquid level indicator.
- Your Dishwasher is designed to use drying liquid in order to achieve good drying. Without the drying liquid there will be excessive moisture.



1. Remove the dispenser cap by turning it slightly to the left and pull it up.



2. Adjust the amount of drying liquid rinse aid to the desired number. The metering unit offers an adjustment from 1 to Max.




3. Once the dosage number is selected, place the dispenser lid and turn it slightly to the right, closing it until it locks.

Important

- The drying liquid improves drying;
- It is perfectly normal to find traces of moisture and drips on the inside of the Dishwasher and between the utensils, if they are juxtaposed.

Program the Dishwasher

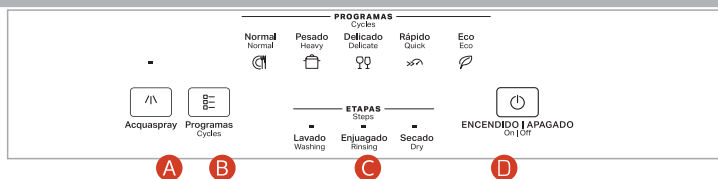

- A. Acquaspray:** If your Dishwasher is not fully loaded, accumulate your dishes between meals. Place the dishes in the Dishwasher; press the **Acquaspray** button and then the **On/Off** button so that jets of water help remove food residue, alleviating possible odors from the dishes.
- B. Select program:** choose the program according to the dishes to be washed.
- C. Steps:** to know at what point in the cycle the washing process is.
- D. On/Off:** Press to start the cycle or turn the Dishwasher off (if it is running).

Before programming the wash, check:

- If the dishes placed in the baskets are not jamming the propellers.
- If the rinse aid dispenser does not need to be filled.
- Whether the soap dispenser has been filled correctly according to the program most suitable for the dishes to be washed.

Close the product door and follow the steps below to program the Dishwasher:

Using the Acquaspray function

1. Select the **Acquaspray** function **A**.
2. Press the **On/Off** **D** key to start the function.

Important

The **Acquaspray** function **A** cannot be activated together with a washing program. Select a program only after you have finished the function cycle.

Selecting a washing program

1. Press the **Select Program** key **B** until the indicator light is on for the desired washing program.
2. Press the **On/Off** key **D** to start washing.
3. Visualize the step that is in operation through the light indication **C**.

Attention

If you press the **On/Off** key **D** to turn the Dishwasher on without first selecting a wash program, the Dishwasher will start the cycle on the **Day by Day** program.

Changing the washing program

You can change the washing program within 30 seconds of starting the wash, if necessary, proceed as follows:

1. Open the Dishwasher door and then close it. The Dishwasher will go into pause mode.
2. Press the **Select Program** key **B** until the indicator light illuminates for the desired new program.
3. Press the **On/Off** button again **D**. The indicator light will remain on continuously until the wash is finished.

Important

- Avoid making changes to the schedule after the wash has started, as the water will be changed taking the soap and drying liquid together. So before starting the new program, check if the soap and rinse aid dispenser needs to be refilled.

Washing programs

Your Dishwasher has five specific washing programs for each type of dishes to be washed and the **Acquaspray** function **A** to help with the accumulation of dishes. Check the table below:

Program	Description	Washing steps	Program Time (approx.)	Water consumption
Acquaspray Cold water	Assist in the removal of food leftovers, if you want to accumulate dishes before doing a complete wash. Avoid accumulating dishes for more than 24 hours.	Washing	6 min	5 liters
Day by day daily dirt (50°C)	Complete washing for everyday dishes.	Washing, Rinsing and Drying	2h10min	25 liters

Program	Description	Washing steps	Program Time (approx.)	Water consumption
Heavy (60°C)	Washing for heavily soiled pans or dishes.	Washing, Rinsing and Drying	2h30min	35 liters
Delicate (50°C)	Gentle washing, suitable for lightly soiled dishes.	Washing, Rinsing and Drying	1h52min	25 liters
Fast Hot water	Quick wash for lightly soiled dishes that do not require drying.	Washing and Rinsing	45 min	15 liters
Economic (60°C)	Economic washing for lightly soiled dishes. It uses less water.	Washing, Rinsing and Drying	1h09min	20 liters

Duration and consumption information with water intake at approximately 15 °C. For very cold regions, the water may not reach the indicated temperature and the product may vary in the duration of the programs.

Important

- At the beginning of the **Delicate** wash, right after the water is introduced, there will be a preheating of the water to avoid a thermal shock in crystals. Only after this warming up will the washing actually begin.
- The **Quick** cycle has no drying step.

How to clean the Dishwasher

⚠ WARNING



Risk of Electric Shock

Unplug the product before performing any maintenance on it.
Reinstall all components before turning the product on.
Failure to follow these instructions may result in risk of death or electric shock.

Internal Dishwasher Cleaning

Cleaning the filter

After each wash, clean the filter to maintain its efficiency, it retains the larger particles of food, preventing clogging of the dishwasher's pipes. To clean the filter assembly, follow the steps below:




1. Remove the lower basket.




3. Use a soft brush with neutral soap and rinse under running water.



5. Put the lower basket back in its place.

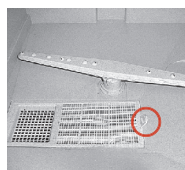

2. Pull the screen filter out by the side tab.

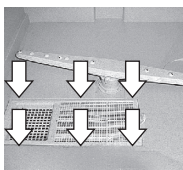

4. Replace the filter by pressing all the way back.

Cleaning the propellers

At each wash, check to see if there is any food residue clogging the propeller holes. Follow the steps below to clean the propellers:

Upper Propeller



1. Remove the upper basket.



3. Remove the propeller and run a soft brush around the holes and rinse under running water to unclog the holes.




5. Rotate the propeller to check that it is securely in place.



2. Turn the lock to the left so that the propeller releases from the bracket.

4. Place the propeller back in the bracket and turn the lock clockwise to secure the propeller in the bracket.

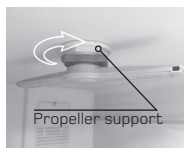

6. Return the upper basket to its starting position.

Lower propeller



1. Remove the lower basket by pulling it out as far as it will go. Then lift it up to remove it.

3. Remove the propeller and wash its interior and holes under running water. If necessary, brush the holes with a soft brush and rinse under running water to unclog the holes.



5. Release the locks and turn the propeller to check that it is securely in place.



2. Press the two latches at the center of the propeller at the same time and pull it upwards.



4. Place the propeller back where it was removed, pressing the two locks together again.

6. Put the lower basket back in its original position.

Important

- Failure to clean the propellers can cause a safety hazard, such as water leaking from the product door and loss of washing performance.
- **Always check that the propeller is not jammed in the basket.**

Solução de dúvidas

Problem	Probable Cause	Solution	Problem	Probable Cause	Solution
Glassware with colored stains.	Excess soap.	Make sure the amount of soap is adequate as indicated in the SOAP DISPENSER section.	Utensils do not dry.	Lack of rinse aid drying liquid.	Check the level of drying liquid rinse aid. If necessary refill the dispenser as described in the DRYING RINSE LIQUID DISPENSER section.
	Utensils not suitable for use in the Dishwasher.	Check that the utensils to be washed in the Dishwasher are recommended by the original manufacturer of the utensil (See the utensil manufacturer's manual before inserting it into the Dishwasher).		Opening the door.	Wait for all the panel lights to go out before opening the Dishwasher door.
Scratched glassware.	Contact between parts.	Distribute the dishes correctly as indicated in the FILL YOUR DISHWASHER section. Leave free space between the pieces and no physical contact between them.		Physical contact between the parts.	Distribute the dishes correctly as indicated in the FILL YOUR DISHWASHER section. Leave space between the pieces.
	Inappropriate washing program.	Check in the WASHING PROGRAMS section the program that is suitable for the type of dishes and soiling to be washed.		Small amount of rinse aid drying liquid.	Change the rinse-aid drying liquid dispenser setting, selecting a higher number, as described in the DRYING RINSE LIQUID DISPENSER section.
	Expired soap.	Use soap within the expiration date.		Formation of drops inside the product.	When this happens, it is necessary to wait for the total evaporation of the water for better drying. Wait for all the panel lights to go out before opening the Dishwasher door.
Dirty utensils after washing.	Inadequate soap.	Use specific dishwashing soap.		Incorrect placement of dishes.	Position the dishes correctly as indicated in the FILL YOUR DISHWASHER section.
	Dirty filter or propeller.	Check the filter for debris and the holes in the propeller surfaces for clogging. If necessary clean as described in the section HOW TO CLEAN THE WASHER.	The lights of the Day by Day , Heavy and Delicate programs are flashing	The lights of the Day by Day , Heavy and Delicate programs are flashing	Make sure that the dishes (cups/ bowls/pans) are positioned with their openings down. If not, redistribute them with their openings downwards, as indicated in the FILL YOUR DISHWASHER WITH SUPPLIES section.
	Loose filter.	Make sure that the filter is seated perfectly. If necessary, press it into its housing.		Cups/pans are positioned with their openings upwards.	
	Loose propeller.	Put the propeller back in place from where it was removed by pressing the two locks again. Release the locks and rotate the propeller to check that it is securely in place.	The lights of the Heavy and Delicate programs are flashing	Lack of water in the residence.	Check for water leaking from other faucets in the house. If not, wait for the situation to be normalized.
	Propellers locked.	Check that the dishes in the baskets are not jamming the propellers. If necessary, re-distribute the dishes.		Low flow in the inlet hose.	Check if the installation conditions required for the correct operation of the Dishwasher are being met according to the Product Manual (ELECTRIC AND HYDRAULIC CONDITIONS). Check the water inlet hose for kinks or obstructions. If so, position it so that the folds are eliminated.
	Poor distribution of dishes and cutlery.	Check the loading recommendations in the FILL YOUR DISHWASHER section. Leave clear space between the dishes.		Dirt in the inlet hose and clogging of the water inlet hose filter.	Check that the filter of the water inlet hose is clean and free of dirt residues.
	Inadequate amount of soap.	Check that the amount of soap is adequate for the program selected in the SOAP DISPENSER section.		The lights of the Day by Day and Heavy programs are flashing	High inlet water temperature.
	Incorrect filling of the soap dispenser.	Check the SOAP DISPENSER section for the correct way to fill the soap dispenser.		The lights of all programs are flashing	Extra volume of water
Stains on aluminum utensils.	It is not recommended to use aluminum utensils in the Dishwasher.	Clean the utensil with a very fine steel sponge and ordinary detergent.			Make sure your Dishwasher is level. If not, level it by means of the adjustable feet. Do not put water or utensils containing significant amounts of water (over 300 ml) inside your Dishwasher.
Dark stains on metal utensils.	Residue from mayonnaise, vinegar, fruit juice, salad dressings or dairy products.	Wash the utensils using the Heavy or Day by Day programs. To recover them, clean the stains with silver polish by hand and wash them again.			
Broken utensils after washing.	Utensils not recommended to be washed in this Dishwasher.	Check that the utensils to be washed in the Dishwasher are recommended by the original manufacturer of the utensil (See the utensil manufacturer's manual before inserting it into the Dishwasher).			

Solução de dúvidas

Problem	Probable Cause	Solution	Problem	Probable Cause	Solution
The Dishwasher won't start/ doesn't work.	Plug defects.	Check that the outlet is not defective.	Water does not drain.	Improper hose positioning.	Check if the drain hose positioning is in accordance to the recommendations in the Product Manual (ELECTRICAL AND HYDRAULIC CONDITIONS).
	Plug is unplugged or improperly connected.	Connect the plug into the socket. In case of incompatibility of the plug with the outlet, replace it with a suitable outlet.		Obstructed hose.	Check that the drain hose is not obstructed or kinked.
	Lack of electrical power.	Check that all fuses or circuit breaker switches in the power input board are not blown or tripped. Check that there is no power failure in the network.		Use of plug adapters and extension cords.	The use of electrical adapters and extension cords is not allowed. Your outlet must conform to the product manual requirements (ELECTRICAL AND HYDRAULIC CONDITIONS).
	Open door.	Make sure that the door of your Dishwasher is securely closed.	The Day by Day program light is blinking	Drain hose at inadequate height	Check if the positioning of the drain hose is With a height above that recommended in the product's manual (ELECTRICAL AND HYDRAULIC CONDITIONS).
	Lack of water.	Check if there is a shortage of water in the mains supply or if the machine's tap or feed register is not closed.		Obstructions in the drain hose	Check the drain hose for kinks or obstructions. If there are any position them so that the folds are eliminated.
	Obstructed hose.	Check that the water inlet hose is not obstructed or kinked.			

Attention

Keep the door of your Dishwasher closed whenever you are not loading or refilling the product. This will avoid risks that you or others may trip or become unbalanced.

Important

If these procedures do not solve the problem, remove the plug from the outlet and call the **Whirlpool Service Network**.

Technical Data

8 Service Dishwasher

Dimensions and weight	Without packaging	With packaging
Height x Width x Depth	63 x 51 x 65 cm	66 x 56 x 68 cm
Weight	31 kg	32 kg
Electrical and Hydraulic Characteristics	127 V~	220 V~
Permissible voltage variation	106 a 132 V~	198 a 242 V~
Frequency	60 Hz	60 Hz
Plug [A]	Tripolar 20 A	Tripolar 20 A
Water pressure for supply	0,2 a 8,0 kgf/cm ²	0,2 a 8,0 kgf/cm ²
Maximum consumption per wash (127 V and 220 V)	Energy (kWh)	Water (liters)
Day by Day (50°C)	0,95	25

Technical data with the Dishwasher in the **Day by Day/Wash/Rinse/Dry programs**, loaded to rated load and voltage.

W 11608277 - Rev.A
17/08/2022

Whirlpool®

www.whirlpool.com/product_help

All images contained in this guide are used for illustrative purposes

Whirlpool

GUÍA RÁPIDA

Lavavajillas de 8 servicios

Cómo funciona su producto

Empiece por aquí. Si quiere aprovechar al máximo la tecnología que contiene este producto, lea toda la **Guía rápida**

Instale el Lavavajillas

Realice la instalación del Lavavajillas siguiendo las instrucciones del Manual del Producto.

Llene su Lavavajillas



Tazas y copas a los lados
Tazas en el centro
Platos planos
Platos hondos
Platos de postre
Platillo

Cesta superior

Vasos, tazas y copas

Colocar en la cesta superior; siempre con la boca hacia abajo.

Cesta inferior

Platos y platillos

- Los platos playos y los platos hondos se deben colocar en el centro de la cesta del Lavavajillas: los platos playos se deben colocar en el centro del cesto en la parte posterior; con la parte trasera orientada hacia la parte posterior del producto.
- Los platos hondos se deben colocar en el centro del cesto, en la parte delantera, con la parte trasera orientada hacia la puerta del producto.
- Los platillos y los platos pequeños (de postre) se deben colocar en el lateral del cesto con la parte delantera hacia el centro del Lavavajillas.

Cesta de cubiertos



Cucharas de té o café en los agujeros laterales

Cubiertos

- Los tenedores y cuchillos se deben acomodar con los mangos hacia arriba y las cucharas, con los mangos hacia abajo.
- Utilice los orificios laterales para colocar cucharas de té o café.
- Se recomienda un máximo de 16 cubiertos por cesto.

Cacerolas, tapas, cuencos y refractarios de acero inoxidable y vidrio

- Los artículos grandes, como ollas, tapas, cuencos y platos para hornear, se deben colocar siempre en el cesto inferior con la boca hacia abajo y ligeramente inclinados.
- Al lavar este tipo de vajilla, no coloque los platos en la zona que se encuentra encima de

estos utensilios.

- El número de ollas que se pueden lavar a la vez depende del tamaño de la olla. Se deben colocar siempre en el cesto inferior sin que se coloquen unos encima de otros y siempre con la boca hacia abajo.
- No recomendamos lavar las ollas de teflón y aluminio, ya que se pueden dañar (mancharse) con el detergente del lavavajillas y la temperatura del agua.

Importante

- Antes de iniciar la carga, verifique que los cestos estén perfectamente encajados en los rieles;
- Cargue un cesto a la vez, manteniendo el otro cesto retraído para una mayor estabilidad del producto;
- Capacidad máxima del producto: 8 tazas, 8 platillos, 8 platos playos, 8 platos hondos, 8 platos de postre, 8 cucharas de sopa, 8 cucharas de postre, 8 tenedores, 8 cuchillos, 8 cucharas de té.
- La carga con ollas, tapas, cuencos y platos modifica la capacidad máxima en función del tamaño de la vajilla.
- Coloque la vajilla en los cestos de abajo hacia delante, dejando algo de espacio entre ellas para evitar que se dañen por el roce y el paso del agua.
- La vajilla con superficies cóncavas (ejemplo: fondo de una taza) puede tener agua limpia acumulada al final del lavado.
- Debido a la baja conductividad térmica, los artículos de plástico pueden tener un rendimiento de secado deficiente.

Preguntas sobre instalación y funcionamiento, quejas o sugerencias llame al número de teléfono correspondiente en la sección de garantía, manual del consumidor

Atención


- Para que su Lavavajillas funcione correctamente, verifique que la vajilla en el cesto no esté bloqueando las hélices. Para ello, gire las hélices después de cargar los cestos y verifique que puede realizar un giro completo sin obstáculos.
- Verifique si los utensilios a lavar en el Lavavajillas son los recomendados por el fabricante original del utensilio. Este tipo de recomendación se debe tener en cuenta para TODOS los utensilios a lavar en el Lavavajillas.
- No se recomienda lavar piezas de cristales.
- Inmediatamente después del lavado, es normal que el producto tenga gotas en el techo del mismo. Este comportamiento no afecta al rendimiento del lavado.

Ajuste de la altura de la cesta superior

Este ajuste permite el uso de placas grandes o refractarios / Marinex. Con la cesta en la posición 2, puede acomodar platos de hasta 29 cm en el centro y platos de hasta 30 cm en el lado del cesto inferior. Siga los siguientes pasos:




- 1.** Tire de la cesta superior hasta el bloqueo.

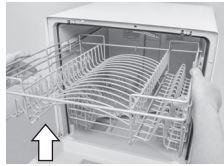

- 2.** Levante la cesta para liberar el bloqueo.



- 3.** Coloque el riel de la cesta (posición 2) en la canaleta.

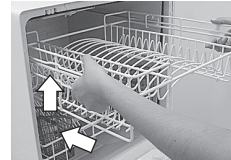


- 4.** Con la cesta inclinada, empujela hacia adentro del Lavavajillas.



Opción 1:

Acomode los platos en el centro de la cesta, como se hace con los platos platos y hondos.

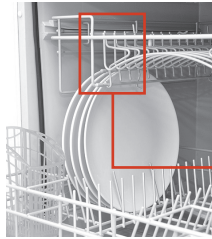

Opción 2:

Doble la parte de tazas de la cesta superior hacia el centro de la cesta, bloqueándola en su lugar.

A continuación, coloque los platos entre las dos acomodaciones de platos de postre y platillos.

Llene su Lavavajillas con insumos

Llene el Dispensador con insumos


Se trata de un dispensador fijo que almacena el detergente y el líquido secador abrillantador y los distribuye automáticamente durante las fases de lavado. Para utilizarlo, basta con rellenarlos como se indica a continuación.

Dispensador de detergente


- El dispensador tiene dos compartimentos para detergente: Detergente de Prelavado **A** y Detergente de Lavado Principal **B**, que se deben llenar según el programa que se seleccione;
- La capacidad máxima del detergente en polvo es el contenedor dispensador lleno. Si el detergente que se va a utilizar está en forma de pastillas y no cabe en el recipiente del dispensador de detergente de Prelavado, debe colocarlo directamente en el producto o **C** antes de iniciar el ciclo; de iniciar o ciclo;
- Para llenar el compartimento del detergente, empuje el pestillo de la tapa **D**;
- Utilice únicamente detergente apto para lavavajillas domésticos, en polvo o en pastillas. El uso de otro detergente puede causar un exceso de espuma y un desbordamiento, causando daños a su lavavajillas y un rendimiento deficiente del lavado.

Dispensador de detergente con compartimentos para:


Detergente de Lavado Principal
Detergente de Prelavado

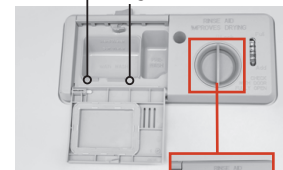

Dispensador de líquido secador abrillantador

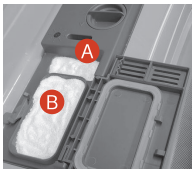

Uso de detergente en polvo

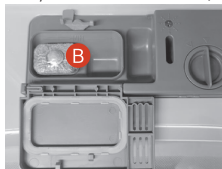

Uso de detergente en tabletas



D

Cantidad de detergente a utilizar

Verifique, en la tabla siguiente, la forma correcta de suministrar el detergente.

Programa	Detergente en Polvo		Tableta	
	PRELAVADO	PRINCIPAL DE LAVADO	PRELAVADO	PRINCIPAL DE LAVADO
Acquaspray (agua fría)	—	—	—	—
Pesado (60°C)	capacidad máxima	capacidad máxima	1 tableta	1 tableta
Normal (50°C)	capacidad máxima	capacidad máxima	1 tableta	1 tableta
Delicado (50°C)	capacidad máxima	capacidad máxima	1 tableta	1 tableta
Rápido (agua caliente)	—	capacidad máxima	—	1 tableta
Eco (60°C)	—	capacidad máxima	—	1 tableta

Para los programas de lavado que requieren detergente de prelavado y detergente de lavado principal, se usará primero el Jabón de prelavado.

Dispensador de líquido secador abrillantador (Rinse Aid)

Para rellenar con líquido secador abrillantador, siga los siguientes pasos:



1. Retire la tapa del dispensador girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.



2. Llene el líquido de secado hasta el nivel máximo en la ventana del indicador de nivel;




3. Cierre el dispensador colocando la tapa en la misma posición en la que fue retirada, girándola ligeramente en el sentido de las agujas del reloj.

- El líquido secador abrillantador ayuda a secar la vajilla evitando las manchas de agua en su superficie y asegurando su brillo;
- El líquido secador abrillantador se dispensa sobre la vajilla automáticamente en el momento adecuado del lavado;
- Antes de realizar el primer lavado, llene el dispensador con líquido secador abrillantador;
- Utilice siempre un líquido secador abrillantador adecuado para Lavavajillas domésticos.

Consejo

- El indicador de nivel de líquido de secado consiste en un visor vertical. Será necesario rellenar cuando el líquido esté por debajo de la línea indicada;
- Si se derrama accidentalmente el líquido secante abrillantador, retírelo inmediatamente para evitar la formación de espuma y posibles fugas;
- El nivel del líquido secante se debe verificar siempre con la puerta completamente abierta.

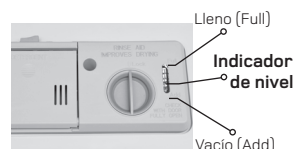

Cómo ajustar el dosificador de líquido abrillantador

- Verifique si es necesario llenar el depósito de líquido secante. No es necesario rellenar el líquido secante cada vez que se lava.
- El dispensador de líquido secante tiene capacidad para 180 ml y dura, aproximadamente, 30 lavados.
- Para saber si el dispensador todavía contiene líquido secante, mire a través del visor vertical.
- Si el líquido secante es transparente o incoloro, la visualización de la cantidad a través del indicador de nivel del líquido secante se verá afectada.
- Su Lavavajillas está diseñado para utilizar líquido secante para conseguir un buen secado. Sin el líquido secante habrá un exceso de humedad.



1. Retire la tapa del dispensador girándola ligeramente hacia la izquierda y tirando de ella hacia arriba.



2. Ajuste la cantidad de líquido secante abrillantador al número deseado. El dosificador ofrece un ajuste de 1 a Max.



3. Una vez seleccionado el número de dosificación, coloque el tapón del dispensador y gírelo ligeramente hacia la derecha, cerrándolo hasta que quede bloqueado.

Importante

- El líquido secante mejora el secado;
- Es perfectamente normal encontrar restos de humedad y gotas en el interior del Lavavajillas y entre los utensilios, si están yuxtapuestos.

Programe el Lavavajillas



- A. Acquaspray:** si su Lavavajillas no está completamente cargado, acumule sus platos entre las comidas. Coloque la vajilla en el Lavavajillas, pulse la tecla **Acquaspray** y después la tecla **Encendido/Apagado** para que los chorros de agua ayuden a eliminar los restos de comida y a reducir los posibles olores de la vajilla.
- B. Programas:** elija el programa en función de la vajilla a lavar.
- C. Etapas:** para saber en qué punto del ciclo se encuentra el proceso de lavado.
- D. Encendido/Apagado:** pulse para iniciar el ciclo o apagar el Lavavajillas (si está en marcha).

Antes de programar el lavado, verificar:

- Si los platos colocados en las cestas no están bloqueando los propulsores.
 - Si el dispensador de líquido secante abrillantador no necesita llenarse.
 - Si el dispensador de detergente se ha llenado correctamente según el programa más adecuado para la vajilla a lavar.
- Cierre la puerta del producto y siga los siguientes pasos para programar el Lavavajillas:

Uso de la función Acquaspray

1. Seleccione la función **Acquaspray** **A**.
2. Pulse la tecla **Encendido/Apagado** **D** para iniciar la función.

Importante

La función **Acquaspray** **A** no se puede activar junto con un programa de lavado. Seleccione un programa solo cuando haya terminado el ciclo de la función.

Selección de un programa de lavado

1. Pulse la tecla **Programas** **B** hasta que se encienda el indicador del programa de lavado deseado.
2. Pulse la tecla **Encendido/Apagado** **D** para iniciar el lavado.
3. Puede ver qué etapa está en funcionamiento mediante el indicador luminoso **C**.

Atención

Si pulsa la tecla **Encendido/Apagado** **D** para encender el Lavavajillas sin seleccionar primero un programa de lavado, el Lavavajillas iniciará el ciclo en el programa **Normal**.

Cambiar el programa de lavado

Es posible cambiar el programa de lavado en los 30 segundos siguientes al inicio del lavado; si esto es necesario, proceda de la siguiente forma:

1. Abra la puerta del Lavavajillas y luego ciérrela. El Lavavajillas entrará en modo de pausa.
2. Pulse la tecla **Programas** **B** hasta que se encienda el indicador del nuevo programa deseado.
3. Pulse de nuevo la tecla **Encendido/Apagado** **D**. La luz indicadora permanecerá encendida continuamente hasta que el lavado haya terminado.

Importante

- Evite hacer cambios en la programación una vez iniciado el lavado, ya que el agua se cambiará llevando el detergente y el líquido secante juntos. Por ello, antes de iniciar el nuevo programa, verifique si es necesario rellenar el dispensador de detergente y líquido secante abrillantador.

Programas de lavado

Su Lavavajillas dispone de cinco programas de lavado específicos para cada tipo de vajilla a lavar y la función **Acquaspray** **A** para ayudar a la acumulación de vajilla. Verifique en la siguiente tabla:

Programa	Descripción	Etapas de lavado	Tiempo del programa (aprox.)	Consumo de agua
Acquaspray agua fría	Ayuda a eliminar los restos de comida si quiere acumular la vajilla antes de hacer un lavado completo. Evite acumular la vajilla durante más de 24 horas.	Lavado	6 min	5 litros
Normal suciedad diaria (50°C)	Lavado completo para la vajilla diaria.	Lavado, enjuague y secado	2h10min	25 litros

Programa	Descripción	Etapas de lavado	Tiempo del programa (aprox.)	Consumo de agua
Pesado (60°C)	Lavado de sartenes o platos muy sucios.	Lavado, enjuague y secado.	2h30min	35 litros
Delicado (50°C)	Lavado suave, adecuado para vajilla poco sucia.	Lavado, enjuague y secado.	1h52min	25 litros
Rápido	Lavado rápido para vajilla poco sucia que no necesitan secado.	Lavado y enjuague.	45 min	15 litros
Eco (60°C)	Lavado económico para vajilla poco sucia. Utiliza menos agua.	Lavado, enjuague y secado.	1h09min	20 litros

Información sobre la duración y el consumo con la ingesta de agua a unos 15 °C. En regiones muy frías, el agua puede no alcanzar la temperatura indicada y el producto puede variar en la duración de los programas.

Importante

- Al inicio del lavado **Delicado**, justo después de la entrada del agua, se producirá un pre-calentamiento del agua para evitar un choque térmico en los cristales. Solo después de este calentamiento comenzará realmente el lavado.
- El ciclo **Rápido** no tiene fase de secado.

Cómo limpiar el Lavavajillas

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga Eléctrica

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento del producto.

Vuelva a colocar todos los componentes antes de encender el producto.

No seguir estas instrucciones puede suponer riesgo de muerte o de descarga eléctrica.


Limpieza interna del Lavavajillas

Limpieza del filtro

Después de cada lavado, limpie el filtro para mantener su eficacia, retiene las partículas más grandes de alimentos, evitando que se obstruyan los conductos del Lavavajillas. Para limpiar el conjunto del filtro, siga los siguientes pasos:




1. Retire la cesta inferior.

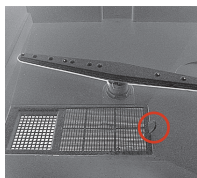

2. Extraiga el filtro de malla por la solapa lateral.



3. Use un cepillo suave con detergente neutro y enjuague con agua corriente.

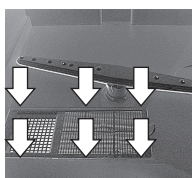

4. Vuelva a colocar el filtro presionando hasta el final.



5. Vuelva a colocar el cesto inferior en su lugar.

Limpieza de las hélices

En cada lavado, verifique que no haya residuos de alimentos que obstruyan los orificios de las hélices. Siga los siguientes pasos para limpiar las hélices:

Hélice superior



1. Retire la cesta superior.



2. Gire el bloqueo hacia la izquierda para que la hélice se libere del soporte.



3. Retire la hélice y cepille los orificios con un cepillo suave y enjuague con agua corriente para desobstruirlos.



5. Gire la hélice para verificar que está bien colocada en ella.

4. Vuelva a colocar la hélice en el soporte y gire el cierre en el sentido de las agujas del reloj para asegurar la hélice en el soporte.




6. Vuelva a colocar el cesto superior en su posición original.

Hélice Inferior




1. Retire la cesta inferior tirando de este hasta el límite. A continuación, levántela para retirarla.

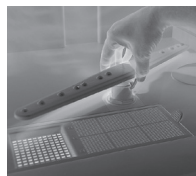

2. Presione al mismo tiempo los dos bloqueos situados en el centro de la hélice y tire de ella hacia arriba.

3. Retira la hélice y lave el interior y los orificios bajo el agua corriente. Si es necesario, cepille los orificios con un cepillo suave y enjuague con agua corriente para desobstruirlos.

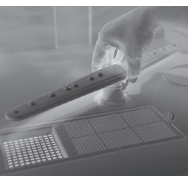

4. Vuelva a colocar la hélice en su lugar desde donde se retiró presionando de nuevo los dos bloqueos.



5. Suelte los cierres y gire la hélice para verificar que está correctamente colocada.

6. Vuelva a colocar el cesto inferior en su posición.

Importante

- Si no se limpian las hélices, se pueden producir riesgos de seguridad, como fugas de agua por la puerta del producto y pérdida de rendimiento de lavado.
- **Verifique siempre que la hélice no está bloqueada en la cesta.**

Solución de dudas

Problema	Causa probable	Solución	Problema	Causa probable	Solución
Cristalería con manchas de color.	Exceso de detergente.	Verifique si la cantidad de detergente es la adecuada, tal y como se indica en la sección DISPENSADOR DE DETERGENTE.	Falta de líquido secante abrillantador.		Verifique el nivel de líquido secante abrillantador. Si es necesario, rellene el dispensador como se describe en la sección DISPENSADOR DE LÍQUIDO SECANTE ABRILLANTADOR.
	Utensilios no aptos para el Lavavajillas.	Verifique si los utensilios que se van a lavar en el Lavavajillas son los recomendados por el fabricante original del utensilio (consulte el manual del fabricante del utensilio antes de introducirlo en el Lavavajillas).		Apertura de la puerta.	Espere a que se apaguen todas las luces del panel antes de abrir la puerta del Lavavajillas.
Cristalería rayada.	Contacto entre piezas.	Distribuya la vajilla correctamente como se indica en el apartado LLENE SU LAVAVAJILLAS. Deje espacio libre entre las piezas y no deje que haya contacto físico entre ellas.	Los utensilios no se secan	Contacto físico entre las piezas.	Distribuya la vajilla correctamente como se indica en el apartado LLENE SU LAVAVAJILLAS. Deje espacio entre las piezas.
Utensilios sucios después del lavado.	Programa de lavado inadecuado.	Verifique, en la sección PROGRAMAS DE LAVADO, el programa adecuado al tipo de vajilla y suciedad a lavar.		Poca cantidad de líquido secante abrillantador.	Cambie el ajuste del dosificador de líquido secante abrillantador, seleccionando un número mayor como se describe en el apartado DISPENSADOR DE LÍQUIDO SECANTE ABRILLANTADOR.
	Detergente caducado.	Utilice el detergente dentro del plazo de validez.		Formación de gotas en el interior del producto.	Cuando esto ocurre, es necesario esperar a la evaporación total del agua para un mejor secado. Espere a que se apaguen todas las luces del panel antes de abrir la puerta del Lavavajillas.
	Detergente inadecuado.	Utilice detergente específico para Lavavajillas.		Colocación incorrecta de los platos.	Coloque la vajilla correctamente como se indica en el apartado LLENE SU LAVAVAJILLAS.
	Filtro o hélice sucios.	Verifique que el filtro no tenga residuos y que los orificios de las superficies de la hélice no estén obstruidos. Si es necesario, limpie como se describe en la sección CÓMO LIMPIAR EL LAVAVAJILLAS.	Las luces de los programas Normal , Pesado y Delicado parpadean.	Las tazas/cuencos/ ollas están colocados con la boca hacia arriba.	Verifique si la vajilla (vasos / cuencos / ollas) está colocada con la boca hacia abajo. Si no lo están, redistribúyalos con la boca hacia abajo como se indica en la sección LLENE SU LAVAVAJILLAS.
	Filtro suelto.	Verifique si el filtro está bien colocado. Si es necesario, presiónelo en su alojamiento.		Falta de agua en la residencia.	Verifique si sale agua de otros grifos de la casa. Si no es así, espere a que la situación se normalice.
	Hélice suelta.	Vuelva a colocar la hélice en su lugar desde donde se retiró presionando de nuevo los dos bloques. Suelte los cierres y gire la hélice para verificar que está correctamente colocada.	Las luces de los programas Pesado y Delicado parpadean	Poco caudal en la manguera de entrada.	Verifique si se cumplen las condiciones de instalación necesarias para el correcto funcionamiento del Lavavajillas de acuerdo con el Manual del Producto (CONDICIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS). Verifique si la manguera de entrada de agua está doblada u obstruida. Si está doblada, colóquela de manera que se eliminen los pliegues.
	Hélices bloqueadas.	Verifique que la vajilla de los cestos no están bloqueando las hélices. Si es necesario, vuelva a distribuir la vajilla.		Suciedad en la manguera de entrada y obstrucción del filtro de la manguera de entrada de agua.	Verifique que el filtro de la manguera de entrada de agua esté limpio y libre de residuos de suciedad.
	Mala distribución de la vajilla y de los cubiertos.	Verifique las recomendaciones de carga en la sección LLENE SU LAVAVAJILLAS. Deje un espacio entre la vajilla.		Alta temperatura del agua de entrada	No utilice calentadores de agua en el grifo de suministro de agua para el Lavavajillas.
	Cantidad inadecuada de detergente.	Verifique si la cantidad de detergente es la adecuada para el programa seleccionado en la sección DISPENSADOR DE DETERGENTE.		Volumen extra de agua	Verifique si su lavavajillas está nivelado. Si no es así, nivélelo con los pies ajustables. No ponga agua ni utensilios que contengan cantidades significativas de agua (más de 300 ml) dentro de su Lavavajillas.
Manchas en los utensilios de aluminio.	No se recomienda utilizar utensilios de aluminio en el Lavavajillas.	Limpie el utensilio con una esponja fina de acero y detergente común.	Las luces de todos los programas parpadean		
Manchas oscuras en los utensilios de metal.	Residuos de mayonesa, vinagre, jugo de frutas, aderezo para ensaladas o productos lácteos.	Lave los utensilios utilizando los programas Pesado o Normal . Para recuperarlos, limpie las manchas con pulidor de plata a mano y lávelos de nuevo.			
Utensilios rotos tras el lavado.	Utensilios no recomendados para lavar en este Lavavajillas.	Verifique si los utensilios que se van a lavar en el Lavavajillas son los recomendados por el fabricante original del utensilio (consulte el manual del fabricante del utensilio antes de introducirlo en el Lavavajillas).			

Problema	Causa probable	Solución	Problema	Causa probable	Solución
El Lavavajillas no enciende/no funciona.	Defectos en el enchufe.	Verifique que la toma de corriente no esté defectuosa.	El agua no drena.	Colocación inadecuada de la manguera.	Verifique si la colocación de la manguera de desagüe está conforme a las recomendaciones del Manual del producto (CONDICIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS).
	Enchufe fuera de la toma o mal conectado.	Conecte el enchufe a la toma de corriente. Si el enchufe es incompatible con la toma de corriente, sustitúyalo por otro adecuado.		Manguera obstruida.	Verifique si la manguera de desagüe no está obstruida o doblada.
	Falta de energía eléctrica.	Verifique que todos los fusibles o interruptores de la placa de entrada de energía no están fundidos o desarmados. Verifique si no hay ningún fallo en la red eléctrica.		Uso de adaptadores de enchufe y alargadores.	No se permite el uso de adaptadores eléctricos ni de alargadores. Su toma de corriente debe cumplir con los requisitos del manual del producto (CONDICIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS).
	Puerta abierta.	Verifique si la puerta de su Lavavajillas está bien cerrada.	La luz del programa Normal parpadea.	Manguera de desagüe a una altura inadecuada.	Verifique si la colocación de la manguera de desagüe está a una altura superior a la recomendada en el manual del producto (CONDICIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS).
	Falta de agua.	Verifique si hay falta de agua en la red de suministro o si el grifo o el registro de suministro de la máquina no están cerrados.		Obstrucciones en la manguera de desagüe.	Verifique si la manguera de desagüe está doblada u obstruida. Si está doblada, colóquela de manera que se eliminen los pliegues.
	Manguera obstruida.	Verifique si la manguera de entrada de agua no está obstruida o doblada.			

Atención

Mantenga la puerta de su Lavavajillas cerrada siempre que no esté cargando o rellenando el producto. Esto evitará el riesgo de que usted u otras personas puedan tropezar o desequilibrarse.

Importante

Si estos procedimientos no solucionan el problema, retire el enchufe de la toma de corriente y llame a la **Red de Servicio Whirlpool**.

Datos técnicos

Lavavajillas 8 Servicios

Dimensiones y peso	Sem embalagem	Con embalagem
Altura x Ancho x Profundidad	63 x 51 x 65 cm	66 x 56 x 68 cm
Peso	31 kg	32 kg
Características eléctricas e hidráulicas	127 V~	220 V~
Variación de tensión admitida	106 a 132 V~	198 a 242 V~
Frecuencia	60 Hz	60Hz
Enchufe (A)	Tripolar 20 A	Tripolar 20 A
Presión del agua para abastecimiento	0,2 a 8,0 kgf/cm ²	0,2 a 8,0 kgf/cm ²
Consumo máximo por lavado (127 V y 220 V)	Energía (kWh)	Agua (litros)
Normal (50°C)	0,95	25

Datos técnicos con el Lavavajillas en los programas **Normal/Lavado/Enjuague/Secado**, con carga y voltaje nominal.

Whirlpool®

Imágenes meramente ilustrativas. Los diseños pueden variar sin previo aviso.

W11608275 - Rev.A
17/08/2022