

Whirlpool

USER MANUAL



For use information, read the quick guide that also accompanies the product.

All images contained in this manual are used for illustrative purposes..

Safety Warnings

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Your safety and the safety of others is very important.



This manual and your product have many important safety messages. Always read and follow these safety messages.

All safety messages will follow the safety alert symbol and the word "WARNING". This word means:



There is a risk of death or serious damage if instructions are not followed.

All safety messages indicate the potential risk, how to reduce the chance of injuries, and what can happen if instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING:

WARNING: To avoid risk of fire, electric shock, or injury, pay attention to the precautions listed below when using your Dishwasher:

- Strictly follow installation instructions to ensure the safety of the entire family.
- Read all instructions before using the Dishwasher.
- The Dishwasher was developed exclusively for domestic use.
- Children and non-qualified people may not use the Dishwasher, and the person responsible needs to be alert whenever there are children around, during installation and when the product is operating.
- Do not install or store the Dishwasher in a place where it may be subject to rain or bad weather.
- Do not fix, replace or lubricate any part of your Dishwasher, or perform any other repair not explicitly recommended in this manual. For maintenance, contact the **Whirlpool Service Network**.
- Carefully observe the installation instructions, especially with respect to the supply voltage and grounding.
- Never connect or disconnect the plug with wet hands in order to avoid an electrical discharge.
- To unplug your Dishwasher, never pull the power cord by the cord, only by the plug, so that it is not damaged.
- Avoid touching the water with detergent. If necessary, wash your hands afterwards.
- Do not let the power cord come into contact with hot or sharp surfaces. Also, do not support anything on it to prevent the wires from being damaged.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons lacking experience and knowledge, unless they have received instructions on how to use the appliance or if they are being supervised by a person responsible for their safety.
- It is recommended that children are supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Installation

Electrical and Hydraulic Conditions

In case of doubts or difficulties in the installation and use of the product, it is recommended to contact the **Whirlpool Service Network**.

- Remove the Dishwasher from the packaging and internal protections.

- Never use the product on its styrofoam base as this could damage it.

Check the accessories:

- User Manual;
- Quick Guide;
- A plastic bend for the drain hose;
- A soap dispenser.



⚠ WARNING

Risk of Injury due to Excess Weight

Use two or more people to move and install your Dishwasher.

Failure to follow this instruction could result in injury or damage to your spine.

1. Use a dedicated thermal magnetic circuit and circuit breakers to protect the Dishwasher and the electrical network against overcurrents. For your safety, properly connect the ground of your product. If there is no dedicated circuit, thermal magnetic circuit breakers and a three-pole outlet, consult an electrician to install them.

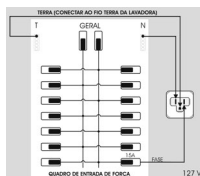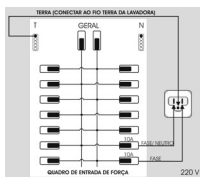


The diameter of the mains cables must be in accordance with the table below:

Gauge	Distance from the Panel 127 V	220 V
2,5 mm ²	Until 10 m	Until 36 m
4,0 mm ²	11 a 16 m	37 a 58 m
6,0 mm ²	17 a 25 m	59 a 86 m
10,0 mm ²	26 a 41 m	87 a 149 m

Important

For your safety, your product must be grounded. Proper grounding of the product reduces the risk of electric shock. This product must be installed in a proper, grounded electrical outlet in accordance with local regulations.

2. Your Dishwasher comes from the factory with a plug and must be connected to a three-pole outlet, 20 A, new standard. Use a dedicated outlet in perfect conditions to connect the Dishwasher.



3. Your Dishwasher comes from the factory with a plug. Use a dedicated outlet in perfect conditions to connect the Dishwasher.

This product is not bivolt.

⚠ WARNING



Electric Shock Hazard

Disconnect the plug from the outlet before performing any maintenance or cleaning of the product.

Reinstall all components before switching the product on. Plug the product into a grounded, three-pole outlet.

Do not remove the grounding pin.

Do not use adapters, extensions or tees.

Failure to follow these instructions could result in death, fire or electric shock.

Important

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer/authorized representative or similarly qualified person in order to avoid hazards. Call the **Whirlpool Service Network**.

4. It is recommended that there is an dedicated faucet for the Dishwasher's water inlet.

It is mandatory to use a faucet with a 3/4 inch thread to install the water inlet hose, if not, leaks may occur.

The water pressure for the supply must correspond to a level of 20 to 800 kPa (approximately a 2 to 80 m water column above the level of the faucet).

For the correct operation of the Dishwasher, never use a water inlet from central heating systems in order to avoid damaging the product, use water only at room temperature (between 5 and 30°C).



Installing the Dishwasher




1 Thread the end of the water inlet hose to the faucet and the other end (L-connection) to the Dishwasher inlet valve.

Tighten enough so that there is no leakage and open the faucet. If there is leak, retighten the connections.

Important

- Do not use thread sealant type tapes.
- Check that the inlet hose is securely attached to the Dishwasher. Improper installation of the hose can cause leaks.
- Only use the new hose sets supplied with the Dishwasher.
- If you have hoses from a similar product, these must not be used.

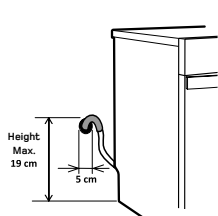

2 Install the drain hose in a dedicated drain pipe near the Dishwasher, with a diameter of at least 5 cm. For installation in a tank, place the plastic bend that comes with the Dishwasher.


Important

- The bend end of the water outlet hose must be positioned at a maximum height of 19 cm.
- After installing the hoses, check that there are no folds or bottlenecks.

Attention

It is normal to find water in your Dishwasher, as it is tested at the factory to ensure its proper operation in your home.

3

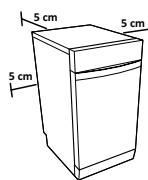

Position the Dishwasher in its place, with an at least 5 cm gap from the wall or other furniture or objects, for ventilation purposes and to allow vapors to escape. This same recommendation


must be followed when the Dishwasher is built into niches.

Important


Installation must be done in a place where there is no exposure to sunlight or rain, on a flat and level surface, so that all feet are supported, avoiding trepidation, noise or leaks. Installing the product on a tilted surface may lead to a loss of washing performance.

Do not install the Dishwasher on floors with carpets or rugs, so as not to obstruct the ventilation system.

It is not recommended to install the Dishwasher on wall brackets that may not meet the appropriate conditions, as this type of installation may damage your Dishwasher.

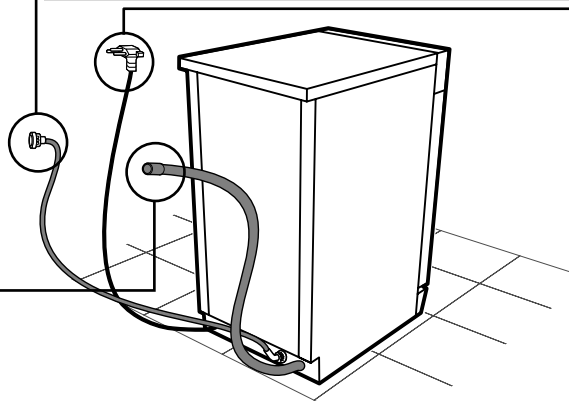


Dimensions of the Dishwasher

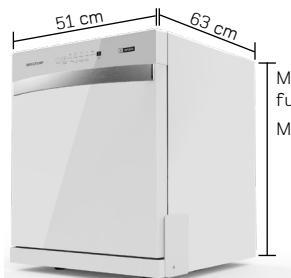

Maximum height (with feet fully extended): 70 cm
Minimum height: 63 cm

4

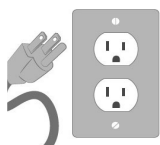

Connect the plug into the electrical outlet.

Important

Do not use jumper cables, adapters, extension cords, or improvised connections, as this may result in short circuit or fire.

5

Make sure the Dishwasher is leveled properly.

If not, level it by means of the product's adjustable feet. Rotate its feet to the right to decrease the height and rotate its feet to the left to increase the height.

Important

If your Dishwasher is not level and/or the hoses are not properly connected, leaks may occur.

⚠ WARNING



Fire Hazard

Do not install your Dishwasher near heat or flames sources such as barbecue grills and central heaters. Never place lighted candles or similar products (lamp, lantern) on the Dishwasher.

Failure to follow this instruction may result in death or fire.


Be careful with the dishes

To better preserve your Dishwasher, learn how to get the most out of it:

- We recommend enameled, stainless steel and tempered glass pans to be washed in the Dishwasher.
- Avoid washing aluminum pans and utensils, as they may be stained after washing due to the chemical composition of the soap.
- Do not put crystal or plastic utensils in the Dishwasher if not recommended by the manufacturer.
- Check that the utensils to be washed in the dishwasher are recommended by the original utensil manufacturer (Consult the utensil manufacturer's manual before putting it in the dishwasher).
- This type of recommendation must be observed for ALL utensils to be washed in the dishwasher, such as: cutlery, porcelain, crockery, plastic pots, wooden boards, among others.
- Before putting the utensils in the Dishwasher, remove all food residues, as you usually do before a regular wash.
- Avoid opening the door while the Dishwasher is on. The temperature is very high and can cause burns through splashes of hot water. It can also cause thermal shock, breakage of glass, crockery and especially crystals. If necessary, stop washing by pressing the **On/Off** switch and wait at least 50 minutes if washing crystals.
- Use only soap suitable for household Dishwashers, in powder or tablet form. Using any other soap may cause excessive foaming and overflow, resulting in damage to your Dishwasher and poor washing performance.
- Use rinse aid drying liquid to ensure the best drying result.

Important

The high temperature of the water or the chemistry of the soap can damage utensils such as: rubber items, porcelain with vitrified or hand-painted decoration, wooden objects, utensils with a bone handle.

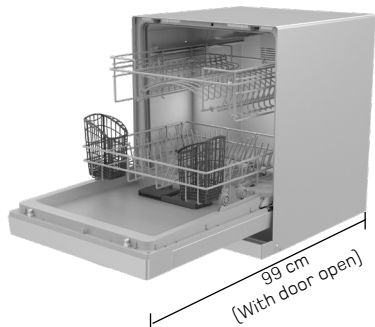

Environmental Recommendations

Packaging

Whirlpool S.A - Unidad de Electrodomésticos seeks in its new projects to use packaging whose parts are easy to separate, as well as recyclable materials, therefore, the packaging pieces (plastic bags, foam and cardboard pieces) must be disposed of conscious way, being them destined, preferably, to recyclers.

Product

This product was made with recyclable or reusable materials. Therefore, by disposing this product, contact specialized companies to dismantling them correctly.

Waste

By disposing this product, at the end of its life cycle, we require that you observe entirely the applicable local legislation in your region so that the waste is effectuated in total conformity with the existing regulation. You should not dispose the product along with general domestic residues. For more information, please contact the local authority or the store where you acquired the product. Before eliminating the old product cut the power cable to avoid accidents.

One Year Certificate of Warranty

WARRANTY VALID ONLY IN THE COUNTRY OF PURCHASE:

IMPORTANT: For it to be used, this Certificate of Warranty must be submitted along with the original purchase invoice of the warranted product. In Colombia, invoice will be required only where local laws allow.

SUGGESTION: Please register your product through the different means of contact of our Customer Service Center in each country, indicated in section 6 of this Certificate of Warranty.

1. Manufacturer/Importer/Distributor/Warrantor:

For the purposes of this Certificate of Warranty, the Warrantor of warranted products will be:

In Argentina: Whirlpool Argentina S.R.L.; In Chile:

Whirlpool Chile Ltda.; in Colombia:

Whirlpool Colombia S.A.S.; in Ecuador: Whirlpool Ecuador S.A.; in El Salvador: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.; in Guatemala: Whirlpool Guatemala S.A.; in Peru: Whirlpool Peru S.R.L.; in Puerto Rico: Whirlpool Corporation. In the countries mentioned above, the Warranty granted through this Certificate of Warranty is limited to products distributed and/or sold by the aforementioned entities, in the respective countries.

In the countries listed in section 6 below, except for Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru and Puerto Rico, this Warranty is not valid without the signature and seal of the applicable Distributor who, for the purposes hereof, shall be directly liable to the final consumer and therefore considered Warrantor.

2. Technical specifications, installation, use, maintenance and repair conditions:

Technical specifications for the correct identification of the product, for the adequate installation and operation thereof, conditions and specifica-

tions of use and repair, indications of the place where this warranty may be effected and the way in which the Warranty granted on this Certificate of Warranty – including any contacts required for the acquisition or purchase of legitimate parts – are detailed herein and in the applicable User Manual this document is an integral part of.

Warranty claims may be submitted personally and/or by telephone and/or by email to the Warrantor's Assistance Center.

3. Warranty validity conditions, extended warranty and Beneficiary/Holder rights

The Beneficiary/Holder of the warranty contained in this Certificate of Warranty is entitled to demand Warrantor who in turn agrees to provide the Beneficiary/Holder, free of charge, with the qualified labor and spare parts required to repair and have the warranted product in good operational conditions - the model and serial number of which are indicated in section 5 hereof and/or in the product label and/or in the User Manual included with the product this Certificate is an integral part of - any time the product requires intervention due to inconveniences or operating failure of the product or any part thereof and whenever the product fails under normal use conditions.

The term of the warranty granted hereby shall be one (1) year commencing on the date final consumer originally purchased the warranted product. During such periods, Warrantor shall ensure free repair of the product in the terms indicated above.

Warrantor agrees to repair the warranted product in a thirty (30) working days, period commencing on the date repair claim is received, except for any occasional delay in spare part shipping, whenever such spare parts must be brought from overseas or in the event of a lack of supply and/or existence of such spare parts for reasons beyond Warrantor's

control and in the event an applicable local regulation exists, the term stipulated therein shall apply. In any case, Beneficiary/Holder will be timely informed about any occasional delays that may affect the repair period of the warranted product.

Beneficiary/Holder of the Warranty contained in this Certificate may assign such Warranty along with the warranted product during the term, in which case, Warrantor will only acknowledge the remaining warranty term to the new Beneficiary.

The validity and effectiveness of the Warranty granted hereby are subject only to home use of the warranted product, in compliance with other conditions established under this Certificate and to the use of warranted product under normal conditions in accordance with the specifications, terms and conditions contained in the User Manual this Certificate of Warranty is part of.

Additionally, the validity of this warranty is subject to using and installing the product in compliance with the instructions and recommendations contained in the User Manual.

Keep the product protected from weather factors (e.g. heat, humidity, cold, rain) making sure it is not placed outside.

Before installing or using the product, read the instructions for installation, use and maintenance contained in the User Manual this Certificate is part of.

4. This Warranty of warranted product does not include:

- Damages caused by incorrect, inappropriate or illegal installation of product.
- Damages caused by installation and/or correction of a deficient installation affected by third parties non authorized by Warrantor.
- Damages caused to the product and/or to any part and/or to spare parts thereof due to inadequate voltage, defective electrical facilities, and/or fluctuations of electric current.
- Damages caused by product misuse.
- Damage caused by foreign objects (e.g. coins, buttons, clothing accessories, etc.).
- Damage to the Product as a result of undue use of chemical or abrasive cleaning products not intended or not recommended to clean electrical appliances.
- Damage to parts made of glass, porcelain, plastic, rubber; damage to paint and in general damage (accidental or other) to the Product that is cosmetic due to normal wear and tear or misuse. Normal wear and tear of Product or its accessories.
- Damages caused and/or resulting from the misuse of Product.
- Damages to the Product caused by accident, human or natural acts that may be considered as fortuitous events or force majeure.
- Damages caused by rodents, insects or any other animal.
- Damages caused by strikes, falls, scratches and/or marks.
- Failure of light bulbs or lamps in products with interior lighting.
- Failure, damage and/or defects caused and/or resulting of the transportation and/or manipulation and/or intervention of technicians and/or person and/or any third party non authorized by Warrantor.
- General maintenance of product, use instruction or installation not derived from failure and/or not encompassed in repairs derived from warranty enforceability.
- Shipping/transportation and/or delivery costs incurred in order to have the Product repaired when such costs have not been authorized by Warrantor.
- Replacement of accessories that come with the product.

IMPORTANT WARNING:

Whenever the warranted product is repaired and/or manipulated by technical service unauthorized by Warrantor or whenever such repair is made using unoriginal spare parts, this Warranty shall be void.

For gas powered appliances, this Warranty shall be void whenever the warranted product is not installed in accordance with currently applicable technical provisions, regulations and standards, including those applicable to the corresponding installation service provider and in compliance with the User Manual. Products must be installed by personnel legally qualified to install this type of products. It is the consumer's responsibility to verify that the company and/or the people directly hired to install gas powered appliances, have the credentials required under the applicable standards and regulations.

Warrantor does not assume any responsibility for any direct and/or indirect personal and/or material damages to purchaser, consumer and/or third parties related to the warranted product as a consequence of neglecting the indications established in the User Manual of the product covered by the warranty that this Certificate of Warranty is an integral part of, and particularly derived from noncompliance with the applicable control standards and regulations regarding home facilities.

This Warranty does not constitute and shall not be construed as an extension or additional term to the terms and conditions of the product warranty legally established under local laws. This Warranty neither extends nor grants to the Beneficiary/Holder thereof any rights other than those expressly indicated herein. This without prejudice to the Legal Warranty acknowledged by each country, which shall be effective in accordance with the terms and conditions set under the applicable local laws in case any differences may arise.

The warranty granted through this Certificate of Warranty shall be legally enforceable only during the term stipulated under the law. In this regard, it shall be conventional in regards with any term granted beyond the minimum term required under the regulations applicable in each country. Any technical intervention/service/repair requested by Beneficiary/Holder within the effective term of this Warranty which does not derive from faults in the quality and suitability of the product, in accordance with the Warranty terms and scope, shall be borne by the Beneficiary/Holder hereof. In this regard, services including: preventive maintenance, additional installations and/or any similar services as well as those derived from the exclusions mentioned in section 4 above, shall be borne by the Warranty Beneficiary/Holder.

For Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru and Puerto Rico, Warrantor shall provide spare part for a five (5) year term commencing on Product purchase date, provided no regulations requires provision for a different term—shorter or longer—in which case the term stipulated under such regulation shall apply.

3. Warranty validity conditions, extended warranty and Beneficiary/Holder rights

The Beneficiary/Holder of the warranty contained in this Certificate of Warranty is entitled to demand Warrantor who in turn agrees to provide the Beneficiary/Holder, free of charge, with the qualified labor and spare parts required to repair and have the warranted product in good operational conditions - the model and serial number of which are indicated in section 5 hereof and/or in the product label and/or in the User Manual included with the product this Certificate is an integral part of - any time the product requires intervention due to inconveniences or operating failure of the product or any part thereof and whenever the product fails under normal use conditions.

5. Warrantor's Customer Service Center Contact information

COLOMBIA.

Guarantor: Whirlpool COLOMBIA S.A.S.

Address: Calle 99 10-19 Floor 6.

Bogotá D.C. - Colombia For Whirlpool-branded products, in Bogotá contact N° 4048565 and from the rest of the country, N° 01 8000 112365 For KitchenAid-branded products, contact the national toll-free N° 01 8000 115243

Opening Hours: Call us Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Saturdays from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. E-mail: contactocolombia@whirlpool.com. Also visit our websites: www.whirlpool.com.co and www.kitchenaid.com.co

COSTA RICA.

Please check the Guarantor details. For any questions regarding official Distributors and/or their contact details, please use the contact information below. For Whirlpool-branded products, call San José on 4000 1423 via the national toll-free number: 8000 571023. For KitchenAid-branded products, contact the national toll-free N°: 08000 571029

Opening Hours: Call us Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Saturdays from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. E-mail: contactocostarica@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com

Also visit our websites: www.whirlpool-ca.com and www.kitchenaid-ca.com

GUATEMALA.

Guarantor: Whirlpool GUATEMALA S.A.

Address: 18 Calle 24 - 69 Zona 10 Empresarial Zona Pradera Torre 3 Level 14 - Guatemala City, Guatemala

For Whirlpool and KitchenAid-branded products, contact the national N°: +502 2470 0858

Opening Hours: Call us Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Saturdays from 8:00 a.m. to 2:00 p.m.

E-mail: contactoguatemala@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com Also visit our websites: www.whirlpool-ca.com and www.kitchenaid-ca.com

MEXICO.

Guarantor: Whirlpool México, S. de R.L. de C.V.

Address: Antigua Carretera a Roma Km. 9, Col. El Milagro, Apodaca N.L., Mexico 66634. Whirlpool Contact Center from anywhere in the country on 8183-292100 and KitchenAid Support on 800 002 2767 Opening Hours: Monday to Friday from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. and on Saturdays from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. and Sundays from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

Also visit our websites: www.whirlpool.mx/servicio and www.kitchenaid.mx/servicio-y-soporte

PERU.

Guarantor: Whirlpool PERU S.R.L.

Legal Address: Av. Benavides 1890, Miraflores, Lima.

For products sold by Whirlpool Peru S.R.L. Contact (511) 3110014. Opening Hours: Call us Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Saturdays from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. E-mail: contactoperu@whirlpool.com

Also visit our websites: www.whirlpool.com.pe and www.kitchenaid.com.pe

DOMINICAN REPUBLIC

Please, check the Guarantor's information shown on the Distributor's stamp. For any questions regarding official Distributors and/or their contact details, please use the contact information below.

National Toll-Free N°: 809-412-7713

Opening Hours: Call us Monday to Friday from 8:00 am to 5:00 pm E-mail: contactorepublicadominicana@whirlpool.com - Also visit our

websites: www.whirlpool.com.do and www.kitchenaid.com.do

ECUADOR.

Guarantor: Whirlpool Ecuador S.A.

Address: Av. From the Americas s/n Eugenio Almazan, Edificio Las Américas, Guayaquil, Ecuador.

For Whirlpool and KitchenAid-branded products, contact the national toll-free N° 1800 344782

Opening Hours: Call us Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Saturdays from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. E-mail: contactoecuador@whirlpool.com

Also visit our websites: www.whirlpool.com.ec and www.kitchenaid.com.ec

EL SALVADOR.

Guarantor: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.

Address: Calle Alegría y Boulevard Santa Elena - Edificio Interlalia - Nivel 2 - Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El Salvador.

Tel: +503 22119002. Opening Hours: Call us Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Saturdays from 8:00 a.m. to 2:00 p.m.

E-mail: contactoelsalvador@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com

Also visit our websites: www.whirlpool-ca.com and www.kitchenaid-ca.com

HONDURAS.

Please check the Guarantor details. For any questions regarding official Distributors and/or their contact details, please use the contact information below.

E-mail: contactohonduras@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com

NICARAGUA.

Please, check the Guarantor's details at the place where you purchased the product or by contacting us via:

E-mail: contactonicaragua@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com

PANAMÁ.

Please, check the Guarantor's details at the place where you purchased the product or by contacting us via:

In Panama City: 8336294

For Whirlpool-branded products, in Panama City call 833 6294 and from the rest of the country, call the national toll-free N°: 0 8000 570058 Helpline for KitchenAid-branded products: 008000570081

PUERTO RICO.

Guarantor: Whirlpool Corporation

Address: Corporate Office Park #42 Road #20 Suite 203 Guaynabo-San Juan 00966

Contact N°: 1+787+999+7400

Opening Hours: call us Monday to Friday from 8:00 am to 5:00 pm.

E-mail: contactopuertorico@whirlpool.com

Also visit our website: www.kitchenaid.com

VENEZUELA.

Please, check the Guarantor's information shown on the Distributor's stamp. For any questions regarding official Distributors and/or their contact details, please use the contact information below. Telephone N° 0212-2677839 // 0414-2443829, Opening Hours: call us Monday to Friday from 8:00 am to 5:00 pm E-mail: contactovenezuela@whirlpool.com



MANUAL DE PRODUCTO



Para informaciones de uso, lea la Guía Rápida que también acompaña el producto.

Las imágenes de este Manual son meramente ilustrativas.

Advertencias de seguridad

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Su seguridad y la de terceros es muy importante.



Este manual y su producto tienen muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y respete siempre los mensajes de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad irán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra "ADVERTENCIA". Esta palabra significa:



Existe el riesgo de perder la vida o de que se produzcan daños graves si no se siguen las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad mencionan cuál es el riesgo potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, cuando utilice su Lavavajillas, respete las precauciones que se indican a continuación:

- Siga estrictamente las instrucciones de instalación para garantizar la seguridad de toda la familia.
- Lea todas las instrucciones antes de empezar a utilizar el Lavavajillas.
- El Lavavajillas fue desarrollado exclusivamente para uso doméstico.
- No se permite que los niños y las personas no cualificadas manipulen el Lavavajillas, y se debe tener cuidado siempre que haya niños cerca, durante la instalación y cuando el producto esté en funcionamiento.
- No instale ni almacene el Lavavajillas en un lugar expuesto a la lluvia o a las inclemencias del tiempo.
- No repare, sustituya ni lubrique ninguna pieza de su Lavavajillas, ni ninguna otra reparación que no esté explícitamente recomendada en este manual. Para el mantenimiento, póngase en contacto con la **Red de Servicios Whirlpool**.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación, especialmente en lo que respecta a la tensión de alimentación y a la toma de tierra.
- Nunca conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, para evitar una descarga eléctrica.
- Para desenchufar su Lavavajillas, no tire nunca del cable de alimentación, sino solo del enchufe, para evitar dañarlo.
- Evite tocar el agua con detergente. Si es necesario, lávese las manos después.
- No deje que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes o afiladas. Además, no apoye nada sobre él para evitar que los cables se dañen.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o hayan sido supervisadas por una persona responsable de su seguridad.
- Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

Instalación

Condiciones eléctricas e hidráulicas

Si tiene alguna duda o dificultad en relación con la instalación y el uso del producto, le recomendamos que se ponga en contacto con la **Red de Servicios Whirlpool**.

- Retire el Lavavajillas del embalaje y las protecciones internas.

- Nunca utilice el producto con una base de espuma de poliestireno, ya que puede dañarlo.

Verifique los accesorios:

- Manual del consumidor;
- Guía rápida;
- Un codo de plástico para la manguera de desagüe;
- Un dispensador de jabón.



⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Lesiones por Exceso de Peso

Utilice dos o más personas para trasladar e instalar su Lavavajillas.

No seguir de estas instrucciones puede provocar daños en la columna vertebral o lesiones.

1. Utilice un circuito exclusivo y disyuntores termomagnéticos para proteger el Lavavajillas y la red eléctrica contra las sobrecorrientes. Por su seguridad, conecte el producto a tierra correctamente. Si no hay un circuito, disyuntores termomagnéticos y una toma de corriente tripolar exclusivos, consulte a un electricista para instalarlos.

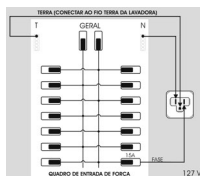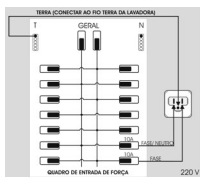


El diámetro de los cables de red debe ser conforme a la tabla siguiente:

Calibre	Distancia del C uadro	
	127 V	220 V
2,5 mm ²	hasta 10 m	hasta 36 m
4,0 mm ²	11 a 16 m	37 a 58 m
6,0 mm ²	17 a 25 m	59 a 86 m
10,0 mm ²	26 a 41 m	87 a 149 m

Importante

Para su seguridad, su producto debe estar conectado a tierra. La correcta conexión a tierra del producto reduce el riesgo de descarga eléctrica. Este producto se debe instalar en una toma de corriente adecuada y con conexión a tierra, de acuerdo con la legislación local.

2. Su Lavavajillas viene de fábrica con un enchufe y debe ser conectado una toma de corriente tripolar, 20 A, de la nueva norma. Utilice una toma de corriente específica en perfecto estado para enchufar el Lavavajillas.



3. Su Lavavajillas viene de fábrica con un enchufe. Utilice una toma de corriente específica en perfecto estado para enchufar el Lavavajillas. Este produto não é bivolt.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga Eléctrica

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del producto.

Vuelva a colocar todos los componentes antes de encender el producto.

No retire la clavija de puesta a tierra.

No utilice adaptadores ni extensiones.

No seguir estas instrucciones puede suponer un riesgo para la vida, un incendio o una descarga eléctrica.

Importante

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante/agente autorizado o una persona cualificada para evitar un peligro. Llame a la **Red de Servicios Whirlpool**.

4. Se recomienda tener un grifo exclusivamente para la toma de agua del Lavavajillas. Es obligatorio utilizar un grifo roscado de 3/4 de pulgada para la instalación de la manguera de entrada de agua, su no utilización puede provocar fugas.



La presión del agua para el suministro debe corresponder a un nivel de 20 a 800 kPa (aproximadamente de 2 a 80 m de columna de agua por encima del nivel del grifo).

Para el correcto funcionamiento del Lavavajillas, nunca use la entrada de agua de los sistemas de calefacción central para no dañar el producto, use agua solo a temperatura ambiente (entre 5 y 30 °C).

Instalación del Lavavajillas




1 Enrosque el extremo de la manguera de entrada de agua en el grifo y el otro extremo (conexión en L) en la válvula de entrada del Lavavajillas.

Apriete lo suficiente para que no haya fugas y abra el grifo. Si se producen fugas, vuelva a apretar las conexiones.

Importante

- No utilice cintas de sellado de roscas.
- Verifique si la manguera de entrada está bien sujeta al Lavavajillas. Una mala instalación de la manguera puede provocar fugas.
- Utilice únicamente los juegos de mangueras nuevos suministrados con el Lavavajillas. Si tiene mangueras de un producto similar, estas no se deben utilizar.

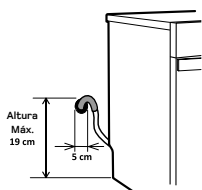

2 Instale la manguera de desagüe en un tubo de desagüe específico cerca del Lavavajillas, con un diámetro mínimo de 5 cm. Para la instalación en un

tanque, coloque la curva de plástico que viene con el Lavavajillas.


Importante

- El extremo curvo de la manguera de salida de agua se debe colocar a una altura máxima de 19 cm.
- Después de instalar las mangueras, verifique si no hay torceduras ni cuellos de botella.

Atención

Es normal encontrar agua en su Lavavajillas, ya que es probado en la fábrica para asegurar su buen funcionamiento en su hogar.

3

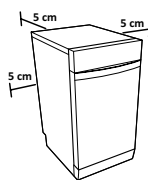

Coloque el Lavavajillas en el lugar, dejándolo a una distancia mínima de 5 cm de la pared o de otros muebles u objetos para que se ventile y puedan salir los vapores. Esta misma recomendación


se debe seguir cuando el Lavavajillas se construye en nichos.

Importante


La instalación se debe realizar en un lugar donde no haya exposición al sol ni a la lluvia, en una superficie plana y nivelada, de forma que todos los pies queden apoyados, evitando sacudidas, ruidos o fugas. La instalación del producto en una superficie inclinada puede hacer que se pierda el rendimiento del lavado.

No instale el Lavavajillas sobre suelos con alfombras o tapetes para no obstruir el sistema de ventilación.

No recomendamos instalar el Lavavajillas en soportes de pared que no reúnan las condiciones adecuadas, ya que este tipo de instalación puede dañar su Lavavajillas.

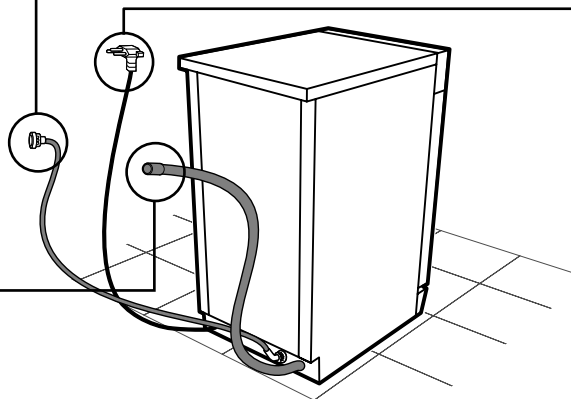


Dimensiones del Lavavajillas

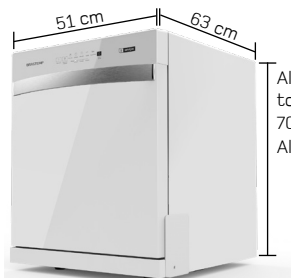

Altura máxima (con los pies totalmente extendidos): 70 cm
Altura mínima: 63 cm

4

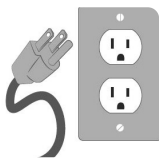

Conecte el enchufe a la toma de corriente.

Importante

No utilice enchufes, adaptadores, alargadores o conexiones improvisadas, ya que podría provocar un cortocircuito o un incendio.


5

Verifique si el Lavavajillas está correctamente nivelado.

Si no es así, nivélela mediante los pies ajustables del producto. Gire los pies hacia la derecha para disminuir la altura y gire los pies hacia la izquierda para aumentar la altura.

Importante

Si su Lavavajillas no está nivelado y/o las mangueras no están conectadas correctamente, se pueden producir fugas.

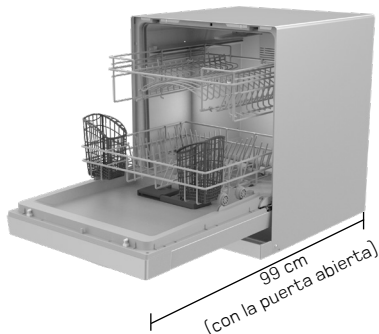

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Incendio

No instale su Lavavajillas cerca de fuentes de calor o llamas, como parrillas y calefactores centrales.

Nunca coloque velas encendidas o productos similares (lámparas, faroles) encima del Lavavajillas.

No seguir estas instrucciones puede suponer un riesgo para la vida o un incendio.

Cuidado con La Vajilla

Para conservar mejor su Lavavajillas, aprenda a sacarle el máximo provecho:

- Recomendamos lavar en el Lavavajillas las cacerolas esmaltadas, de acero inoxidable y de vidrio templado.
- Evite lavar sartenes y utensilios de aluminio, ya que se pueden manchar después del lavado debido a la composición química del jabón.
- No introduzca en el Lavavajillas utensilios de cristal o de plástico si no está recomendado por el fabricante.
- Verifique si los utensilios que se van a lavar en el Lavavajillas son los recomendados por el fabricante original del utensilio (consulte el manual del fabricante del utensilio antes de introducirlo en el lavavajillas).
- Este tipo de recomendación se debe tener en cuenta para TODOS los utensilios que se van a lavar en el lavavajillas, tales como: cubiertos, vajilla, ollas de plástico, tablas de madera, entre otros.
- Antes de meter los utensilios en el Lavavajillas, elimine todos los restos de comida, como suele hacer antes de un lavado común.
- Evite abrir la puerta mientras el lavavajillas está encendido. La temperatura es muy alta y puede causar quemaduras por salpicaduras de agua caliente. También, puede provocar una descarga térmica, rompiendo el vidrio, la vajilla y, especialmente, los cristales. Si es necesario, detenga el lavado pulsando la tecla de **encendido/apagado** y espere, al menos, 50 minutos si está lavando cristales.
- Utilice únicamente jabón adecuado para lavavajillas domésticos, en polvo o en pastillas. El uso de otro jabón puede provocar un exceso de espuma y un derramamiento, lo que puede dañar su Lavavajillas y reducir el rendimiento del lavado.
- Utilice un líquido abrillantador de secado para garantizar un mejor resultado de secado.

Importante

La alta temperatura del agua o la química del jabón pueden dañar utensilios como: artículos de goma, porcelana con decoración esmaltada o pintada a mano, objetos de madera, utensilios con mangos de hueso.

Cuestiones ambientales

Embalaje

Whirlpool S.A - Unidad de Electrodomésticos busca en sus nuevos proyectos usar embalajes cuyas partes sean de fácil separación, así como de materiales reciclables, por lo tanto, las piezas del embalaje (bolsas plásticas, piezas de espuma y de cartón) deben tener su descarte de manera consciente, siendo ellos destinados, preferiblemente, a recicladores.

Producto

Este producto fue construido con materiales que pueden ser reciclados y/o reutilizados, entonces al deshacerse de este producto busque compañías especializadas en desmontarlo correctamente.

Descarte

Al descartar este producto, al final de su vida útil, solicitamos que sea observada la legislación local existente y vigente en su región, haciendo así el descarte de forma más correcta posible.

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE 1 AÑO

GARANTÍA VÁLIDA SÓLO EN EL PAÍS DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO GARANTIZADO:

IMPORTANTE: Para Certificado de Garantía debe presentarse junto a la factura o boleta de compra original del producto garantizado. Para Colombia la factura será exigible sólo en los casos en que la normativa local así lo permita.

SUGERENCIA: Lo invitamos a registrar su producto a través de nuestro Centro de Atención al Cliente en cada país, se encuentran señalados en el punto 6 del presente Certificado de Garantía.

1. Fabricante/Importador/Comercializador/Garante:

A los efectos del presente Certificado de Garantía, revestirá el carácter de Garante respecto de los productos garantizados:

En Argentina: Whirlpool Argentina S.R.L.; en Chile:

Whirlpool Chile Ltda.; en Colombia:

Whirlpool Colombia S.A.S.; en Ecuador: Whirlpool Ecuador S.A.; en El Salvador: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.; en Guatemala: Whirlpool Guatemala S.A.; en Perú: Whirlpool Perú S.R.L.; en Puerto Rico: Whirlpool Corporation; en México: Whirlpool México, S. de R.L. de C.V. En los países mencionados en el párrafo anterior, la Garantía se limita sólo a los productos distribuidos y/o comercializados por las entidades indicadas precedentemente en cada uno de los países. En los países listados en el punto 6 exceptuando Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Puerto Rico y México esta Garantía no es válida sin la firma y el sello del Distribuidor correspondiente, quien a los efectos de la presente, será responsable directo frente al consumidor final y por lo tanto revestirá el carácter de Garante.

2. Technical specifications, installation, use, maintenance and repair conditions:

Las especificaciones técnicas para la correcta individualización del producto, las necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, las condiciones y especificaciones de uso, así como las de su reparación con indicación del lugar en que la misma se hará efectiva el modo de

hacer efectiva la Garantía - incluyendo los contactos para la adquisición o compra de repuestos legítimos - se encuentran detalladas en el presente y en el Manual de Uso del cual este documento es parte integrante.

La solicitud de cumplimiento de esta Garantía se podrá efectuar de forma personal y/o telefónica y/o por correo electrónico al Centro de Atención al Cliente del Garante.

3. Condiciones de validez de la garantía, plazo de extensión y derechos del Beneficiario / Titular

El Beneficiario / Titular de la Garantía tiene derecho a exigir al Garante, quien a su vez se obliga a otorgar al Beneficiario / Titular, en forma gratuita la mano de obra calificada y piezas de repuestos necesarias para la reparación y el buen funcionamiento del producto garantizado - cuyo modelo y número de serie se indican al pie del punto 5 del presente documento y/o en la etiqueta del producto y/o en el Manual de Uso que acompaña al mismo del cual el presente Certificado es parte integrante - , siempre que éste deba ser intervenido debido a inconvenientes o fallas de funcionamiento del mismo o de sus componentes en condiciones normales de uso.

El término de vigencia de esta Garantía es de un (1) año a partir de la fecha de compra original por el consumidor final del producto garantizado, salvo que la normativa local estableciera excepciones o un inicio del cómputo diferente. Durante dicho período, el Garante asegurará la reparación gratuita del producto en los términos indicados precedentemente.

El Garante se compromete a reparar el producto garantizado en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del extranjero o en la falta de provisión y/o existencia de los mismos por razones externas al Garante. En todo caso, se informará al Beneficiario / Titular oportunamente sobre las eventuales demoras que pudieran afectar el plazo de reparación del producto garantizado.

El Beneficiario / Titular de Garantía podrá ceder la misma junto al producto garantizado durante el término de su vigencia este caso, el Garante sólo reconocerá al nuevo Beneficiario de ella, el tiempo de vigencia pendiente.

La validez y vigencia de la Garantía, están sujetas a que el producto garantizado se destine a un uso exclusivamente doméstico conforme a las demás condiciones establecidas en este Certificado y a que se utilice en condiciones normales en un todo de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones indicadas en el Manual de Uso del que este Certificado de Garantía es parte integrante.

Adicionalmente, la validez de la Garantía se encuentra sujeta a que el uso e instalación del producto sea conforme a las instrucciones y recomendaciones establecidas en el Manual de Uso.

Asegúrese de mantener el producto protegido de los efectos del clima (Ej: calor, humedad, frío, lluvia); verificando no colocarlo a la intemperie.

Antes de instalar o usar el producto asegúrese de leer las instrucciones sobre instalación, uso y mantenimiento que se encuentran en el Manual de Uso del cual el presente Certificado es parte integrante.

4. Esta Garantía sobre el producto garantizado no incluye:

- Daños ocasionados por la instalación incorrecta, inapropiada o ilegal del producto.
- Daños ocasionados por la instalación y/o corrección de una instalación deficiente efectuada por terceros no autorizados por el Garante.
- Daños ocasionados al producto y/o a cualquier otra parte y/o repuesto del producto por voltaje inadecuado, instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.
- Daños ocasionados por el uso incorrecto del producto.
- Daños ocasionados por elementos extraños al producto (Ej: monedas, botones, accesorios de ropa, etc).
- Daños por el uso indebido de limpiadores químicos o abrasivos, no destinados o no recomendados para la limpieza de electrodomésticos.
- Daños en partes de vidrio, porcelana, plásticas, de hule o de goma, pintura y en general los daños o detalles estéticos causados por el deterioro normal del producto o por su mal uso.
- El normal desgaste del producto o de sus accesorios.
- La reposición de los accesorios que acompañan el producto.
- Daños causados por accidente o cualquier hecho de la naturaleza o humano que pueda ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor.
- Daños causados por roedores, insectos o cualquier otro animal.
- Daños estéticos.
- Daños ocasionados por golpes o caídas, así como los rayones o hendiduras.
- Fallas en los bombillos o lámparas en aquellos productos que tengan iluminación interna.
- Fallas, daños y/o defectos causados y/o con origen en el transporte y/o manipulación y/o intervención de técnicos y/o persona y/o cualquier tercero no autorizados por el Garante.
- Las tareas de mantenimiento general del producto, instrucciones de uso o instalación no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.
- Los gastos de fletes / transporte y/o entrega del producto a los efectos de la reparación del producto cuando los mismos no hayan sido autorizados por el Garante.

NOTA IMPORTANTE:

Cuando la reparación y/o manipulación del producto garantizado fuera realizado por servicios técnicos no autorizados por el Garante

y/o por el uso de piezas no originales, la Garantía otorgada quedará sin efecto alguno.

En los productos a gas o gasodomésticos, la presente Garantía quedará sin efecto cuando la instalación del producto no se haya efectuado de acuerdo a las disposiciones, normas y reglamentos técnicos vigentes, incluyendo las aplicables al proveedor del servicio de instalación correspondiente, y con las instrucciones del Manual de Uso. Se deja constancia que la instalación de estos productos deberá hacerse por medio de personal legalmente habilitado para la instalación de este tipo de productos. Es obligación del consumidor verificar que la empresa y/o las personas contratadas directamente para la instalación de productos a gas o gasodomésticos tengan las acreditaciones exigidas por la normativa y reglamentación vigente.

El Garante no se hace responsable por ningún daño y/o perjuicio material y/o personal, directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, consumidor y/o terceros en relación al producto garantizado, originados en el no seguimiento de las indicaciones establecidas en el Manual de Uso del producto garantizado por la presente y del cual este Certificado de Garantía forma parte integrante, y en especial originadas en el no cumplimiento de las normas y reglamentaciones de control vigentes en relación a las instalaciones domiciliarias.

La presente Garantía no constituye y en ningún caso podrá ser interpretada como una prórroga o plazo adicional en los términos y condiciones de la garantía legal del producto establecida por la ley local. La presente Garantía no extiende ni otorga al Beneficiario/ Titular de ésta, más derechos que aquellos expresamente señalados en este documento. Ello sin perjuicio de la garantía legal que cada país reconozca, la que será efectiva según los términos y plazos de la ley local aplicable en caso de divergencias. La Garantía otorgada reviste el carácter de legal únicamente por el plazo estipulado localmente por ley como tal. En tal sentido, reviste el carácter de convencional respecto del plazo otorgado más allá del término mínimo exigido por la normativa aplicable en cada país.

Toda intervención técnica / revisión / reparación solicitada por el Beneficiario / Titular dentro del período de vigencia de esta Garantía que no tenga su origen en fallas respecto de las condiciones de calidad e idoneidad del producto, de conformidad con los términos y alcances de la Garantía, estará a cargo del Beneficiario / Titular de la presente. En tal sentido, servicios tales como: mantenimiento preventivo, instalaciones adicionales y/o similares así como todos los generados por las exclusiones mencionadas en el punto 4 del presente Certificado de Garantía serán a cargo del Beneficiario / Titular de la Garantía.

Para los países de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y Puerto Rico, el Garante proveerá repuestos por un término de cinco (5) años contados desde la adquisición del producto. Ello siempre que no exista una norma que obligue a una provisión por un plazo distinto - menor o mayor - en cuyo caso se aplicará lo estipulado.

5. Información de contacto con el Centro de Atención al Cliente del Garante

COLOMBIA.

Garante: Whirlpool Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 99 10-19 Piso 6.

Bogotá D.C. — Colombia Para productos marca Whirlpool, en Bogotá comuníquese con la línea 4048565 y desde el resto del país, a la línea 01 8000 112365 Para productos marca KitchenAid, comuníquese con la línea gratuita nacional 01 8000 115243

Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactocolombia@whirlpool.com. Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.co y www.kitchenaid.com.co

COSTA RICA.

Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Para productos marca Whirlpool, comuníquese en San José al número 4000 1423 con la línea gratuita nacional 8000 571023. Para productos marca KitchenAid, comuníquese con la línea gratuita nacional 08000 571029. Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactocostarica@whirlpool.com, kitchenaid_cam@whirlpool.com. Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com

GUATEMALA.

Garante: Whirlpool Guatemala S.A.
Dirección: 18 Calle 24 – 69 Zona 10 Empresarial Zona Pradera Torre 3 Nivel 14 – Ciudad de Guatemala, Guatemala
Para productos marca Whirlpool y KitchenAid, comuníquese a línea única nacional: +502 2470 0858
Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
E-mail: contactoguatemala@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com. Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com

MÉXICO.

Garante: Whirlpool México, S. de R.L. de C.V.
Dirección: Antigua Carretera a Roma Km. 9, Col. El Milagro, Apodaca N.L., México 66634. Centro de Contacto Whirlpool desde cualquier parte de la República al 8183-292100 y Soporte KitchenAid al 800 002 2767
Horarios de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 17:00 horas y domingos de 10:00 a 17:00 horas.
Consulte también nuestro sitio web: www.whirlpool.mx/servicio y www.kitchenaid.mx/servicio-y-soporte

PERÚ.

Garante: Whirlpool Perú S.R.L.
Domicilio Legal: Av. Benavides 1890, Miraflores, Lima.
Para productos comercializados por Whirlpool Perú S.R.L. comuníquese al (511) 3110014. Horario de atención: Llámenos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas E-mail: contacto-peru@whirlpool.com
Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.pe y www.kitchenaid.com.pe

REPÚBLICA DOMINICANA.

Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el sello colocado por el Distribuidor. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Línea Gratuita Nacional: 809-412-7713 Horario de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm E-mail: contactorepublicadominicana@whirlpool.com.
com - Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.do y www.kitchenaid.com.do

ECUADOR.

Garante: Whirlpool Ecuador S.A.

Dirección: Av. De las Américas s/n Eugenio Almazan, Edificio Las Américas, Guayaquil, Ecuador.

Para productos marca Whirlpool y KitchenAid, comuníquese a línea telefónica gratuita nacional 1800 344782

Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. E-mail: contactoecuador@whirlpool.com

Consulte también nuestros sitios web: www.whirlpool.com.ec y www.kitchenaid.com.ec

EL SALVADOR.

Garante: Whirlpool El Salvador S.A. de C.V.

Dirección: Calle Alegría y Boulevard Santa Elena - Edificio Interlial - Nivel 2 - Antiguo

Cuscatlán, San Salvador, El Salvador.

Comuníquese a línea telefónica +503 22119002.

Horarios de atención: Llámenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

E-mail: contactoelsalvador@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com

Consulte también nuestro sitio web www.whirlpool-ca.com y www.kitchenaid-ca.com

HONDURAS.

Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación.

E-mail: contactohonduras@whirlpool.com y kitchenaid_cam@whirlpool.com

NICARAGUA.

Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el lugar de adquisición del producto o bien comunicándose a través de los contactos aquí señalados. E-mail: contactonicaragua@whirlpool.com; kitchenaid_cam@whirlpool.com

PANAMÁ.

Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el lugar de adquisición del producto o bien comunicándose a través de los contactos aquí señalados.

En la Ciudad de Panamá: 8336294

Para productos marca Whirlpool, comuníquese en Ciudad de Panamá a la línea 833 6294 y desde el resto del país a línea telefónica gratuita nacional 0 8000 570058 Línea de atención para productos marca KitchenAid: 008000570081

PUERTO RICO.

Garante: Whirlpool Corporation

Dirección: Corporate Office Park #42 Road #20 Suite 203 Guaynabo-San Juan 00966

Comuníquese a la línea: 1 +787 +999 +7400

Horarios de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

E-mail: contactopuertorico@whirlpool.com

Consulte también nuestro sitio web: www.kitchenaid.com

VENEZUELA.

Por favor, lo invitamos a chequear los datos del Garante en el sello colocado por el Distribuidor. Si tiene alguna consulta respecto de los Distribuidores oficiales o bien sus datos, contáctenos a través de los medios señalados a continuación. Línea telefónica 0212-2677839 // 0414-2443829, Horario de atención: llámenos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm E-mail: contactovenezuela@whirlpool.com