




WRQ661SELZ

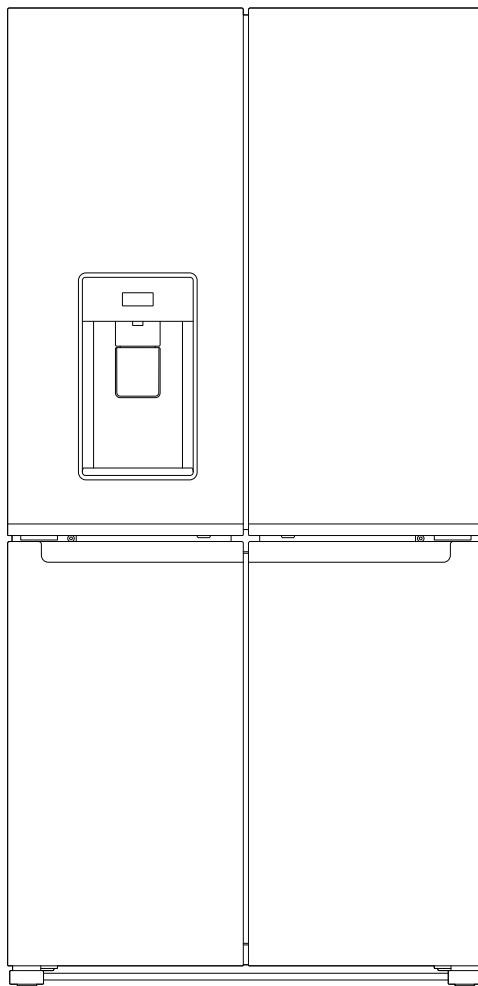

English
Español

REFRIGERATOR USER INSTRUCTIONS	3
INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO DEL REFRIGERADOR.....	43



FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT REFRIGERATOR USE AND CARE GUIDE

Table of Contents

REFRIGERATOR SAFETY	4
Proper Disposal of Your Old Refrigerator	8
PARTS AND FEATURES	9
WHAT'S NEW BEHIND THE DOORS?	10
INSTALLATION INSTRUCTIONS	11
Getting Started.....	11
Water Filter Installation	11
Unpack the Refrigerator	11
Location Requirements.....	12
Electrical Requirements	12
Remove and Replace Refrigerator Doors	14
Remove and Replace Freezer/Flexi Freeze Door.....	16
Refrigerator Levelling	17
Water Supply Requirements	17
Connect the Water Supply.....	17
FILTERS AND ACCESSORIES	19
Water Filtration System.....	19
Accessories.....	20
Assistance or Service	20
USING THE CONTROLS	21
Lighting the Refrigerator	23
REFRIGERATOR CONNECTIVITY FEATURES	23
CONNECTIVITY SETUP	24
Automatic Set-Up Instructions — Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	24
Water and Ice Dispensers.....	25
REFRIGERATOR USE	27
Opening and Closing Doors	27
Ice Maker and Storage Bin	28
SHELVES, BINS, AND DRAWERS	29
Freezer Storage Compartments	30
Cleaning	31
Lights.....	31
Holiday and Moving Care	31
TROUBLESHOOTING - CONNECTED MODELS	33
TROUBLESHOOTING	35
PERFORMANCE DATA SHEET	41

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.”

These words mean:

! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference. These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

PERMITTED USE

⚠ CAUTION: The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ The bulb used inside the appliance is specifically designed for domestic appliances and is not suitable for general room lighting within the home (EC Regulation 244/2009).

⚠ The appliance is designed for operation in places where the ambient temperature comes within the following ranges, according to the climatic class given on the rating plate. The appliance may not work properly if it is left for a long time at a temperature outside the specified range.

Climatic Class Amb. T. (°C)

SN: From 10 to 32 °C; N: From 16 to 32 °C

ST: From 16 to 38 °C; T: From 16 to 43 °C

⚠ This appliance does not contain CFCs. The refrigerant circuit contains R600a (HC). Appliances with Isobutane (R600a): isobutane is a natural gas without environmental impact, but is flammable. Therefore, make sure the refrigerant circuit pipes are not damaged, especially when emptying the refrigerant circuit.

⚠ WARNING: Do not damage the appliance refrigerant circuit pipes.

⚠ WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ WARNING: Do not use mechanical, electric or chemical means other than those recommended by the Manufacturer to speed up the defrost process.

⚠ WARNING: Do not use or place electrical devices inside the appliance compartments if they are not of the type expressly authorised by the Manufacturer.

⚠ WARNING: Ice makers and/or water dispensers not directly connected to the water supply must be filled with potable water only.

⚠ WARNING: Automatic ice-makers and/or water dispensers must be connected to a water supply that delivers potable water only, with mains water pressure between 20 psi and 145 psi (1.4 bar and 10 bar).

⚠ Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

⚠ WARNING: Glass bottles and fizzy drink shouldn't be store in the freezer .

⚠ WARNING: DO NOT use any materials such as paper, plastic, etc inside of the refrigerator to defrost articles in order to avoid any cross contamination. Refrigerador SHOULD NOT BE USE to defrost.

⚠ Do not swallow the contents (non-toxic) of the ice packs (provided with some models). Do not eat ice cubes or ice lollies immediately after taking them out of the freezer since they may cause cold burns.

⚠ For products designed to use an air filter inside an accessible fan cover, the filter must always be in position when the refrigerator is in function.

⚠ Do not store glass containers with liquids in the freezer compartment since they may break. Do not obstruct the fan (if included) with food items. After placing the food check that the door of the compartments closes properly, especially the freezer door.

⚠ Damaged gaskets must be replaced as soon as possible.

⚠ Use the refrigerator compartment only for storing fresh food and the freezer compartment only for storing frozen food, freezing fresh food and making ice cubes.

⚠ Avoid storing unwrapped food in direct contact with internal surfaces of the fresh food or freezer compartments. Appliances could have special compartments (Fresh Food Compartment, Zero Degree Box, etc.). Unless specified in the specific booklet of product, they can be removed, maintaining equivalent performances.



Warning: Risk of fire/flammable materials
The most appropriate compartments of the appliance where specific types of food are to be stored, taking into account different temperature distribution in different compartments in the appliance, are as follows:

- Refrigerator compartment: Store tropical fruit, cans, drinks, eggs, sauces, pickles, butter, jam, cheese, milk, dairy food, yoghurt. You may also store cold cuts, desserts, meat and fish, cheesecake, fresh pasta, sour cream, pudding and cream cheese.

Fruit & vegetable drawer at the bottom of the refrigerator compartment: Store vegetables and fruits (excluding tropical fruits).

Chiller compartment: Only store meat and fish in the coldest drawer

- Freezer compartment:

is suitable for freezing foodstuffs from ambient temperature and for storing frozen food as the temperature is evenly distributed throughout the entire compartment. Purchased frozen food has the storage expiration date stated on the packaging. This date takes into account the type of food being stored and therefore this date should be respected. Fresh food should be stored for the following time periods: 1-3 months for cheese, shellfish, ice cream, ham/sausage, milk, fresh liquids; 4 months for steak or chops (beef, lamb, pork); 6 months for butter or margarine, poultry (chicken, turkey); 8-12 months for fruits (except citrus), roast meat (beef, pork, lamb), vegetables. Expiration dates on the packaging of foods must be respected. To avoid food contamination, please observe the following:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it does not come into contact with or drip onto other food.

In the Convertible Space storage should be as followed:

+10°C: store white wine

+4°C: store vegetables and fruits (excluding tropical fruits)

0°C: only store meat and fish

All set points below zero: store frozen foodstuff as for freezer cavity

-Two-star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and ice cubes.

-Do not freeze fresh food in one, two or three-star compartments.

-If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing inside the appliance.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Installation, including water supply (if any) and electrical connections, and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site.

After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Be careful not to damage the floors (e.g. parquet) when moving the appliance. Install the appliance on a floor or support strong enough to take its weight and in a place suitable for its size and use. Make sure the appliance is not near a heat source and that the four feet are stable and resting on the floor, adjusting them as required, and check that the appliance is perfectly level using a spirit level. Wait at least two hours before switching the appliance on, to ensure that the refrigerant circuit is fully efficient.

⚠ WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠ WARNING: To avoid a hazard due to instability, positioning or fixing of the appliance must be done in accordance with the manufacturer instructions. It is forbidden to place the refrigerator in such way that the metal hose of gas stove, metal gas or water pipes, or electrical wires are in contact with the refrigerator back wall (condenser coil).

⚠ To guarantee adequate ventilation, leave a space on both sides and above the appliance. The distance between the rear of the appliance and the wall behind the appliance should be 50mm, to avoid access to hot surfaces. A reduction of this space will increase the Energy consumption of product.

⚠ If it is necessary to replace the doors, please contact the Technical Assistance Center.

⚠ An 'Approved' single check valve or some other no less effective backflow prevention device providing backflow prevention protection to at least fluid category two shall be fitted at the point of connection(s) between the water supply and the fitting or appliance.

FOR AUSTRALIA ONLY: A backflow device Water-Mark approved (not included, responsibility of the plumbing) is required to be installed upstream in accordance with the WaterMark certification and in accordance to AS/NZS 3500.1.2 and complying with AS/NZS 2845.1.

ELECTRICAL WARNINGS

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

⚠ **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation; never use steam cleaning equipment - risk of electric shock.

⚠ Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior and door liners or gaskets. Do not use paper towels, scouring pads, or other harsh cleaning tools.

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol ♻.

The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health. The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

ENERGY SAVING TIPS

Install the appliance in a dry, well ventilated room far away from any heat source (eg. radiator, cooker, etc.) and in a place not exposed directly to the sun. If required, use an insulating plate.

To guarantee adequate ventilation follow installation instructions. Insufficient ventilation at the back of the product increases energy consumption and decreases cooling efficiency.

Frequent door opening might cause an increase in Energy Consumption. The internal temperature of the appliance and the Energy Consumption may be affected also by the ambient temperature, as well as location of the appliance. Temperature setting should take into consideration these factors.

Reduce door opening to a minimum.

When thawing frozen food, place in the refrigerator. The low temperature of the frozen products cools the food in the refrigerator. Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance.

Positioning of the shelves in the refrigerator has no impact on the efficient usage of energy. Food should be placed on the shelves in such way to ensure proper air circulation (food should not touch each other and distance between food and rear wall should be kept).

You can increase storage capacity of frozen food by removing baskets and, if present, Stop Frost shelf.

Do not worry about noises coming from the compressor which are described as normal noises in this product's Quick Guide.

Proper Disposal of Your Old Refrigerator

DANGER : Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:


- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.

! WARNING

Suffocation Hazard

Remove doors from your old refrigerator.

Failure to do so can result in death or brain damage.

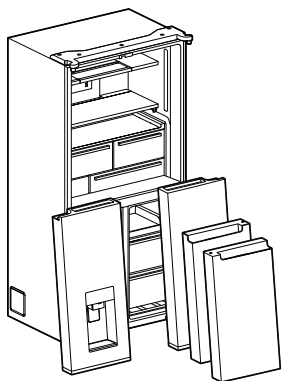


IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Scrapped or abandoned refrigerators are still dangerous—even if they will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help avoid accidents.

Important information to know about disposal of refrigerants:



Dispose of refrigerator in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

PARTS AND FEATURES

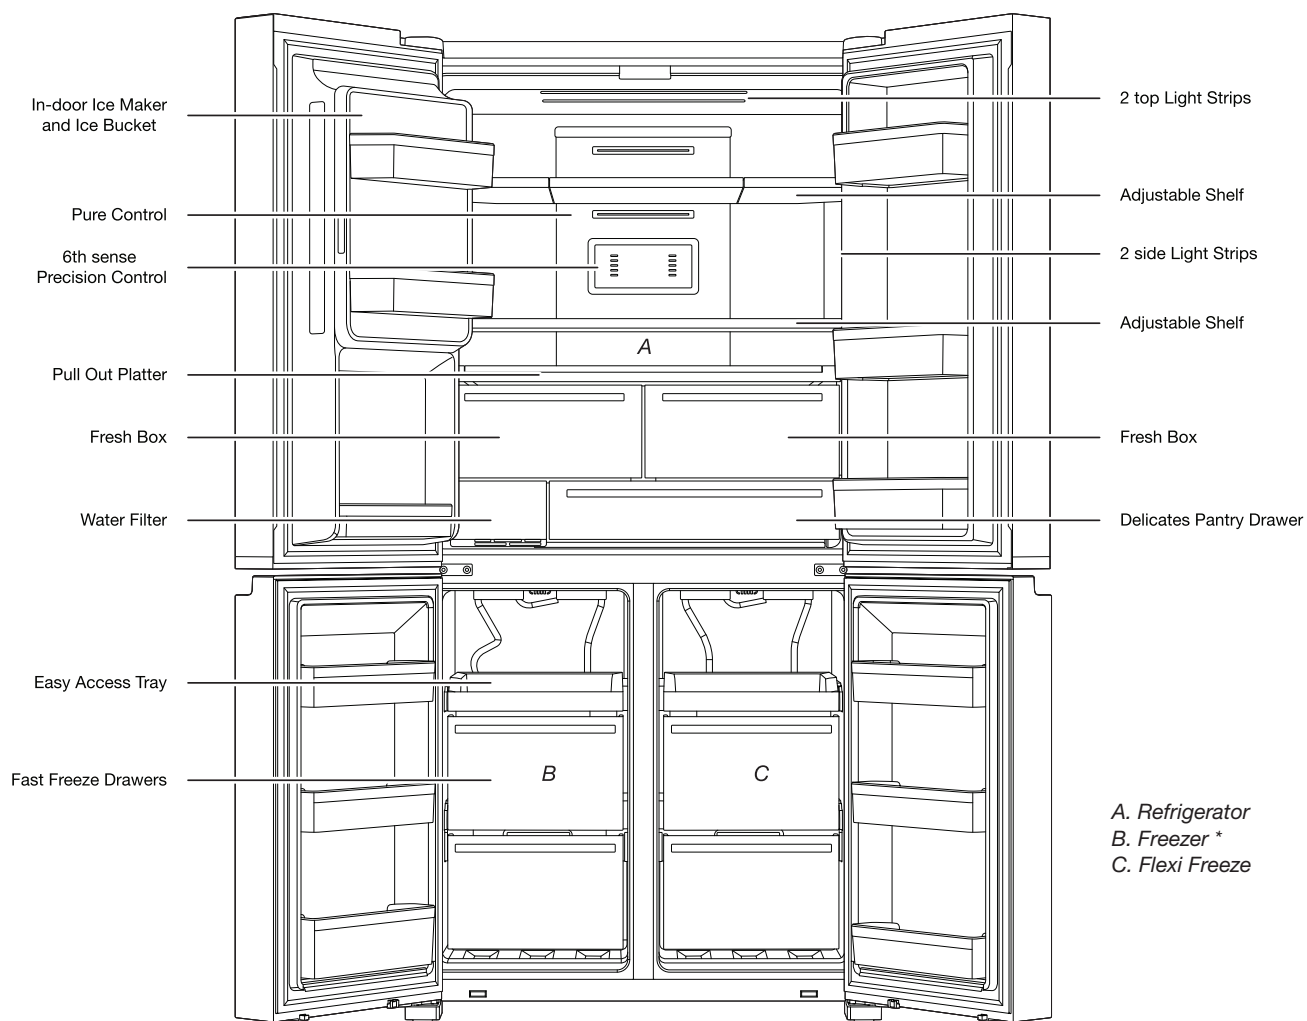

* Note:

The "Freezer" mentioned in this User's manual is for Colombia. It is frozen compartment for Ecuador.

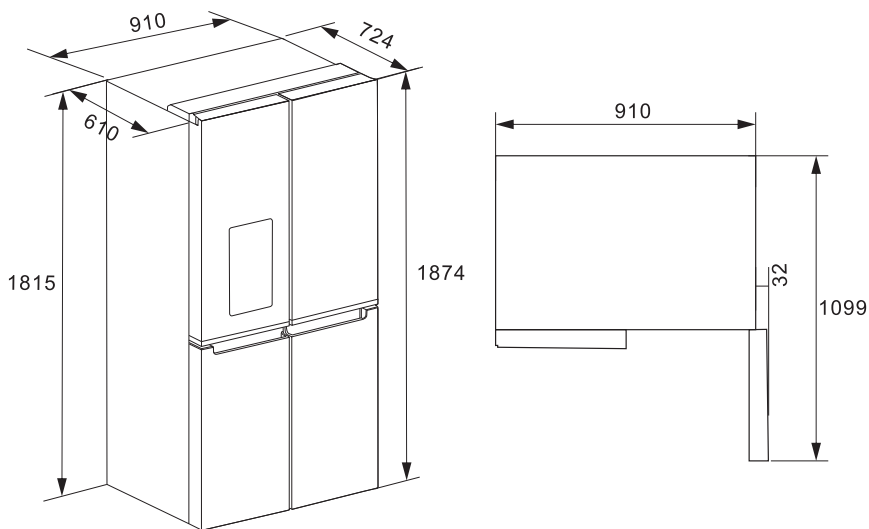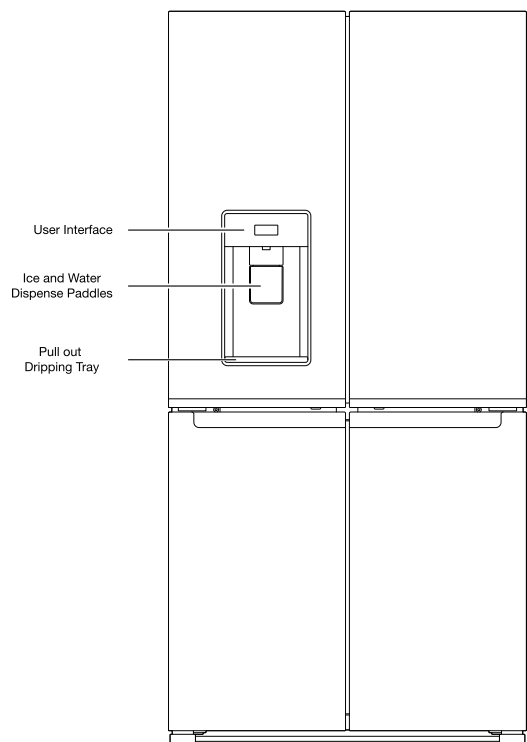

Storage Capacity:

Please check the rating label in the back of the product.

WHAT'S NEW BEHIND THE DOORS?

In-Door-Ice® Storage Bin

The ice maker and ice storage bin are located in the door for easy access to filtered ice while freeing up valuable shelf space inside and adding additional door bins for more usable space.

Freeze Shield

This feature minimizes moisture migration in the frozen food and reduces the freezer burn occurrence.

Pull out Platter

This full-width side-out shelf tucked between the crispers and the lowest shelf is perfect for leftover family-sized casserole dishes, pizza boxes, and large party platters.

Delicates Pantry Drawers

To store things like meat, deli items, and drinks to keep in their ideal cooling environment.

Water Dispenser with Measured Fill

The Measured Fill feature allows you to dispense a desired amount of filtered water in handy increments like 0.2 liter, 0.5 liter and 1.0 liter.

Panoramic LED lighting

Multiple strips of LED lights inside the refrigerator compartment, freezer compartment, and interior drawers minimize shadows and evenly distribute light throughout the refrigerator.

Convertible Space

Switch from freezer to fridge in one touch by selecting among the 6+ preset temperatures and create the space you want according to your evolving needs.

Pure control

Hygiene, with innovative device releasing ozone to reduce odours and prevent the proliferation of bacteria inside the cabinet, improving the air quality for a better environment.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Getting Started INSTALLATION CHECKLIST

✓ Electrical Power

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- Plug refrigerator into a earthed socket.

✓ Doors


- If doors need to be removed during installation, see the “Remove and Replace Refrigerator Doors” and “Remove and Replace Freezer Door Fronts” sections.
- Doors seal completely.
- Refrigerator is level. Adjust leveling feet so they are snug against the floor.
- Doors are even across the top. (Use door alignment feature if necessary).

✓ Final Checks

- Remove all shipping material.
- Set temperature controls to the recommended setting.
- Save instructions and other literature.
- In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.com.

Water Filter Installation

- Locate the water filter compartment in the lower left-hand side of the refrigerator compartment. Push on the right side of the filter door to open.
- Align the arrow on the water filter cap with the cutout notch in the filter housing and insert filter.
- Once the filter is inserted, turn the filter clockwise 90° (1/4 turn) until it locks into the housing.
- Push water filter door closed to latch.
- Flush 3 gallons (11.4 L) of water through the water system to clear air from the water line and to keep the dispenser from dripping and/or avoiding decreased dispenser flow.
- Reset the filter counter via user interface. See the procedure to reset the filter in the User Controls section.

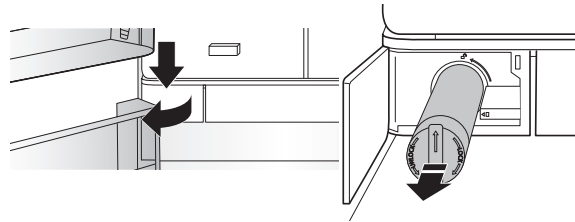

NOTE: If the filter is not installed correctly, water may dispense at a lower flow rate and there will be slower ice production. Improper filter installation may also cause the water filter housing to leak.

Unpack the Refrigerator

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

Refrigerator Delivery

A minimum door opening of 838 mm (33") is required. If door opening is 914 mm (36") or less, then removal of doors, drawer and hinges is required.

Cart the refrigerator from the side for all door openings.

When Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or “walk” the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

Remove the Packaging

- Remove tape and glue residues from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish detergent over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator.
- Dispose of/recycle all packaging materials.

Clean Before Using

After you remove all of the packaging materials, clean inside of your refrigerator before using it. See cleaning instructions in the “Refrigerator Care” section.

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

Location Requirements

⚠ WARNING




Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a 1.25 cm space on each side and at the top. Allow for a 5 cm space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 9.5 cm minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 16°C to a maximum of 43°C. The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 15°C and 32°C. It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

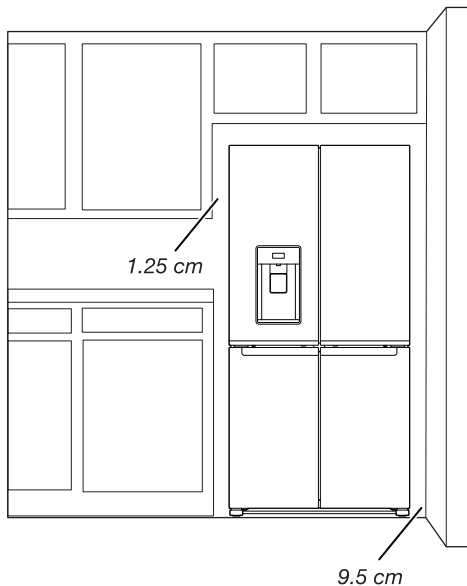

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


IMPORTANT: Installation and electrical connection must be carried out by a qualified technician according to the manufacturer's instructions and in compliance with the local safety regulations.

- The refrigerator is designed to operate on a separate 110-127 V, 10 A, 60 Hz circuit.
- Make sure the voltage specified on the rating plate corresponds to that of your home.
- It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it or by means of a main two pole switch installed upstream of the socket.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection:

Recommended Earthing Method

110-127 V 60 Hz AC only 10 A fused and earthed electrical supply is required.



Type B

For Australia and New Zealand:

Your new appliance has been especially manufactured to meet all Australian Standards and Conditions.

Some notations in the installation instructions may refer to electrical requirements in other countries, so we draw your particular attention to these specific notes.

Your appliance needs to be plugged into a 230/240 V 50 Hz AC only 10 A earthed socket.

Electrical Requirements (Great Britain and Ireland only)


IMPORTANT: This refrigerator must be earthed.

Fuse Replacement

If the main lead of this refrigerator is fitted with a BS1363A, 13 A fused plug, to replace a fuse in this type plug use an A.S.T.A. approved fuse to BS 1362 type and proceed as follows:

1. Remove the fuse cover (A) and fuse (B).
2. Fit replacement 13 A fuse into the fuse cover.
3. Reinsert both the fuse and its cover into the plug.

IMPORTANT: The fuse cover must be refitted when changing a fuse. If fuse cover is lost, the plug must not be used until a correct replacement cover is fitted. A correct replacement is identified by the colour insert or colour "word" embossed on the base of the plug. Replacement fuse covers are available at your local electrical shop.

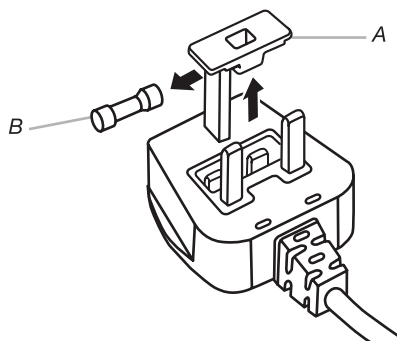

A. Fuse cover
B. Fuse

For the Republic of Ireland (only):

The information given in respect of Great Britain will frequently apply, but a third type of plug and socket is also used, the 2-pin, side earth type.

Socket/Plug (valid for both countries):

If the fitted plug is not suitable for your socket, please contact After-sales Service for further instruction. Please do not attempt to change the plug yourself. This procedure needs to be carried out by a qualified technician in compliance with the manufacturer's instructions and current standard safety regulations.

Temperature

This refrigerator is designed for operation in places where the temperature comes within the following ranges, according to climatic class shown on the rating plate. The refrigerator may not work properly if it is left for a long time at a temperature outside the specified range.

NOTE: It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

Climatic Class	Amb. T. (°C)	Amb. T. (°F)
SN	From 10 to 32	From 50 to 90
N	From 16 to 32	From 61 to 90
ST	From 16 to 38	From 61 to 100
T	From 16 to 43	From 61 to 110

Remove and Replace Refrigerator Doors

NOTE: Measure the width of your door opening to see whether or not you need to remove refrigerator doors to move refrigerator into your home. If door removal is necessary, see the following instructions.

IMPORTANT: If refrigerator was previously installed and you are moving it out of the home, turn refrigerator control off before you begin removing the doors. Unplug refrigerator or disconnect power. Remove food and adjustable door or utility bins from doors.

Gather required tools and read all instructions before removing doors.

TOOLS NEEDED: 6 mm socket wrench, 5 mm socket wrench and #2 Phillips screwdriver.




⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

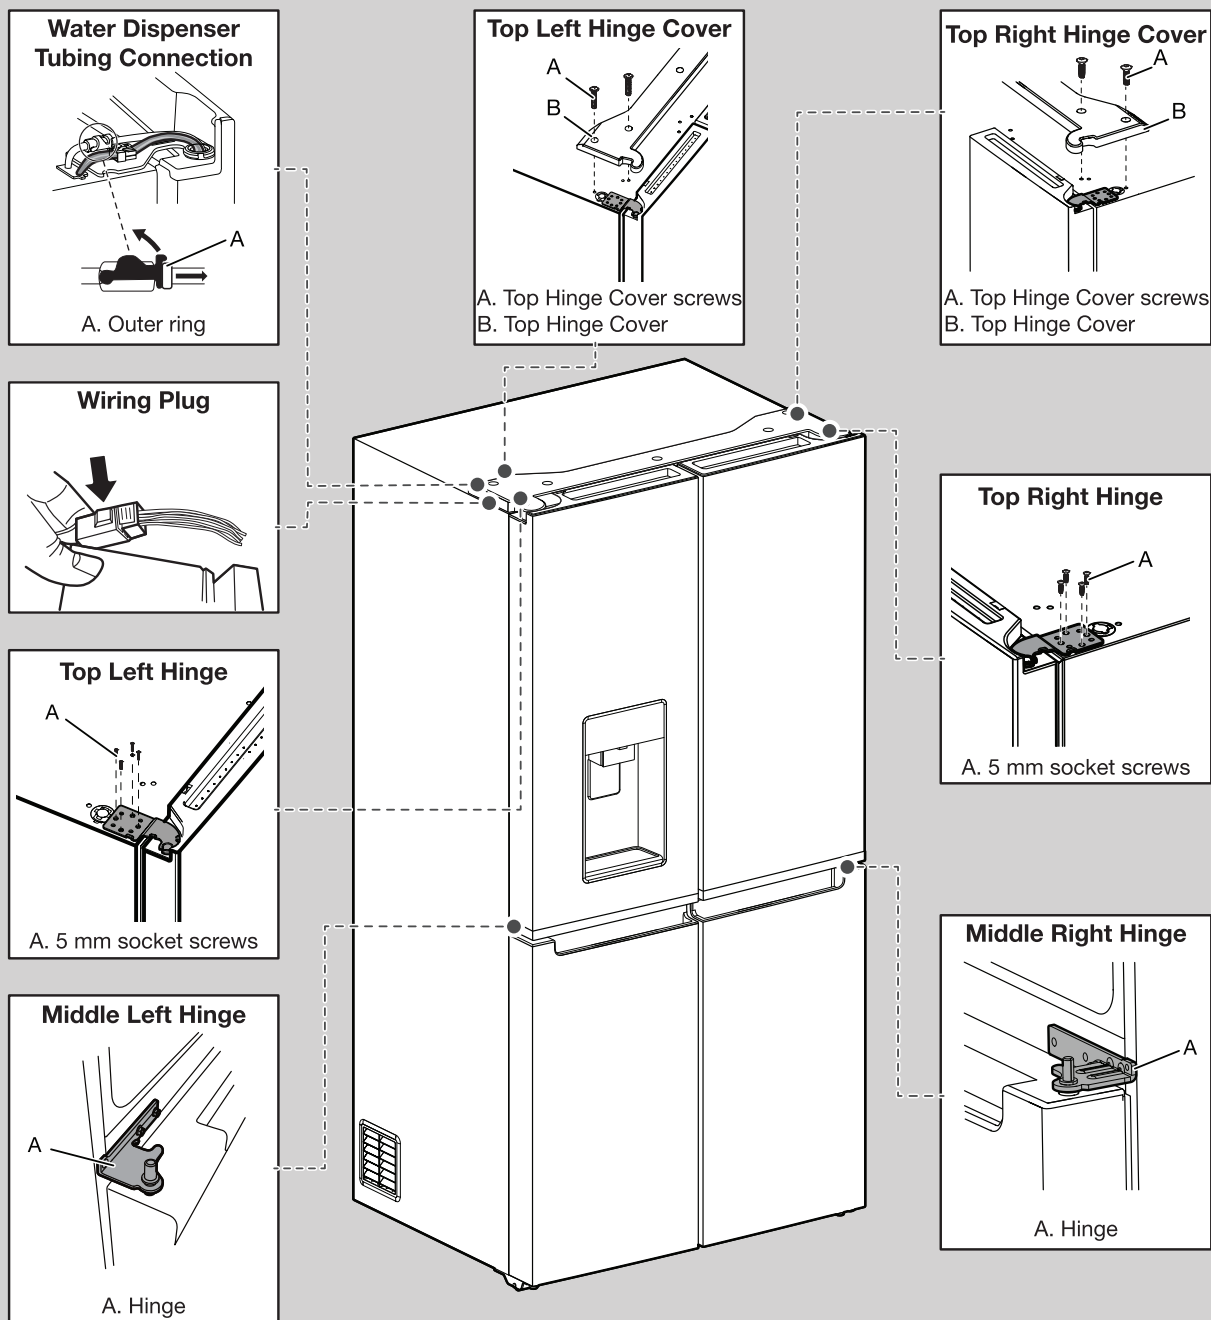

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to lift the refrigerator door.

Failure to do so can result in back or other injury.

Remove Refrigerator Doors

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.


Failure to do so can result in death or electrical shock.

Remove Right-Hand Door

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Keep refrigerator doors closed until you are ready to lift them free from the cabinet.

NOTE: Provide additional support for refrigerator door while the hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working.

3. Using a Phillips screwdriver, remove cover from top hinge.
4. Using 5 mm socket wrench, remove four screws from top hinge and set aside.

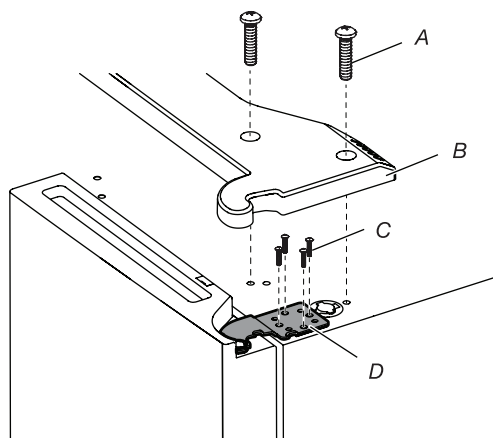

A. Top hinge cover screw

B. Top hinge cover

C. 5 mm socket screws


D. Top hinge

5. Lift refrigerator door from the middle hinge pin. The top hinge will come away with the door.

Remove Left-Hand Door

IMPORTANT: The wiring for UI run through left-hand door hinge, so they must be disconnected before removing the door.


1. Using a Phillips screwdriver, remove cover from top hinge.

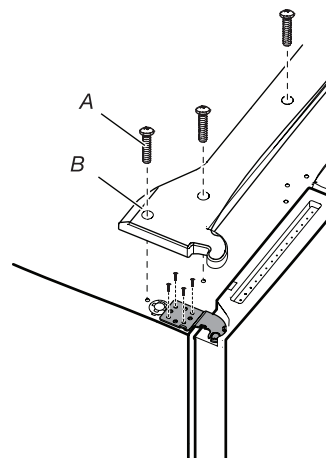

A. Top hinge cover screw

B. Top hinge cover

2. Disconnect two wiring plugs located on top of the door hinge.
 - Grasp each side of wiring plugs. With your left thumb, press down to release the catch and pull the sections of the plugs apart.

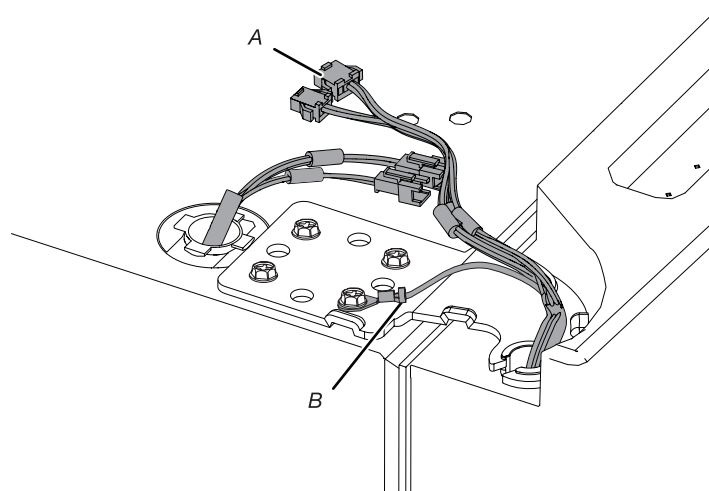


A. Wiring Plug


B. Ground (earth) connector

3. Disconnect the water dispenser tubing located on top of the door hinge. Firmly pull up on the clasp. Then, pull the tubing out of the fitting.

NOTE: The water dispenser tubing remains attached to the left-hand refrigerator door.

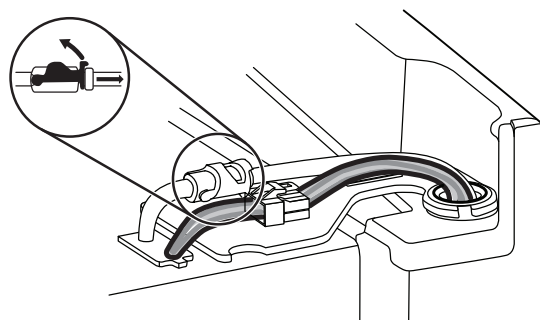

- Using 5 mm socket wrench, remove four internal screws from top hinge and set aside.

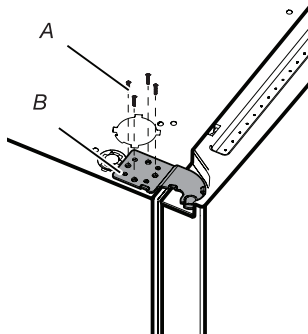

A. 5 mm socket screws
B. Top Hinge

NOTE: Provide additional support for refrigerator door while hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working.

- Lift refrigerator door from bottom hinge pin. The top hinge will come away with door.

NOTE: It may not be necessary to remove bottom hinges and brake feet assemblies to move the refrigerator through a doorway.

- Only if necessary, use 6 mm socket wrench and #2 Phillips screwdriver to remove middle hinge.

Replace Right-Hand Refrigerator Door

- Set right-hand door onto middle hinge pin.
- Insert top hinge pin into open hole in top of refrigerator door.
- Using four 5 mm socket screws, fasten hinge to cabinet. Do not tighten screws completely.

Replace Left-Hand Refrigerator Door

- Set left-hand door onto middle hinge pin.
- Using four 5 mm socket screws, fasten hinge to cabinet. Do not tighten screws completely.
- Reconnect electrical wiring.
 - Push together two sections of wiring plug.
 - Reconnect earth wire to hinge screw.

Final Steps


- Completely tighten eight 5 mm socket screws.
- Replace top hinge covers.

Remove and Replace Freezer/Flexi Freeze Door

- Keep freezer doors closed until you are ready to lift them free from cabinet.


NOTE: Provide additional support for freezer door while hinges are being removed. Do not depend on door gasket magnets to hold door in place while you are working.

- Using a #2 Phillips screwdriver and 6 mm socket wrench to remove middle hinge from cabinet.

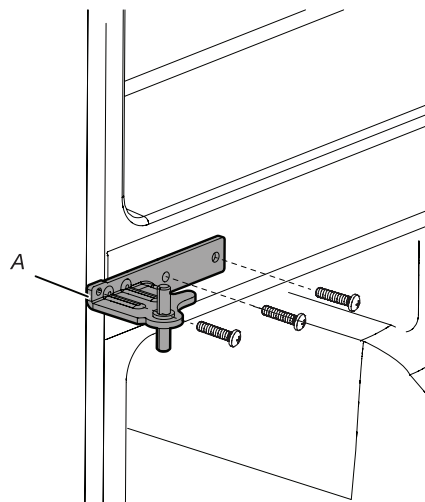

A. Middle hinge

- Lift freezer door from the bottom hinge pin.

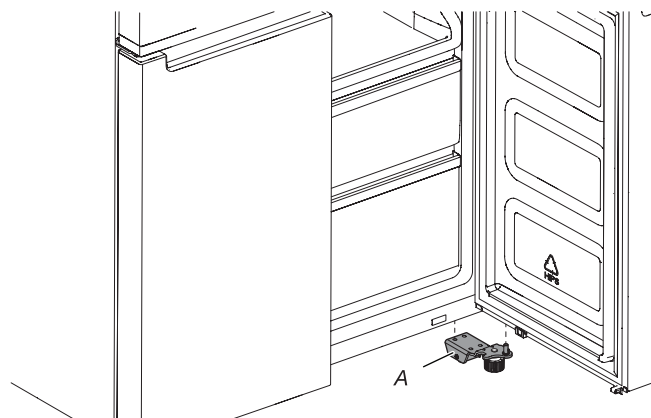

A. Bottom hinge

Final Steps

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.


Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

1. Plug into an grounded (earthed) socket.
2. Return all removable parts and food to the drawers.

Refrigerator Levelling

1. Move refrigerator to its final location.
2. Using hand, rotate the brake feet. Turn them counterclockwise until the rollers are off the floor and both brake feet are snug against the floor. This keeps refrigerator from rolling forward when opening the doors.

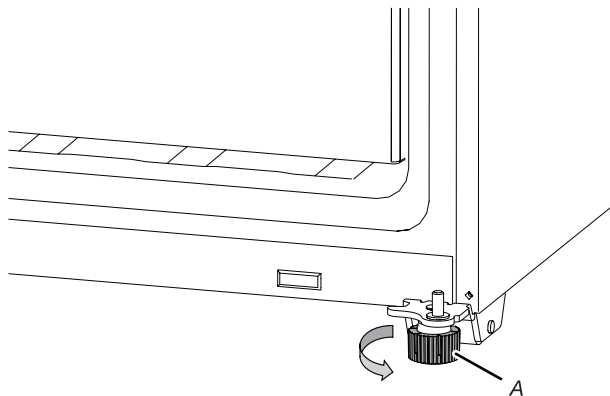

A. Brake feet

IMPORTANT: If you need to make further adjustments involving brake feet, you must turn both brake feet same amount to keep the refrigerator level.

3. Use a level to make sure refrigerator is level from side to side and front to back.

Water Supply Requirements

A cold water supply with water pressure between 20 psi and 145 psi (138 kPa and 1000 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

NOTE: If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregular shaped.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system and supplying the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 20 psi and 145 psi (138 kPa and 1000 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your home cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kPa).

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy use. The tank capacity could be too small to keep up with the requirements of the refrigerator.
NOTE: Faucet-mounted reverse osmosis systems are not recommended.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter. See the "Water Filtration System" section.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

Connect the Water Supply

Read all directions before you begin.

IMPORTANT:

- Connect to potable water supply only.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

- Plumbing must be installed in accordance with the International Plumbing Code and any local codes and ordinances.
- Copper and PEX tubing connections from the household water line to the refrigerator are acceptable and will help avoid off-taste or odor in your ice or water. Check for leaks. If PEX tubing is used instead of copper, we recommend the following: 7 ft (2.14 m) jacketed PEX, 5 ft (1.52 m) PEX, or 25 ft (7.62 m) PEX.
- Install tubing only in areas where temperatures will remain above freezing.

Tools Needed:

Gather the required tools and parts before starting installation.

- Flat-blade screwdriver
- 7/16" and 1/2" open-end wrenches or 2 adjustable wrenches
- 1/4" nut driver


NOTE: Do not use a piercing-type or 3/16" (4.76 mm) saddle valve, which reduces water flow and clogs easier.

Connect to Water Line

IMPORTANT: If you have turned the refrigerator on before the water was connected, turn off the ice maker.


1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Turn off main water supply. Turn on nearest faucet long enough to reduce water pressure in the water line.
3. Use a 3/4-14" shut-off valve or equivalent. The refrigerator is provided with a household supply line with the installation kit that connects to the shut-off valve and to the refrigerator.

NOTE: Appliance is equipped with a water installation kit. To assure proper connection to your water supply, use proper sealing material in the connection. Check if connection is sealed properly after some hours of operation.

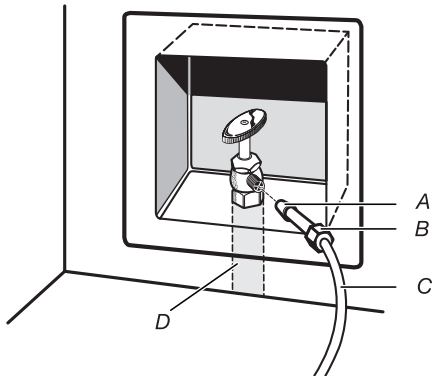

A. Sleeve C. Copper tubing (to refrigerator)
B. Nut D. Household supply line

4. Now you are ready to connect the copper tubing to the shut-off valve. Use 1/4" (6.35 mm) O.D. (outside diameter) soft copper tubing to connect the shut-off valve and the refrigerator.
- Ensure that you have the proper length needed for the job. Be sure both ends of the copper tubing are cut square.
 - Slip compression sleeve and compression nut onto copper tubing as shown. Insert end of tubing into outlet end squarely as far as it will go. Screw compression nut onto outlet end with adjustable wrench. Do not overtighten.

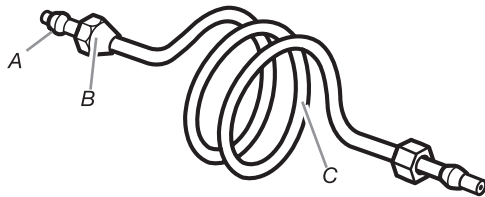

A. Compression sleeve C. Copper tubing
B. Compression nut

5. Place the free end of the tubing into a container or sink and turn on main water supply to flush out tubing until water is clear. Turn off shut-off valve on the water pipe.


NOTE: Always drain the water line before making the final connection to the inlet of the water valve to avoid possible water valve malfunction.

6. Bend the copper tubing to meet the water line inlet, located on the back of the refrigerator cabinet as shown. Leave a coil of copper tubing to allow the refrigerator to be pulled out of the cabinet or away from the wall for service.

Connect to Refrigerator

Follow the connection instructions specific to your model.

1. Remove plastic cap from water valve inlet port. Attach the copper tubing to the valve inlet using a compression nut and sleeve as shown. Tighten the compression nut. Do not overtighten. Confirm copper tubing is secure by pulling on copper tubing.
2. Create a service loop with the copper tubing. Avoid kinks when coiling the copper tubing. Secure copper tubing to refrigerator cabinet with a "P" clamp.

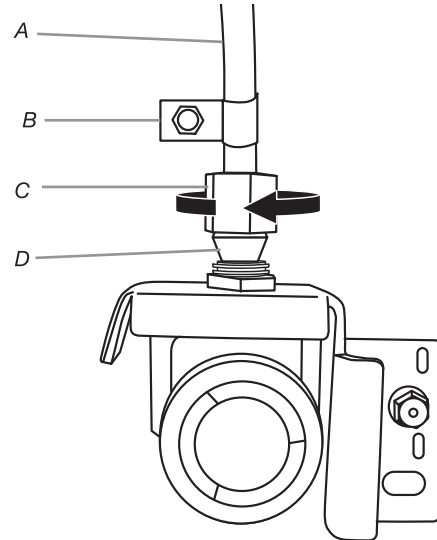

A. Copper tubing C. Compression nut
B. "P" clamp D. Compression sleeve

3. Turn on water supply to refrigerator and check for leaks. Correct any leaks.
4. If ice is desired, turn on the ice maker.

Note: Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow three days to completely fill the ice storage bin.

FILTERS AND ACCESSORIES

Water Filtration System


Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Replace and Install the Water Filter


The water filter should be replaced every 6 months based on a flow rate of 0.50 gpm-0.60 gpm (1.89 lpm-2.27 lpm) that filters 200 gallons (757 L) of water.

To order a replacement filter, contact us. See the “Accessories” section in the Use and Care Guide for information on ordering.


1. Push the water filter door to open, located bottom left of refrigerator compartment.

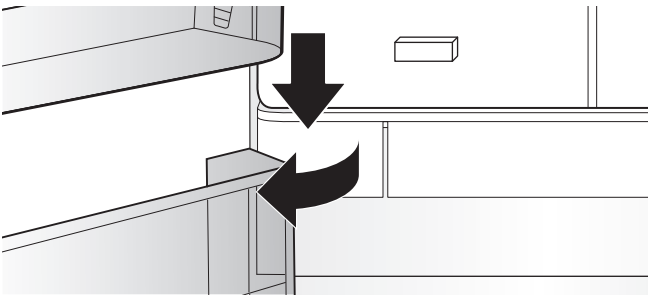


2. Twist the water filter and turn 90° counterclockwise to unlock.

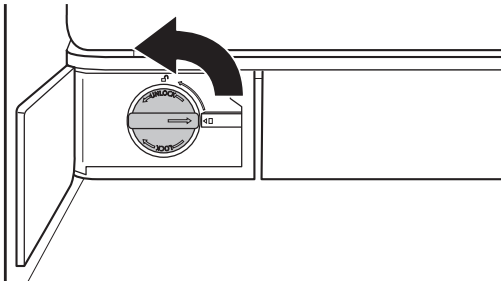


3. Pull the filter out of the housing.

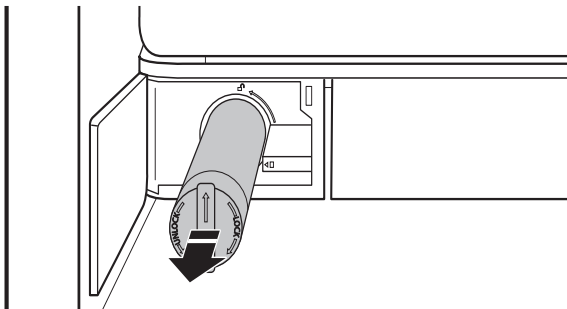


Remove the water filter cap from the water filter being replaced.

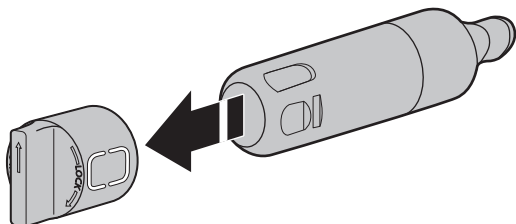


4. Install the water filter cap onto the new filter. Be sure to align the arrows so the grooves in filter align with ribs in filter cap.

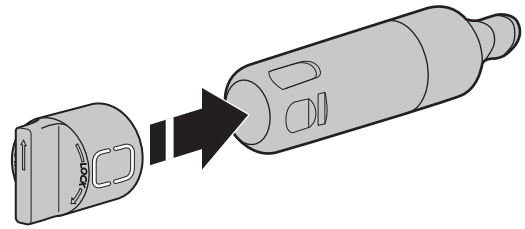


5. Insert the filter into the housing.

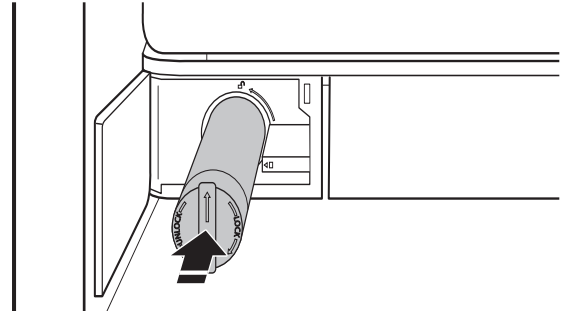

6. Twist the water filter and turn 90° clockwise until it locks into place and the arrows are aligned.

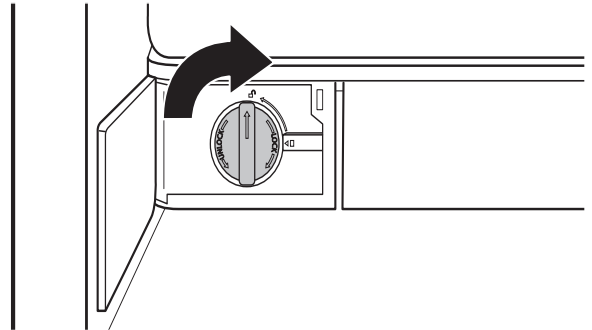

7. Push the water filter door closed.

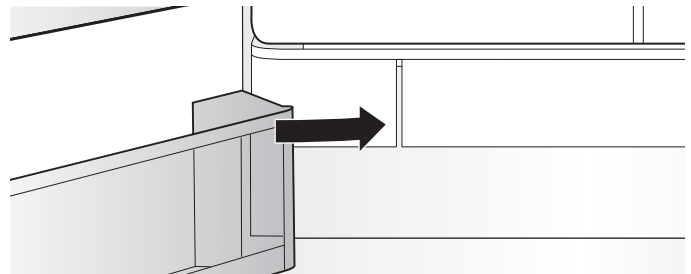

8. Reset the filter counter via user interface. See the procedure to reset the filter in the User Control section.

The Water Filter Status Lights

The Water Filter status lights will help you know when to change your water filter.

- ORDER FILTER (yellow) - It is almost time to change the water filter. "Order Filter" display is ON all of the time but OFF in Showroom mode.
- REPLACE FILTER (red) - Replace the water filter. While you are dispensing water, "Replace Filter" will blink 7 times and an alert tone will sound 3 times.
NOTE: "REPLACE FILTER" will remain illuminated if the filter is not reset on the user interface (UI).
- RESET FILTER - Touch "Filter Reset" button for 3 seconds to reset water filter. The display will do a 3-second countdown, then flash the icon and play a tone.

Replace and Install the Pure Control

It is recommended to replace the Pure Control every 3 years as the ozone generate degrades over time, reducing its impact on food preservation. At the beginning of life, it generates an average of 0.06 ppm.

To order and replace the Pure Control, please contact us. See the "Accessories" section for information on ordering.

Accessories

To order accessories, contact the dealer from whom you purchased your refrigerator.

Assistance or Service

Before calling for assistance or service, please check the "Troubleshooting" section. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

If you need replacement parts

To locate factory-specified replacement parts in your area, contact the dealer from whom you purchased your refrigerator.

Warranty

Contact the dealer from whom you purchased refrigerator for warranty information.

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label, located on the inside wall of the fresh food compartment.

Dealer name _____

Serial number _____

Address _____

Phone number _____


Model number _____

Purchase date _____

Refer to whirlpool.eu to contact.

USING THE CONTROLS

The touch-activated controls are located on the left hand refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows last temperature set point.

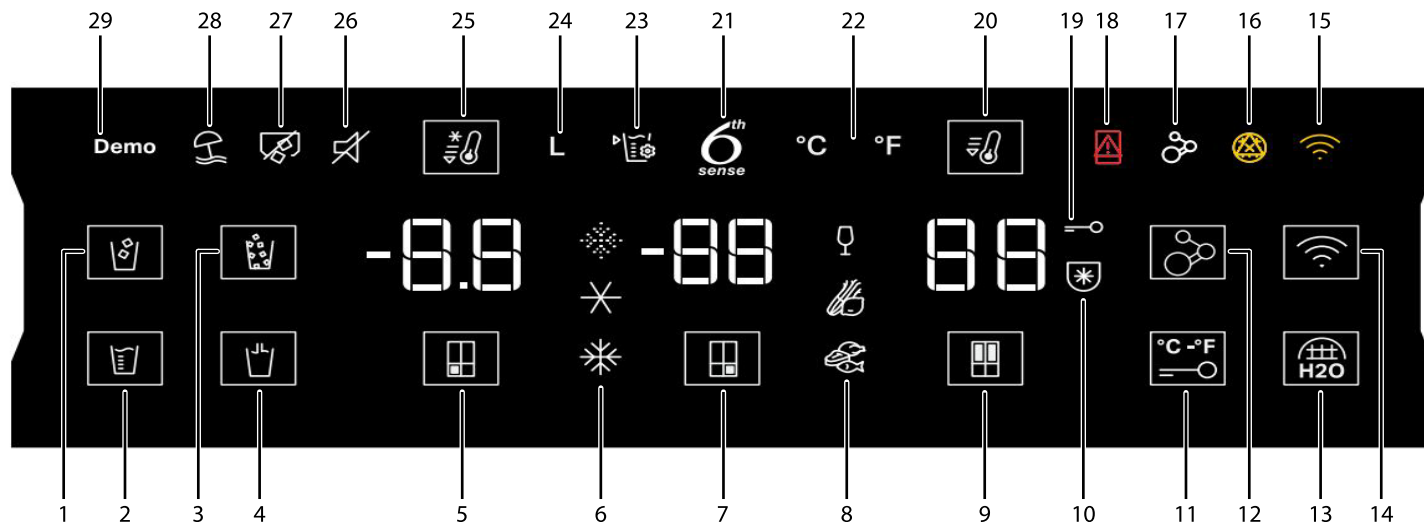

1. Cubed Ice BUTTON & INDICATOR
2. Measured Fill BUTTON & INDICATOR
3. Crushed Ice BUTTON & INDICATOR
4. Dispense Water BUTTON & INDICATOR
5. Freezer Compartment BUTTON & INDICATOR
6. Freezer Mild Freeze Fast Chill INDICATORS
7. Convertible Space BUTTON & INDICATOR
8. Wine, Veggies, Meat & Fish INDICATORS
9. Refrigerator Compartment BUTTON & INDICATOR
10. Freeze Shield (No Freezer Burn) INDICATOR
11. Lock and Celsius/Fahrenheit BUTTON
12. Pure Control Indicator BUTTON & INDICATOR
13. Water Filter Reset BUTTON
14. Wi-Fi BUTTON & INDICATOR
15. Wi-Fi Error INDICATOR

16. Replace Water Filter INDICATOR
17. Replace Pure Control INDICATOR
18. Door Open INDICATOR
19. Lock INDICATOR
20. Fast Cool BUTTON & INDICATOR
21. 6th Sense INDICATOR
22. Celsius/Fahrenheit INDICATOR
23. Calibrate Fill INDICATOR
24. Liters INDICATOR
25. Fast Freeze BUTTON & INDICATOR
26. Sound Off INDICATOR
27. Ice maker Off INDICATOR
28. Holiday Mode INDICATOR
29. Demo Mode INDICATOR

The Control Panel will automatically turn off after one minute of inactivity. To turn on the control panel, press any key.

-88 Viewing and Adjusting Temperature Set Points

Adjusting Fresh Food and Freezer Compartment Temperature:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 3°C for the refrigerator and -18°C for the freezer.

Pressing Refrigerator or Freezer Temperature button will toggle through temperature set points in Celsius (°C).

IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
NOTE: Adjusting the set points to a colder-than recommended setting will not cool compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

NOTE: Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

NOTE: To toggle the temperature between degrees Celsius and Fahrenheit, touch and hold "Max Ice" and "Max cool" buttons for 3 seconds and the temperature display will change.

6th Sense Precision Control

The 6th Sense Precision Control sensor ensures precise and consistent temperature control to preserve fresh food for longer, in the most natural way. Once a temperature variation is detected, the sensor activates a compressor that quickly restores the original temperature.

The 6th Sense Precision Control sensor minimizes temperature fluctuations in freezer thanks to an innovative temperature management system. Freezer burns are reduced to preserving quality and color of food.

Convertible Compartment Setting

Convertibility function allows you to toggle preset temperature for Convertible Compartment. While toggling, the selected temperature displays in the user interface. Press and hold the convertible zone temperature button for 3 seconds to change between refrigerator and freezer presets.

Symbol	Function	Temperature
	Traditional Freezer: Food already frozen and fresh food for maximum 12 month	-16°C to -22°C
	Mild Freezer: Food already frozen for maximum 1 month	-12°C
	Soft Freezer: Food already frozen for maximum 1 week	-7°C
	Wine	10°C
	Veggies	4°C
	Meat and Fish	0°C

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/ too little ice	Freezer setting 1° lower

Fast Cool

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button  for 3 seconds. When feature is activated, the Fast Cool icon will be illuminated. The Fast Cool feature will remain on for 2 hours unless manually turned off.
- To manually turn off the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button  for 3 seconds. The Fast Cool icon will turn off when feature is not activated.
- Adjusting refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Cool feature.

Fast Freeze

The amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24 hours is indicated on the appliance rating plate.

- Press Freezer Temperature button  for 3 seconds (until the Fast Freeze Indicator lights up), 30 hours before placing fresh food in the freezer. After placing fresh food in the freezer, 30 hours on Fast Freeze function is generally sufficient; After 50 hrs the fast freeze function automatically deactivates.
- To manually turn off the Fast Freeze feature, press and hold the Freezer Temperature button  for 3 seconds. The Fast Freeze icon will turn off.
- Adjusting the freezer temperature will automatically turn off the Fast Freeze feature.

Freeze Shield Mode

The Freeze Shield minimizes moisture migration in the frozen food and reduces the freezer burn occurrence. The feature is active in any freezer setpoint and for the convertible compartment for any of the freezer mode setpoints.

Holiday Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are on holiday for example).

By selecting this function the temperature of fresh food compartment will automatically be set to 12°C.

- To use the Holiday mode, press mode button until Holiday mode indicator is lit on the display.
- To exit the Holiday mode, press the mode button until no mode icon is lit on the display.
- Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Holiday Mode feature.

IMPORTANT: If this mode is selected then all food and drinks must be removed from fresh food compartment.

Sound ON-OFF

Press and hold "Filter Reset" and "Pure Control" buttons for 3 seconds to toggle the sound ON-OFF. If you turn on the sound, the "Sound" icon will light up on the display.

Key Lock

- Press and hold the Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold the Lock button for 3 seconds.

The lock feature will ignore all interaction with control panel and dispenser pads until the user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

Demo Mode

This mode is used when refrigerator is on display in a retail shop or if you want to turn the cooling off and deactivate all other functions (except interior lighting).

Demo mode can be used when going on extended holiday. See the "Holiday and Moving Care" section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

- If you turn on Demo mode, the "Demo" icon will light up on the display.
- Enter or exit Demo mode by pressing and holding the "Measured Fill" and "Water Filter Reset" button simultaneously for 3 seconds.

Pure Control

The refrigerator has a Ozone generator located in the center of the air tower. The Pure Control can be enabled or disabled.

- Once the Pure Control Button light is on, press the button to turn the Pure Control off. Toggle the button to enable/disable the Pure Control.

The Pure Control expires in 3 years of usage. Once the 3 years life is reached, the Pure Control icon will turn on. After changing the Pure Control, the alarm can be reset.

- Pressing the Pure Control reset button for 3 seconds will reset the counter and turn off the Pure Control Replace Indicator

Additional Features

Door Ajar Alarm

The Door Ajar Alarm feature sounds an alarm when the refrigerator door(s) or freezer drawer is open for 5 minutes and cooling is turned on. The alarm will repeat every 2 minutes. Close all doors and drawer to turn it off.

NOTE: To mute the audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning the inside of the refrigerator, touch any button on the control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Ajar icon will still be displayed on the dispenser control panel.

Water Filter Reset and Indicator

Displays the status of the water filter. To reset the filter, press Water filter reset button for 3 seconds. After countdown, the icon will blink 3 times and the filter reset operation is completed.

The Water Filter status lights on the internal controls will let you know when to change your water filter.

- **ORDER FILTER (Yellow):** Order a replacement water filter.
- **REPLACE FILTER (RED):** Replace the water filter. While you are dispensing water, "Replace Filter" icon will flash constantly from beginning to the end of dispensing. After 14 days without replacing the water filter, the "Replace Filter" icon will blink 7 times and an alert tone will sound 3 times at the end of dispensing. See the "Water Filtration System" section.

REFRIGERATOR CONNECTIVITY FEATURES (ON SOME MODELS)

Wi-Fi connectivity allows your Smart Refrigerator to connect to the Internet and interact with the Whirlpool® app from your smartphone or mobile device. This connection opens up several Smart options to you — options intended to save you valuable time and energy. Refer to the "Troubleshooting—Connected Models" section of this Use & Care Guide, check any connection instructions for your specific router.

NOTE: Requires Wi-Fi and account creation. App features and functionality subject to change. Subject to Terms of Service available on Whirlpool website.



SMART FEATURES

Smart Features help make your everyday a little more efficient by letting you remotely monitor, manage, and maintain your refrigerator.

Remote Temperature Control

What it does: Allows you to control your refrigerator remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you control temperatures in your refrigerator, freezer, and temperature-controlled pantry remotely — not just when you are standing in front of it.

Water Filter Status

What it does: Gives you a look at the life remaining for your water filter before replacement is needed. This allows you to reset the filter.

What it does for you: Helps you be more efficient in planning for ordering and replacing filters.

Auto Reorder App

What it does: Allows you to order replacement filters, consumables, and accessories via the Whirlpool® app for delivery directly to your home.

What it does for you: Simplifies ordering correct water and air filters—no trips to the store searching for the correct filters.

Door Ajar Alert

What it does: Sends you a notification when one of the doors of the refrigerator has been left open.

What it does for you: Alerts you to door-open status so you can close the door(s) or call home to ask someone else to close door(s) before over-temperature situation arises.

Fast Cool

What it does: Allows you to control your refrigerator remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off Fast Cool options remotely to make temperatures colder in the refrigerator in anticipation of loading newly purchased grocery items. Lowers internal temperatures for 24 hours.

NOTE: REPLACE FILTER will remain illuminated if a filter reset is not done.

Lighting the Refrigerator

The refrigerator has an interior light that comes on any time door is opened.

NOTE: The light is LED which does not need to be replaced. If the LED does not illuminate when the door is opened, call service.

Fast Freeze

What it does: Allows you to control your freezer remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off Fast Freeze remotely to increase ice production. Reduces the set temperature to the lowest possible setting for 24 hours to maximize ice production.

Freeze Shield® Mode Control

What it does: Allows you to receive status of your refrigerator remotely to your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Informs you whether Freeze Shield® mode is active in your refrigerator to reduce freezer burn and help frozen items maintain their appearance and taste.

Holiday Mode

What it does: Allows the refrigerator to cool efficiently and save energy during holiday mode. Allows you to turn on and off remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off Holiday mode options Remotely.

Ice Maker On/Off

What it does: Allows you to turn on and off the Ice maker in your refrigerator remotely on your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off your Ice maker remotely.

Lock Mode

What it does: Allows you to lock and unlock the user interface on your refrigerator remotely on your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you lock and unlock the user interface remotely for easy cleaning and or to avoid unintentional dispensing by small children or pets.

GET STARTED

To connect your new refrigerator to internet, please download Whirlpool 6th Sense Live App, create an account and then follow the in App instructions on how to connect your appliance.

Check the Whirlpool® app frequently for additional information and features.

Requires Wi-Fi and account creation. App features and functionality subject to change. Subject to Terms of Service available on Whirlpool website and inside the App. Data rates may apply.

CONNECTIVITY SETUP

(ON SOME MODELS)

IMPORTANT: Proper installation of your refrigerator prior to use is your responsibility. Be sure to read and follow the User Instructions that came with your refrigerator.

Automatic Set-Up Instructions—Wi-Fi Protected Setup (WPS)

You will need:


- A home wireless router capable of WPS. The router should be ON and have a live Internet connection.

NOTE: Router needs to be 2.4 GHz. Refrigerator shall not be able to connect to 5 GHz

- The Smart Appliance Identification Number (SAID) from your refrigerator. This is located on a sticker on the front side of the right-hand hinge cover of the refrigerator.

NOTE: If your home wireless router is not equipped with a WPS button, please check the user manual of your router to confirm if it is WPS capable. If not, alternate set-up instructions are available in the mobile app.

Setup router

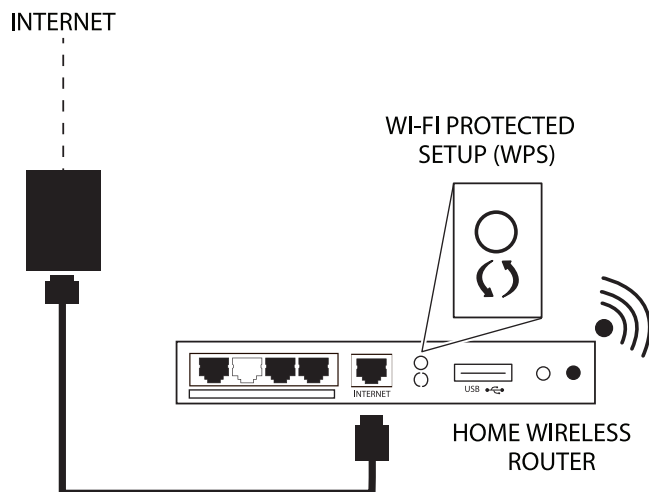

Press the WPS button on the router. An indicator light will begin blinking.

HELPFUL TIP: The WPS function on your router is active for 2 minutes. Complete the next step within that timeframe or you will need to reinitiate WPS.

Setup refrigerator (time-sensitive step)



Press and hold Connect button for 3 seconds on Home screen. The Wi-Fi status indicator (Wi-Fi symbol) on the refrigerator control panel will blink slowly while your refrigerator and router attempt to connect. If the connection is successful, the Wi-Fi status indicator will come on and remain lit.

If Your Refrigerator Doesn't Connect:

If your refrigerator and router fail to connect after 2 minutes, the Wi-Fi status indicator will blink rapidly for 5 seconds and then turn off. Refer to the “Troubleshooting—Connected Models” section of this Use & Care Guide, check any connection instructions for your specific router, and refer to alternate instructions in the mobile app.

NOTE: If this is your first Smart Appliance, you will need to download the Whirlpool® app and create an online user account.

If you already have the app and a user account, please skip ahead to Step 4 “Register your refrigerator in your user account.”

To disconnect Wi-Fi, press and hold Connect button for more than 15 seconds, the (Wi-Fi symbol) icon will turn off, indicating that you have disabled the Wi-Fi radio.

To reconnect Wi-Fi, press and hold Connect button for 3 seconds on the Home screen.

The Wi-Fi status indicator (Wi-Fi symbol) on the refrigerator control panel will blink slowly while your refrigerator and router attempt to connect.

If the connection is successful, the Wi-Fi status indicator will come on and remain lit.


To disconnect your refrigerator from your router, press and hold CONNECT for more than 15 seconds. The (Wi-Fi symbol) icons will turn off, indicating that your refrigerator is completely disconnected from Wi-Fi and your router.

To re-connect your refrigerator to your router and reconnect Wi-Fi, press and hold CONNECT for 3 seconds on the Home screen. The Wi-Fi status indicator (Wi-Fi symbol) on the refrigerator control panel will blink slowly while your refrigerator and router attempt to connect. If the connection is successful, the Wi-Fi status indicator will come on and remain lit.

Press the WPS button on the router. An indicator light will begin blinking.

HELPFUL TIP: The WPS function on your router is active for 2 minutes. Complete the next step within that time-frame or you will need to re-initiate WPS.


Download Whirlpool® app and set up user account

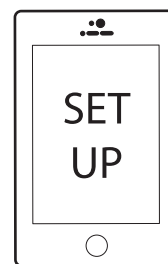

From your mobile device, smartphone, or tablet, go to app store and follow the instructions to download and install the Whirlpool® app.

Once installed, tap the whirlpool® app icon to open the app. You will be guided through the steps to set up a user account. The app will make sure to get the necessary personal and home information as well as information about your energy company.

Register your refrigerator in your user account

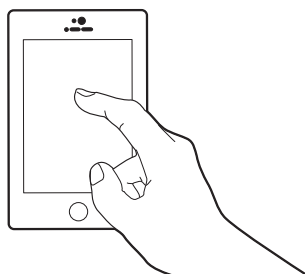


Registering your refrigerator in your account is a necessary step in order for you to take full advantage of the Smart features. When prompted by the app, enter the SAID (case sensitive), which can be found on a sticker on the front side of the right hand hinge cover of the refrigerator.

My Smart Appliance ID# is:

- The Wi-Fi status indicator on the refrigerator control panel will blink slowly while your refrigerator and router attempt to connect.
- Note that this blinking only applies to first-time registration after provisioning. No blinking behavior for automatic reconnection after a connection is established.
- Once you've connected your refrigerator to your home Wi-Fi network, it will remain linked even if the power goes out, you move the appliance, or if you put it in storage for a while.
- If you replace your wireless router (or get a different Smart refrigerator), you will need to repeat this connectivity set-up process.


Note: During product registration, mobile phone and appliance have to be connected to the same Wi-Fi network

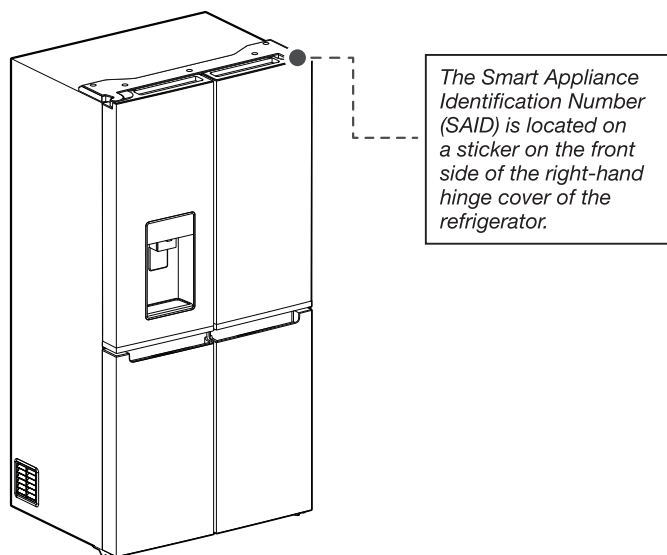

Water and Ice Dispensers

IMPORTANT:

- Allow 3 hours for the refrigerator to cool down and chill water.
- Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first 3 batches of ice produced.
- The dispensing system will not operate if the left-hand refrigerator door is open.

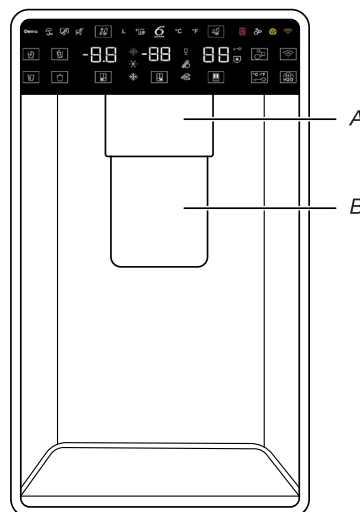

A. Water dispenser paddle
B. Ice dispenser paddle

Flush the Water System

Air in the water dispensing system can cause the water dispenser to drip. After connecting the refrigerator to a water source or replacing the water filter, flush the water system.

Flushing the water dispensing system forces air from the water line and filter and prepares the water filter for use. Additional flushing may be required in some households.

NOTE: As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

1. Using a sturdy container, depress and hold the water dispenser paddle for 5 seconds.
2. Release the dispenser paddle for 5 seconds. Repeat steps 1 and 2 until water begins to flow.
3. Once water begins to flow, continue depressing and releasing the dispenser pad (5 seconds on, 5 seconds off) until a total of 3 gal. (12 L) has been dispensed.


Calibrate Measured Fill

Household water pressure may affect the accuracy of the Measured Fill feature. So, for optimum performance of your water dispenser, you must first calibrate Measured Fill.

IMPORTANT:

- Flush the water system before calibrating Measured Fill.
- For best results, calibration should be performed when water is not being used in the house.

- Place a sturdy measuring cup (1-cup [0.2 L] size) on the dispenser tray centered in front of the ice/water dispenser paddle.
NOTE: Depending on your model, a measuring cup may be provided.

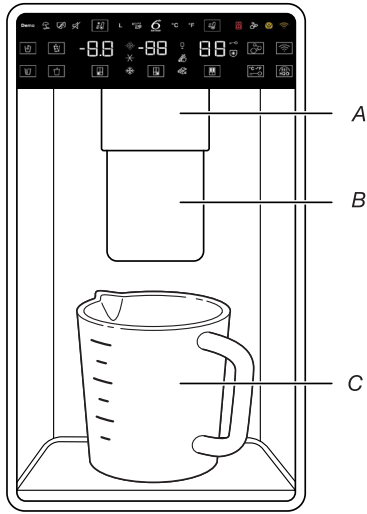

A. Water dispenser paddle
B. Ice dispenser paddle
C. Measuring cup (1 cup)

Ensure that you do not have any Measured Fill preset selected.

- Touch and hold the Measured Fill button for 3 seconds to enter into Calibration mode. The Calibration icon and Measured Fill icon will illuminate and remain lit while the Measured Fill feature is being calibrated.
NOTE: You may touch MEASURED FILL to exit at any time in Calibration mode. The Calibration and Measured Fill icons will disappear.
- Press and hold the water dispenser paddle, as needed, to dispense water to the 1-cup fill line in the measuring cup.
NOTE: If overfilling or spilling occurs, discard the water and restart the calibration process.
- When 1 cup of water has been correctly dispensed into the measuring cup, touch MEASURED FILL to confirm the calibration.
- When Measured Fill calibration has been confirmed, the Calibration icon will disappear and the display will return to the home screen.

Dispensing

Touch CUBED ICE or CRUSHED ICE for your ice selection.

NOTES:

- For crushed ice, cubes are crushed before being dispensed. This may cause a slight delay when dispensing crushed ice. Noise from the ice crusher is normal and pieces of ice may vary in size.
- When changing from crushed to cubed, a few ounces of crushed ice will be dispensed along with the first cubes.

Dispensing Water

IMPORTANT:

- Dispense at least 1 qt (1 L) of water every week to maintain a fresh supply.
- If the flow of water from the dispenser decreases, it could be caused by low water pressure.
 - With the water filter removed, dispense 1 cup (0.2 L) of water. If 1 cup (0.2 L) of water is dispensed in 8 seconds or less, the water pressure to the refrigerator meets the minimum requirement.

- If it takes longer than 8 seconds to dispense 1 cup (0.2 L) of water, the water pressure to the refrigerator is lower than recommended. See the “Water Supply Requirements” and “Troubleshooting” sections for suggestions.

To Dispense Water - Standard:

- Press a sturdy glass against the water dispenser paddle.
- Remove the glass to stop dispensing.

NOTE: The Dispense Water button does not enable standard dispensing. It only functions in Measured Fill mode.

To Dispense Water - Measured Fill:

Measured Fill allows you to dispense a specified amount of water with the touch of a few buttons.

- Put a sturdy glass under water spout. Touch MEASURED FILL to activate.
NOTE: The amount of water you select will be dispensed. Make sure the container can hold the entire volume. If ice is in the container, you may need to adjust your selection.
- Touch MEASURED FILL to turn on, then touch to select 8 oz (0.2 L), 16 oz (0.5 L), or 32 oz (1 L). Touch the fourth time to exit Measured Fill display.
- Touch DISPENSE WATER (center button) or press paddle and the selected amount of water will be dispensed.

NOTES:

- The Measured Fill dispenser will automatically time out after 1 minute of inactivity.
- You can refill several glasses with the same measurement by continuing to touch DISPENSE WATER (center button) after each glass fill.

Measured Fill options are listed in the following chart:

Units			
Ounces	8	16	32
Cups	1	2	4
Liters	0.2	0.5	1

NOTE: Most coffee cups (commonly 4 to 6 oz [118 to 177 mL] per cup) are not the same size as a measuring cup (8 oz [0.2 L]). You may need to recalibrate Measured Fill to underfill or to avoid unintentionally overfilling coffee cups.

- Dispense water.

NOTE: While dispensing water, the flow of water will automatically stop once the desired volume has been dispensed.

- Press a sturdy glass against the dispenser paddle below the water spout.

OR

- Place the glass below the water spout and touch DISPENSE WATER for hands-free dispensing.
- To pause dispensing before the selected volume has been dispensed, touch DISPENSE WATER a second time or touch the water dispenser paddle. Touch DISPENSE WATER or paddle again to resume dispensing remaining amount.
NOTE: If you stop dispensing before the desired volume has been dispensed, the display will turn off after 1 minute. If you have not resumed by then, it will reset back to the original amount.
 - To select a new volume or start dispensing the same volume again, you must first finish dispensing the selected volume or turn off the Measured Fill feature (either by waiting 1 minute, so it will automatically turn off, or by touching CUBED ICE or CRUSHED ICE to manually turn it off), and then select Measured Fill again.


REFRIGERATOR USE

Opening and Closing Doors

There are two fresh food compartment doors. The doors can be opened and closed either separately or together. There is a vertically hinged seal on left refrigerator door.

- When left-side door is opened, hinged seal automatically folds inward so that it is out of the way.
- When both doors are closed, the hinged seal automatically forms a seal between two doors.

NOTE: When closing the door, the hinged seal should be in correct position (be bent inside). Otherwise it will hit the right door or the fixing shaft.

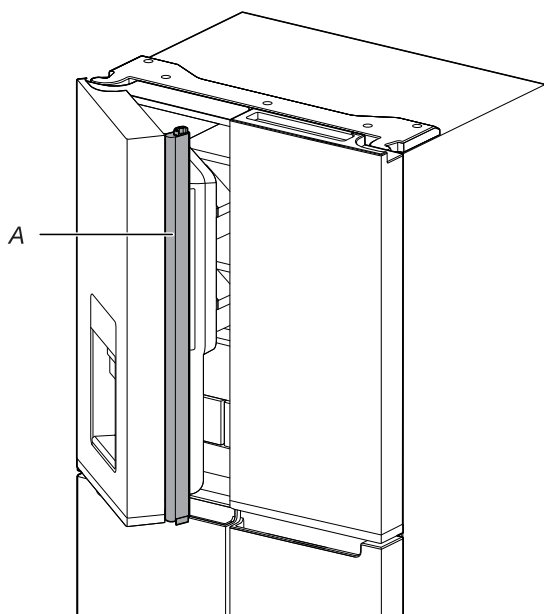


A. Hinged seal

The fresh food compartment door switch is located in top left and right hinge cover.

- For Freezer and Convertible Space, door switch is located in the bottom mullion.
- The door switch uses magnet to sense door opening/closing.
- Ensure there are no magnet or electronic devices (Speaker, Coolvox® etc.) within 7.62 cm of the hinge cap.

NOTE: The light will not turn on if door opening is not detected.

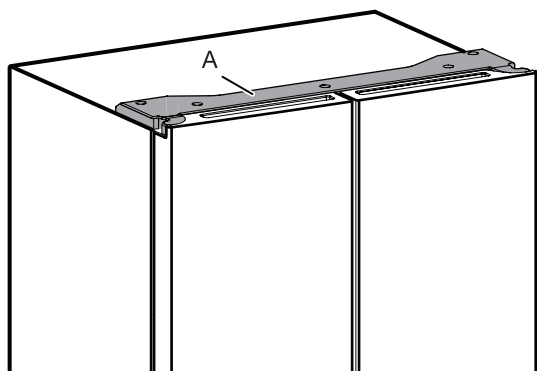


A. Hinge cover

Shelf Height Adjustment

Shelf height can be adjusted by changing its location from bottom support to upper support and vice versa.

- Upper/Lower left side doors should be opened to the left till 130°.
- Upper/Lower Right side door should be opened to the right till 130°.

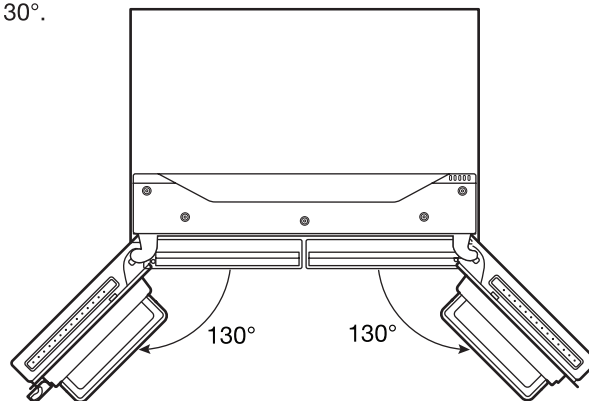

The Ice Dispenser

IMPORTANT:

- If the ice cubes are hollow or have an irregular shape, it could be because of low water pressure. See the “Water Supply Requirements” section.
- Ice travels from the ice storage bin through the dispenser chute to the dispenser. To turn off the ice maker, see the “Ice Maker and Storage Bin” section.
- The dispenser may continue to make noise and ice may continue to dispense for several seconds after releasing the dispenser button or paddle.

To Clean the Ice Dispenser Chute:

Humidity causes ice to naturally clump together. Ice particles can build up until the ice dispenser chute becomes blocked.

If ice is not dispensed regularly, it may be necessary to empty the ice storage bin and clean the ice delivery chute, the ice storage bin, and the area beneath the storage bin every 2 weeks.

- If necessary, remove the ice clogging the storage bin and delivery chute using a plastic utensil.
- Clean the ice delivery chute and the bottom of the ice storage bin using a warm, damp cloth, and then dry thoroughly.

To Dispense Ice - Paddle Dispensing

1. Select the desired type of ice by pressing CUBED ICE or CRUSHED ICE.

⚠ WARNING



Cut Hazard

Use a sturdy glass when dispensing ice.

Failure to do so can result in cuts.

2. Press a sturdy glass against the dispenser paddle. Hold the glass close to the dispenser opening, so ice does not fall outside of the glass.

IMPORTANT: You do not need to apply a lot of pressure to the paddle to activate the ice dispenser. Pressing hard will not make the ice dispense faster or in greater quantities.


3. Remove the glass to stop dispensing.

NOTE: Ice may continue to dispense for several seconds after removing the glass from the dispenser paddle. The dispenser may continue to make noise for a few seconds after dispensing.


The Dispenser Drip Tray

The drip tray can be removed for cleaning. Start the following steps from the pulled in position.

- Lift up on the front edge of the tray and pull forward to remove.

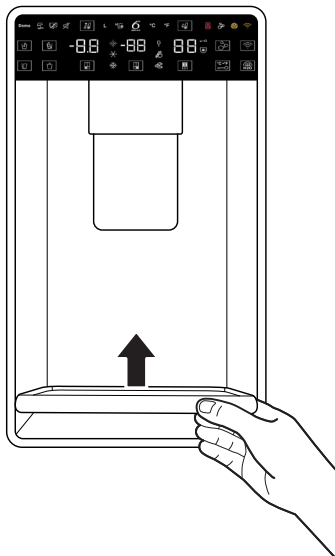

- Pull the tray out angled to the top front direction.

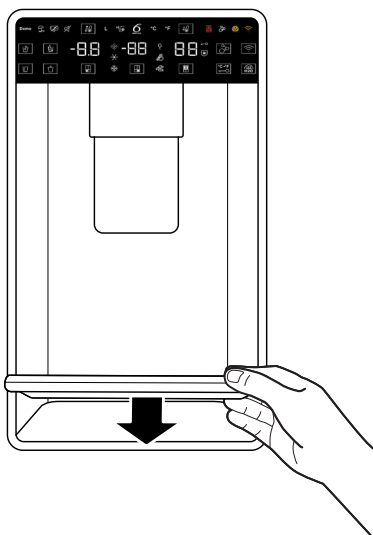

To install it back follow the two steps below.

- Position the tray horizontally on the rails with some space at the rear part.
- Push downward and pull towards you to engage to the rail.

The drip tray can be pulled out to accommodate larger containers for measured fill.

The Dispenser Light

1. When you use the dispenser, the light will automatically turn on.
2. The dispenser light also serves as an automatic night light. Once the ambient light in the room is reduced, the auto sensor will cause the dispenser light to illuminate.

Ice Maker and Storage Bin

IMPORTANT: To avoid low ice production and poor quality ice, flush the water system before turning on the ice maker. See the “Water Dispenser” section.


- Following installation, allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first 3 batches of ice produced. Allow 2 to 3 days to fill the ice storage bin.
- The quality of your ice will be only as good as the quality of the water supplied to your ice maker. Avoid connecting the ice maker to a softened water supply. Water softener chemicals (such as salt) can damage parts of the ice maker lead to poor quality ice. If a softened water supply cannot be avoided, make sure the water softener is operating properly and is well-maintained.
- If the ice in the storage bin clumps together, break up ice using a plastic utensil and discard. Do not use anything sharp to break up the ice. This can cause damage to the ice bin and the dispenser mechanism.
- Do not store anything in the ice storage bin.

Style 1 - Ice Maker in the Refrigerator

The ice maker is located on the left door behind the bins. Ice cubes are ejected into the ice storage bin located on the left-hand refrigerator door.

Remove and Replace the Ice Storage Bin

To open the Ice Maker box, pull the ice maker door lever until the door releases.

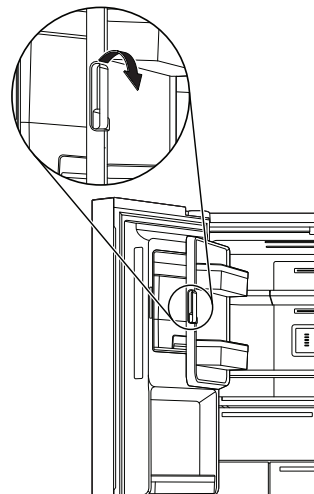

- Remove the ice storage bin by inserting your fingers into the hole at the base of the bin and pulling the latch to release the bin from the compartment. Lift the storage bin up and pull it straight out.
- Replace the storage bin inside the ice compartment and push down to make sure it is firmly in place.

Ice Production Rate

- Your ice maker should produce approximately 3.5 lbs (1.6 kg) of ice per day under normal operation.

Turn the Ice Maker On/Off

- To turn the ice maker on, press and hold “Crush” and “Cubed” buttons on the display. The “Ice maker off” indicator will blink 3 times and turn off.
- To manually turn the ice maker off, press and hold “Ice maker off” button on the display. The “Ice maker off” indicator will blink 3 times and remain lit on the display screen.

NOTES:

- Your ice maker has an automatic shutoff. The sensor will automatically stop ice production if the storage bin is full or the door is open. The control will remain in the On position.

SHELVES, BINS, AND DRAWERS

Shelves and Shelf Frames


The shelves in your refrigerator are adjustable to meet your individual storage needs.

Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. It will also reduce the amount of time the refrigerator door is open and save energy.

Shelf Height Adjustment

Shelf height can be adjusted by changing the adjustable shelf mounts between their vertical and horizontal positions.

1. Carefully lift the shelf off the shelf mounts and turn the flipper to the desired orientation.
2. Repeat for remaining shelf mounts.
3. Apply pressure to the top of the shelf to ensure the shelf is properly seated on the shelf mounts.

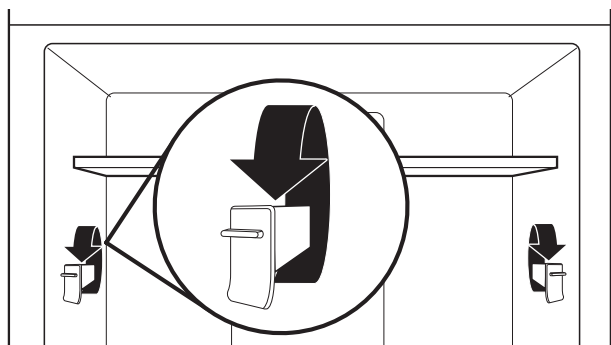

NOTES:

- You will need to remove middle shelf first before removing top shelf.
4. Remove the bottom shelf by lifting it up and out of the shelf supports. Then pull the shelf forward and tilt up to a vertical position. Turn the shelf at an angle and pull out of the refrigerator.
 5. Replace the bottom shelf by putting the shelf in the refrigerator at an angle with the shelf up. Lift the front of the shelf down and in until rear shelf drops into the shelf supports. Lower the front of the shelf and make sure that the shelf is in position.


Pull out platter Removal

To remove and replace pull-out platter:

NOTE: Refrigerator doors will need to be removed to remove Pull out platter. See the “Remove and Replace Refrigerator Doors” section for more information.

1. Pull the pull-out platter to the fully open position or when it stops.
2. Locate the pull-out platter retention clips on both sides. These are in the side under the pull-out platter.


3. Push the clip up from the bottom with your finger.
4. After both clips have been disengaged, carefully remove the pull-out platter toward the front of the refrigerator.

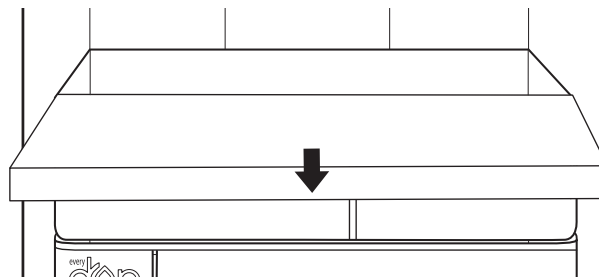

Crisper Drawers

To remove and replace the drawers:

1. Grasp the handle at the bottom of the drawer and slide the drawer straight out to the stop. Lift the drawer off the bottom guide.
2. Replace the drawer by placing it on the bottom drawer guide and pushing it past the drawer stop into position.

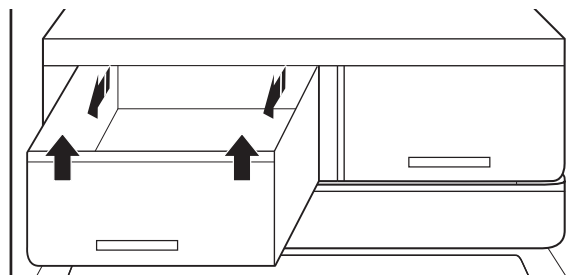

Refrigerator Door Bins

The bins on your refrigerator door are adjustable to meet your individual storage needs. The bins make it easy to customize door storage to hold gallon containers.


Door Bin Divider (on some models)

This divider fits in the door bin to divide the bin and elevate smaller items at the back of the bin.




Freezer Storage Compartments

Easy Access Tray

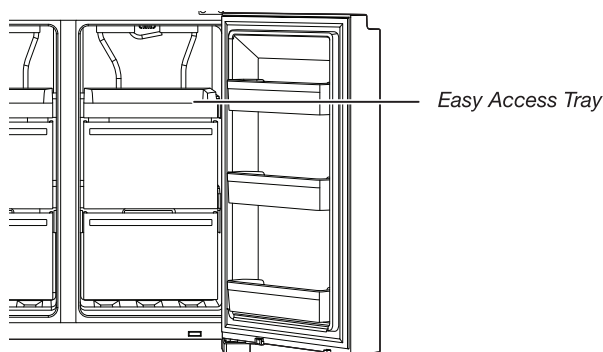

Easy Access tray is useful to easily access frequently used products, freeze or simply store leftovers or small items.

Freezer Drawers

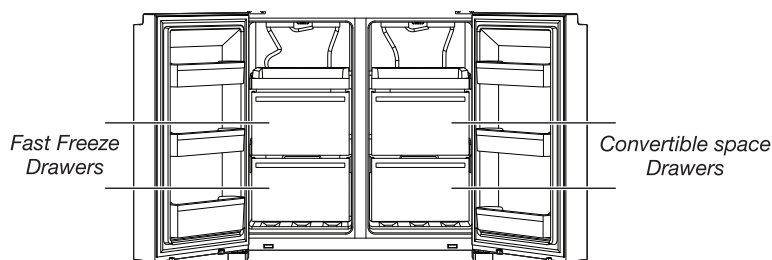

Fast Freeze compartment

- Use this drawers to freeze a bigger amount of fresh or cooked food (in the best or in the fastest way).
- Fast Freeze option allows you to store all your frozen food safely and transparently.
- Warning: To preserve fruits and vegetables fresh, DO NOT storage them in the freezer compartment.

NOTE: Freezer temperature might be cooled down to be same as Flexible Freezer Compartment temperature, when Freezer set to warmer than Flexible Freezer compartment.

Convertible Space

- Use this drawers to freeze a bigger amount of fresh or cooked food (in the best or in the fastest way)
- Use Convertible Space to store all kinds of food in the ideal preservation environment. Adjusting the settings it can be used to store wine (10°C), fruits and veggies (4°C), Meat and fish (0°C), weekly meals (-7°C), ice cream and desserts (-12°C) and hard freeze food (-16°C or less).

Refrigerator Door Bins

The bins on your refrigerator door are removable to meet your individual storage needs.



For maximum freezer capacity, you may remove the freezer drawer to expose the freezer shelf.

To remove the upper drawer:

1. Grasp handle of the drawer and slide drawer straight out to the stop. Lift drawer off the bottom guide.
2. Replace/putting back drawer stop into position.

REFRIGERATOR CARE

Cleaning

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

All of the Refrigerator, Freezer and Convertible Space sections defrost automatically. However, clean all the sections about once a month to avoid build-up of odours. Wipe up spills immediately.

Exterior Cleaning

Please see the exterior cleaning information specific to your model.

Fingerprint-Resistant Stainless

IMPORTANT:

- Avoid exposing stainless steel appliances to caustic or corrosive elements such as high-salt, high-moisture, or high-humidity environments. Damage due to exposure to these elements is not covered under the warranty.

DO USE	DO NOT USE
✓ Soft, clean cloth	✗ Abrasive cloths ✗ Paper towels or newsprint ✗ Steel-wool pads
✓ Warm, soapy water with a mild detergent	✗ Abrasive powders or liquids ✗ Window sprays ✗ Ammonia ✗ Acidic or vinegar-based cleaners ✗ Oven cleaners ✗ Flammable fluids

NOTES:

- If unintentional contact does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Just because a cleaner is a liquid does not mean it is non-abrasive. Many liquid cleansers formulated to be gentle on tile and smooth surfaces still damage stainless steel.
- Citric acid permanently discolours stainless steel.
- To avoid damaging the finish of your stainless steel refrigerator:

Do not allow these substances to remain on the finish:

- ✗ Mustard
- ✗ Tomato juice
- ✗ Marinara sauce
- ✗ Citrus-based sauces
- ✗ Citrus-based products

Interior Cleaning

IMPORTANT: Refrigerator shelves with under-shelf, LED lighting are not dishwasher safe.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.

NOTE: Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior and door liners, or gaskets.

3. Plug in refrigerator or reconnect power.

Condenser

This refrigerator has skin condenser on both sides of refrigerator. It is normal to feel warm on the sides.

Lights

The lights in both the fresh food and freezer compartments are LEDs which do not need to be replaced. If the lights do not illuminate when the door is opened, contact the dealer from whom you purchased your refrigerator.

Holiday and Moving Care

Holidays

If You Choose to Leave the Refrigerator On While You're Away:

1. Use up any perishables and freeze other items.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker and is connected to the household water supply, turn off the water supply to the refrigerator. Property damage can occur if the water supply is not turned off.
3. If you have an automatic ice maker, turn off the ice maker.
 - Press the switch to Off (O) for the door ice maker.
4. Empty the ice bin.

If You Choose to Turn Off the Refrigerator Before You Leave:

NOTE: Put refrigerator in Demo Mode while on Holiday. See the "Using the Controls" section.

1. Remove all food from the refrigerator.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker:
 - Turn off water supply to the ice maker at least 1 day ahead of time.
 - When last load of ice drops, press the switch to Off (O) for display to be unlit on the top inside of the refrigerator, depending on your model.
3. Empty ice bin.
4. Turn off temperature controls. See the "Using the Controls" section.
5. Clean refrigerator, wipe it and dry well.
6. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odours and mould from building up.

Moving

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

1. If your refrigerator has an automatic ice maker:
 - Turn off water supply to the ice maker at least 1 day ahead of time.
 - Disconnect water line from the back of the refrigerator.
 - When last load of ice drops, press the switch to Off (O) either on the ice maker or the control, depending on your model.
2. Remove all food from refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
3. Empty ice bin.
4. Unplug refrigerator.

5. Clean, wipe and dry thoroughly.
6. Take out all removable parts, wrap them well and tape them together so they don't shift and rattle during the move.
7. Depending on the model, raise the front of the refrigerator so it rolls more easily or raise the levelling screws so they do not scrape the floor. See the "Adjust the Doors" or "Refrigerator Levelling and Door Closing" sections.
8. Tape doors closed and tape the power cable to the back of the refrigerator.

When you get to your new home, put everything back and refer to the "Installation Instructions" section for preparation instructions. Also, if your refrigerator has an automatic ice maker, remember to reconnect the water supply to the refrigerator.

TROUBLESHOOTING - CONNECTED MODELS

First try the solutions suggested here. If you need further assistance or more recommendations that may help you avoid a service call, refer to the warranty page at www.whirlpool.eu.

Please include a daytime phone number in your correspondence.

Connection Status	Control Panel Indicator Lights
Refrigerator is not connected.	Wi-Fi White icons are both OFF.
Refrigerator is attempting to connect to home Wi-Fi router.	Wi-Fi White icon is blinking fast.
Refrigerator connected to home Wi-Fi router and is attempting to connect to Whirlpool Cloud.	Wi-Fi White icon is blinking slowly. Wi-Fi Orange icon is ON.
Refrigerator is connected to home Wi-Fi router, but not connected to the Whirlpool cloud. Whirlpool® app does not work.	Wi-Fi White icon is blinking slowly. Wi-Fi Orange icon is ON.
Refrigerator is connected to home Wi-Fi router and the Wi-Fi icon is ON. Whirlpool® app works.	Wi-Fi White icon is ON.
Refrigerator is connected to home Wi-Fi router and the Wi-Fi icon is ON. Refrigerator is in the process of a software update. Whirlpool® app works.	Wi-Fi White icon is ON and flashing continuously while software updates.

First try the solutions suggested here		
If you experience	Possible Causes	Solution
Refrigerator is not connected to home Wi-Fi router. (Wi-Fi icon is OFF.)	The refrigerator may be in Standby mode.	Touch and hold Connect button together for 3 seconds to see the Wi-Fi icon blinking, then lights are ON solid. All indicator lights are OFF when in Standby mode.
	The refrigerator has never been connected to the home Wi-Fi router.	See the “Connectivity Setup” section.
	Lost connection to home Wi-Fi router .	Check whether the router is ON and working with other computers or devices in the home (able to access the Internet).
	Weak signal strength or signal interference between the refrigerator and router.	Try to place the wireless router closer to the refrigerator. It may be necessary to install a Wi-Fi range extender.
	The refrigerator is already connected to another WiFi Router.	See the “Connectivity Setup” section to disconnect the Refrigerator from the Wifi router and try reconnecting again.
Wi-Fi icon does not light at all after touching and holding CONNECT.	Something may be wrong with the refrigerator.	Unplug or disconnect refrigerator power for 30 seconds. Return power. Repeat Wi-Fi connecting process.
		Verify that the refrigerator operates correctly, except for not being able to connect. Call for possible additional troubleshooting.
Refrigerator is connected to home Wi-Fi router, but Whirlpool® app does not work.	Connection to the Whirlpool® app may be unavailable.	Check Internet.
	User account has not been properly set up or the refrigerator has not been registered in an account.	See the “Connectivity Setup” section or the Whirlpool® app directly for account setup and refrigerator registration instructions.
		Verify that the refrigerator is paired with your account in the app.
		Verify correct email address, mobile number, and notification preferences.
	Router is not connected to Internet.	Check other devices connected to Internet through same router.
Check other devices connected to Internet through same router.	Wi-Fi disconnected.	Touch and hold Connect button for 3 seconds to enable Wi-Fi. Power off service breaker for 30 or more seconds, power back on, and then use alternate set-up instructions available in the mobile app.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

If you experience	Possible Causes	Solution
Refrigerator Operation		
The refrigerator will not operate.	Check electrical supply.	Plug the power cable into an earthed socket.
		Do not use an extension cable.
		Make sure there is power to the socket. Plug in a lamp to see if the socket is working.
		Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses. NOTE: If problems continue, contact an electrician.
	Check controls.	Make sure the controls are turned on. See the “Using the Controls” section.
	New installation.	Allow 24 hours following installation for refrigerator to cool completely. NOTE: Adjusting the temperature controls to the coldest setting will not cool either compartment more quickly.
	Refrigerator control is in Demo mode (on some models).	If refrigerator is in Demo mode, cooling is turned off and “Demo” will be illuminated on the control panel. See the “Using the Controls” section for more information.
The motor seems to run too much.	High-efficiency compressor and fans.	Larger, more efficient refrigerators run longer at lower, more energy efficient speeds.
	The room or outdoor temperature is hot.	It is normal for refrigerator to work longer under these conditions. For optimum performance, place refrigerator in an indoor, temperature-controlled environment. See the “Location Requirements” section.
	A large amount of warm food has been recently added.	Warm food will cause refrigerator to run longer until the air cools to the desired temperature.
	The door(s) are opened too frequently or for too long.	Warm air entering refrigerator causes it to run more. Open the door less often.
	The refrigerator door or freezer drawer is open.	Make sure refrigerator is level. See the “Refrigerator Levelling and Door Closing” section. Keep food and containers from blocking the door.
	The refrigerator control is set too cold.	Adjust refrigerator control to a less-cold setting until the refrigerator temperature is as desired.
	The door or drawer gasket is dirty, worn, or cracked.	Clean or change the gasket. Leaks in the door seal will cause refrigerator to run longer in order to maintain desired temperatures.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

If you experience	Possible Causes	Solution
The lights do not work.	Your refrigerator is equipped with LED lighting which does not need to be replaced.	If there is power to the refrigerator and the lights do not illuminate when a door or drawer is opened, call for service or assistance.
	Doors have been open longer than 10 minutes.	Close the doors and drawer to reset and open to resume lighted task.
	The door switch is not sensing the door opening.	Ensure there are no magnets or electronic devices within 7.6 cm (3") of the hinge cover.
The Temperature Control UI does not turn on.	The Temperature Control UI went to sleep.	Press any button on the UI to wake up the The Temperature Control UI.
	The Temperature Control UI buttons are not working well.	Try cycling power on the refrigerator to make the buttons reset. If problem continuous, call for service or assistance.
	The Temperature Control UI is not receiving power.	Check the wiring harness at the door hinge.
Unable to adjust setting on The Temperature Control UI.	Door is open and Door ajar alarm is activated.	Close the door.
Unusual Noise		
To listen to normal refrigerator sounds, go to the Product Help/FAQ section of the brand website and search for "normal sounds." Below are listed some normal sounds with explanations.		
The refrigerator seems noisy.	The compressor in your new refrigerator regulates temperature more efficiently while using less energy and operates quietly.	Due to this reduction in operating noise, you may notice unfamiliar noises that are normal.
Sound of the compressor running longer than expected.	High-efficiency compressor and fans.	Larger, more-efficient refrigerators run longer at lower, more energy efficient speeds.
Pulsating/Whirring	Fans/compressor adjusting to optimize performance during normal compressor operation.	This is normal.
Popping	Contraction/expansion of inside walls, especially during initial cool down.	This is normal.
Hissing/Dripping	Flow of refrigerant or flow of oil in the compressor.	This is normal.
Vibration	The refrigerator may not be steady.	Adjust the levelling screws and lower the levelling foot firmly against the floor. See the "Refrigerator Levelling and Door Closing" section.
Sizzling	Water dripping on the heater during Defrost cycle.	This is normal.
Water running/Gurgling	May be heard when ice melts during the Defrost cycle and water runs into the drain pan.	This is normal.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

If you experience	Possible Causes	Solution
Temperature and Moisture		
Temperature is too warm.	The refrigerator has just been installed.	Allow 24 hours following installation for refrigerator to cool completely.
	The controls are not set correctly for the surrounding conditions.	Adjust the controls a setting colder. Check the temperature in 24 hours. See the "Using the Controls" section.
	The door(s) are opened often or not closed completely. Allows warm air to enter refrigerator.	Minimize door openings and keep doors fully closed.
	A large load of food was recently added.	Allow several hours for refrigerator to return to normal temperature.
	Demo mode is on.	Turn off the Demo mode. See the "Using the Control" section.
	Holiday mode is on.	Turn off the Holiday mode. See the "Using the Control" section.
Temperature is too cold in the refrigerator/crisper.	The refrigerator air vent(s) are blocked.	If the air vent located in the middle rear of the fresh food compartment is blocked by items placed directly in front of it, the refrigerator will get too cold. Move items away from the air vent.
	The controls are not set correctly for the surrounding conditions.	Adjust the controls a setting warmer. Check the temperature in 24 hours. See the "Using the Controls" section.
Temperature is too cold in the temperature controlled drawer.	The control is not set correctly for the items stored in drawer.	Adjust the temperature setting. See the "Using the Controls" in the "Refrigerator Use" section.
There is interior moisture build-up. NOTE: Some moisture build-up is normal.	The room is humid.	A humid environment contributes to moisture build-up.
	The door(s) are opened often or not closed completely. Allows humid air to enter the refrigerator.	Minimize door openings and close doors completely.
	The door(s) are blocked open.	Move food packages away from door.
	A bin or shelf is in the way.	Push bin or shelf back into the correct position.
	Storing liquid in open containers.	This adds humidity to refrigerator interior. Keep all containers tightly covered.
There is frost/ice build-up in the freezer compartment.	The door is opened often or left open.	Minimize door openings and close drawer completely after use.
	The door has poor door seal.	Ensure door seals are making full contact with the refrigerator cabinet to allow for an adequate seal.
	Temperature controls are not set correctly.	See the "Using the Controls" section for recommended temperature settings.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

If you experience	Possible Causes	Solution
Ice and Water		
The ice maker is not producing ice or is not producing enough ice.	The refrigerator is not connected to a water supply or the water supply shut-off valve is not turned on.	Connect refrigerator to water supply and turn water shut-off valve to fully open.
	There is a kink in the water source line.	A kink in the line can reduce water flow. Straighten the water source line.
	The ice maker is not turned on.	Make sure the ice maker is ON. See the "Ice Maker and Storage Bin" section.
	The refrigerator has just been installed.	Wait 24 hours after ice maker installation for ice production to begin. Wait 3 days for full ice production.
	The refrigerator door is not closed completely.	Close the door firmly. If it does not close completely, see "The doors will not close completely" in this table.
	A large amount of ice was recently removed.	Allow sufficient time for ice maker to produce more ice. See the "Ice Maker and Storage Bin" section for ice production rates.
The ice cubes are hollow or small. NOTE: This is an indication of low water pressure.	The water shut-off valve is not fully open.	Turn the water shut-off valve fully open.
	There is a kink in the water source line.	A kink in the line can reduce water flow. Straighten the water source line.
	A water filter is installed on the refrigerator.	Remove filter and operate ice maker. If ice quality improves, then the filter may be clogged or incorrectly installed. Replace filter or reinstall it correctly.
	A reverse osmosis water filtration system is connected to the cold water supply.	This can decrease water pressure. See the "Water Supply Requirements" section.
	Questions remain regarding water pressure.	Call a licensed, qualified plumber.
Off-taste, odor, or gray color in the ice or water	Newly installed refrigerator requires flush of water system.	Flush the water system. See the "Water and Ice Dispensers" section for water system flushing instructions.
	Recently installed or replaced plumbing connections. New plumbing connections can cause discolored or off-flavored ice and water.	Discard ice and wash the ice storage bin. Flush the water system with 3 gal. (12 L) of water. Allow 24 hours for the ice maker to make new ice and discard the first 3 batches of ice produced.
	Using a water supply connection type other than recommended	It is recommended to use copper tubing or Whirlpool® supply line, Part Number 8212547RP. See the "Connect the Water Supply" section.
	The ice has been stored too long.	Discard ice and wash ice storage bin. Allow 24 hours for ice maker to make new ice.
	The water has been stored too long.	Dispense at least 1 qt (1 L) of water per week to maintain a fresh supply.
	Odor from stored food has transferred to the ice.	Use airtight, moisture-proof packaging to store food.
	There are minerals (such as sulfur) in the water.	A water filter may need to be installed to remove the minerals.
	There is a water filter installed on the refrigerator.	Gray or dark discoloration in ice may indicate that the water filtration system needs additional flushing. Flush the water system after installing and before using a new water filter. See the "Water and Ice Dispensers" section for water filter flushing instructions.
	The water filter needs to be replaced.	Replace the disposable water filter at least every 6 months or when indicated. See the "Water Filtration System" section.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

If you experience	Possible Causes	Solution
Ice and Water (cont.)		
The water and ice dispenser will not operate properly.	The refrigerator is not connected to a water supply or the water supply shut-off valve is not turned on.	Connect the refrigerator to the water supply, and turn the water shut-off valve to fully open.
	There is a kink in the water source line.	A kink in the water line can reduce water flow from the water dispenser and result in hollow or irregular shaped ice. Straighten the water source line.
	The refrigerator has just been installed.	Flush and fill the water system. See the "Water and Ice Dispensers" section.
	The water pressure to the house is not at or above 35 psi (241 kPa).	The water pressure to the house determines the flow from the dispenser. See the "Water Supply Requirements" section.
	A reverse osmosis water filtration system is connected to the cold water supply.	A reverse osmosis water filtration system can decrease water pressure. See the "Water Supply Requirements" section.
	The water filter may be clogged.	Remove the water filter and operate dispenser. If water flow increases, your filter is clogged and needs to be replaced. See the "Water Filtration System" section.
	The water filter is installed incorrectly.	Remove the water filter and reinstall. See the "Water Filtration System" section.
The water and ice dispenser will not operate properly. (cont.)	The refrigerator door or freezer drawer is not closed completely.	Close the door or drawer firmly. If it does not close completely, see "The doors will not close completely."
	The refrigerator doors were recently removed.	Make sure the water dispenser wire/tube assembly has been properly reconnected at the top of the refrigerator door. See the "Remove and Replace Refrigerator Doors" section.
	Ice is clogged in the ice storage bin or ice is blocking the ice delivery chute.	Remove the ice clogging the storage bin and delivery chute, using a plastic utensil if necessary. Clean the ice delivery chute and the bottom of the ice storage bin using a warm, damp cloth, then dry both thoroughly. To avoid clogging and to maintain a fresh supply of ice, empty the storage bin and clean both the storage bin and delivery chute every 2 weeks.
Ice bin is difficult to remove from door.	Ice level in bin may be high and uneven from normal ice production and augering of ice during dispensing.	Dispense 2-3 glasses of ice, then try removing the ice bin.
The ice dispenser jams while dispensing crushed ice.	Crushed ice is blocking the ice delivery chute.	Switch from crushed ice to cubed ice to clear the ice dispenser. Then switch back to crushed ice.
Water is leaking or dripping from the dispenser system. NOTE: A few drops of water after dispensing is normal.	The glass was not held under the dispenser long enough.	Hold the glass under the dispenser 2 to 3 seconds after releasing the dispenser lever.
Ice continues to flow from the dispenser. NOTE: A few cubes dispensed after releasing the dispenser lever is normal.	The glass was not held under the dispenser long enough.	Hold the glass under the dispenser 2 to 3 seconds after releasing the dispenser lever.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

If you experience	Possible Causes	Solution
Ice and Water (cont.)		
Water continues to drip from the dispenser beyond the first few drops.	The refrigerator has just been installed.	Flushing the water system removes the air from the lines which causes the water dispenser to drip. Flush the water system. See the “Water and Ice Dispensers” section.
	The water filter was recently installed or replaced.	Flushing the water system removes the air from the lines which causes the water dispenser to drip. Flush the water system. See the “Water and Ice Dispensers” section
	There may be a loose water connection.	Check for water in bottom of refrigerator compartment, hinge area, or by household connection in back of product.
Water is leaking from the back of the refrigerator.	The water line connections were not fully tightened.	See the “Connecting the Water” section.
	Recently removed the doors and did not fully tighten water line connection.	See the “Remove and Replace Refrigerator Doors” section.
Crushed or cubed ice misses the glass when dispensing ice.	The glass is not held close enough to where the ice exits the chute.	Hold the glass close to where the ice exits the chute.
Water from the dispenser is warm.	Water from the dispenser is chilled to 50°F (10°C).	This is normal.
	The refrigerator has just been installed.	Allow 24 hours after installation for the water supply to cool completely.
	A large amount of water was recently dispensed.	Allow 3 hours for the water supply to cool completely.
	Water has not been recently dispensed.	The first glass of water may not be cool. Discard the first glass of water dispensed.
	The refrigerator is not connected to a cold water pipe.	Make sure the refrigerator is connected to a cold water pipe. See the “Water Supply Requirements” section.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

To view an animation showing how to adjust and align the doors, refer to the Product Help/FAQ section of the brand website and search for “Door Closing and Door Alignment.”

If you experience	Possible Causes	Solution
Doors		
The doors will not close completely.	The door is blocked open.	Move food packages away from door.
	A bin or shelf is in the way.	Push bin or shelf back into the correct position.
	Recently installed	Remove all packaging materials.
The doors are difficult to open.	The door gaskets are dirty or sticky.	Clean gaskets and contact surfaces with mild soap and warm water. Rinse and dry with soft cloth.
The doors appear to be uneven.	The doors need to be aligned or the refrigerator needs to be levelled.	If you need to align door please call for service.
The refrigerator is unsteady or it rolls forward when opening and closing doors.	The refrigerator brake feet are not snug against the floor.	Turn both brake feet (one on each side) counterclockwise, the same amount, until they are snug against the floor. See the “Refrigerator Levelling and Door Closing” section.

PERFORMANCE DATA SHEET

Water Filtration System Model P9WB2L/P9RFWB2L/EDR2RXD1 Capacity 200 Gallons (757 Liters)



System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, Standard 53, Standard 401, and CSA B483.1 for the reduction of contaminants specified on the Performance Data Sheet.

This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42, 53, 401, and CSA B483.1 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42, 53, 401, and CSA B483.1. This system has been tested according to Ministerial Decree No 174, article 9 of legislative decree n 31 of 2001, Regulations (EC) no 1935/2004, WRAS BS6920 and ACS Circulaire 2002/571.

Substance Reduction Aesthetic Effects	Influent Challenge Concentration	Maximum Permissible Product Water Concentration	Average% Reduction
Chlorine Taste/Odor Particulate Class I*	2.0 mg/L $\pm$ 10% At least 10,000 particles/mL	50% reduction 85% reduction	97.2% 99.5%
Contaminant Reduction	Influent Challenge Concentration	Maximum Permissible Product Water Concentration	Average% Reduction
Lead: @ pH 6.5/ @ pH 8.5	0.15 mg/L $\pm$ 10%	0.010 mg/L	>99.3% / 98.6%
Benzene	0.015 mg/L $\pm$ 10%	0.005 mg/L	96.0%
p - Dichlorobenzene	0.225 mg/L $\pm$ 10%	0.075 mg/L	>99.8%
Carbofuran	0.08 mg/L $\pm$ 10%	0.040 mg/L	91.9%
Toxaphene	0.015 $\pm$ 10%	0.003 mg/L	93.3%
Atrazine	0.009 mg/L $\pm$ 10%	0.003 mg/L	92.4%
Asbestos	10 ⁷ to 10 ⁸ fibers/L ^{††}	99%	>99%
Asbestos	50,000/L min.	99.95%	>99.99%
Live Cyst [†]	11 NTU $\pm$ 10%	0.5 NTU	99.0%
Lindane	0.002 $\pm$ 10%	0.0002 mg/L	98.9%
Tetrachloroethylene	0.015 mg/L $\pm$ 10%	0.005 mg/L	>96.6%
O-Dichlorobenzene	1.8 mg/L $\pm$ 10%	0.60 mg/L	>99.9%
Ethylbenzene	2.1 mg/L $\pm$ 10%	0.70 mg/L	99.4%
1,2,4-Trichlorobenzene	0.210 mg/L $\pm$ 10%	0.07 mg/L	>99.8%
2,4 - D	0.210 mg/L $\pm$ 10%	0.07 mg/L	93.8%
Styrene	2.0 mg/L $\pm$ 10%	0.1 mg/L	99.8%
Toluene	3.0 mg/L $\pm$ 10%	1.0 mg/L	87.9%
Endrin	0.006 mg/L $\pm$ 10%	0.002 mg/L	>96.6%
Atenolol	200 $\pm$ 20%	30 ng/L	>95.9%
Trimethoprim	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	>96.9%
Linuron	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	>96.4%
Estrone	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	>97.0%
Nonylphenol	1400 $\pm$ 20%	200 ng/L	>97.4%
Carbamazepine	1400 $\pm$ 20%	200 ng/L	>97.9%
Phenytoin	200 $\pm$ 20%	30 ng/L	93.8%
Naproxen	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	96.1%
Bisphenol A	2000 $\pm$ 20%	300 ng/L	>99.2%

Test Parameters: pH = 7.5 $\pm$ 0.5 unless otherwise noted. Flow = 0.6 gpm (2.27 Lpm). Pressure = 60 psig (413.7 kPa). Temp. = 68°F to 71.6°F (20°C to 22°C). Rated service capacity = 200 gallons (757 liters).

The compounds certified under NSF 401 have been deemed as “emerging compounds/incidental contaminants.” Emerging compounds/incidental contaminants are those compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.


- It is essential that operational, maintenance, and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. Property damage can occur if all instructions are not followed.
- The disposable cartridge must be changed at least every 6 months.
- Use replacement filter P9RFWB2L, part #EDR2RXD1/EDR2RXD1B. 2015 suggested retail price of \$49.99 U.S.A./\$49.99 Canada. Prices are subject to change without notice.
- The filter monitor system measures the amount of water that passes through the filter and alerts you when it is time to replace the filter. Refer to the “Using the Controls” or “Water Filtration System” section (in the User Instructions or User Guide) to learn how to check the water filter status.
- After changing the water filter, flush the water system. See “Water and Ice Dispensers” or “Water Dispenser” in the User Instructions or User Guide.

- These contaminants are not necessarily in your water supply. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- The product is for cold water use only.
- The water system must be installed in compliance with state and local laws and regulations.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
EPA Est. No. 082047-TWN-001
- Refer to the "Warranty" section (in the User Instructions or User Guide) for the Manufacturer's limited warranty, name and telephone number.
- The refrigerator when dispensing water acts as drinking water treatment equipment.
- This equipment requires regular periodic maintenance in order to guarantee the drinking water treatment requirements and the maintenance of the improvements every 6 months.

Application Guidelines/Water Supply Parameters

Water Supply	Potable City or Well
Water Pressure	30 - 120 psi (207 - 827 kPa)
Water Temperature	33° - 100°F (0.6° - 37.8°C)
Service Flow Rate	0.6 GPM (2.27 L/min.) @ 60 psi (413.7 kPa)

- Your water filtration system will withstand up to 120 pounds per square inch (psi) water pressure. If your water supply is higher than 80 psi, install a pressure reducing valve before installing the water filtration system.

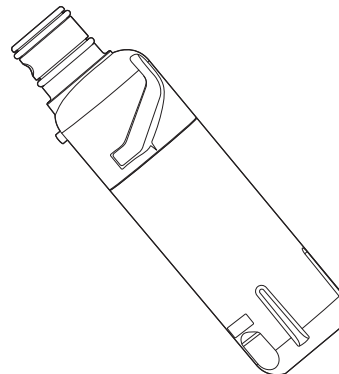



GUÍA DE USO Y CUIDADO DE REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS CON MONTAJE EN LA PARTE INFERIOR

Índice

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR.....	44
Cómo deshacerse adecuadamente de su refrigerador viejo.....	48
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS	49
¿QUÉ HAY DE NUEVO DETRÁS DE LAS PUERTAS?	50
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	51
Cómo comenzar	51
Instalación Del Filtro De Agua.....	51
Desembale el refrigerador	51
Requisitos de ubicación	52
Requisitos eléctricos.....	52
Cómo retirar y volver a colocar las puertas del refrigerador.....	54
Retire y vuelva a instalar la puerta del congelador/Flexi Freeze	56
Nivelado del refrigerador	57
Requisitos de suministro de agua	57
Conexión del suministro de agua.....	57
FILTROS Y ACCESORIOS	59
Sistema de filtración de agua	59
Accesorios	60
Ayuda o servicio técnico.....	60
USO DE LOS CONTROLES	61
Iluminación del refrigerador	63
CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD DEL REFRIGERADOR	63
CONFIGURACIÓN DE LA CONECTIVIDAD	64
Instrucciones para la configuración automática: WPS.....	64
Despachadores de agua y de hielo.....	66
USO DE SU REFRIGERADOR.....	68
Cómo abrir y cerrar las puertas	68
Fábrica de hielo y depósito	69
ESTANTES, DEPÓSITOS Y CAJONES	70
Compartimientos de almacenamiento del congelador.....	71
Limpieza.....	72
Luces.....	72
Cuidado durante las vacaciones y mudanzas	72
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: MODELOS CONECTADOS....	74
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	76
HOJA DE DATOS DE RENDIMIENTO.....	84

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

 **ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE DE LEER Y SEGUIR

Antes de usar el electrodoméstico, lea estas instrucciones de seguridad. Guárdelas para referencia futura. Estas instrucciones y el electrodoméstico mismo proporcionan advertencias importantes de seguridad que se deben respetar en todo momento. El fabricante rechaza cualquier responsabilidad por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, el uso inadecuado del electrodoméstico o el ajuste incorrecto de los controles.

⚠ Los niños muy pequeños (0 a 3 años de edad) deben mantenerse alejados del electrodoméstico. Los niños pequeños (3 a 8 años de edad) deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén bajo supervisión constante. Los niños de 8 años o más, y las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento pueden usar este electrodoméstico solo si se encuentran bajo supervisión o han recibido instrucciones acerca de cómo usarlo de forma segura, y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del usuario sin supervisión.

Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar los electrodomésticos de refrigeración.

USO PERMITIDO

⚠ PRECAUCIÓN: el electrodoméstico no se debe operar por medio de un interruptor externo, como un temporizador o un sistema aparte controlado de forma remota.

⚠ Este electrodoméstico está diseñado para su uso doméstico y las aplicaciones similares, como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficina y otros entornos de trabajo; granjas; por parte de clientes en hoteles, moteles, posadas y otros entornos residenciales.

⚠ Este electrodoméstico no es para uso profesional. No utilice el electrodoméstico en exteriores.

⚠ El foco que se utiliza dentro del electrodoméstico está diseñado específicamente para electrodomésticos y no es apto para la iluminación ambiental general dentro del hogar (Reglamento EC 244/2009).

⚠ Este electrodoméstico ha sido diseñado para funcionar en lugares en los que la temperatura ambiental se mantiene dentro de los rangos a continuación, según la clase climática que se muestra en la placa de clasificación. Es posible que el electrodoméstico no funcione como es debido si se deja durante un tiempo prolongado a una temperatura que esté fuera del rango especificado. Temp. amb. de clase climática (°C)

SN: De 10 a 32 °C; N: De 16 a 32 °C

ST: De 16 a 38 °C; T: De 16 a 43 °C

⚠ Este electrodoméstico no contiene CFC. El circuito refrigerante contiene R600a (HC). Electrodomésticos con isobutano (R600a): es un gas natural que no produce impactos en el medioambiente, pero es inflamable. Por lo tanto, asegúrese de que las tuberías del circuito refrigerante no estén dañadas, especialmente cuando vacíe el circuito refrigerante.

⚠ ADVERTENCIA: no dañe las tuberías del circuito de refrigerante del electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA: mantenga las aperturas de ventilación, en el gabinete del electrodoméstico o en la estructura integrada, libre de obstrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: no utilice medios mecánicos, eléctricos o químicos diferentes de los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

⚠ ADVERTENCIA: no use ni coloque dispositivos eléctricos dentro de los compartimientos del electrodoméstico si no son del tipo expresamente autorizados por el fabricante.

⚠ Precaución: Botellas de vidrio y bebidas efervescentes no deben ser almacenadas en los compartimientos de baja temperatura (congelador)

⚠ Precaución: NO utilice materiales tales como papel, plástico, etc. Dentro del refrigerador para descongelar artículos y así evitar cualquier tipo de contaminación. El refrigerador NO DEBE ser utilizado para proceso de descongelación.

⚠ ADVERTENCIA: las fábricas de hielo y/o los despachadores de agua que no estén conectados directamente al suministro de agua deberán ser llenados solamente con agua potable.

⚠ ADVERTENCIA: las fábricas de hielo automáticas y los despachadores de agua se deben conectar a un suministro de agua que provea solamente agua potable, con una presión de agua del suministro principal de entre 20 psi y 145 psi (1,4 y 10 bar).

⚠ No guarde en este electrodoméstico sustancias explosivas, como latas en aerosol con propelente inflamable.

⚠ No se trague el contenido (no tóxico) de los paquetes de hielo (provisto en algunos modelos). No coma los cubos de hielo o las paletas heladas inmediatamente después de sacarlos del congelador, ya que pueden ocasionar quemaduras por frío.

⚠ Para los productos diseñados para que usen un filtro de aire dentro de una cubierta de ventilador accesible, el filtro debe estar siempre en posición cuando el refrigerador esté funcionando.

⚠ No guarde recipientes de vidrio con líquidos en el compartimiento del congelador, ya que pueden romperse. No obstruya el ventilador (si está incluido) con alimentos. Después de guardar los alimentos, verifique que la puerta de los

compartimientos se cierre adecuadamente, especialmente la puerta del congelador.

⚠ Las juntas dañadas se deben reemplazar lo antes posible.

⚠ Use el compartimiento del refrigerador solamente para almacenar alimentos frescos y el del congelador solamente para almacenar alimentos congelados, para congelar alimentos frescos y para hacer cubos de hielo.

⚠ Evite guardar alimentos sin envolver en contacto directo con las superficies internas de los alimentos frescos o de los compartimientos del congelador. Los electrodomésticos pueden tener compartimientos especiales (compartimiento para alimentos frescos, caja de cero grados, etc.). A menos que se especifique en el folleto del producto, estos se pueden quitar, con lo que se mantienen rendimientos equivalentes.

⚠ **Advertencia:** riesgo de incendio/materiales inflamable. Los compartimientos más apropiados del electrodoméstico donde se deben almacenar tipos específicos de alimentos, teniendo en cuenta la diferente distribución de la temperatura en compartimientos diferentes, son los siguientes:

- Compartimiento de refrigerador: almacene frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, pickles, manteca, mermelada, queso, leche, productos lácteos, yogur. También puede almacenar carnes frías, postres, carne y pescado, pastel de queso, pastas frescas, crema ácida, budín y queso crema. Cajón para frutas y vegetales en la parte inferior del compartimiento del refrigerador: almacene vegetales y frutas (excluyendo las frutas tropicales). Compartimiento enfriador: solo almacene carne y pescado en el cajón más frío

- Compartimiento de congelador:

es apto para congelar alimentos de temperatura ambiente y para almacenar alimentos congelados ya que la temperatura se distribuye de manera uniforme en todo el compartimiento. Los alimentos comprados congelados tienen la fecha de vencimiento de almacenamiento en el envase. Esta fecha considera el tipo de alimento que se almacena y, por ende, se debe respetar. Los alimentos frescos se deben almacenar durante los siguientes períodos: 1 a 3 meses para queso, mariscos, helado, jamón/salchicha, leche, líquidos frescos; 4 meses para filetes o chuletas (res, cordero, cerdo); 6 meses para manteca o margarina, ave (pollo, pavo); 8 a 12 meses para frutas (excepto cítricos), carne asada (res, cerdo, cordero), vegetales. Las fechas de vencimiento de los envases de alimentos se deben respetar. Para evitar la contaminación entre alimentos, tenga en cuenta lo siguiente:

-Dejar la puerta abierta durante períodos largos puede generar un aumento significativo de la temperatura en los compartimientos del

electrodoméstico.

– Limpie periódicamente las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

– Limpie los tanques de agua si no se han usado durante 48 horas; desagote el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha retirado agua durante 5 días.

– Almacene el pescado y la carne crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entre en contacto con los demás alimentos ni gotee sobre estos.

El almacenamiento en Convertible Space (Compartimiento convertible) debe ser como se detalla a continuación:

+10 °C: almacene vino blanco

+4 °C: almacene vegetales y frutas (excepto las frutas tropicales)

0 °C: solo almacene carne y pescado

Todos los puntos configurados debajo de cero: almacene alimentos congelados como para la cavidad del congelador

– Los compartimientos para alimentos congelados de dos estrellas son aptos para almacenar alimentos previamente congelados, almacenar o hacer helado y cubos de hielo.

– No congele alimentos frescos en los compartimientos de una, dos o tres estrellas.

– Si el electrodoméstico de refrigeración permanece vacío durante períodos extensos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho dentro del electrodoméstico.

INSTALACIÓN

⚠ Dos personas deben manipular e instalar el electrodoméstico: riesgo de lesiones. Use guantes protectores para desempacar e instalar: riesgo de cortes.

⚠ Un técnico calificado debe realizar la instalación, que incluye el suministro de agua (si corresponde) y las conexiones eléctricas, y las reparaciones. No repare ni reemplace ninguna pieza del electrodoméstico a menos que se mencione específicamente en el manual. Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación.

Después de desempacar el electrodoméstico, asegúrese de que no haya sido dañado durante el traslado. En caso de problemas, contacte al distribuidor o su servicio de atención posventa más cercano. Cuando esté instalado, los desechos del empaquetado (plástico, piezas de poliestireno extruido, etc.) deben almacenarse fuera del alcance de los niños: riesgo de asfixia. El electrodoméstico debe desconectarse del suministro eléctrico antes de cualquier operación de instalación: riesgo de choque eléctrico. Durante la instalación, asegúrese de que el electrodoméstico no dañe el cable de alimentación: riesgo de incendio o choque eléctrico. Solo active el electrodoméstico cuando se haya completado la instalación.

⚠ Tenga cuidado de no dañar los suelos (p. ej., parqué) al mover el electrodoméstico. Instale el electrodoméstico sobre un piso o soporte que sea lo suficientemente fuerte como para mantener el peso y en un lugar adecuado para el tamaño y el uso. Cerciórese de que el electrodoméstico no esté cerca de una fuente de calor y que las cuatro patas estén estables, descansando en el suelo; ajústelas según sea necesario y verifique que el electrodoméstico esté nivelado perfectamente con un nivel de burbuja. Espere por lo menos dos horas antes de encender el electrodoméstico, para cerciorarse de que el circuito del refrigerante sea completamente eficaz

⚠ **ADVERTENCIA:** cuando ubique el electrodoméstico, cerciórese de que el cable no quede atrapado o esté dañado.

⚠ **ADVERTENCIA:** para evitar riesgos debido a inestabilidad, la ubicación o el ajuste del electrodoméstico debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Está prohibido ubicar el refrigerador de manera que la manguera de metal de la estufa de gas, las tuberías metálicas de gas o agua, o los cables eléctricos estén en contacto con la pared trasera del refrigerador (serpentín del condensador).

⚠ Para asegurar una ventilación adecuada, deje un espacio a ambos lados y por encima del electrodoméstico. La distancia entre la parte trasera del electrodoméstico y el muro detrás del electrodoméstico debe ser de 50 mm para evitar el acceso a las superficies calientes. Una reducción de este espacio aumentará el consumo de energía del producto.

⚠ Si es necesario reemplazar las puertas, comuníquese con el Centro de asistencia técnica.

⚠ En el punto de conexión entre el suministro de agua y el accesorio o el electrodoméstico se debe colocar una válvula de retención única “aprobada” o algún otro dispositivo de prevención de contraflujo no menos efectivo que brinde protección contra el contraflujo hasta, al menos, categoría dos de fluido.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

⚠ Debe ser posible desconectar el electrodoméstico del suministro de energía desenchufándolo, si el enchufe está accesible, o un interruptor multipolar instalado delante del enchufe, de acuerdo con las normas de cableado, y el electrodoméstico se debe conectar a tierra de acuerdo con los estándares de seguridad eléctrica nacionales.

⚠ No use cables de extensión, enchufes múltiples o adaptadores. El usuario no debe tener acceso a los componentes eléctricos después de la instalación. No use el electrodoméstico cuando esté descalzo o húmedo. No encienda el electrodoméstico si el cable o enchufe se encuentran dañados, no están funcionando adecuadamente, han sufrido daños o caídas.

⚠ Si se ha dañado el cable de suministro de energía, deberá ser reemplazado por uno idéntico por el fabricante, el agente de servicio o una persona similarmente calificada con el fin de evitar riesgos de choque eléctrico.

⚠ **ADVERTENCIA:** no ubique varios enchufes portátiles o suministros eléctricos portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA:** garantice que el electrodoméstico esté apagado y desconectado del suministro eléctrico antes de realizar operaciones de mantenimiento; no use nunca equipo de limpieza a vapor: riesgo de choque eléctrico.

⚠ No use productos de limpieza abrasivos o ásperos, como aerosoles para ventanas, productos de limpieza para pulir, líquidos inflamables, ceras para limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que contengan productos derivados de petróleo en las partes de plástico, revestimientos interiores o de la puerta o juntas. No use toallas de papel, estropajos para fregar ni otros utensilios de limpieza ásperos.

DESCARTE DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE

El material del empaquetado es 100 % reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje ♻.

Por lo tanto, las diferentes partes del empaquetado se deben desechar con responsabilidad y de acuerdo con las normas locales de la autoridad que rija la eliminación de residuos.

DESECHO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Este electrodoméstico está fabricado con materiales reciclables y reutilizables. Deshágase de él siguiendo los reglamentos locales de eliminación de residuos. Para obtener información adicional acerca del tratamiento, de la recuperación y del reciclaje de los electrodomésticos, póngase en contacto con la autoridad local, el servicio de recolección de desechos domésticos o la tienda donde compró el aparato. Este electrodoméstico cumple con la directiva europea 2012/19/EC, RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Al cerciorarse de que este producto se deseche correctamente, ayuda a prevenir consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.

El símbolo  en el producto o en los documentos que lo acompañan, indica que no deberá tratarse como desecho doméstico, sino llevarse a un centro especial de recolección para que se recicle el equipo eléctrico y electrónico.

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

Instale el electrodoméstico en una habitación seca, bien ventilada, alejada de cualquier fuente de calor (por ej., un radiador, horno, etc.) y en un lugar que no esté expuesto directamente al sol. Si es necesario, use una placa de aislación.

Para garantizar la ventilación adecuada, siga las instrucciones de instalación. La ventilación insuficiente en la parte trasera del producto aumenta el consumo de energía y disminuye la eficacia de refrigeración. Abrir la puerta frecuentemente puede causar un aumento en el consumo energético. La temperatura interna del electrodoméstico y el consumo energético se pueden ver afectados también por la temperatura ambiental, además de la ubicación del aparato. Para realizar los ajustes de temperatura se deben tomar en consideración estos factores.

Abra las puertas lo menos posible.

Cuando descongele alimentos congelados, póngalos en el refrigerador. La baja temperatura de los productos congelados enfría los alimentos del refrigerador. Permita que los alimentos y bebidas se enfríen antes de ponerlos en el electrodoméstico.

El posicionamiento de los estantes en el refrigerador no impacta el uso eficiente de energía. Los alimentos se deben poner en los estantes de forma que se garantice la circulación adecuada del aire (los alimentos no se deben tocar entre sí y se debe mantener la distancia entre los alimentos y la pared trasera).

Puede aumentar la capacidad de almacenamiento de alimentos congelados si retira las cestas y, si hay, el estante Stop Frost.

No se preocupe acerca de los ruidos que salen del compresor que se describen como sonidos normales en la Guía rápida de este producto.



Cómo deshacerse adecuadamente de su refrigerador viejo

PELIGRO: Existe el riesgo de que los niños puedan quedar atrapados. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:


- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar así los niños no pueden meterse adentro con facilidad.

! ADVERTENCIA

Peligro de Asfixia

Remueva las puertas de su refrigerador viejo.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o daño al cerebro.

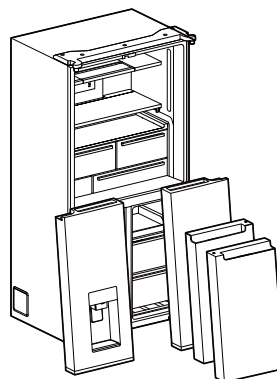


IMPORTANTE: Los niños que quedan atrapados y la asfixia no son problemas del pasado. Los refrigeradores tirados y abandonados igual constituyen un peligro, incluso si van a quedar ahí “por unos pocos días”. Si está por deshacerse de su refrigerador viejo, siga las instrucciones que ofrecemos a continuación para prevenir accidentes.

Información importante para saber acerca del desecho de refrigerantes:



Deshágase del refrigerador siguiendo los reglamentos federales y locales. Los refrigerantes deberán ser evacuados por un técnico certificado en refrigeración por EPA (Agencia de protección del medioambiente) según los procedimientos establecidos.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

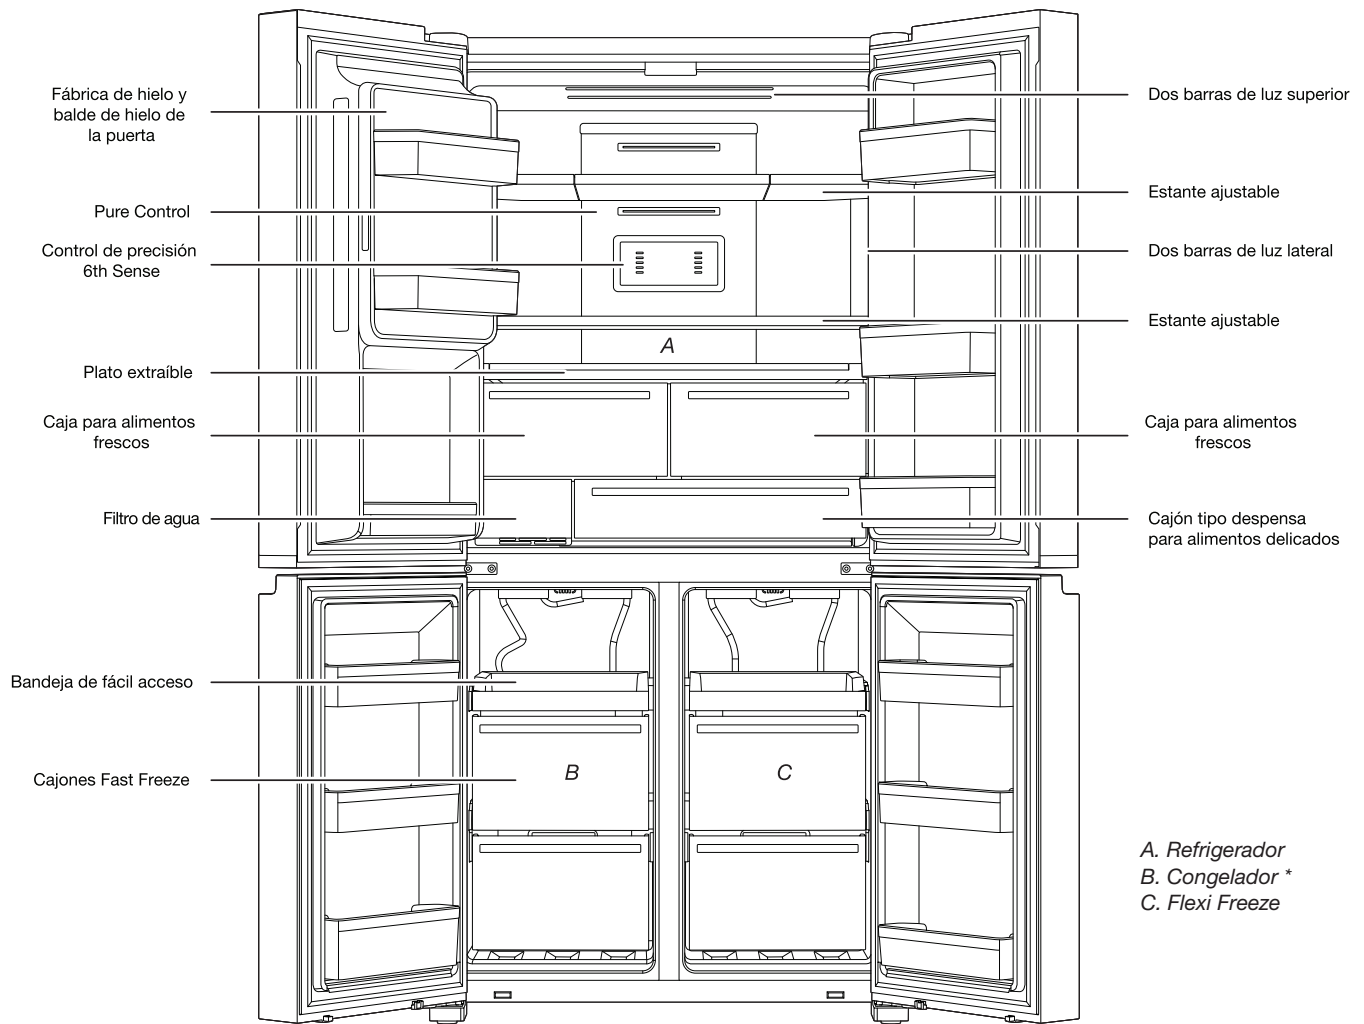

* Nota:

El "Congelador" mencionado en este manual de usuario es para Colombia. El compartimento de congelación es para Ecuador.

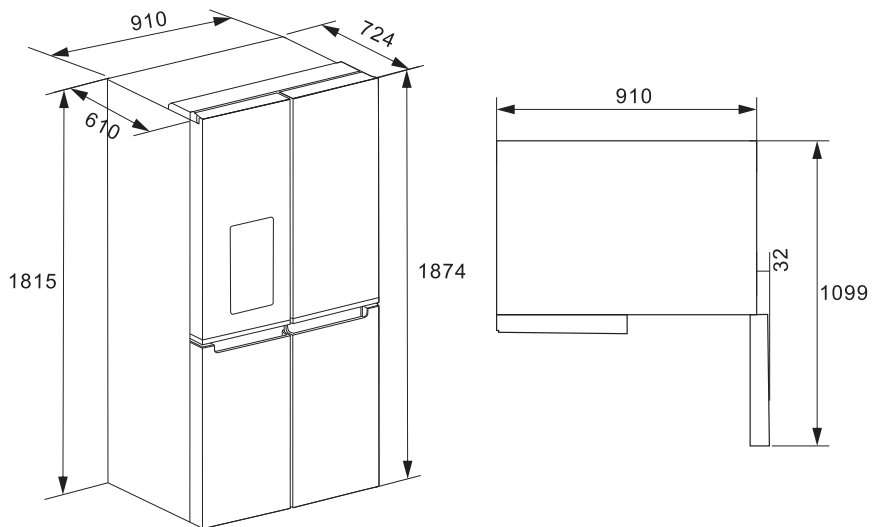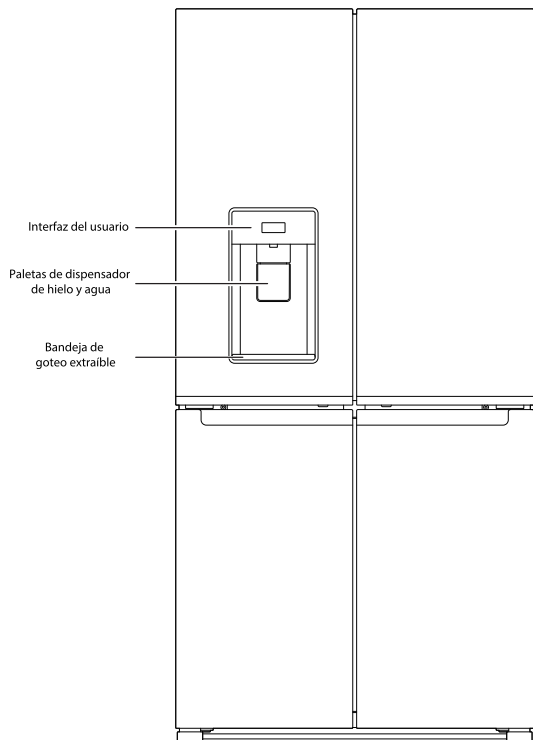

Capacidad de almacenamiento:

Revise la etiqueta de clasificación en la parte trasera del producto.

QUÉ HAY DE NUEVO DETRÁS DE LAS PUERTAS?

Depósito de hielo In-Door-Ice®

La fábrica de hielo y el depósito de hielo están en la puerta para facilitar el acceso al hielo filtrado, dejar libre un importante espacio en los estantes del interior y agregar cajones adicionales en la puerta para mayor espacio útil.

Freeze Shield (Protección de congelamiento)

Esta característica minimiza la migración de humedad en los alimentos congelados y reduce las quemaduras por congelado.

Plato extraíble

Este estante deslizante de ancho completo que se encaja entre los cajones para verduras y el estante más bajo es ideal para restos de tamaño familiar de guisados, cajas de pizza y fuentes grandes para reuniones.

Cajones de despensa para productos delicados

Para almacenar productos como carnes, fiambres y bebidas en el entorno de refrigeración ideal.

Despachador de agua con Measured Fill (Llenado medido)

La función Measured Fill (Llenado medido) permite despachar la cantidad deseada de agua filtrada en incrementos prácticos como 0,2; 0,5 o 1 L.

Luces LED panorámicas

Múltiples líneas de luces LED al interior del compartimiento del refrigerador, compartimiento del congelador y cajones interiores minimizan las sombras y distribuyen de manera uniforme la luz en el refrigerador.

Convertible Space (Compartimiento convertible)

Cambie de refrigerador a congelador con un solo toque. Para ello, seleccione entre las más de seis temperaturas preconfiguradas y cree el espacio que desee según las distintas necesidades.

Pure Control (Control de pureza)

Higiene, con un innovador dispositivo que libera ozono para reducir los olores y evitar la proliferación de bacterias dentro del gabinete, lo que mejora la calidad del aire y crea un mejor ambiente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Cómo comenzar

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

✓ Suministro eléctrico

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra.

No quitar la clavija de tierra.

No utilice un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendios o descargas eléctricas.

- Enchufe el refrigerador en un contacto con conexión a tierra.

✓ Puertas


- Si necesita retirar las puertas durante la instalación, consulte las secciones “Cómo retirar y volver a colocar las puertas del refrigerador” y “Cómo retirar y volver a colocar las puertas delanteras del congelador”.
- Las puertas tienen un cierre hermético completo.
- El refrigerador está nivelado. Ajuste los pies de nivelación para que queden bien apoyados contra el suelo.
- Las puertas están parejas en la parte superior. (Use la característica de alineamiento de las puertas si es necesario).

✓ Revisiones finales

- Extraiga todo el material de transporte.
- Fije los controles de temperatura en el ajuste recomendado.
- Guarde las instrucciones y otros materiales impresos.
- Para recibir asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.com.

Instalación Del Filtro De Agua

- Ubique el compartimiento del filtro de agua en el lado izquierdo inferior del compartimiento del refrigerador. Empuje el lado derecho de la puerta de filtro para abrirla.
- Alinee la flecha sobre la tapa del filtro del agua con la muesca recortada en el alojamiento del filtro e inserte el filtro.
- Una vez insertado el filtro, gírelo 90° (1/4 de vuelta) en sentido horario hasta que encaje dentro del alojamiento.
- Empuje la puerta del filtro de agua hasta la posición cerrada para asegurarla.
- Haga correr 3 galones (11,4 L) de agua por el sistema de agua para eliminar el aire de la línea de agua y para evitar que el despachador gotee o evitar que el flujo del despachador disminuya.
- Restablezca el contador del filtro a través de la interfaz del usuario. Consulte el procedimiento para restablecer el filtro en la sección Controles del usuario.

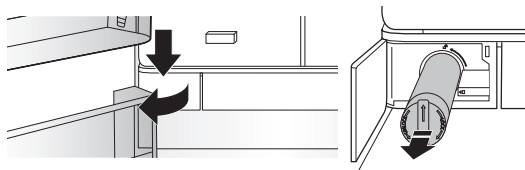

NOTA: Si el filtro no se ha instalado correctamente, el agua podría salir a un flujo más bajo y podría haber una producción de hielo más lenta. Una mala instalación del filtro puede causar también que se filtre el alojamiento del filtro de agua.

Desembale el refrigerador

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

Entrega del refrigerador

Se requiere una apertura mínima de la puerta de 838 mm (33"). Si la apertura de la puerta es de 914 mm (36") o menos, entonces será necesario retirar las puertas, los estantes y las bisagras. Traslade el refrigerador por el lado de las aperturas de puerta.

Cómo mover su refrigerador:

Su refrigerador es pesado. Cuando mueva el refrigerador para limpiarlo o para darle servicio, cerciórese de cubrir el piso con cartón o madera para evitar daños en el mismo. Al mover el refrigerador, siempre tire directamente hacia afuera. No menee el refrigerador de lado a lado ni lo haga “caminar” cuando lo trate de mover ya que podría dañar el piso.

Cómo retirar el material de embalaje

- Quite los restos de cinta y pegamento de las superficies de su refrigerador antes de encenderlo. Frote un poco de detergente líquido para vajilla sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.
- No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para eliminar los restos de cinta o de adhesivo. Esos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador.
- Deseche/recicle todos los materiales de embalaje.

Limpieza antes del uso

Después de quitar todo el material de embalaje, limpie el interior del refrigerador antes de usarlo. Vea las instrucciones de limpieza en la sección “Cuidado de su refrigerador”.

Información importante para saber acerca de los estantes y tapas de vidrio:

No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras están fríos. Los estantes y tapas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto, como sería un golpe brusco. El vidrio templado se ha diseñado para hacerse añicos. Esto es normal. Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Use ambas manos al sacarlos para evitar que se caigan.

Requisitos de ubicación

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

Para asegurar la adecuada ventilación para su refrigerador, deje un espacio de 1,25 cm a cada lado y por encima. Deje un espacio de 5 cm detrás del refrigerador. Si el refrigerador tiene fábrica de hielo, asegúrese de que haya espacio adicional detrás para las conexiones de la línea de agua. Cuando instale el refrigerador próximo a una pared fija, deje un espacio mínimo de 9,5 cm entre el refrigerador y la pared, para permitir que la puerta se abra bien.

NOTA: El refrigerador está diseñado para usarse en un lugar donde la temperatura varíe de un mínimo de 16 °C a un máximo de 43 °C. El rango de temperatura ambiental preferido para un rendimiento óptimo, que reduce el uso de electricidad y ofrece un enfriamiento superior, es de entre 15 °C y 32 °C. Se recomienda que no instale el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un radiador u horno.

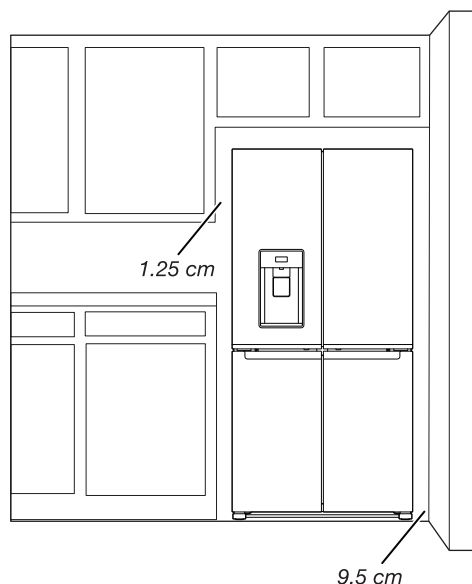

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra.

No quitar la clavija de tierra.

No utilice un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendios o descargas eléctricas.


IMPORTANTE: La instalación y la conexión eléctrica deberán ser llevadas a cabo por parte de un técnico competente, siguiendo las instrucciones del fabricante y cumpliendo con los reglamentos locales de seguridad.

- El refrigerador ha sido diseñado para funcionar en un circuito separado de 110-127 V, 10 A y 60 Hz.
- Cerciórese de que el voltaje especificado en la placa de clasificación corresponda con el de su hogar.
- Deberá ser posible desconectar el aparato del suministro de energía desenchufándolo o por medio de un interruptor de dos terminales instalado arriba del casquillo.
- Si se ha dañado el cable de suministro de energía, deberá ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o una persona similarmente calificada con el fin de evitar riesgos.

Antes de mover el refrigerador a su ubicación final, es importante asegurarse de tener la conexión eléctrica adecuada.

Método recomendado de conexión a tierra

Se requiere un suministro de energía de 110-127 V 60 Hz CA solamente y con fusibles de 10 A, con conexión a tierra.



Tipo B

Para Australia y Nueva Zelandia:

Su nuevo electrodoméstico ha sido fabricado especialmente para cumplir con todas las normas y condiciones australianas.

Algunas notas en las instrucciones de instalación se pueden referir a requisitos eléctricos de otros países, así que dirigimos su atención hacia estas notas en particular.

Su electrodoméstico se debe conectar a un contacto de 230/240 V 50 Hz, CA solamente, con fusibles de 10 A con conexión a tierra.

Requisitos eléctricos (solo en el Reino Unido e Irlanda)


IMPORTANTE: Este refrigerador debe estar conectado a tierra.

Reemplazo de fusibles

Si el cable principal de este refrigerador está acoplado con un enchufe BS1363A, con fusibles de 13 A, para reemplazar un fusible en este tipo de enchufe use un fusible aprobado por A.S.T.A. para el tipo BS 1362 y haga lo siguiente:

1. Retire la cubierta del fusible (A) y el fusible (B).
2. Ajuste el fusible de reemplazo de 13 A en la cubierta del fusible.
3. Vuelva a insertar el fusible y su cubierta en el enchufe.

IMPORTANTE: Debe volver a instalar la cubierta del fusible cuando cambie un fusible. Si se pierde la cubierta del fusible, no se puede usar el enchufe hasta poner una cubierta de repuesto adecuada. Un repuesto adecuado se identifica con el inserto de color o la "palabra" del color en relieve en la base del enchufe. Hay cubiertas de fusible de repuesto disponibles en las tiendas eléctricas locales.

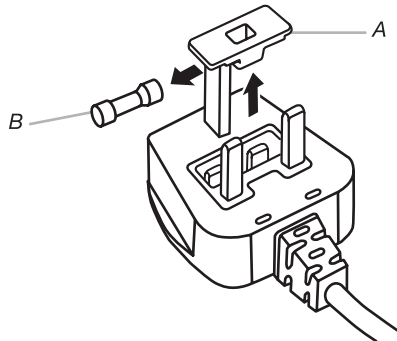

A. Cubierta de fusible
B. Fusible

Para la República de Irlanda (solamente):

En general, se aplica la información que se dio en relación con el Reino Unido, pero también se usa un tercer tipo de enchufe y toma de corriente: el tipo de enchufe de dos clavijas y conexión a tierra lateral.

Contacto/enchufe (válido para los dos países):

Si el enchufe provisto no es el adecuado para su toma de corriente, comuníquese con el servicio de atención posventa para obtener más instrucciones. No intente cambiar el enchufe usted mismo. Un técnico calificado debe realizar este procedimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad estándar actuales.

Temperatura

El refrigerador ha sido diseñado para funcionar en lugares en los que la temperatura se mantiene dentro de los rangos que se muestran a continuación, según la clase climática que se muestra en la placa de clasificación. Es posible que el refrigerador no funcione como es debido si se deja durante un tiempo prolongado a una temperatura que esté fuera del rango especificado.

NOTA: No se recomienda instalar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.

Clase climática	Temp. climática (°C)	Temp. amb. (°F)
SN	De 10 a 32	De 50 a 90
N	De 16 a 32	De 61 a 90
ST	De 16 a 38	De 61 a 100
T	De 16 a 43	De 61 a 110

Cómo retirar y volver a colocar las puertas del refrigerador

NOTA: Mida el ancho de la abertura de la puerta para averiguar si es necesario retirar las puertas del refrigerador para ingresarlo a su hogar. Si es necesario quitar las puertas, vea las instrucciones a continuación.

IMPORTANTE: Si el refrigerador se instaló previamente y lo va a sacar de la casa, apáguelo antes de comenzar a retirar las puertas. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía. Retire los alimentos y los cajones ajustables o de uso múltiple de las puertas.

Reúna las herramientas necesarias y lea todas las instrucciones antes de quitar las puertas.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Llave Allen de 6 mm, llave Allen de 5 mm y destornillador Phillips N° 2.




⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas.


No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

Conexión de la tubería del despachador de agua

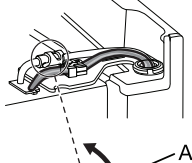


A. Anillo exterior

Enchufe de cableado

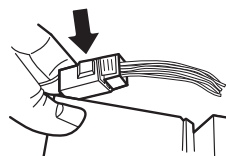


Bisagra superior izquierda

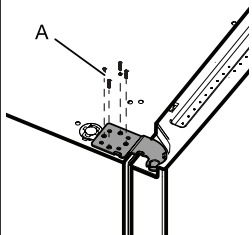


A. Tornillos Allen de 5 mm

Bisagra izquierda del medio

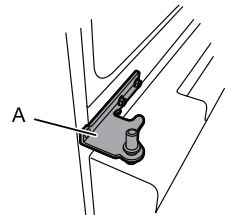


A. Bisagra

Cubierta de la bisagra superior izquierda

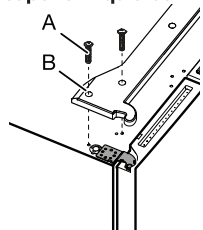


A. Tornillos de la cubierta de la bisagra superior
B. Cubierta de la bisagra superior

Cubierta de la bisagra superior derecha

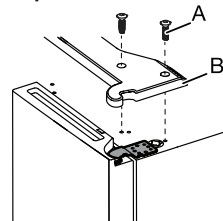


A. Tornillos de la cubierta de la bisagra superior
B. Cubierta de la bisagra superior

Bisagra superior derecha

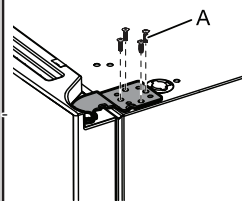

A. Tornillos Allen de 5 mm

Bisagra central derecha

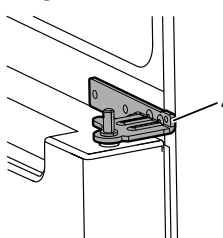

A. Bisagra

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para levantar la puerta del refrigerador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

Cómo quitar las puertas del refrigerador

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas.


No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

Cómo quitar la puerta del lado derecho

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Mantenga las puertas del refrigerador cerradas hasta que esté listo para levantarlas y quitarlas del gabinete.

NOTA: Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un soporte adicional para la puerta del refrigerador. No confíe en que los imanes de la junta de la puerta van a sostenerla en su lugar mientras trabaja.

3. Use un destornillador Phillips para quitar la cubierta de la bisagra superior.
4. Con una llave Allen de 5 mm, retire los cuatro tornillos de la bisagra superior y déjelos a un lado.

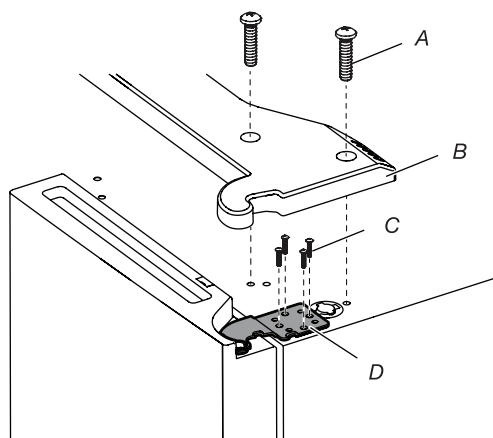

A. Tornillo de la cubierta de la bisagra superior
B. Cubierta de la bisagra superior


C. Tornillos Allen de 5 mm
D. Bisagra superior

5. Levante la puerta del refrigerador para retirarla del pasador de la bisagra del medio. La bisagra superior se saldrá junto con la puerta.

Cómo retirar la puerta del lado izquierdo


IMPORTANTE: El cableado para la interfaz de usuario pasa a través de la bisagra de la puerta del lado izquierdo, de modo que lo debe desconectar antes de quitar la puerta.

1. Use un destornillador Phillips para quitar la cubierta de la bisagra superior.

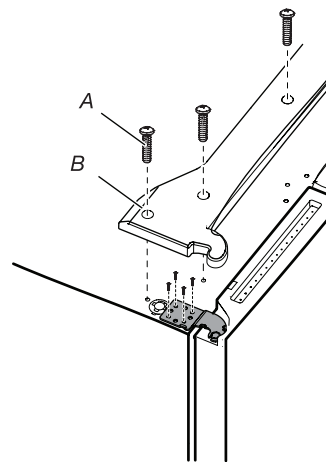

A. Tornillo de la cubierta de la bisagra superior
B. Cubierta de la bisagra superior


2. Desconecte los dos enchufes de cableado que están en la parte superior de la bisagra de la puerta.
 - Sujete cada lado de los enchufes de cableado. Con el pulgar izquierdo presione hacia abajo para liberar el seguro y jale las secciones de los enchufes para separarlas.

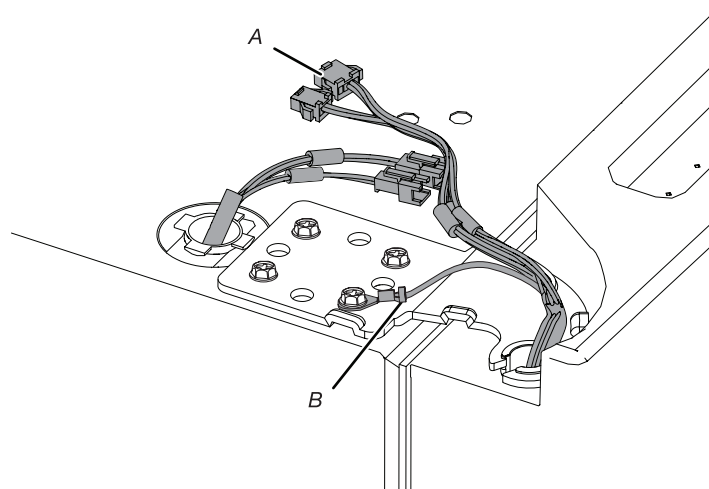


A. Enchufe de cableado
B. Conector a tierra

3. Desconecte la tubería del despachador de agua ubicada en la parte superior de la bisagra de la puerta. Jale la abrazadera hacia arriba con firmeza. Luego, jale la tubería para retirarla del accesorio.

NOTA: La tubería del despachador de agua permanece conectada a la puerta del lado izquierdo del refrigerador.

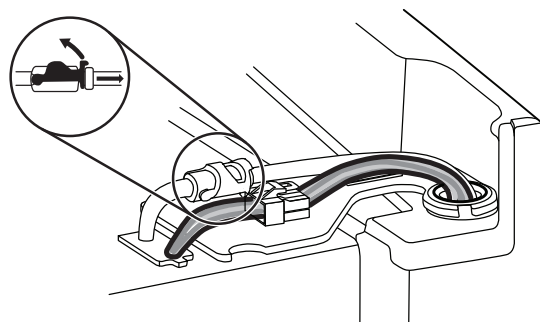

4. Con una llave de 5 mm, retire los cuatro tornillos internos de la bisagra superior y déjelos a un lado.

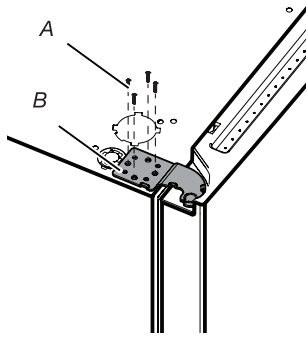

A. Tornillos Allen de 5 mm
B. Bisagra superior

NOTA: Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un soporte adicional para la puerta del refrigerador. No confíe en que los imanes de la junta de la puerta van a sostenerla en su lugar mientras trabaja.

5. Levante la puerta del refrigerador para retirarla del pasador de la bisagra inferior. La bisagra superior se saldrá junto con la puerta.

NOTA: Quizá no sea necesario quitar las bisagras inferiores y los conjuntos de patas con freno para hacer pasar el refrigerador por una puerta.

- Solo si es necesario, use una llave Allen de 6 mm y un destornillador Phillips N° 2 para retirar la bisagra del medio.

Cómo volver a colocar la puerta del lado derecho del refrigerador

1. Coloque la puerta del lado derecho sobre el pasador de la bisagra del medio.
2. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio abierto de la parte superior de la puerta del refrigerador.
3. Con cuatro tornillos Allen de 5 mm fije la bisagra al gabinete. No apriete los tornillos completamente.

Cómo volver a colocar la puerta del lado izquierdo del refrigerador

1. Coloque la puerta del lado izquierdo sobre el pasador de la bisagra del medio.
2. Con cuatro tornillos Allen de 5 mm fije la bisagra al gabinete. No apriete los tornillos completamente.
3. Vuelva a conectar el cableado eléctrico.
 - Empuje y una las dos secciones del enchufe de cableado.
 - Vuelva a conectar el cable a tierra al tornillo de la bisagra.

Pasos finales


1. Apriete completamente los ocho tornillos Allen de 5 mm.
2. Vuelva a colocar las cubiertas de la bisagra superior.

Retire y vuelva a instalar la puerta del congelador/Flexi Freeze

1. Mantenga las puertas del congelador cerradas hasta que esté listo para levantarlas y quitarlas del gabinete.


NOTA: Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un soporte adicional para la puerta del congelador. No dependa de los imanes de la junta de las puertas para sostener la puerta en su lugar mientras trabaja.

- Con un destornillador Phillips N° 2 y una llave Allen de 6 mm, retire la bisagra del medio del gabinete.

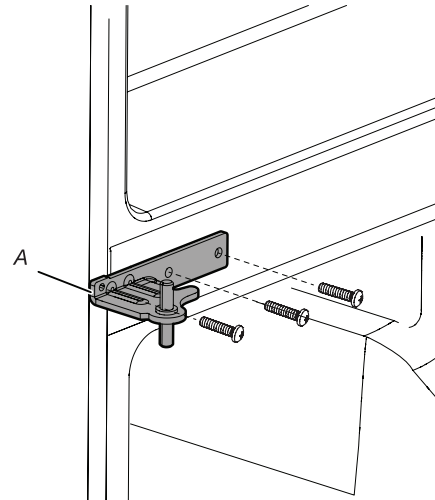

A. Bisagra del medio

- Levante y saque la puerta del congelador del pasador inferior de la bisagra.

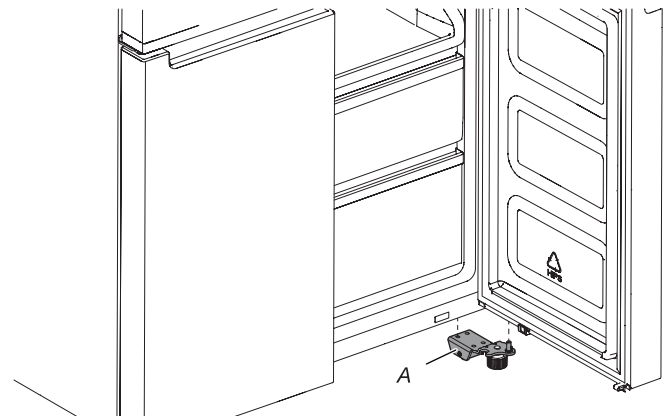

A. Bisagra inferior

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de descarga eléctrica**

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra.

No quitar la clavija de tierra.

No utilice un adaptador.


No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendios o descargas eléctricas.

1. Enchufe en un contacto con conexión a tierra.
2. Vuelva a colocar todas las piezas desmontables y los alimentos en los cajones.

Nivelado del refrigerador

1. Mueva el refrigerador hacia su ubicación final.
2. Con la mano, gire las patas con freno. Gírelas en sentido antihorario hasta que los rodillos queden separados del piso y ambas patas con freno estén apretadas contra el piso. Esto evita que el refrigerador se balancee hacia adelante al abrir las puertas.

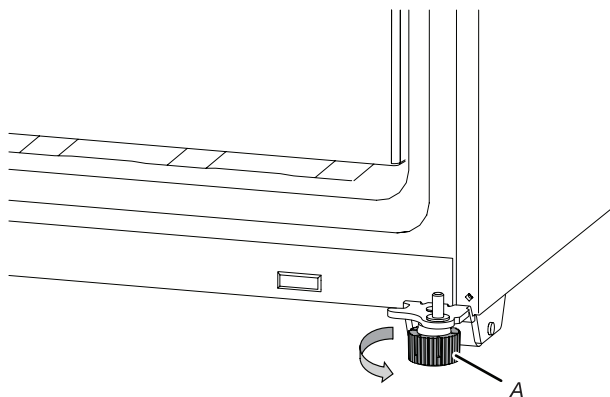

A. Patas con freno

IMPORTANTE: Si necesita hacer otros ajustes con las patas con freno, deberá girarlas por igual para mantener nivelado el refrigerador.

3. Con un nivel, cerciórese de que el refrigerador esté nivelado de lado a lado y del frente hacia la parte posterior.

Requisitos de suministro de agua

Se necesita un suministro de agua fría con presión de agua entre 20 y 145 psi (138 y 1000 kPa) para hacer funcionar el despachador de agua y la fábrica de hielo. Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente matriculado.

NOTA: Si la presión de agua es menor que lo requerido, el flujo de agua del despachador de agua podría disminuir o los cubos de hielo podrían ser huecos o de tamaño irregular.

Suministro de agua por ósmosis inversa

IMPORTANTE: La presión del suministro de agua que sale de un sistema de ósmosis inversa y suministra a la válvula de entrada de agua del refrigerador debe ser entre 20 psi y 145 psi (138 kPa y 1000 kPa).

Si el sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría doméstico, la presión de agua para el sistema de ósmosis inversa debe ser entre 40 y 60 psi (276 y 414 kPa).

- Fíjese si el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplácelo si es necesario.
- Deje que se vuelva a llenar el tanque de almacenaje del sistema de ósmosis inversa después del uso intenso. La capacidad del tanque podría ser demasiado pequeña para cumplir con los requisitos del refrigerador.
NOTA: No se recomiendan sistemas de ósmosis inversa para montar en el grifo.
- Si el refrigerador tiene un filtro de agua, puede reducir la presión aún más si se usa junto con un sistema de ósmosis inversa. Quite el filtro de agua. Consulte la sección “Sistema de filtración de agua”.

Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente matriculado.

Conexión del suministro de agua

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

IMPORTANTE:

- Conecte solamente al suministro de agua potable.

No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de partículas en aguas desinfectadas que puedan contener partículas filtrables.

- La plomería se debe instalar de acuerdo con el Código internacional de plomería y cualquier norma y ordenanza local.
- Las conexiones de tuberías de cobre y polietileno reticulado (PEX) de la línea de agua doméstica al refrigerador son aceptables y ayudarán a evitar el mal sabor o mal olor en el hielo o el agua. Revise si hay fugas.
Si se usa tubería de PEX en lugar de cobre, recomendamos lo siguiente: 7 pies (2,14 m) de PEX revestido, 5 pies (1,52 m) de PEX o 25 pies (7,62 m) de PEX.
- Instale la tubería solo en áreas donde la temperatura va a permanecer por encima del punto de congelación.

Herramientas necesarias:

Reúna las herramientas y las piezas necesarias antes de comenzar la instalación.

- Destornillador de cabeza plana
- Llaves de extremo abierto de 7/16” y 1/2” o 2 llaves ajustables
- Sacatuercas de 1/4”


NOTA: No use una válvula perforadora o una válvula de montura de 3/16" (4,76 mm) que reduce el flujo de agua y se obstruye con mayor facilidad.

Conexión a la línea de agua


IMPORTANTE: Si encendió el refrigerador antes de conectar el agua, apague la fábrica de hielo.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Cierre el suministro principal de agua. Encienda el grifo más cercano al tiempo suficiente para reducir la presión de agua en la línea de agua.
3. Use una válvula de cierre de 3/4-14" o equivalente. El refrigerador se suministra con una línea de suministro doméstica con el kit de instalación que se conecta a la válvula de cierre y al refrigerador.

NOTA: El electrodoméstico se suministra con un kit de instalación de agua. Para garantizar la conexión correcta al suministro de agua, use un material de sellado adecuado en la conexión. Verifique que la conexión se haya sellado adecuadamente luego de algunas horas de funcionamiento.

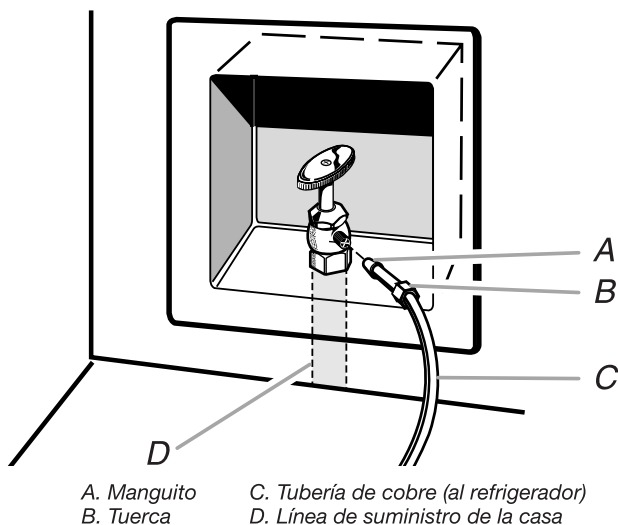

4. Ahora está listo para conectar la tubería de cobre a la válvula de cierre. Use tubos de cobre de 1/4" (6,35 mm) diámetro externo (DE) para conectar la válvula de cierre y el refrigerador.
- Asegúrese de tener la longitud adecuada necesaria para el trabajo. Asegúrese de que ambos extremos de la tubería de cobre estén cortados a escuadra.
 - Deslice el manguito de compresión y la tuerca de compresión sobre la tubería de cobre como se muestra. Inserte el extremo de la tubería en el extremo de salida a escuadra tanto como sea posible. Atornille la tuerca de compresión al extremo de salida con una llave de tuercas ajustable. No ajuste demasiado.

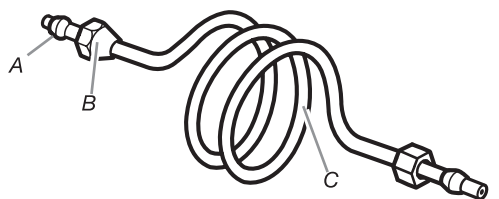

5. Coloque el extremo libre de la tubería en un recipiente o un fregadero, abra el suministro principal de agua y deje correr el agua por la tubería hasta que el agua salga limpia. Cierre la válvula de cierre del tubo de agua.


NOTA: Siempre desagüe la línea de agua antes de efectuar la conexión final al orificio de entrada de la válvula de agua para evitar un probable mal funcionamiento de la válvula de agua.

6. Doble la tubería de cobre para que alcance la entrada de la línea de agua, la cual está ubicada en la parte posterior del gabinete del refrigerador, como se muestra. Deje un serpentín de tubería de cobre para que el refrigerador se pueda extraer del gabinete o alejar de la pared para realizar trabajos de servicio.

Conexión al refrigerador

Siga las instrucciones de conexión que sean específicas para su modelo.

1. Saque la tapa de plástico del puerto de entrada de la válvula de agua. Fije el tubo de cobre a la entrada de la válvula con una tuerca y un manguito de compresión, como se muestra. Apriete la tuerca de compresión. No ajuste demasiado. Jale la tubería de cobre para asegurarse de que esté firme.
2. Haga un lazo de servicio con la tubería de cobre. Evite las torceduras cuando enrolle la tubería de cobre. Asegure la tubería de cobre al gabinete del refrigerador con una abrazadera en "P".

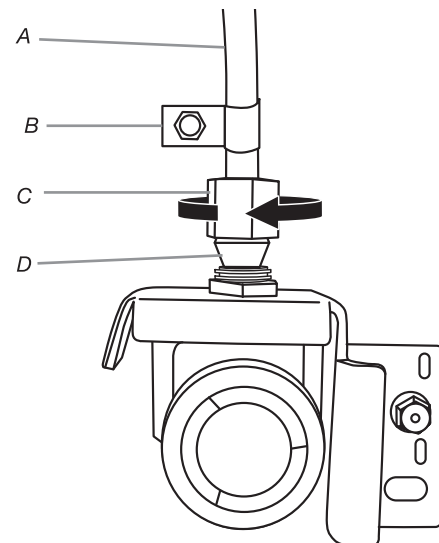

3. Abra el suministro de agua al refrigerador y revise si hay fugas de agua. Corrija cualquier fuga que encuentre.
4. Si desea hielo, encienda la fábrica de hielo.

Nota: Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos. Espere tres días para llenar por completo el depósito de almacenamiento de hielo.

FILTROS Y ACCESORIOS

Sistema de filtración de agua


No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de partículas en aguas desinfectadas que puedan contener partículas filtrables.

Cómo cambiar e instalar el filtro de agua


El filtro del agua debe ser reemplazado cada 6 meses según la tasa de flujo de 0,50 gpm-0,60 gpm (1,89-2,27 Lpm) que filtra 200 galones (757 L) de agua.

Para pedir un filtro de repuesto, póngase en contacto con nosotros. Vea la sección "Accesorios" del Manual de uso y cuidado para obtener información sobre pedidos.


1. Empuje la puerta del filtro de agua para abrirla; se encuentra en la parte inferior izquierda del compartimiento del refrigerador.

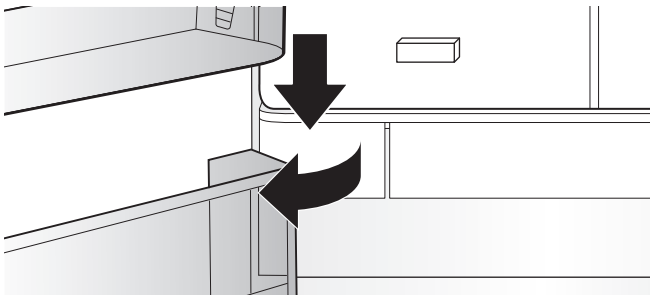


2. Retuerza el filtro de agua y gire 90° en sentido antihorario para desbloquearlo.

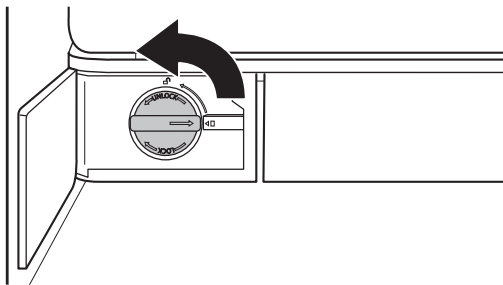


3. Jale el filtro hacia fuera del alojamiento.

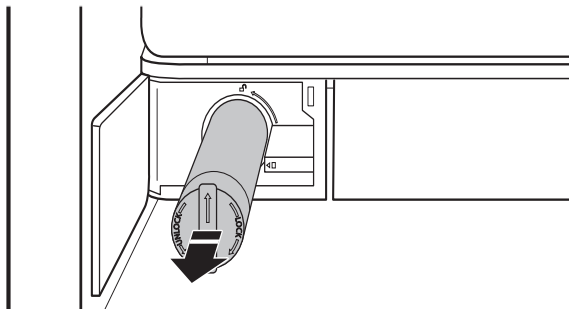


4. Quite la tapa del filtro de agua que está cambiando.

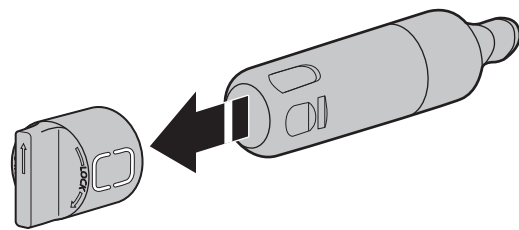


5. Instale la tapa del filtro de agua en el nuevo filtro. Asegúrese de alinear las flechas de modo que las ranuras del filtro se alineen con las costuras en la tapa del filtro.

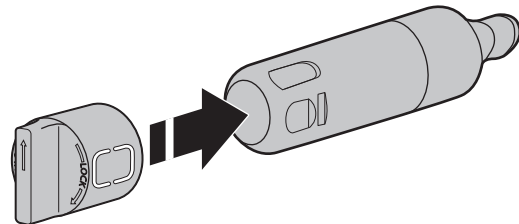


6. Inserte el filtro en el alojamiento.

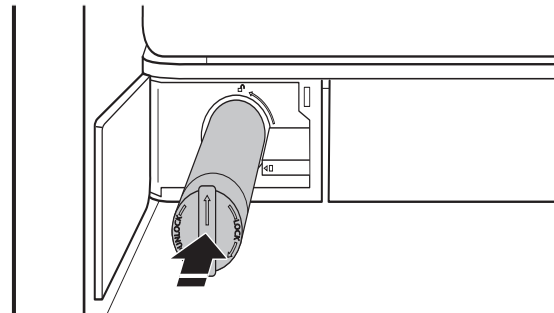

7. Retuerza el filtro de agua y gire 90° hacia la derecha hasta que se bloquee en su lugar y las flechas queden alineadas.

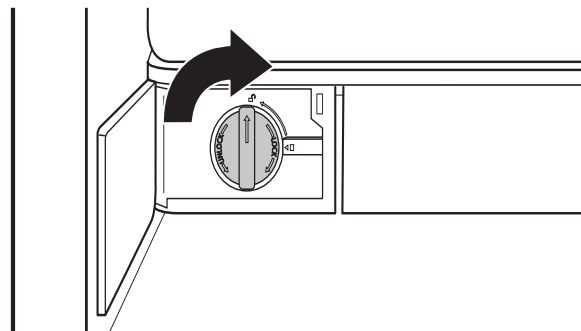

8. Empuje la puerta del filtro de agua para cerrarla.

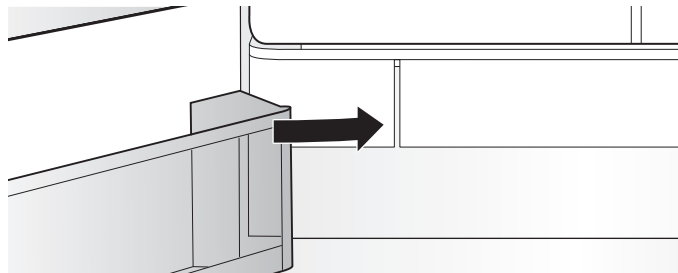

9. Restablezca el contador del filtro a través de la interfaz del usuario. Consulte el procedimiento para restablecer el filtro en la sección Control del usuario.

Luces de estado del filtro de agua

Las luces de estado del filtro de agua le ayudarán a saber cuándo cambiar el filtro de agua.

- **ORDER FILTER** (Pedir filtro) (amarilla): ya casi es momento de cambiar el filtro de agua. La leyenda “Order Filter” (Pedir filtro) queda encendida todo el tiempo, pero se apaga en el modo Showroom (Sala de exposición).
- **REPLACE FILTER** (Reemplazar filtro) (roja): reemplace el filtro de agua. Mientras esté despachando agua, “Replace Filter” (Reemplazar filtro) parpadeará 7 veces y sonará un tono de alerta 3 veces.
NOTA: “REPLACE FILTER” (Reemplazar filtro) permanecerá iluminada si no se restablece el filtro en la interfaz de usuario (IU).
- **RESET FILTER** (Restablecer filtro): Toque el botón “Filter Reset” (Restablecer filtro) durante 3 segundos para restablecer el filtro de agua. La pantalla hará una cuenta regresiva de 3 segundos, el ícono destellará y reproducirá un tono.

Reemplazar e instalar Pure Control (Control de pureza)

Se recomienda reemplazar Pure Control (Control de pureza) cada tres años ya que el generador de ozono se degrada con el tiempo, lo que reduce el impacto sobre la conservación de los alimentos. Al comienzo de la vida útil, genera un promedio de 0,06 ppm.

Para solicitar y reemplazar Pure Control (Control de pureza), comuníquese con nosotros. Vea la sección “Accesorios” para obtener información sobre pedidos.

Accesorios

Para pedir accesorios, póngase en contacto con el distribuidor en donde compró su refrigerador.

Ayuda o servicio técnico

Antes de solicitar ayuda o servicio técnico, consulte la sección “Solución de problemas”. Esto le podría ahorrar el costo de una visita de servicio técnico. Si considera que aún necesita ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Si necesita piezas de repuesto

Para encontrar piezas de repuesto especificadas de fábrica en su localidad, llame al distribuidor en donde compró el refrigerador.

Garantía

Para obtener información acerca de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor en donde compró el refrigerador.

Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Deberá proporcionar el comprobante de la compra o la fecha de instalación para obtener servicio técnico bajo la garantía.

Escriba la siguiente información acerca de su electrodoméstico para obtener ayuda o servicio técnico si alguna vez llegara a necesitarlo. Deberá tener a mano el número completo del modelo y el número de serie. Puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie que está ubicada en la pared interior del compartimiento de alimentos frescos.

Nombre del distribuidor _____

Número de serie _____

Dirección _____

Número de teléfono _____


Número de modelo _____

Fecha de compra _____

Consulte whirlpool.eu para obtener datos de contacto.

USO DE LOS CONTROLES

Los controles táctiles se ubican en la parte izquierda de la puerta del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.

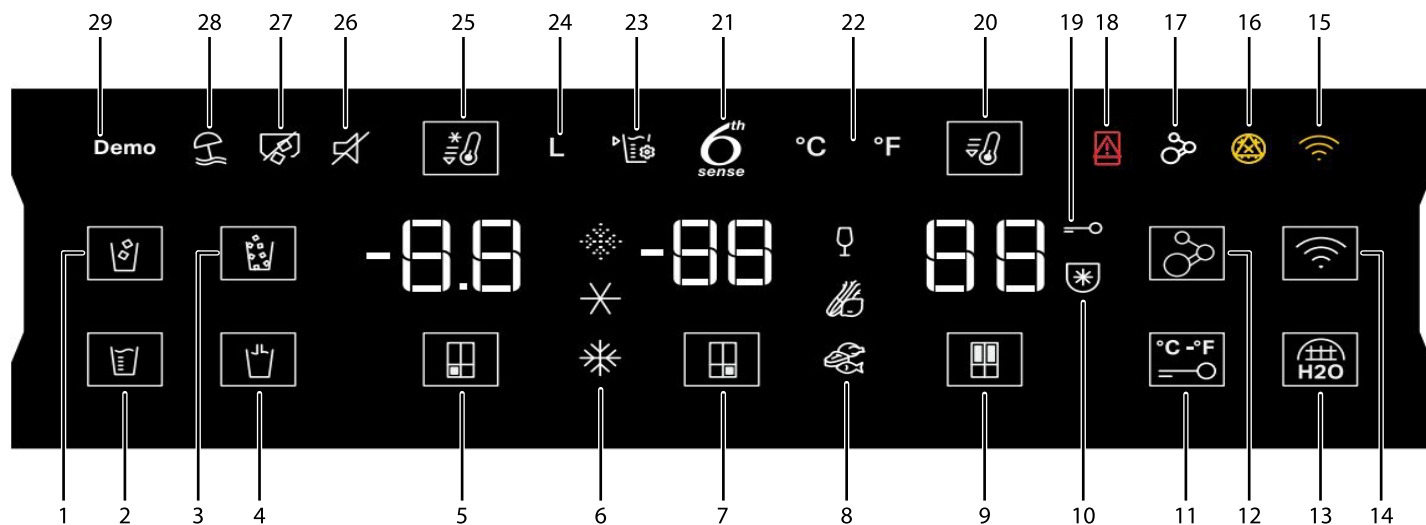

1. BOTÓN E INDICADOR de Cubed Ice (Cubos de hielo)
2. BOTÓN E INDICADOR de Measured Fill (Llenado medido)
3. BOTÓN E INDICADOR de Crushed Ice (Hielo picado)
4. BOTÓN E INDICADOR de Dispense Water (Despachador de agua)
5. BOTÓN E INDICADOR de Freezer Compartment (Compartimiento del congelador)
6. INDICADORES de Freezer Mild Freezer Fast Chill (Congelador, congelador medio y enfriado rápido)
7. BOTÓN E INDICADOR de Convertible Space (Compartimiento convertible)
8. INDICADORES de Wine, Veggies, Meat & Fish (Vino, vegetales, carne y pescado)
9. BOTÓN E INDICADOR de Refrigerator Compartment (Compartimiento del refrigerador)
10. INDICADOR de Freeze Shield (Protección de congelamiento) (sin quemaduras por congelado)
11. BOTÓN Lock and Celsius/Fahrenheit (Bloqueo y Celsius/Fahrenheit)
12. BOTÓN E INDICADOR de Pure Control (Control de pureza)
13. BOTÓN Water Filter Reset (Restablecimiento del filtro de agua)
14. BOTÓN E INDICADOR de Wi-Fi
15. BOTÓN E INDICADOR de Wi-Fi Error (Error de Wi-Fi)
16. INDICADOR de Replace Water Filter (Reemplazo del filtro de agua)
17. INDICADOR de Replace Pure Control (Reemplazo de control de pureza)
18. INDICADOR de Door Open (Puerta abierta)
19. INDICADOR de Lock (Bloqueo)
20. BOTÓN E INDICADOR de Fast Cool (Enfriamiento rápido)
21. INDICADOR de 6th Sense
22. INDICADOR de Celsius/Fahrenheit
23. INDICADOR de Calibrate Fill (Calibración de llenado)
24. INDICADOR de Liters (Litros)
25. Botón e INDICADOR de Fast Freeze (Congelamiento rápido)
26. INDICADOR de Sound Off (Sonido apagado)
27. INDICADOR de Ice maker Off (Fábrica de hielo apagada)
28. INDICADOR de Holiday Mode (Modo de vacaciones)
29. INDICADOR de Demo Mode (Modo de demostración)

El panel de control se apagará automáticamente después de un minuto de inactividad. Para encender el panel de control, presione cualquier tecla.

-8.8 Cómo ver y regular los puntos de ajuste de temperatura

Ajuste de la temperatura de los compartimientos para alimentos frescos y del congelador:

Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen prefijados de fábrica.

Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles sigan fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 3 °C para el refrigerador y -18 °C para el congelador.

Presionar el botón de temperatura del refrigerador o congelador alternará entre puntos de ajuste de temperatura en grados Centígrados (°C)

IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, pueden echarse a perder.

NOTA: El poner los puntos de ajuste un ajuste más frío que el recomendado, no hará que el compartimiento se enfríe más rápido.

- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.
- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.
NOTA: Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.
- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

NOTA: Para cambiar la temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit, mantenga presionado el botón Max Ice (Hielo máximo) y Max cool (Frío máximo) durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará.

6th Sense Precision Control (Control de precisión de 6th Sense)

El sensor 6th Sense Precision Control (Control de precisión de 6th Sense) garantiza un control de temperatura constante y preciso para mantener los alimentos frescos por más tiempo de la forma más natural. Cuando se detecta una variación de temperatura, el sensor activa un compresor que restaura la temperatura original rápidamente.

El sensor 6th Sense Precision Control (Control de precisión de 6th Sense) minimiza las fluctuaciones de temperatura en el congelador gracias a un sistema innovador de gestión de temperatura. Las quemaduras por congelación se reducen para preservar la calidad y el color de los alimentos.

❄️ ❄️ ❄️ - 🔄 Configuración de Convertible Compartment (Compartimiento convertible)

La función de convertibilidad permite que alterne entre temperaturas preestablecidas para el Convertible Compartment (Compartimiento convertible). Al alternar, la temperatura seleccionada se muestra en la interfaz de usuario. Mantenga presionado el botón de temperatura de la zona convertible durante 3 segundos para cambiar entre los ajustes predeterminados del refrigerador y el congelador.

Símbolo	Función	Temperatura
❄️	Traditional Freezer (Congelador tradicional): Alimentos ya congelados y alimentos frescos durante un máximo de 12 meses	De -16 °C a -22 °C
❄️	Mild Freezer (Congelador medio): Alimentos ya congelados durante un máximo de 1 mes	-12°C
❄️	Soft Freezer (Congelador suave): Alimentos ya congelados durante un máximo de 1 semana	-7°C
🍷	Wine (Vino)	10°C
🥬	Veggies (Verduras)	4°C
🐟	Meat and Fish (Carne y pescado)	0°C

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía:

CONDICIÓN	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Refrigerador demasiado frío	Ajuste de refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste de refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste de congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Ajuste de congelador 1° más bajo

❄️ Fast Cool (Enfriamiento rápido)

La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) ayuda en los periodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Para encender Fast Cool (Enfriamiento rápido), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador 🔄 durante 3 segundos. Cuando la función esté activada, el ícono Fast Cool (Enfriamiento rápido) se iluminará. La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) permanecerá encendida durante 2 horas a menos que se apague manualmente.
- Para apagar manualmente Fast Cool (Enfriamiento rápido), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador 🔄 durante 3 segundos. El ícono de Fast Cool (Enfriamiento rápido) desaparecerá cuando se apague la característica.

- Si se regula la temperatura del refrigerador, la característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) se apagará automáticamente.

❄️ Fast Freeze (Congelamiento rápido)

La cantidad de alimentos frescos (en kg) que se pueden congelar en 24 horas se indica en la placa de clasificación del electrodoméstico.

- Presione el botón de temperatura del congelador 🔄 durante 3 segundos (hasta que se ilumine el indicador de Fast Freeze [Congelamiento rápido]), 30 horas antes de poner los alimentos frescos en el congelador. Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 30 horas con la función Fast Freeze (Congelamiento rápido) suele ser suficiente; después de 50 horas, la función Fast Freeze (Congelamiento rápido) se desactiva automáticamente.
- Para apagar manualmente la función Fast Freeze (Congelamiento rápido), mantenga presionado el botón de temperatura del congelador 🔄 durante 3 segundos. El ícono de Fast Freeze (Congelamiento rápido) se apagará.
- Si ajusta la temperatura del refrigerador, la característica Fast Freeze (Congelamiento rápido) se desactivará automáticamente.

Freeze Shield Mode (Modo de protección de congelamiento)

El modo Freeze Shield (Protección de congelamiento) minimiza la migración de humedad en los alimentos congelados y reduce las quemaduras por congelado. Esta función está activa en cualquier punto establecido del congelador y, en el compartimiento convertible, en cualquiera de los puntos establecidos del congelador.

🏠 Holiday Mode (Modo de vacaciones)

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones).

Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimiento para alimentos frescos se ajustará automáticamente en 12 °C.

- Para usar Holiday Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que se encienda el indicador de Holiday Mode (Modo de vacaciones) en la pantalla.
- Para salir de Holiday Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que no haya íconos de modo encendidos en la pantalla.
- Si se ajusta la temperatura del refrigerador, Holiday Mode (Modo de vacaciones) se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimiento para alimentos frescos.

🔊 Activar y desactivar el sonido

Mantenga presionado los botones Filter Reset (Reposición del filtro) y Pure Control (Control de pureza) durante 3 segundos para alternar el sonido entre ON (Encendido) y OFF (Apagado). Si se activa el sonido, se iluminará el ícono "Sound" (Sonido) en la pantalla.

🔒 Botón Lock (Bloqueo)

- Presione y sostenga el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos para activar dicha función.
- Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos.

La función Lock (Bloqueo) ignorará toda interacción con el panel de control y las paletas del despachador hasta que el usuario desbloquee el panel de control. Esta función tiene como fin evitar que se cambien los ajustes de forma no intencionada.

Demo Mode (Modo de demostración)

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento y desactivar todas las demás funciones, excepto la iluminación interior.

Demo Mode (Modo de demostración) se puede usar cuando sale

de vacaciones por un período extendido. Consulte la sección “Cuidado en las vacaciones y en traslados” para conocer los pasos adecuados cuando deja su refrigerador en este modo por períodos extendidos.

- Si se activa Demo Mode (Modo de demostración), se iluminará el icono “Demo” (Demostración) en la pantalla.
- Entre o salga de Demo Mode (Modo de demostración) manteniendo presionado el botón Measured Fill (Llenado medido) o Water Filter Reset (Restablecimiento del filtro de agua) simultáneamente durante 3 segundos.

Pure Control (Control de pureza)

El refrigerador tiene un generador de ozono ubicado en el centro de la torre de aire. Pure Control (Control de pureza) puede activarse o desactivarse.

- Una vez que la luz del botón Pure Control (Control de pureza) está encendida, presione el botón para desactivar la función Pure Control (Control de pureza). Presione el botón para activar/desactivar la función Pure Control (Control de pureza).

La función Pure Control (Control de pureza) vence luego de tres años de uso. Una vez que se alcancen 3 años de vida útil, se encenderá el icono de Pure Control (Control de pureza). Después de cambiarlo, la alarma puede restablecerse.

- Si presiona el botón de restablecimiento de Pure Control (Control de pureza) por 3 segundos se restablecerá el contador y se desactivará el indicador de reemplazo de Pure Control (Control de pureza).

Características adicionales

Alarma Door Ajar (Puerta entreabierta)

La alarma Door Ajar (Puerta entreabierta) hace sonar una alarma cuando las puertas del refrigerador o el cajón del congelador permanecen abiertas durante 5 minutos y está activado el enfriamiento. La alarma se repetirá cada 2 minutos. Cierre todas las puertas y el cajón para apagarla.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD DEL REFRIGERADOR (EN ALGUNOS MODELOS)

La conectividad Wi-Fi permite que el electrodoméstico inteligente se conecte a Internet e interactúe con la aplicación Whirlpool® desde su teléfono inteligente o su dispositivo móvil. Esta conexión le ofrece varias opciones inteligentes para que ahorre valioso tiempo y energía. Consulte la sección “Solución de problemas: Modelos conectados” de este Manual de uso y cuidado y revise las instrucciones de conexión para su enrutador específico.

NOTA: Requiere Wi-Fi y la creación de una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación pueden cambiar. Sujeto a los términos de servicio disponibles en el sitio web de Whirlpool.



CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

Las características inteligentes ayudan a que su vida diaria sea un poco más eficiente al permitir monitorear, controlar y mantener el refrigerador de forma remota.

Remote Temperature Control (Control remoto de la temperatura)

Lo que hace: Permite controlar el refrigerador de forma remota desde el dispositivo móvil mediante la aplicación Whirlpool®.

Lo que hace por usted: Le permite controlar las temperaturas del refrigerador, el congelador y la despensa con temperatura controlada de forma remota, no solo cuando está parado delante del electrodoméstico.

Water Filter Status (Estado del filtro de agua)

Lo que hace: Permite examinar la vida útil restante del filtro de agua antes de que sea necesario cambiarlo. Esto permite restablecer el filtro.

NOTA: Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo mientras se limpia el interior del refrigerador, toque cualquier botón en el panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el ícono de puerta entreabierta seguirá visible en la pantalla del panel de control del despachador.

Indicador y reajuste del filtro de agua

Muestra el estado del filtro de agua. Para restablecer el filtro, presione el botón Water Filter Reset (Restablecimiento del filtro de agua) durante 3 segundos. Después de la cuenta regresiva, el ícono de agua parpadeará 3 veces y se completará el reajuste del filtro de agua.

Las luces de estado del filtro de agua en los controles internos le indicarán cuándo debe cambiar el filtro de agua.

- PEDIR FILTRO (luz amarilla): Pida un filtro de agua de repuesto.
- REEMPLAZAR FILTRO (luz roja): Reemplace el filtro de agua. Cuando está despachando agua, el ícono de “Replace Filter” (Reemplazar filtro) parpadea constantemente desde el comienzo hasta el final del despacho. Después de 14 días sin cambiar el filtro de agua, el ícono de “Replace Filter” (Reemplazar filtro) parpadeará 7 veces y sonará una alerta tres veces, al final del despacho. Consulte la sección “Sistema de filtración de agua”.

NOTA: El ícono de REPLACE FILTER (Reemplazar filtro) permanecerá iluminado si no se restablecer el filtro.

Iluminación del refrigerador

El refrigerador tiene una luz interior que se enciende cada vez que se abre la puerta.

NOTA: La luz es un LED que no necesita cambiar. Si el LED no se ilumina cuando se abre la puerta, llame al servicio técnico.

Lo que hace por usted: Le ayuda a ser más eficiente para pedir y cambiar filtros.

Aplicación Auto Reorder (Pedidos automáticos)

Lo que hace: Permite pedir filtros de repuesto, productos de consumo y accesorios a través de la aplicación Whirlpool® para que se entreguen directamente en su casa.

Lo que hace por usted: Simplifica el pedido de agua y filtros de aire correctos, sin viajes a la tienda en busca de los filtros adecuados.

Alerta Door Ajar (Puerta entreabierta)

Lo que hace: Le envía un aviso cuando una de las puertas del refrigerador ha quedado abierta.

Lo que hace por usted: Le alerta sobre el estado de puerta entreabierta para que pueda cerrar la puerta o llamar a su casa para pedirle a otra persona que cierre la puerta antes de que se produzca una situación de exceso de temperatura.

Fast Cool (Enfriamiento rápido)

Lo que hace: Permite controlar el refrigerador de forma remota en un dispositivo móvil mediante la aplicación Whirlpool®.

Lo que hace por usted: Le permite activar/desactivar las opciones de Fast Cool (Enfriamiento rápido) de forma remota para reducir la temperatura del refrigerador antes de cargar alimentos recién comprados. Reduce las temperaturas internas durante 24 horas.

Fast Freeze (Congelamiento rápido)

Lo que hace: Le permite controlar el congelador de forma remota desde el dispositivo móvil mediante la aplicación Whirlpool®.

Lo que hace por usted: Le permite activar/desactivar la característica Fast Freeze (Congelamiento rápido) de forma remota para aumentar la producción de hielo. Reduce la temperatura ajustada al valor más bajo posible durante 24 horas para maximizar la producción de hielo.

Control de modo Freeze Shield® (Protección de congelamiento)

Lo que hace: Permite recibir el estado del refrigerador de manera remota en un dispositivo móvil mediante la aplicación Whirlpool®.

Lo que hace por usted: Informa si el modo Freeze Shield® (Protección de congelamiento) está activo en el refrigerador para reducir las quemaduras de alimentos en el congelador y ayudar a que los productos congelados mantengan su apariencia y sabor.

Holiday Mode (Modo de vacaciones)

Lo que hace: Permite que el refrigerador se enfríe de manera eficiente y ahorre energía durante el Holiday Mode (Modo de vacaciones). Le permite apagar y encender el refrigerador de forma remota desde su dispositivo móvil mediante la aplicación Whirlpool®.

Lo que hace por usted: Le permite activar/desactivar las opciones del Holiday Mode (Modo de vacaciones) de forma remota.

Encendido/Apagado de la fábrica de hielo

Lo que hace: Le permite encender y apagar la fábrica de hielo del refrigerador de forma remota en su dispositivo móvil a través de la aplicación Whirlpool®.

Lo que hace por usted: Le permite activar/desactivar la fábrica de hielo de forma remota.

Lock Mode (Modo de bloqueo)

Lo que hace: Permite bloquear y desbloquear la interfaz de usuario del refrigerador de manera remota en un dispositivo móvil mediante la aplicación Whirlpool®.

Lo que hace por usted: Le permite bloquear y desbloquear la interfaz de usuario de forma remota para facilitar la limpieza y evitar la dispensación involuntaria por parte de niños pequeños o mascotas.

PARA COMENZAR

Para conectar su nuevo refrigerador a Internet, descargue la aplicación Whirlpool 6th Sense Live, cree una cuenta y luego siga las instrucciones de la aplicación sobre cómo conectar su electrodoméstico.

Revise la aplicación Whirlpool® con frecuencia para buscar información y características adicionales.

Requiere Wi-Fi y la creación de una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación pueden cambiar. Sujeta a los Términos de servicio disponibles en el sitio web de Whirlpool y dentro de la aplicación. Es posible que se apliquen tarifas para transmisión de datos.

CONFIGURACIÓN DE LA CONECTIVIDAD (EN ALGUNOS MODELOS)

IMPORTANTE: La instalación correcta del refrigerador antes del uso es su responsabilidad. Asegúrese de leer y de seguir las Instrucciones para el usuario que vinieron con el refrigerador.

Instrucciones para la configuración automática: WPS

Necesitará:


- Un enrutador inalámbrico doméstico compatible con Wi-Fi Protected Setup (Configuración de Wi-Fi protegida, WPS). El enrutador debe estar encendido y tener una conexión de Internet activada.

NOTA: El enrutador debe ser de 2,4 GHz. El refrigerador no podrá conectarse a 5 GHz.

- La identificación de electrodoméstico inteligente (Smart Appliance Identification Number, SAID) de su refrigerador. Ésta se encuentra en un autoadhesivo en la parte delantera de la cubierta de la bisagra derecha del refrigerador.

NOTA: Si el enrutador inalámbrico de su casa no tiene un botón de WPS, consulte el manual del usuario del enrutador para confirmar si está habilitado para WPS. De lo contrario, busque instrucciones de configuración alternativas en la aplicación móvil.

Configure el enrutador

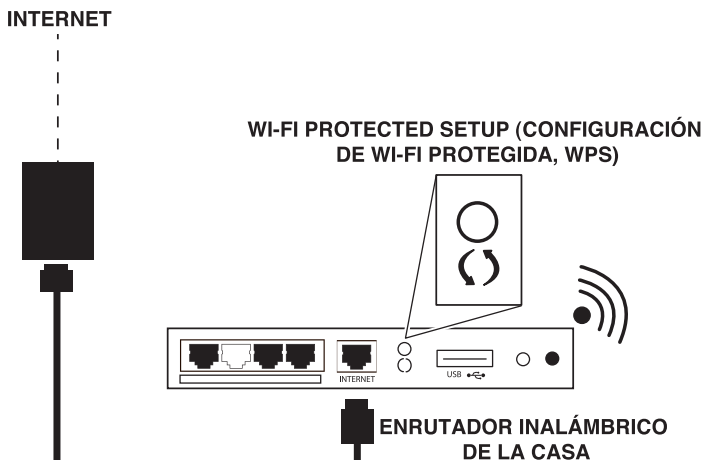

Presione el botón WPS en el enrutador. Una luz indicadora comenzará a parpadear.

CONSEJO ÚTIL: La función WPS del enrutador está activa durante 2 minutos. Complete el paso siguiente en ese tiempo o deberá reiniciar WPS.

Configure el refrigerador (paso con tiempo limitado)



Mantenga presionado el botón Connect (Conectar) durante 3 segundos en la pantalla de inicio.

El indicador de estado de Wi-Fi (📶) en el panel de control del refrigerador parpadeará lentamente mientras el refrigerador y el enrutador intentan conectarse.

Si la conexión es correcta, el indicador de estado de Wi-Fi se encenderá y permanecerá iluminado.

Si el refrigerador no se conecta:

Si el refrigerador y el enrutador no se pueden conectar después de 2 minutos, el indicador de estado de Wi-Fi parpadeará rápidamente durante 5 segundos y se apagará. Consulte la sección "Solución de problemas: Modelos conectados" de este Manual de uso y cuidado, repase las instrucciones de conexión para su enrutador específico y consulte instrucciones alternativas en la aplicación móvil.

NOTA: Si este es su primer electrodoméstico inteligente, deberá descargar la aplicación Whirlpool® y crear una cuenta de usuario en línea.

Si ya tiene la aplicación y una cuenta de usuario, vaya más adelante al paso 4, "Registro del refrigerador en su cuenta de usuario".

Para desconectar Wi-Fi, mantenga presionado el botón Connect (Conectar) más de 15 segundos. El icono (☼) se apagará, lo que indica que desactivó el transmisor Wi-Fi.

Para volver a conectar Wi-Fi, mantenga presionado el botón Connect (Conectar) durante 3 segundos en la pantalla de inicio.

El indicador de estado de Wi-Fi (☼) en el panel de control del refrigerador parpadeará lentamente mientras el refrigerador y el enrutador intentan conectarse.

Si la conexión es correcta, el indicador de estado de Wi-Fi se encenderá y permanecerá iluminado.


Para desconectar el refrigerador del enrutador, mantenga presionado CONNECT (Conectar) durante más de 15 segundos. El icono de Wi-Fi (☼) se apagará para indicar que su refrigerador está completamente desconectado de Wi-Fi y del enrutador.

Para volver a conectar el refrigerador al enrutador, y restablecer la conexión de Wi-Fi, mantenga presionado CONNECT (Conectar) durante 3 segundos en la pantalla de inicio. El indicador de estado de Wi-Fi (☼) en el panel de control del refrigerador parpadeará lentamente mientras el refrigerador y el enrutador intentan conectarse. Si la conexión es correcta, el indicador de estado de Wi-Fi se encenderá y permanecerá iluminado.

Presione el botón WPS en el enrutador. Una luz indicadora comenzará a parpadear.

CONSEJO ÚTIL: La función WPS del enrutador está activa durante 2 minutos. Complete el paso siguiente en ese tiempo o deberá reiniciar WPS.


Descargue la aplicación Whirlpool® y configure la cuenta de usuario

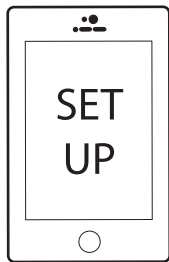

Con el dispositivo móvil, el teléfono inteligente o la tableta, vaya to the app store and download the Whirlpool® app.

Una vez instalada, toque el icono de la aplicación Whirlpool® para abrir la aplicación. Recibirá instrucciones para seguir los pasos a fin de configurar una cuenta de usuario. La aplicación se asegurará de obtener la información personal y de la casa que sea necesaria, así como datos sobre su empresa de suministro de electricidad.

Registro del refrigerador en su cuenta de usuario

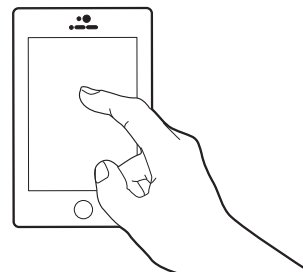


El registro del refrigerador en su cuenta de usuario es un paso necesario para poder aprovechar plenamente las características inteligentes. Cuando la aplicación se lo solicite, ingrese el SAID (distingue entre mayúsculas y minúsculas), que se encuentra en un autoadhesivo en la parte delantera de la cubierta de la bisagra derecha del refrigerador.

Mi n.º de identificación de electrodoméstico inteligente es:

- El indicador de estado de Wi-Fi en el panel de control del refrigerador parpadeará lentamente mientras el refrigerador y el enrutador intentan conectarse.
- Tenga en cuenta que este parpadeo solo se aplica al primer registro después del suministro. No hay parpadeo para la reconexión automática después de que se establece una conexión.
- Una vez que haya conectado el refrigerador a la red Wi-Fi de su casa, permanecerá vinculado incluso aunque se corte la electricidad, el electrodoméstico se cambie de lugar o se almacene durante un tiempo.
- Si cambia el enrutador inalámbrico (o el refrigerador inteligente), deberá repetir este proceso de configuración de la conectividad.

Nota: Durante el proceso de registro del producto, el teléfono celular y el refrigerador deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

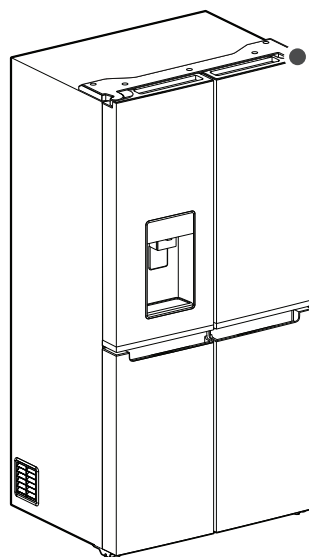


La identificación de electrodoméstico inteligente (SAID, por sus siglas en inglés) se encuentra en un autoadhesivo en la parte delantera de la cubierta de la bisagra derecha del refrigerador.

Despachadores de agua y de hielo

IMPORTANTE:

- Espere 3 horas para que el refrigerador se enfríe y pueda enfriar el agua.
- Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche de los 3 primeros lotes de hielo producidos.
- El sistema del despachador no funcionará cuando la puerta del lado izquierdo del refrigerador esté abierta.

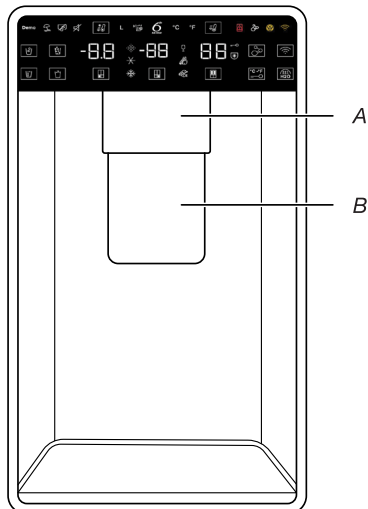

A. Paleta del despachador de agua
B. Paleta del despachador de hielo

Enjuague el sistema de agua

El aire en el sistema del despachador de agua puede hacer que gotee agua del despachador. Después de haber conectado el refrigerador a un suministro de agua o de haber reemplazado el filtro de agua, enjuague el sistema de agua.

Al enjuagar el sistema de despacho de agua, se extrae el aire de la línea de agua y del filtro, y se prepara el filtro de agua para el uso. En algunas casas se puede requerir un enjuague adicional.

NOTA: A medida que sale aire del sistema, es posible que salgan chorros de agua repentinos del dosificador.


1. Con un recipiente resistente, mantenga presionada la paleta del despachador de agua durante 5 segundos.
2. Suelte la paleta del despachador durante 5 segundos. Repita los pasos 1 y 2 hasta que comience a salir agua.
3. Una vez que el agua comience a correr, siga presionando y soltando la paleta del despachador (5 segundos activado, 5 segundos desactivado) hasta despachar un total de 3 gal (12 l).

Cómo calibrar la función Measured Fill (Llenado medido)

La presión del agua de la casa puede afectar la exactitud de la función Measured Fill (Llenado medido). Por lo tanto, para el rendimiento óptimo del despachador de agua, primero se debe calibrar la función Measured Fill (Llenado medido).

IMPORTANTE:

- Enjuague el sistema de agua antes de calibrar la función Measured Fill (Llenado medido).
 - Para obtener resultados óptimos, la calibración debe realizarse cuando no se esté utilizando agua en la casa.
1. Coloque una taza medidora resistente (tamaño de una taza [0.2 L]) sobre la bandeja del despachador centrada frente a la paleta del despachador de hielo/agua.
- NOTA:** Según el modelo, es posible que se suministre una taza medidora.

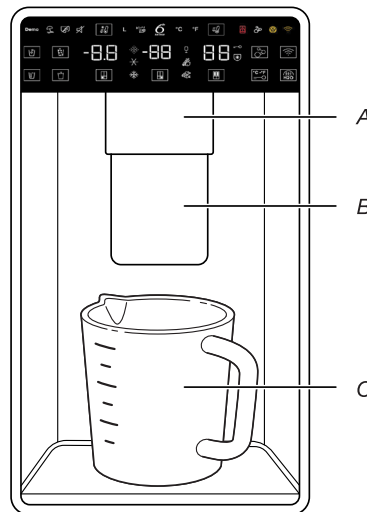

A. Paleta del despachador de agua
B. Paleta del despachador de hielo
C. Taza medidora (1 taza)

Asegúrese de que no haya seleccionado un ajuste previo de Measured Fill (Llenado medido).

2. Mantenga presionado el botón Measured Fill (Llenado medido) durante 3 segundos para ingresar al modo de calibración. Los íconos de calibración y Measured Fill (Llenado medido) permanecerán iluminados mientras se esté calibrando la función Measured Fill (Llenado medido).

NOTA: Puede tocar Measured Fill (Llenado medido) para salir del modo de calibración en cualquier momento. Los íconos de calibración y Measured Fill (Llenado medido) desaparecerán.

3. Mantenga presionada la paleta del despachador de agua, según sea necesario, para despachar agua hasta la línea de llenado de 1 taza en la taza medidora.

NOTA: Si se llena en exceso o se derrama, deseche el agua y reinicie el proceso de calibración.

4. Cuando se haya despachado correctamente 1 taza de agua en la taza medidora, toque Measured Fill (Llenado medido) para confirmar la calibración.
5. Cuando se haya confirmado la calibración de Measured Fill (Llenado medido), el ícono de calibración desaparecerá y volverá a aparecer la pantalla principal.

Despacho

Toque CUBED ICE (Cubos de hielo) o CRUSHED ICE (Hielo picado) para seleccionar el hielo.

NOTAS:

- Para obtener hielo picado, los cubos de hielo se trituran antes de despacharse. Esto puede retrasar un poco el despacho del hielo picado. El ruido proveniente del triturador de hielo es normal y los trozos de hielo pueden variar en tamaño.
- Cuando cambie de hielo picado a cubos, caerá un poco de hielo picado junto con los primeros cubos.

Despacho de agua

IMPORTANTE:

- Despache por lo menos 1 cuarto de galón (1 L) de agua cada semana para mantener un suministro fresco.
- Si disminuye el flujo de agua del despachador, podría deberse a baja presión de agua.
 - Retire el filtro de agua y despache 1 taza (0.2 L) de agua. Si despacha 1 taza (0.2 L) de agua en 8 segundos o menos, la presión de agua al refrigerador cumple con el requisito mínimo.
 - Si el despacho de 1 taza (0.2 L) de agua demora más de 8 segundos, significa que la presión de agua al refrigerador es más baja que lo recomendado. Vea “Requisitos de suministro de agua” y “Solución de problemas” para buscar sugerencias.

Para despachar agua, estándar:

1. Presione con un vaso resistente contra la paleta del despachador de agua.
2. Retire el vaso para detener el despachado.

NOTA: El botón Dispense Water (Despachador de agua) no activa el despacho estándar. Solo funciona en el modo Measured Fill (Llenado medido).

Para despachar agua; Measured Fill (Llenado medido):

La función Measured Fill (Llenado medido) le permite dispensar una cantidad de agua determinada con solo tocar unos botones.

1. Coloque un vaso resistente debajo el pico de agua. Toque MEASURED FILL (Llenado medido) para activar la función.
NOTA: Se dispensará la cantidad de agua que haya seleccionado. Asegúrese de que el recipiente pueda contener todo el volumen. Si hay hielo en el recipiente, es posible que deba ajustar su selección.
2. Toque MEASURED FILL (Llenado medido) para activarlo y, después, toque para seleccionar 8 oz (0,2 L), 16 oz (0,5 L) o 32 oz (1 L). Toque por cuarta vez para salir de la pantalla de la función Measured Fill (Llenado medido).
3. Toque DISPENSE WATER (Despachador de agua) (botón del centro) o presione la paleta y se despachará la cantidad de agua seleccionada.

NOTAS:

- El despachador de Measured Fill (Llenado medido) agotará el tiempo automáticamente después de 1 minuto de inactividad.
- Para recargar varios vasos con la misma medida, siga tocando Dispense Water (Despachador de agua) (botón del centro) después de llenar cada vaso.

Las opciones de Measured Fill (Llenado medido) se enumeran en el cuadro siguiente:

Unidades			
Onzas	8	16	32
Tazas	1	2	4
Litros	0,2	0,5	1

NOTA: La mayoría de las tazas de café (generalmente de 4 a 6 oz [118 a 177 ml] por taza) no tiene el mismo tamaño que una taza medidora (8 oz [0.2 L]). Es posible que se deba ajustar la función Measured Fill (Llenado medido) para llenar menos o para evitar el derrame accidental de las tazas de café.

4. Despache agua.

NOTA: Mientras se despacha agua, el flujo se detendrá automáticamente una vez que el volumen deseado haya salido.

- Presione con un vaso resistente contra la paleta del despachador debajo del pico de agua.

O

- Coloque el vaso debajo del pico de agua y toque Dispense Water (Despachador de agua) para despachar sin usar las manos.

5. Para hacer una pausa en el despacho antes de que se haya despachado el volumen seleccionado, toque Dispense Water (Despachador de agua) por segunda vez o toque la paleta del despachador de agua. Toque Dispense Water (Despachador de agua) o la paleta nuevamente para reanudar el despacho de la cantidad restante.

NOTA: Si detiene el despacho antes de que se haya despachado el volumen seleccionado, la pantalla se apagará después de 1 minuto. Si no ha reanudado en este tiempo, se restablecerá a la cantidad original.

6. Para seleccionar un nuevo volumen o para comenzar a despachar nuevamente el mismo volumen, primero se debe terminar de despachar el volumen seleccionado o desactivar la función Measured Fill (Llenado medido) (espere 1 minuto para que se desactive automáticamente o presione CUBED ICE [Cubos de hielo] o CRUSHED ICE [Hielo picado] para desactivarla manualmente) y, después, se debe seleccionar nuevamente la función Measured Fill [Llenado medido]).


USO DE SU REFRIGERADOR

Cómo abrir y cerrar las puertas

El compartimiento para alimentos frescos tiene dos puertas. Las puertas pueden abrirse y cerrarse por separado o juntas. Hay una junta con bisagras vertical en la puerta izquierda del refrigerador.

- Cuando se abre la puerta izquierda, la junta con bisagras se pliega automáticamente hacia adentro para quedar fuera del paso.
- Cuando ambas puertas están cerradas, la junta con bisagras forma automáticamente un sello entre las dos puertas.

NOTA: Cuando cierra la puerta, el sello con bisagras debería estar en la posición correcta (estar doblada en el interior). De lo contrario, tocará la puerta derecha o el eje de fijación.

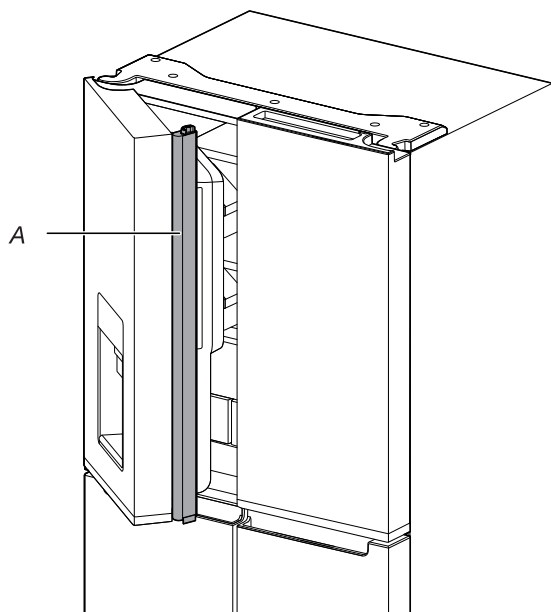


A. Junta con bisagras

El interruptor de la puerta del compartimiento para alimentos frescos está ubicado en la cubierta de la bisagra del lado superior izquierdo y derecho.

- Para el congelador y Convertible Space (Compartimiento convertible), el interruptor de la puerta está ubicado en el panel de luz.
- El interruptor de la puerta usa imanes para detectar la apertura y el cierre de la puerta.
- Asegúrese de que no haya imanes ni dispositivos electrónicos (altavoces, Coolvox®, etc.) a 7,62 cm de la cubierta de la bisagra.

NOTA: La luz no se encenderá si no se detecta que se abrió la puerta.

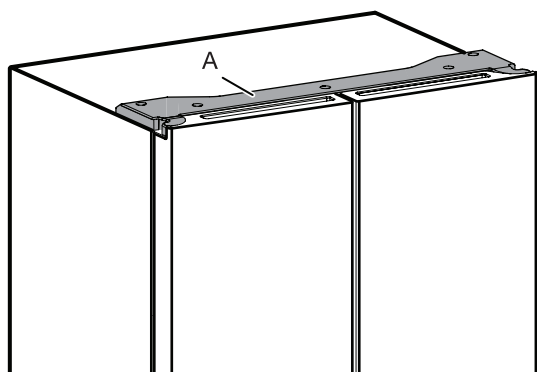


A. Cubierta de la bisagra

Ajuste de la altura de los estantes

Se puede ajustar la altura de los estantes cambiando su ubicación entre el soporte inferior y superior, y viceversa

- Puertas superior/inferior lado izquierdo deben ser abiertas hacia la izquierda hasta unos 130 °.
- Puertas superior/inferior lado derecho deben ser abiertas hacia la derecha hasta unos 130 °.

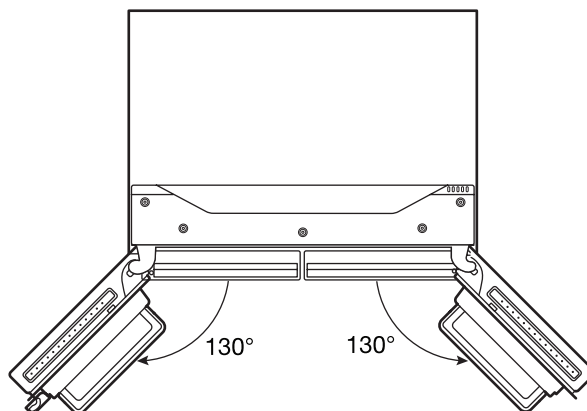

Despachador de hielo

IMPORTANTE:

- Si los cubos de hielo están huecos o tienen una forma irregular, podría deberse a una baja presión de agua. Consulte la sección "Requisitos de suministro de agua".
- El hielo pasa del depósito de hielo a través del conducto del despachador al despachador. Para apagar la fábrica de hielo, consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito".
- Es posible que el despachador siga haciendo ruido y despachando hielo durante varios segundos después de soltar el botón o la paleta del despachador.

Para limpiar el conducto del despachador de hielo:

La humedad hace que el hielo se aglutine naturalmente. Las partículas de hielo pueden acumularse hasta que el conducto del despachador de hielo se bloquee.

Si no se despacha hielo con regularidad, tal vez sea necesario vaciar el depósito de hielo y limpiar el conducto de salida de hielo, el depósito de hielo y el área debajo del depósito de hielo cada 2 semanas.

- Si es necesario, quite el hielo atascado en el depósito y en el conducto de salida de hielo con un utensilio plástico.
- Limpie el conducto de salida de hielo y la base del depósito de hielo con un paño humedecido con agua tibia y, después, seque meticulosamente.

Para despachar hielo; paleta dispensadora

1. Para seleccionar el tipo de hielo deseado, presione CUBED ICE (Cubos de hielo) o CRUSHED ICE (Hielo picado).

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Cortaduras

Use un vaso resistente para recibir hielo del despachador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar cortaduras.

- Presione con un vaso resistente contra la paleta del despachador. Sostenga el vaso junto a la abertura del despachador para que el hielo no caiga fuera del vaso.

IMPORTANTE: No es necesario aplicar mucha presión a la paleta para activar el despachador de hielo. Presionar mucho no acelerará el despachador ni hará que produzca mayor cantidad de hielo.


- Retire el vaso para detener el despachado.

NOTA: El hielo puede seguir saliendo durante varios segundos después de haber retirado el vaso de la paleta. El despachador puede continuar haciendo ruido durante algunos segundos después de haber despachado.


Bandeja de goteo del despachador

La bandeja de goteo puede retirarse para limpiarla. Realice los siguientes pasos desde la posición de extracción.

- Levante el borde delantero de la bandeja y júela hacia adelante para retirarla.

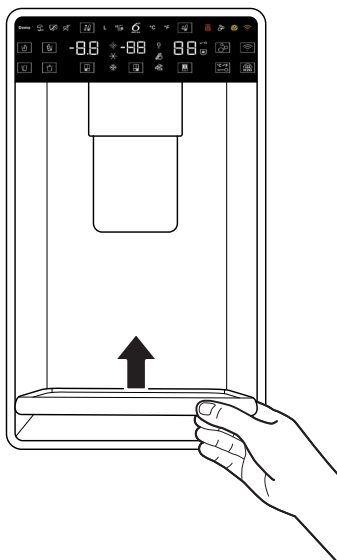

- Tire de la bandeja hacia afuera, en ángulo, hacia la dirección frontal superior.

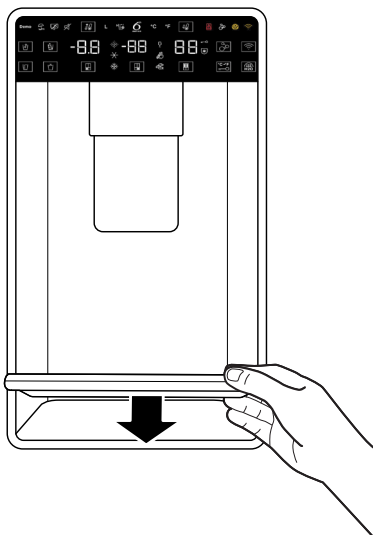

Para instalarlo nuevamente siga los dos pasos siguientes.

- Coloque la bandeja en forma horizontal sobre los rieles, dejando algo de espacio en la parte posterior.
- Presione hacia abajo y jale hacia usted para colocar las ruedas en los rieles.

La bandeja de goteo puede retirarse para colocar contenedores más grandes durante la función Measured fill (Llenado medido).

Luz del despachador

- Cuando utilice el despachador, la luz se encenderá automáticamente.
- La luz del despachador también sirve como luz automática nocturna: una vez que se reduce la luz ambiental, el sensor automático hará que la luz del despachador se ilumine.

Fábrica de hielo y depósito

IMPORTANTE: Para evitar una baja producción de hielo y hielo de calidad deficiente, enjuague el sistema de agua antes de encender la fábrica de hielo. Vea la sección "Despachador de agua".


- Luego de la instalación, espere 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche de los 3 primeros lotes de hielo producidos. Espere 2 a 3 días para volver a llenar el depósito de hielo.
- La calidad del hielo dependerá de la calidad del agua que suministre a su fábrica de hielo. Evite la conexión de la fábrica de hielo a un suministro de agua ablandada. Las sustancias químicas utilizadas para ablandar el agua (como la sal) pueden dañar componentes de la fábrica de hielo y producir hielo de calidad deficiente. Si no se puede evitar el uso de un suministro de agua ablandada, asegúrese de que el ablandador de agua esté funcionando correctamente y reciba un buen mantenimiento.
- Si el hielo se aglomera en el depósito, rómpalo con un utensilio plástico y deséchelo. No use ningún instrumento afilado para romper el hielo, ya que puede dañar el depósito y el mecanismo de despacho.
- No guarde nada dentro del depósito de hielo.

Estilo 1: Fábrica de hielo en el refrigerador

La fábrica de hielo está en la puerta izquierda detrás de los depósitos. Los cubos de hielo se expulsan dentro del depósito de hielo que está en la puerta del lado izquierdo del refrigerador.

Para retirar y volver a colocar el depósito de hielo

Para abrir la caja de la fábrica de hielo, presione la palanca de la puerta de la fábrica de hielo hasta que se abra la puerta.

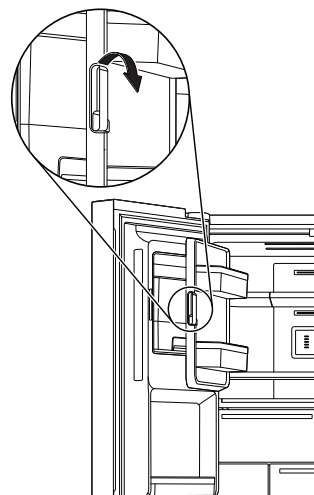

- Para retirar el depósito de hielo, inserte los dedos dentro del orificio en la base del depósito y tire del seguro para liberar el depósito del compartimiento. Levante el depósito de hielo y júelo directamente hacia afuera.
- Vuelva a colocar el depósito dentro del compartimiento de hielo y empújelo hacia abajo para asegurarse de que esté seguro en su lugar.

Ritmo de producción de hielo

- La fábrica de hielo debe producir aproximadamente 3,5 lb (1,6 kg) de hielo por día con un funcionamiento normal.

Encender y apagar la fábrica de hielo

- Para encender la fábrica de hielo, mantenga presionado los botones con los iconos de “Crush” (Hielo picado) y “Cubed” (Cubos de hielo) en la pantalla. El indicador de Ice maker Off (Fábrica de hielo apagada) parpadeará 3 veces y se apagará.
- Para apagar de manera manual la fábrica de hielo, mantenga presionado el indicador de Ice maker Off (Fábrica de hielo apagada) en la pantalla. El indicador de Ice maker Off (Fábrica de hielo apagada) parpadeará 3 veces y se mantendrá encendido en la pantalla.

NOTAS:

- La fábrica de hielo tiene apagado automático. El sensor detendrá automáticamente la producción de hielo si el depósito de hielo está lleno o si se abre la puerta. El control permanecerá en la posición On (Encendido).

ESTANTES, DEPÓSITOS Y CAJONES

Estantes y marcos de los estantes


Los estantes del refrigerador son ajustables para adaptarlos a las necesidades de almacenamiento individuales.

Si se guardan alimentos similares juntos en el refrigerador y se ajustan los estantes para que se adapten a las diferentes alturas de los artículos, será más fácil encontrar exactamente el artículo que se desea. Asimismo, se reducirá el tiempo que la puerta del refrigerador permanece abierta y se ahorrará energía.

Ajuste de la altura de los estantes

Para ajustar la altura de los estantes se pueden cambiar los montantes ajustables de los estantes entre las posiciones vertical y horizontal.

1. Levante con cuidado el estante fuera de los montantes y gire la aleta a la orientación deseada.
2. Repita con los montantes de estante restantes.
3. Aplique presión a la parte superior del estante para asegurarse de que esté debidamente asentado sobre los montantes.

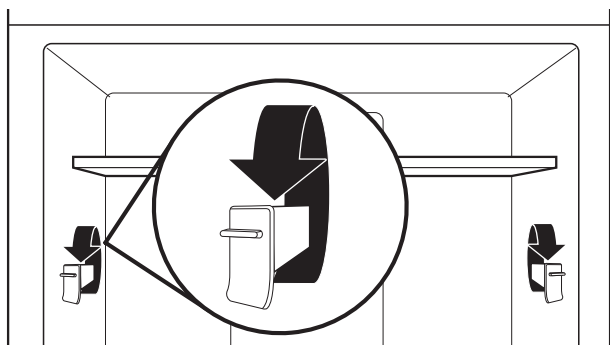

NOTAS:


- Deberá quitar el estante del medio primero antes de quitar el superior.
- 4. Para quitar el estante inferior, levántelo y retírelo de los soportes; después, tire del estante hacia adelante e inclínelo hacia arriba hasta una posición vertical. Gire el estante en un ángulo y retírelo del refrigerador.
- 5. Para volver a colocar el estante inferior, coloque el estante en el refrigerador en un ángulo con el estante hacia arriba. Levante el frente del estante hacia abajo y hacia adentro hasta el estante trasero caiga dentro de los soportes. Baje el frente del estante y verifique que esté firme en su lugar.

Remoción del plato extraíble

Para retirar y volver a colocar el plato extraíble:

NOTA: Se deberán quitar las puertas del refrigerador para retirar el plato extraíble. Consulte la sección “Retiro y colocación de las puertas del refrigerador” para obtener más información.


1. Tire del plato extraíble hasta la posición completamente abierta o hasta que se detenga.
2. Localice los broches de retención del plato extraíble en ambos lados. Se encuentran en el costado debajo del plato extraíble.
3. Empuje el broche hacia arriba desde la parte inferior con el dedo.
4. Una vez que destrabe ambos broches, retire con cuidado el plato extraíble hacia el frente del refrigerador.

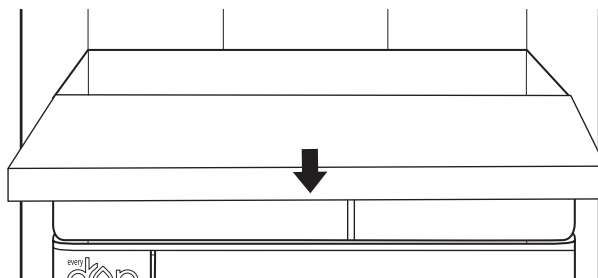

Cajones para verduras

Para retirar y volver a colocar los cajones:

1. Sujete la manija de la parte inferior del cajón y deslice el cajón y tire recto hacia afuera hasta el tope. Levante el cajón fuera de la guía inferior.
2. Para volver a colocar el cajón, colóquelo en la guía del cajón inferior y empuje más allá del tope del cajón hasta su posición.

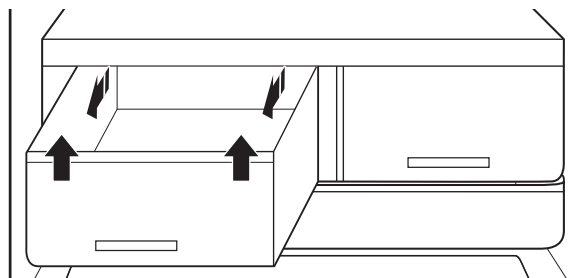

Cajones de la puerta del refrigerador

Los cajones de la puerta del refrigerador son ajustables para adaptarlos a las necesidades de almacenamiento individuales. Los cajones hacen que sea más fácil configurar a la medida el almacenamiento de la puerta para mantener contenedores de un galón.


Divisor de cajones de la puerta (en algunos modelos)

Este divisor encaja en el cajón de la puerta para dividirlo y para elevar los artículos más pequeños en la parte trasera del cajón.




Compartimientos de almacenamiento del congelador

Bandeja de fácil acceso

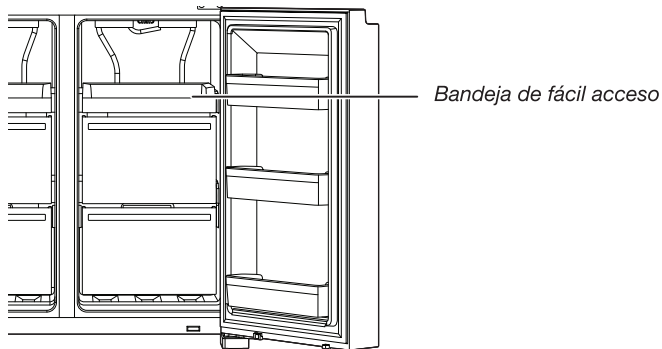

La bandeja de fácil acceso es útil para acceder fácilmente a los productos que se usan con frecuencia, congelar o simplemente dejar restos de comida o elementos pequeños.

Cajones del congelador

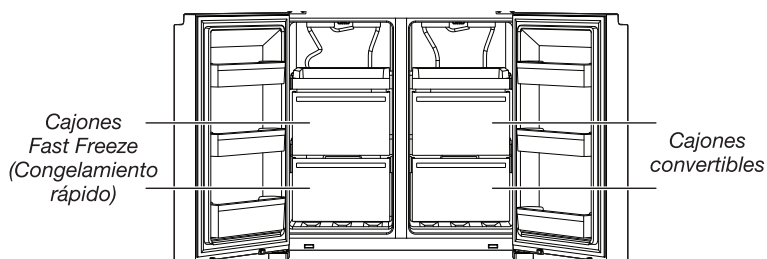

Compartimiento Fast Freeze (Congelamiento rápido)

- Use estos cajones para congelar una mayor cantidad de alimentos frescos o cocidos (de una manera mejor y más rápida).
- La opción Fast Freeze (Congelamiento rápido) permite que almacene todos sus alimentos congelados de forma segura y transparente.
- Nota: Para preservar frutas y vegetales frescos, estos NO DEBEN ser colocados en los compartimento del congelador.

NOTA: La temperatura del congelador podría bajar más para alcanzar la misma temperatura del compartimiento de Flexible Freezer (Congelador flexible), cuando el congelador se ajusta a una temperatura más templada que dicho compartimiento.

Convertible Space (Compartimiento convertible)

- Use estos cajones para congelar una mayor cantidad de alimentos frescos o cocidos (de una manera mejor y más rápida).
- Use Convertible Space (Compartimiento convertible) para almacenar cualquier tipo de alimento en un entorno de conservación ideal. Si se regulan los ajustes, se puede usar para almacenar vino (10°C), frutas y vegetales (4°C), carne y pescados (0°C), comidas semanales (-7°C), helado y postres (-12°C) y alimentos duros congelados (-16°C o menos).

Cajones de la puerta del refrigerador

Los cajones de la puerta del refrigerador son extraíbles para adaptarlos a las necesidades de almacenamiento individuales.



Para mayor capacidad en el congelador, puede retirar el cajón del congelador para exponer el estante.

Para sacar el cajón superior:

1. Sujete la manija del cajón, deslícelo y tire recto hacia afuera hasta el tope. Levante el cajón fuera de la guía inferior.
2. Vuelva a poner el cajón hasta que haga tope en su posición.

CUIDADO DEL REFRIGERADOR

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Los compartimientos de refrigerador, congelador y Convertible Space (Compartimiento convertible) se descongelan automáticamente. No obstante, limpie todas las secciones más o menos una vez al mes para evitar la acumulación de olores. Limpie los derrames de inmediato.

Limpieza del exterior

Vea la información relativa a la limpieza del exterior que sea específica para su modelo.

Acero inoxidable resistente a huellas dactilares

IMPORTANTE:

- Evite exponer los electrodomésticos de acero inoxidable a elementos cáusticos o corrosivos, como ambientes con altas concentraciones de sal, agua o humedad. La garantía no cubre los daños debidos a la exposición a estos elementos.

USE	NO USE
✓ Paño suave y limpio	✗ Paños abrasivos ✗ Toallas de papel o periódicos ✗ Esponjas de lana de acero
✓ Agua tibia jabonosa con un detergente suave	✗ Líquidos o polvos abrasivos ✗ Aerosoles para vidrios ✗ Amoniaco ✗ Limpiadores ácidos o de vinagre ✗ Limpiadores de horno ✗ Fluidos inflamables

NOTAS:

- Si se produce el contacto accidental, limpie la pieza plástica con una esponja y detergente suave en agua tibia. Seque meticulosamente con un paño suave.
- Solo porque un producto de limpieza es líquido no significa que no es abrasivo. Muchos limpiadores líquidos formulados para tener una acción suave sobre las baldosas y las superficies lisas igualmente dañan el acero inoxidable.
- El ácido cítrico decolora para siempre el acero inoxidable.
- Para evitar dañar el acabado del refrigerador de acero inoxidable:

No permita que estas sustancias permanezcan en el acabado:

- ✗ Mostaza
- ✗ Salsas con base cítrica
- ✗ Jugo de tomate
- ✗ Productos con base cítrica
- ✗ Salsa marinera

Limpieza del interior

IMPORTANTE: Los estantes del refrigerador con iluminación LED debajo del estante no son aptos para lavavajillas.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Lave a mano, enjuague y seque las partes desmontables y las superficies interiores meticulosamente. Use una esponja limpia o un paño liso y un detergente suave en agua tibia.

NOTA: No use en las partes de plástico, los revestimientos interiores o de la puerta o las juntas productos de limpieza abrasivos o fuertes, como aerosoles para ventanas, productos de limpieza para pulir, líquidos inflamables, ceras para limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que contengan productos derivados de petróleo.

3. Enchufe el refrigerador o reconecte el suministro de energía.

Condensador

Este refrigerador cuenta con un condensador integrado en cada lado. Es normal que se sienta cálido en los lados.

Luces

Las luces de los compartimientos para alimentos frescos y del congelador son LED y no hace falta cambiarlas. Si las luces no se encienden cuando se abre la puerta, contacte al distribuidor que le vendió el refrigerador.

Cuidado durante las vacaciones y mudanzas

Vacaciones

Si decide dejar el refrigerador encendido mientras está ausente:

1. Use todos los artículos perecederos y congele el resto.
2. Si el refrigerador tiene una fábrica de hielo automática y está conectado al suministro de agua de la casa, cierre el suministro de agua al refrigerador. Si no se cierra el suministro de agua, pueden producirse daños a la propiedad.
3. Si tiene una fábrica de hielo automática, apáguela.
 - Presione el interruptor para apagar (O) la fábrica de hielo de la puerta.
4. Vacíe el depósito de hielo.

Si decide apagar el refrigerador antes de irse:

NOTA: Configure el refrigerador en Demo Mode (Modo de demostración) mientras está de vacaciones. Consulte la sección "Uso de los controles".

1. Saque todos los alimentos del refrigerador.
2. Si el refrigerador tiene fábrica de hielo automática:
 - Cierre el suministro de agua a la fábrica de hielo al menos un día antes.
 - Cuando caiga la última carga de hielo, presione el interruptor hasta Off (Apagado) (O) para que se apague la pantalla en la parte superior del interior del refrigerador, según el modelo.
3. Vacíe el depósito de hielo.
4. Apague los controles de temperatura. Consulte la sección "Uso de los controles".
5. Limpie el refrigerador, pásele un paño y séquelo bien.
6. Fije con cinta adhesiva bloques de goma o de madera en la parte superior de ambas puertas para mantenerlas abiertas lo suficiente como para que ingrese aire. Esto evita que se acumulen olores y moho.

Mudanza

Si va a mudar el refrigerador a una casa nueva, siga estos pasos para prepararlo para la mudanza.

1. Si el refrigerador tiene fábrica de hielo automática:
 - Cierre el suministro de agua a la fábrica de hielo al menos un día antes.
 - Desconecte la línea de agua de atrás del refrigerador.
 - Cuando caiga la última carga de hielo, presione el interruptor hasta Off (Apagado) (O) ya sea en la fábrica de hielo o en el control, según el modelo.
2. Saque toda la comida del refrigerador y empaque todos los alimentos congelados en hielo seco.
3. Vacíe el depósito de hielo.
4. Desenchufe el refrigerador.

5. Limpie, pase un paño y seque meticulosamente.
6. Retire todas las piezas desmontables, envuélvalas bien y asegúrelas con cinta adhesiva para que no se sacudan durante la mudanza.
7. Según el modelo, levante la parte delantera del refrigerador para que ruede con facilidad o levante los tornillos niveladores para no rayar el suelo. Vea las secciones “Para regular las puertas” o “Nivelación del refrigerador y cierre de las puertas”.
8. Cierre las puertas con cinta adhesiva y fije con cinta adhesiva el cable eléctrico a la parte trasera del refrigerador.

Cuando llegue a la casa nueva, ponga todo de nuevo en su sitio y consulte la sección “Instrucciones de instalación” para obtener instrucciones de preparación. Además, si el refrigerador tiene fábrica de hielo automática, recuerde volver a conectar el suministro de agua al refrigerador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: MODELOS CONECTADOS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí. Si necesita asistencia adicional o más recomendaciones que puedan ayudarle a evitar una llamada de servicio técnico, consulte la página de la garantía en la aplicación móvil.

Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que lo podamos localizar durante el día.

Estado de conexión	Luces indicadoras del panel de control
El refrigerador no está conectado.	Ambos iconos blancos de Wi-Fi están apagados.
El refrigerador está intentando conectarse al enrutador Wi-Fi de la casa.	El icono blanco de Wi-Fi está parpadeando rápidamente.
El refrigerador está conectado al enrutador Wi-Fi doméstico y está intentando conectarse a Whirlpool Cloud.	El icono blanco de Wi-Fi está parpadeando lentamente. El icono naranja de Wi-Fi está encendido.
El refrigerador está conectado al enrutador Wi-Fi de la casa, pero no a Whirlpool Cloud. La aplicación Whirlpool® no funciona.	El icono blanco de Wi-Fi está parpadeando lentamente. El icono naranja de Wi-Fi está encendido.
El refrigerador está conectado al enrutador Wi-Fi de la casa y el icono de Wi-Fi está encendido. La aplicación Whirlpool® funciona.	El icono blanco de Wi-Fi está encendido.
El refrigerador está conectado al enrutador Wi-Fi de la casa y el icono de Wi-Fi está encendido. El refrigerador está en proceso de actualización de software. La aplicación Whirlpool® funciona.	El icono blanco de Wi-Fi está encendido y parpadea continuamente mientras se actualiza el software.

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí.		
Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
El refrigerador no está conectado al enrutador Wi-Fi de la casa. (El icono de Wi-Fi está apagado).	Es posible que el refrigerador esté en modo de espera.	Mantenga presionado el botón Connect (Conectar) durante 3 segundos para ver que el icono de Wi-Fi parpadea y, después, queda encendido. Todas las luces indicadoras están apagadas en el modo de espera.
	El refrigerador nunca ha estado conectado al enrutador Wi-Fi de la casa.	Vea la sección "Configuración de la conectividad".
	Se perdió la conexión al enrutador Wi-Fi de la casa.	Verifique si el enrutador está encendido y funcionando con otras computadoras u otros dispositivos en la casa (si pueden acceder a Internet).
	Potencia de la señal débil o interferencia de la señal entre el refrigerador y el enrutador.	Intente colocar el enrutador inalámbrico más cerca del refrigerador. Puede ser necesario instalar un dispositivo que extienda el alcance de Wi-Fi.
	El refrigerador ya está conectado a otro enrutador Wi-Fi.	Consulte la sección "Configuración de conectividad" para desconectar el refrigerador del enrutador Wi-Fi e intente volver a conectarlo.
El icono de Wi-Fi no se enciende después de mantener presionado el botón CONNECT (Conectar).	Puede haber un desperfecto en el refrigerador.	Desenchufe o desconecte la electricidad del refrigerador durante 30 segundos. Vuelva a conectar la electricidad. Repita el proceso de conexión a Wi-Fi.
		Verifique que el refrigerador opere correctamente, excepto por el hecho de que no se puede conectar. Llame para pedir una posible solución de problemas adicional.
El refrigerador está conectado al enrutador Wi-Fi de la casa, pero la aplicación Whirlpool® no funciona.	Es posible que la conexión con la aplicación Whirlpool® no esté disponible.	Verifique la Internet.
	La cuenta de usuario no se ha configurado correctamente o el refrigerador no se ha registrado en una cuenta.	Consulte la sección "Configuración de conectividad" o la aplicación Whirlpool® directamente para ver instrucciones de configuración de la cuenta y de registro del refrigerador.
		Verifique que el refrigerador esté apareado con su cuenta en la aplicación.
	El enrutador no está conectado a Internet.	Verifique que la dirección de correo electrónico, el número de móvil y las preferencias de notificación sean correctas. Verifique otros dispositivos conectados a Internet a través del mismo enrutador.
Verifique otros dispositivos conectados a Internet a través del mismo enrutador.	Wi-Fi desconectado.	Mantenga presionado el botón Connect (Conectar) durante 3 segundos para encender Wi-Fi. Apague el interruptor de servicio durante 30 o más segundos, vuelva a encenderlo y use las instrucciones de configuración alternativa disponibles en la aplicación móvil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra.

No quitar la clavija de tierra.

No utilice un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendios o descargas eléctricas.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Funcionamiento del refrigerador		
El refrigerador no funciona.	Verifique el suministro eléctrico.	Enchufe el cable de suministro en un contacto de conexión a tierra.
		No use un cable eléctrico de extensión.
		Asegúrese de que llegue corriente al contacto. Enchufe una lámpara para ver si funciona el contacto.
		Reposicione el cortacircuitos si se ha disparado. Reemplace los fusibles que se hayan quemado. NOTA: Si los problemas continúan, contacte a un electricista.
	Revise los controles.	Asegúrese de que los controles estén encendidos. Consulte la sección "Uso de los controles".
	Instalación nueva.	Espere 24 horas después de la instalación para que el refrigerador se enfríe por completo. NOTA: El ajuste de los controles de temperatura en la posición más fría no enfría ninguno de los compartimientos más rápido.
	El control del refrigerador está en Demo Mode (Modo de demostración) (en algunos modelos).	Si el refrigerador está en Demo Mode (Modo de demostración), el enfriamiento estará desactivado y se iluminará la palabra "Demo" (Demostración) en el panel de control. Para obtener más información, vea la sección "Uso de los controles".

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se una llamada al servicio técnico.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
El motor parece funcionar excesivamente.	Compresor y ventiladores de alto rendimiento.	Los refrigeradores más grandes y con mayor ahorro de energía funcionan durante más tiempo a velocidades más bajas, con mayor eficiencia energética.
	La temperatura ambiente o la temperatura exterior es elevada.	Es normal que el refrigerador funcione durante más tiempo bajo estas condiciones. Para un rendimiento óptimo, coloque el refrigerador en un ambiente interior con temperatura controlada. Vea la sección "Requisitos de ubicación".
	Se ha agregado recientemente una gran cantidad de alimentos calientes.	Los alimentos calientes harán que el refrigerador funcione más tiempo hasta enfriar el aire a la temperatura deseada.
	Se abre(n) la(s) puerta(s) con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.	El aire caliente que entra en el refrigerador hace que funcione durante más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia.
	Está abierta la puerta del refrigerador o el cajón del congelador.	Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado. Consulte la sección "Nivelación del refrigerador y cierre de las puertas". Evite que los alimentos y los recipientes bloqueen la puerta.
	El control del refrigerador se ha fijado a una temperatura demasiado baja.	Regule el control del refrigerador en un ajuste menos frío hasta que la temperatura sea la deseada.
	La junta de la puerta o del cajón está sucia, gastada o agrietada.	Limpie la junta o cámbiela. Las fugas en el sello de la puerta harán que el refrigerador funcione por más tiempo para mantener las temperaturas deseadas.
Las luces no funcionan.	El refrigerador está equipado con luces LED que no necesita cambiar.	Si hay suministro de corriente al refrigerador y las luces no se iluminan cuando se abre una puerta o un cajón, llame para solicitar servicio o asistencia.
	Las puertas han quedado abiertas más de 10 minutos.	Cierre las puertas y el cajón para restablecer; ábralos para reanudar la tarea iluminada.
	El interruptor de la puerta no está percibiendo que la puerta está abierta.	Asegúrese de que no haya imanes ni dispositivos electrónicos a 7,6 cm (3") de la cubierta de la bisagra.
La IU de Temperature Control (Control de temperatura) no se enciende.	La interfaz de Temperature Control (Control de temperatura) se suspendió.	Presione cualquier botón de la interfaz para activarla.
	Los botones de la interfaz de Temperature Control (Control de temperatura) no están funcionando bien.	Pruebe apagar y encender la electricidad del refrigerador para que se restablezcan los botones. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
	La IU de Temperature Control (Control de temperatura) no recibe energía.	Verifique la conexión del juego de cables de la bisagra de la puerta.
No se puede ajustar la configuración de la interfaz de Temperature Control (Control de temperatura).	La puerta está abierta y la alarma de puerta entreabierta está activada.	Cierre la puerta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se una llamada al servicio técnico.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Ruidos poco comunes		
Para escuchar los sonidos normales del refrigerador, vaya a la sección de Asistencia con el producto/preguntas frecuentes del sitio web de la marca y busque “sonidos normales”. A continuación, se enumeran algunos sonidos normales con explicaciones.		
El refrigerador parece ruidoso.	El compresor del nuevo refrigerador regula la temperatura con más eficiencia, a la vez que usa menos energía y funciona silenciosamente.	Debido a esta reducción del ruido de funcionamiento, es posible que note ruidos extraños que son normales.
Sonido del compresor funcionando más tiempo que lo esperado.	Compresor y ventiladores de alto rendimiento.	Los refrigeradores más grandes y más eficientes funcionan durante más tiempo a velocidades más bajas, con mayor eficiencia energética.
Pulsaciones/runruneos	Los ventiladores/el compresor se ajustan para optimizar el rendimiento durante el funcionamiento normal del compresor.	Esto es normal.
Estallido	Contracción/expansión de las paredes interiores, especialmente durante el enfriamiento inicial.	Esto es normal.
Sonido sibilante/Goteo	Flujo de refrigerante o flujo de aceite en el compresor.	Esto es normal.
Vibración	Es posible que el refrigerador no esté estable.	Regule los tornillos niveladores y baje la pata niveladora con firmeza contra el piso. Consulte la sección “Nivelación del refrigerador y cierre de las puertas”.
Chisporroteos	Agua que gotea sobre el calentador durante el ciclo de descongelamiento.	Esto es normal.
Agua corriendo/gorgoteos	Puede oírse cuando el hielo se derrite durante el ciclo de descongelación y corre hacia la bandeja colectora.	Esto es normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se una llamada al servicio técnico.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Temperatura y humedad		
La temperatura está demasiado elevada.	El refrigerador se ha instalado recientemente.	Espere 24 horas después de la instalación para que el refrigerador se enfríe por completo.
	Los controles no se han ajustado correctamente de acuerdo con las condiciones circundantes.	Establezca los controles en un ajuste más frío. Revise la temperatura en 24 horas. Consulte la sección “Uso de los controles”.
	Se abre(n) la(s) puerta(s) a menudo o no se cierra(n) por completo. Esto permite el ingreso de aire caliente al refrigerador.	Reduzca al mínimo la cantidad de veces que abre la puerta y mantenga las puertas completamente cerradas.
	Se ha agregado recientemente una gran cantidad de alimentos.	Espere varias horas para que el refrigerador vuelva a la temperatura normal.
	Demo Mode (Modo de demostración) está encendido.	Apague Demo Mode (Modo de demostración). Consulta la sección de “Uso de los controles”.
	Holiday Mode (Modo de vacaciones) está activado.	Apague Holiday Mode (Modo de vacaciones). Consulta la sección de “Uso de los controles”.
La temperatura está demasiado baja en el refrigerador/cajón para verduras.	Están bloqueados los orificios de aire del refrigerador.	Si el orificio de ventilación ubicado en el centro de la parte trasera del compartimiento para alimentos frescos está obstruido con artículos colocados directamente delante del orificio, la temperatura del refrigerador bajará demasiado. Aleje los artículos del orificio de ventilación de aire.
	Los controles no se han ajustado correctamente de acuerdo con las condiciones circundantes.	Regule los controles en un ajuste más caliente. Revise la temperatura en 24 horas. Consulte la sección “Uso de los controles”.
La temperatura está demasiado baja en el cajón con temperatura controlada.	El control no se ha ajustado correctamente para los artículos guardados en el cajón.	Regule el ajuste de temperatura. Consulte “Uso de los controles” en la sección “Uso del refrigerador”.
Hay acumulación de humedad en el interior. NOTA: Es normal que se acumule un poco de humedad.	La habitación es húmeda.	Un ambiente húmedo contribuye a que se acumule humedad.
	Se abre(n) la(s) puerta(s) a menudo o no se cierra(n) por completo. Esto hace que entre aire húmedo al refrigerador.	Reduzca al mínimo las veces que abre la puerta y cierre las puertas por completo.
	Las puertas quedaron bloqueadas abiertas.	Aleje los paquetes de alimentos de la puerta.
	Hay un recipiente o un estante bloqueando el paso.	Empuje el recipiente o el estante nuevamente a la posición correcta.
	Se está guardando líquido en recipientes abiertos.	Esto agrega humedad al interior del refrigerador. Mantenga todos los recipientes bien cerrados.
Hay acumulación de escarcha/hielo en el compartimiento del congelador.	La puerta se abre a menudo o se deja abierta.	Reduzca al mínimo las veces que abre la puerta y ciérrela por completo después de usarla.
	La puerta tiene un sello deficiente.	Cerciórese de que los sellos de las puertas hagan contacto completo con el gabinete del refrigerador para permitir que se selle por completo.
	Los controles de temperatura no están fijados correctamente.	Vea la sección “Uso de los controles” para ver los ajustes de temperatura recomendados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se una llamada al servicio técnico.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Hielo y agua		
La fábrica de hielo no produce hielo o no produce suficiente hielo.	No se ha conectado el refrigerador a un suministro de agua o no se ha abierto la válvula de cierre del suministro de agua.	Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra por completo la válvula de cierre.
	La línea de suministro de agua está retorcida.	Una retorcadura en la línea puede reducir el flujo de agua. Enderece la línea de origen de agua.
	No se ha encendido la fábrica de hielo.	Asegúrese de que la fábrica de hielo esté encendida. Consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito".
	El refrigerador se ha instalado recientemente.	Espere 24 horas después de la instalación de la fábrica de hielo para que empiece a producir hielo. Deje transcurrir 3 días para la producción total de hielo.
	La puerta del refrigerador no está cerrada por completo.	Cierre la puerta con firmeza. Si no se cierra completamente, vea "Las puertas no cierran completamente" anteriormente en esta tabla.
	Se acaba de sacar una gran cantidad de hielo.	Deje transcurrir suficiente tiempo para que la fábrica de hielo produzca más hielo. Consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito" para conocer los ritmos de producción de hielo.
Los cubos de hielo son huecos o pequeños. NOTA: Esto es una indicación de baja presión de agua.	La válvula de cierre de agua no está abierta por completo.	Abra completamente la válvula de cierre de agua.
	La línea de suministro de agua está retorcida.	Una retorcadura en la línea puede reducir el flujo de agua. Enderece la línea de origen de agua.
	Hay un filtro de agua instalado en el refrigerador.	Quite el filtro y ponga a funcionar la fábrica de hielo. Si mejora la calidad del hielo, el filtro puede estar obstruido o haberse instalado incorrectamente. Reemplace el filtro o vuelva a instalarlo correctamente.
	Se ha conectado un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa al suministro de agua fría.	Esto puede hacer que disminuya la presión de agua. Consulte la sección "Requisitos de suministro de agua".
	Aún tiene preguntas acerca de la presión de agua.	Llame a un plomero competente matriculado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se una llamada al servicio técnico.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Hielo y agua		
El hielo o el agua tienen mal sabor, mal olor o color grisáceo.	En un refrigerador recién instalado se debe enjuagar el sistema de agua.	Enjuague el sistema de agua. Consulte la sección “Despachadores de agua y de hielo” para revisar las instrucciones para enjuagar el sistema de agua.
	Se han instalado o reemplazado recientemente las conexiones de plomería. Las conexiones nuevas de plomería pueden producir cambios de color o mal sabor en el hielo o el agua.	Deseche el hielo y lave el depósito de hielo. Enjuague el sistema de agua con 3 gal (12 l) de agua. Espere 24 horas para que la fábrica de hielo haga hielo nuevo y deseche los 3 primeros lotes de hielo producido.
	Se está usando un tipo de conexión de suministro de agua diferente del recomendado.	Se recomienda usar tubería de cobre o una línea de suministro Whirlpool®, pieza número 8212547RP. Vea la sección “Conexión del suministro de agua”.
	El hielo ha estado guardado demasiado tiempo.	Deseche el hielo y lave el depósito de hielo. Espere 24 horas para que la fábrica de hielo haga hielo nuevo.
	El agua ha estado guardada demasiado tiempo.	Despache por lo menos 1 cuarto (1 l) de agua por semana para mantener un suministro fresco.
	Se ha transferido al hielo el olor de los alimentos guardados.	Use recipientes herméticos a prueba de humedad para almacenar alimentos.
	El agua contiene minerales (como el azufre).	Puede ser necesario instalar un filtro de agua para eliminar los minerales.
	Hay un filtro de agua instalado en el refrigerador.	Un descoloramiento oscuro o un color gris del hielo pueden indicar que el sistema de filtrado de agua necesita enjuagarse más. Enjuague el sistema de agua después de la instalación y antes de usar un nuevo filtro de agua. Consulte la sección “Despachadores de agua y de hielo” para revisar las instrucciones de enjuague del filtro de agua.
	El filtro de agua debe ser reemplazado.	Reemplace el filtro de agua desechable por lo menos cada 6 meses o cuando se indique. Consulte la sección “Sistema de filtración de agua”.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se una llamada al servicio técnico.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Hielo y agua (cont.)		
El despachador de agua y de hielo no funciona debidamente	No se ha conectado el refrigerador a un suministro de agua o no se ha abierto la válvula de cierre del suministro de agua.	Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra por completo la válvula de cierre.
	La línea de suministro de agua está retorcida.	Una retorcadura en la línea de agua puede reducir el flujo de agua del despachador y hacer que el hielo quede hueco o tenga una forma irregular. Enderece la línea de origen de agua.
	El refrigerador se ha instalado recientemente.	Enjuague y llene el sistema de agua. Consulte la sección "Despachadores de agua y de hielo".
	La presión de agua a la casa no es de 35 psi (241 kPa) como mínimo.	La presión de agua a la casa determina el flujo del despachador. Consulte la sección "Requisitos de suministro de agua".
	Se ha conectado un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa al suministro de agua fría.	Un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa puede disminuir la presión de agua. Consulte la sección "Requisitos de suministro de agua".
	Es posible que el filtro de agua esté bloqueado.	Saque el filtro de agua y ponga a funcionar el despachador. Si aumenta el flujo de agua, el filtro está obstruido y debe ser reemplazado. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua".
	Se ha instalado incorrectamente el filtro de agua.	Saque el filtro de agua y vuelva a instalarlo. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua".
El despachador de agua y de hielo no funciona debidamente (cont.)	Está entreabierta la puerta del refrigerador o el cajón del congelador.	Cierre firmemente la puerta o el cajón. Si no se cierra completamente, consulte "Las puertas no cierran completamente".
	Se han quitado recientemente las puertas del refrigerador.	Asegúrese de que el conjunto de tubería/alambrado del despachador de agua se haya vuelto a conectar como es debido en la parte superior de la puerta del refrigerador. Vea la sección "Retire y vuelva a colocar las puertas del refrigerador".
	Hay hielo atascado en el depósito de hielo o bloqueando el conducto de salida de hielo.	Quite el hielo que esté atascado en el depósito y en el conducto de salida de hielo con un utensilio plástico si es necesario. Limpie el conducto de salida de hielo y la base del depósito de hielo con un paño humedecido con agua tibia; después, seque ambos meticulosamente. Para evitar obstrucciones y para mantener un suministro fresco de hielo, vacíe el depósito y limpie el depósito y el conducto de salida de hielo cada 2 semanas.
Es difícil remover el depósito de hielo de la puerta.	El nivel de hielo en el depósito puede estar alto y disparado en relación con la producción normal de hielo y dosificación de hielo durante el despacho.	Saque 2 a 3 vasos de hielo, luego intente sacar el depósito de hielo.
El despachador de hielo se atasca mientras vierte el hielo picado.	El hielo picado está bloqueando el conducto de salida de hielo.	Cambie de Crushed Ice (Hielo picado) a Cubed Ice (Cubos de hielo) para despejar el despachador de hielo. Después, cambie nuevamente a Crushed Ice (Hielo picado).
Hay fugas de agua o goteos en el sistema del despachador. NOTA: Es normal que caigan unas pocas gotas de agua después de despachar agua.	No se ha puesto el vaso debajo del despachador el tiempo suficiente.	Sostenga el vaso debajo del dosificador durante 2 a 3 segundos después de soltar la palanca del despachador.
El hielo comienza a salir desde el despachador. NOTA: El despacho de algunos hielos es normal después de soltar la palanca del despachador.	No se ha puesto el vaso debajo del despachador el tiempo suficiente.	Sostenga el vaso debajo del dosificador durante 2 a 3 segundos después de soltar la palanca del despachador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se una llamada al servicio técnico.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Hielo y agua (cont.)		
Continúan saliendo gotas de agua del despachador después de las primeras gotas.	El refrigerador se ha instalado recientemente.	Si se enjuaga el sistema de agua, se eliminará el aire de las líneas que causa goteo de agua. Enjuague el sistema de agua. Consulte la sección “Despachadores de agua y de hielo”.
	Se ha instalado o reemplazado recientemente el filtro de agua.	Si se enjuaga el sistema de agua, se eliminará el aire de las líneas que causa goteo de agua. Enjuague el sistema de agua. Vea la sección “Despachadores de agua y de hielo”.
	Es posible que una conexión de agua esté floja.	Revise si hay agua en la parte inferior del compartimiento del refrigerador, el área de las bisagras o por la conexión de la casa en la parte trasera del producto.
Hay fugas de agua de la parte trasera del refrigerador.	Las conexiones de la línea de agua no se apretaron por completo.	Consulte la sección “Conexión del agua”.
	Las puertas se retiraron recientemente y no se apretó por completo la conexión de la línea de agua.	Vea la sección “Retire y vuelva a colocar las puertas del refrigerador”.
Al dispensar el hielo, algunos cubos enteros o picados caen fuera del vaso.	El vaso no se coloca lo suficientemente cerca de la salida del hielo.	Sostenga el vaso cerca de la salida del hielo.
El agua del dosificador está tibia.	El agua del despachador se enfría a 50 °F (10 °C).	Esto es normal.
	El refrigerador se ha instalado recientemente.	Espere 24 horas después de la instalación para que el suministro de agua se enfríe completamente.
	Se acaba de despachar una gran cantidad de agua.	Espere 3 horas para que el suministro de agua se enfríe completamente.
	No se ha usado el despachador de agua recientemente.	Es posible que el primer vaso de agua no esté frío. Deseche el primer vaso de agua despachado.
	El refrigerador no está conectado a una tubería de agua fría.	Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a una tubería de agua fría. Consulte la sección “Requisitos de suministro de agua”.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

! ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Para ver una animación que le muestra cómo regular y alinear las puertas, consulte la sección de asistencia con el producto/ preguntas frecuentes del sitio web de la marca y busque “cierre y alineación de las puertas”.

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Puertas		
Las puertas no cierran completamente	Las puertas quedan abiertas debido a un bloqueo.	Aleje los paquetes de alimentos de la puerta.
	Hay un recipiente o un estante bloqueando el paso.	Empuje el recipiente o el estante nuevamente a la posición correcta.
	Instalación reciente	Quite todos los materiales de empaque.
Es difícil abrir las puertas.	Las juntas de las puertas están sucias o pegajosas.	Limpie las juntas y las superficies de contacto con jabón suave y agua tibia. Enjuague y seque con un paño suave.
Las puertas parecen estar desaparejas.	Es necesario alinear las puertas o nivelar el refrigerador.	Si necesita alinear la puerta, llame para pedir servicio técnico.
El refrigerador está inestable o rueda hacia adelante cuando se abren y se cierran las puertas.	Las patas con freno del refrigerador no están firmes contra el piso.	Gire ambas patas con freno (una a cada lado) en sentido antihorario la misma cantidad de veces hasta que queden firmes contra el piso. Consulte la sección “Nivelación del refrigerador y cierre de las puertas”.

HOJA DE DATOS DE RENDIMIENTO

Sistema de filtración de agua Modelo P9WB2L/P9RFWB2L/EDR2RXD1 Capacidad de 200 galones (757 litros)



Sistema probado y certificado por NSF International, según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 y CSA B483.1** para la reducción de los contaminantes especificados en la Hoja de datos de rendimiento.

Este sistema ha sido probado según las normas NSF/ANSI 42, 53, 401 y CSA B483.1 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua entrando al sistema fue reducida a una concentración inferior o igual al límite permitido para agua saliendo del sistema, tal como se especifica en las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 y CSA B483.1.

Substance Reduction Aesthetic Effects	Influent Challenge Concentration	Maximum Permissible Product Water Concentration	Average% Reduction
Chlorine Taste/Odor Particulate Class I*	2.0 mg/L $\pm$ 10% At least 10,000 particles/mL	50% reduction 85% reduction	97.2% 99.5%
Contaminant Reduction	Influent Challenge Concentration	Maximum Permissible Product Water Concentration	Average% Reduction
Lead: @ pH 6.5/ @ pH 8.5	0.15 mg/L $\pm$ 10%	0.010 mg/L	>99.3% / 98.6%
Benzene	0.015 mg/L $\pm$ 10%	0.005 mg/L	96.0%
p - Dichlorobenzene	0.225 mg/L $\pm$ 10%	0.075 mg/L	>99.8%
Carbofuran	0.08 mg/L $\pm$ 10%	0.040 mg/L	91.9%
Toxaphene	0.015 $\pm$ 10%	0.003 mg/L	93.3%
Atrazine	0.009 mg/L $\pm$ 10%	0.003 mg/L	92.4%
Asbestos	10 ⁷ to 10 ⁸ fibers/L ^{††}	99%	>99%
Asbestos	50,000/L min.	99.95%	>99.99%
Live Cyst [†]	11 NTU $\pm$ 10%	0.5 NTU	99.0%
Lindane	0.002 $\pm$ 10%	0.0002 mg/L	98.9%
Tetrachloroethylene	0.015 mg/L $\pm$ 10%	0.005 mg/L	>96.6%
O-Dichlorobenzene	1.8 mg/L $\pm$ 10%	0.60 mg/L	>99.9%
Ethylbenzene	2.1 mg/L $\pm$ 10%	0.70 mg/L	99.4%
1,2,4-Trichlorobenzene	0.210 mg/L $\pm$ 10%	0.07 mg/L	>99.8%
2,4 - D	0.210 mg/L $\pm$ 10%	0.07 mg/L	93.8%
Styrene	2.0 mg/L $\pm$ 10%	0.1 mg/L	99.8%
Toluene	3.0 mg/L $\pm$ 10%	1.0 mg/L	87.9%
Endrin	0.006 mg/L $\pm$ 10%	0.002 mg/L	>96.6%
Atenolol	200 $\pm$ 20%	30 ng/L	>95.9%
Trimethoprim	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	>96.9%
Linuron	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	>96.4%
Estrone	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	>97.0%
Nonylphenol	1400 $\pm$ 20%	200 ng/L	>97.4%
Carbamazepine	1400 $\pm$ 20%	200 ng/L	>97.9%
Phenytoin	200 $\pm$ 20%	30 ng/L	93.8%
Naproxen	140 $\pm$ 20%	20 ng/L	96.1%
Bisphenol A	2000 $\pm$ 20%	300 ng/L	>99.2%

This system has been tested according to Ministerial Decree No 174, article 9 of legislative decree n 31 of 2001, Regulations (EC) no 1935/2004, WRAS BS6920 and ACS Circulaire 2002/571. Test Parameters: pH = 7.5 $\pm$ 0.5 unless otherwise noted. Flow = 0.6 gpm (2.27 Lpm). Pressure = 60 psig (413.7 kPa). Temp. = 68°F to 71.6°F (20°C to 22°C). Rated service capacity = 200 gallons (757 liters).

The compounds certified under NSF 401 have been deemed as “emerging compounds/incidental contaminants.” Emerging compounds/incidental contaminants are those compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.


- It is essential that operational, maintenance, and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. Property damage can occur if all instructions are not followed.
- The disposable cartridge must be changed at least every 6 months.
- Use replacement filter P9RFWB2L, part #EDR2RXD1/EDR2RXD1B. 2015 suggested retail price of \$49.99 U.S.A./\$49.99 Canada. Prices are subject to change without notice.
- The filter monitor system measures the amount of water that passes through the filter and alerts you when it is time to replace the filter. Refer to the “Using the Controls” or “Water Filtration System” section (in the User Instructions or User Guide) to learn how to check the water filter status.
- After changing the water filter, flush the water system. See “Water and Ice Dispensers” or “Water Dispenser” in the User Instructions or User Guide.

- These contaminants are not necessarily in your water supply. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- The product is for cold water use only.
- The water system must be installed in compliance with state and local laws and regulations.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
EPA Est. No. 082047-TWN-001
- Refer to the "Warranty" section (in the User Instructions or User Guide) for the Manufacturer's limited warranty, name and telephone number.
- The refrigerator when dispensing water acts as drinking water treatment equipment.
- This equipment requires regular periodic maintenance in order to guarantee the drinking water treatment requirements and the maintenance of the improvements every 6 months.

Application Guidelines/Water Supply Parameters

Water Supply	Potable City or Well
Water Pressure	30 - 120 psi (207 - 827 kPa)
Water Temperature	33° - 100°F (0.6° - 37.8°C)
Service Flow Rate	0.6 GPM (2.27 L/min.) @ 60 psi (413.7 kPa)

- Your water filtration system will withstand up to 120 pounds per square inch (psi) water pressure. If your water supply is higher than 80 psi, install a pressure reducing valve before installing the water filtration system.

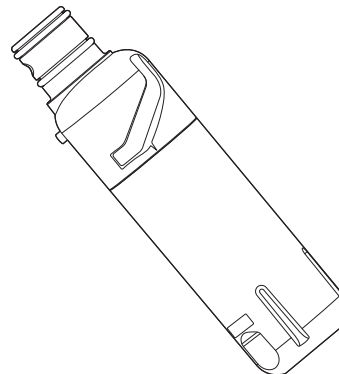

NOTE: Refer page no. 43 for water filter test results.