


GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



Consulte el Manual de Usuario para obtener las instrucciones completas de instalación.

1 SISTEMA DE DRENADO

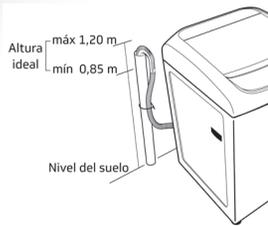


Asegúrese que la salida de la manguera quede de 0,85 a 1,2 metros de altura del suelo.

! El colocar la salida de la manguera a una altura menor puede provocar que la Lavadora drene el agua automáticamente. Es posible que su Lavadora derrame un poco de agua al conectarla por primera vez debido a que pasó por pruebas de calidad en la fábrica.

2 INSTALE LAS MANGUERAS DE LLENADO

Antes de conectar las mangueras deje correr el agua por 10 segundos.

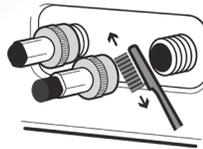

Limpie al menos una vez al mes los filtros localizados en la parte trasera, retirando las mangueras y usando un cepillo para eliminar los residuos.

En caso de presentarse más de una entrada de agua, conectar ambas mangueras. Verifique que no haya fugas en la(s) manguera(s) y estén bien instaladas.

3 NIVELE SU Lavadora



Ajuste las patas niveladoras con ayuda de un nivel.



GUÍA RÁPIDA DE USO

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE INCENDIO


Nunca coloque en la Lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna Lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.


1 CARGUE LAS PRENDAS SECAS DE MANERA UNIFORME ALREDEDOR DE LA CANASTA SIN COMPACTAR

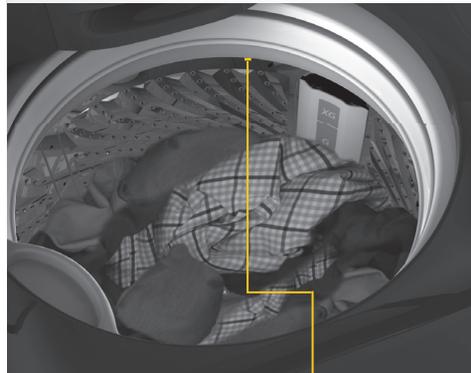


Altura máxima recomendada de carga

2 AGREGUE INSUMOS EN EL DISPENSADOR

De acuerdo con el nivel de agua/ropa, llene el dispensador con los insumos necesarios para el lavado.

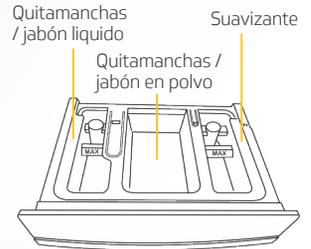

3 AGREGUE BLANQUEADOR (SI ES NECESARIO)

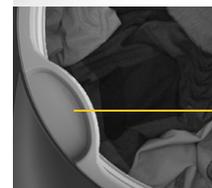

Siga las instrucciones del fabricante.

Compartimento de Blanqueador

4 ENCIENDA EL PANEL

Presione la tecla **Encendido-Apagado/Encender-Apagar** para encender el panel de la Lavadora.



5 SELECCIONE EL CICLO DE LAVADO

Presione la tecla **Ciclos** o **Ciclos Manuales*** para seleccionar el más adecuado para su uso. Usted podrá seleccionar Ciclos Automáticos de acuerdo a su necesidad, conforme dicho en el Manual de producto.



* Comprobar disponibilidad en su Lavadora.

6 AJUSTE EL NIVEL DE CARGA



Ajuste el nivel de agua al volumen de ropa colocado en el tambor de la Lavadora, presionando el botón **Tamaño de Carga/Nivel de agua**. Para seleccionar la opción automática presione este botón hasta que los cuatro indicadores de niveles queden encendidos. Caso sea necesario o prefiera, abra la tapa de su lavadora y llene con agua hasta alcanzar el nivel óptimo acorde a su carga.

7 SELECCIONE EL MODIFICADOR CORRESPONDIENTE DE SU LAVADORA



Presione la tecla **Opciones** para seleccionar una de las opciones de enjuague y suciedad más adecuadas a su necesidad.



Ajuste la temperatura del agua, presionando la tecla **Temp.**

Comprobar opción existente en su lavadora.

8 SELECCIONA EL TIEMPO DE CENTRIFUGADO



Ajuste el nivel de tiempo de centrifugado de la lavadora, presionando la tecla **Exprimir/Centrifugar**. Si su modelo cuenta con los niveles Plancha Fácil y Más Secas, el nivel Regular queda activado cuando los 2 indicadores están apagados.

9 INICIE EL LAVADO



Presione la tecla **Inicio/Pausa** para iniciar el lavado. Usted también puede utilizar este botón para pausar el lavado y hacer cambios en la programación de lavado.

Ciclos Manuales

Los ciclos manuales permiten lavar sus prendas controlando cada etapa de lavado de modo manual. Usted puede optar por una de las cuatro alternativas: Remojar, Lavar, Enjuagar, Drenar y Exprimir/Desagotar y Exprimir/Centrifugar)

Para los ciclos Remojo y Lavado, al final de la etapa, el producto emitirá un sonido y quedará con agua por 10 horas hasta la próxima interacción del consumidor. No habiendo interacciones la Lavadora va a drenar el agua.

Tiempo de Ciclo

El tiempo estipulado en el temporizador no considera el tiempo de llenado y vaciado del tambor, ya que estos dependen directamente de las condiciones de presión de agua y altura a la cual esté sometida la entrada y salida de agua del producto.

Importante

Si la tapa permanece abierta por más de 10 minutos, el ciclo de lavado se cancelará y el agua será bombeada hacia afuera.



<http://www.whirlpool.mx/servicio>



<http://www.whirlpool.mx/servicio>

Valido solo para Whirlpool Mexico el link Youtube y QR Code

- En Monterrey 8329.21.00
- Del resto de la república 01.81.8329.2100
- Ecuador +593 1800 344782



Part Number: W11565779
Stylemaster: W11565781 - Rev. A 07/10/2021

PREGUNTAS Y SOLUCIONES FRECUENTES

Antes de llamar al Centro de Atención al Cliente (sin costo) le recomendamos revisar esta tabla de soluciones a los problemas más comunes en el uso de su Lavadora Whirlpool **y conocer los videos relacionados a su producto en el canal de youtube.**

Problema	Causa Probable	Solución
Lavadora no funciona/no prende	Tecla Encendido Apagado no accionado.	Accione la tecla encendido apagado.
	Falta de energía eléctrica.	Espere que vuelva la energía.
	Tapa abierta.	Cierre la tapa (un dispositivo de seguridad impide el funcionamiento de la Lavadora con la tapa abierta).
	Enchufe fuera del tomacorriente.	Conecte el enchufe al tomacorriente. En caso de incompatibilidad del enchufe con el tomacorriente, cambiarlo por un tomacorriente adecuado.
	Defecto en la red eléctrica (mal consumo).	Verifique el funcionamiento del tomacorriente con otro aparato.
	Falta de agua.	Verifique si el grifo está cerrado o si está faltando agua.
No lava	Carga de prenda inadecuada para el volumen de agua.	Seleccione el nivel de agua de acuerdo a la carga de prenda.
	Uso inadecuado del Multi-dispenser.	Verifique si el Multi-dispenser fue abastecido de acuerdo al Ciclo.
	Ciclo inadecuado para el nivel de suciedad de las prendas.	Consulte la página 11 del Manual de Usuario.
	Jabón no se diluye en el Multi-dispenser.	No utilice jabón endurecido.
Residuo en el Multi-dispenser	Baja presión del agua.	Consulte a un plomero o a la compañía de suministro de agua.
	Jabón endurecido.	No utilice jabón endurecido. Verifique el plazo de validez del jabón.
	Uso inadecuado del Multi-dispenser.	Verifique si la colocación del jabón se realizó de acuerdo al Ciclo.
	Suavizante muy espeso.	Diluya el suavizante antes de colocarlo en el Multi-dispenser.
	Montaje inadecuado del Multi-dispenser.	Verifique si las piezas están bien encajadas.
Lavadora no drena	Manguera de desagüe está instalada a una altura superior a 1,20 m.	Vuelva a ver las informaciones de instalación y coloque la manguera a la altura adecuada.
	Manguera de salida de agua doblada.	Desobstruya la manguera.
	La tapa está abierta.	Cierre la tapa.
No entra agua	Grifo cerrado.	Abra el grifo.
	Manguera de entrada de agua doblada.	Instálela adecuadamente – vea la página 6 del Manual de Usuario.
	Bloqueo del filtro de la manguera de entrada de agua.	Realice la limpieza del filtro.
	La tapa está abierta.	Cierre la tapa.
Presión de agua alta o baja	Presión de agua inadecuada.	Llame a un plomero para adecuar la presión del agua.
Ruidos/crujido	Comienzo del desagüe del agua/centrifugado.	Ruido normal de Lavadora (crujidos normales).
	Manguera golpeando en el gabinete.	Ruido normal de Lavadora.
	Lavadora no está nivelada.	Nivele la Lavadora.
No llena	Manguera de desagüe instalada debajo de la altura mínima (0,85 m de la base de la Lavadora).	Vuelva a ver las informaciones de instalación y mantenga la manguera arriba de 0,85 m y debajo de 1,20 m.
Daña/mancha las prendas	Uso inadecuado de blanqueador en prendas coloridas.	No utilice blanqueador para prendas blancas en prendas coloridas.
	Uso inadecuado de ciclo de lavado.	Siga las sugerencias de lavado en las páginas 13 y 14 del Manual de Usuario.
	Agua sucia de abastecimiento.	Instale un filtro de pasaje de agua.
	Cantidad de detergente/suavizante en exceso.	Use la cantidad recomendada por el fabricante.
	Ropa inadecuada para lavar en la Lavadora.	Consulte las etiquetas de instrucción de lavado en las prendas, antes de colocarlas en la Lavadora.
Ruidos y vibración excesiva/desplazamiento	Dependiendo de la distribución de las prendas durante el centrifugado, puede ocurrir una vibración excesiva de la Lavadora.	Abra la tapa y redistribuya las prendas sobre el impulsor. Verifique si las patas de la Lavadora están niveladas. Vuelva a ver las informaciones de instalación.
	Al comienzo del ciclo Fácil Uso, la bomba de drenaje será activada para eliminar cualquier residuo de agua que haya quedado en la Lavadora.	Procedimiento normal de Lavadora para ajustar automáticamente el nivel de agua.
Tiempo de lavado muy largo	Tipo de ciclo seleccionado.	El tiempo de lavado es mayor o menor, de acuerdo al Ciclo elegido. Verifique en el visor digital del panel de control el tiempo restante para el ciclo seleccionado.
Fuga de agua	Manguera de entrada o de desagüe de agua no está conectada adecuadamente al producto.	Verifique el ajuste de la manguera - vea las páginas 5 y 6 del Manual de Usuario.
	Colocación de carga de prendas después del abastecimiento de agua.	Colocar la prenda antes del abastecimiento de agua.
	Tapa abierta por más de 10 minutos.	Cierre la tapa de la Lavadora siempre cuando haya agua en el tambor de la Lavadora.
Nivel automático de agua coloca más agua de lo que debería.	Iniciar los ciclos que tienen Sensado Automático con ropas mojadas.	Cuando utilizar ciclos que tienen Sensado Automático, siempre coloque ropas secas en el tambor.
	Iniciar los ciclos que tienen Sensado Automático con agua en el tambor.	No usar el Llenado manual en ciclos que tienen Sensado Automático.
	Lavar prendas voluminosas en ciclos con Sensado Automático.	Si va a lavar prendas voluminosas en ciclos que tienen Sensado Automático, opte por la selección manual de nivel de agua.
Ciclo Fácil Uso demora para iniciar el lavado.	Al comienzo de ciclos con Sensado Automático, la lavadora va a detectar el nivel de agua automáticamente antes de iniciar el lavado, girando el tambor algunas veces.	El tiempo de detección del nivel de agua demora aproximadamente 40 segundos.
	Tapa abierta durante el proceso de detección de nivel de agua.	Cada vez que la tapa es abierta durante el proceso de detección de nivel de agua, el proceso será reiniciado.
No centrifuga	Exceso de jabón en el ciclo de lavado.	Utilizar menor cantidad de jabón en el lavado.