



GUIA RÁPIDA

CÓMO FUNCIONA SU PRODUCTO

Instale la Lavadora


Realice la instalación de su Lavadora siguiendo las instrucciones de esta guía rápida y del manual del usuario que viene dentro de la Lavadora. Asegúrese que el producto esté nivelado para su correcto funcionamiento. El panel **A** con botones posee una película protectora transparente contra rayones y suciedad, que usted puede retirar como se muestra en la imagen al lado. **Retire la película protectora del Gabinete de la Lavadora B, antes de utilizarlo.**

Abastezca su Lavadora con ropa


Verifique en las etiquetas de la ropa si ellas se pueden lavar en la máquina. No lave telas impermeables en la Lavadora. Coloque la ropa abierta en la Canasta, distribuyéndola de forma uniforme alrededor del eje agitador. Además, separe la ropa por color para evitar manchas y evite colocar toallas o telas felpudas para evitar la retención de pelusas, principalmente en la ropa oscura.

Su Lavadora posee una nueva tecnología: Agitador Removible. Esta tecnología permite que usted opte por lavar su ropa con el agitador en el centro de la Canasta o aún sin él para optimizar el espacio interno.

¿Cómo se sabe cuál es la mejor opción? Opte por usar el agitador en el centro de la Canasta siempre que vaya a lavar ropa más sucias y menos voluminosas, o retire el agitador siempre que vaya a lavar ropa más voluminosas, como, por ejemplo: edredones, colchas, frazadas y sábanas.

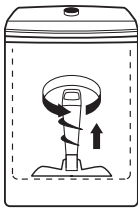

Para **retirar el agitador**, basta pulsar la manija del agitador y girarlo en el **sentido contrario a las manecillas del reloj**.

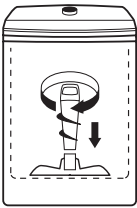

Para **encajarlo nuevamente**, colóquelo en el centro de la base del agitador, sobre el filtro, apriete en la dirección de la base y gire el agitador en el **sentido de las agujas del reloj**, sujetando por la manija.

LAVADORA 9 kg – WWN10AB
LAVADORA 16 kg – WWN16AB
LAVADORA 17 kg – WWN17AB

La capacidad de la Lavadora esta sujeta a la normativa vigente el país



Modelos WWN10AB/WWN16AB/WWN17AB


Abastezca su Lavadora con insumos

Abastezca el Multidosificador C

El Multidosificador es un cajón con 3 compartimientos que almacenan y distribuyen automáticamente los insumos durante las etapas del lavado. Abastezca los compartimientos de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Compartimiento Blanqueador/Quitamanchas/Jabón líquido: 1

- Este compartimiento debe ser abastecido apenas con blanqueador, jabón líquido/líquido concentrado (esta información se encuentra en el embalaje del jabón) y/o quitamanchas líquido (con o sin cloro);
- Abastezca este compartimiento con la cantidad recomendada por el fabricante de blanqueador, quitamanchas y jabón líquido;
- No exceda el nivel máximo (MAX) del compartimiento. Si eso ocurre, el sifón puede soltar el producto antes del tiempo adecuado, pudiendo manchar las telas.

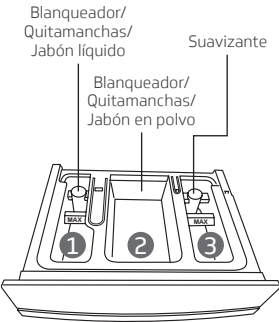

Compartimiento Blanqueador/Quitamanchas/Jabón en polvo: 2


- Este compartimiento debe ser abastecido apenas con blanqueador, jabón en polvo y/o quitamanchas en polvo;
- Abastezca el compartimiento de blanqueador/jabón en polvo/quitamanchas de acuerdo con el nivel de agua seleccionado;
- Nunca coloque el blanqueador, jabón en polvo y/o quitamanchas en polvo directo sobre la ropa, pues esto podrá mancharlas.

Compartimiento de suavizante: 3

- El uso de suavizante es opcional;
- El nivel máximo de ese compartimiento es indicado para **nivel 4** de agua. Complete el nivel de suavizante respecto del nivel de agua que usara en el lavado;
- No exceda el nivel máximo (MAX) del sifón. Si eso ocurre, el sifón podrá soltar el producto antes del tiempo adecuado, pudiendo manchar las telas;
- Algunos suavizantes son muy viscosos y pueden dejar residuo en el compartimiento. En este caso, dilúyalos con un poco de agua antes de usar;
- Nunca coloque el suavizante directo sobre la ropa, pues esto podrá mancharla. Siempre utilice el dosificador de suavizante.


Programe la Lavadora

WWN10AB y WWN16AB

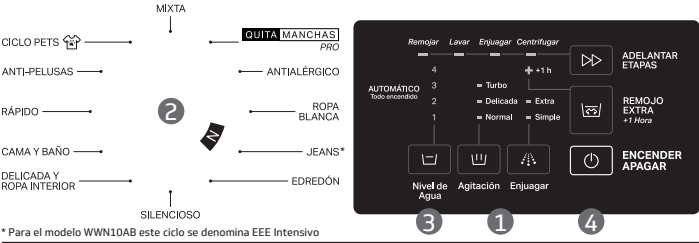

* Para el modelo WWN10AB este ciclo se denomina EEE Intensivo

WWN17AB

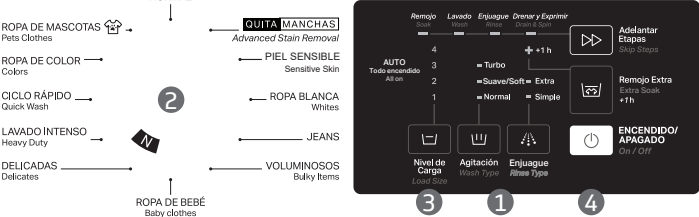

Siga los siguientes pasos para programar la Lavadora:

- Pulse **cualquier tecla** para prender la Lavadora;
- Gire el selector para elegir el programa de lavado más adecuado al tipo y/o nivel de suciedad de la ropa;
- Seleccione el **Nivel de Agua / Nivel de Carga**;
- Pulse la tecla **Encender/Apagar / Encendido/Apagado** para iniciar el lavado.

Adelantar Etapas: >>>

La opción **Adelantar Etapas** permite que usted elija apenas las etapas deseadas para su lavado, sin precisar esperar todas las etapas. Por lo tanto, para retirar y/o adicionar etapas pulse la tecla **Adelantar Etapas**.

Adecue las funciones de acuerdo a su necesidad:

Nivel de Agua / Nivel de Carga:

- Automático/AUTO:** con el nivel de agua automático seleccionado, la Lavadora define cual es el nivel más adecuado para la cantidad de ropa, de acuerdo con el programa ya elegido. Para seleccionarlo, pulse la tecla **Nivel de Agua / Nivel de Carga** hasta que los 4 leds indicadores queden prendidos juntos.
- 4, 3, 2 y 1:** Usted puede seleccionar manualmente el nivel de agua para la cantidad de ropa del lavado.

IMPORTANTE: Por medio del **Llenado Manual**, caso sea necesario o prefiera, abra la tapa de su lavadora y llene con agua hasta alcanzar el nivel óptimo acorde a su carga.

Importante

- El nivel automático de la Lavadora mide el peso de la ropa, para eso la Canasta gira aproximadamente 10 segundos en el inicio del ciclo. Para que él funcione correctamente, vea las siguientes instrucciones:
- El producto debe estar nivelado al piso de acuerdo con las instrucciones del Manual del Producto.
 - No coloque ropa húmedas o provenientes de otros remojes externos en la Lavadora (balde, pileta, etc.). Esto puede provocar fallas en la lectura del nivel correcto de agua.
 - Para el producto lleno de ropa, utilice el **nivel 4**.

Agitación:

La agitación se puede configurar a partir de las siguientes opciones:

- Turbo:** Para mayor movimiento de la ropa durante el lavado. Indicado para ropa con suciedad más difícil de retirar.
- Delicada/Suave/Soft:** La agitación de la Lavadora queda más lenta para cuidar y lavar adecuadamente las telas.
- Normal:** Para movimiento normal de la ropa durante el lavado.

Enjuague:

Seleccione la cantidad de enjuague de su preferencia, siendo **Simple** (1 enjuague) o **Extra** (2 enjuagues). Para ciclo **Piel Sensible / Antialérgico** hay 4 enjuagues. No es posible modificar la cantidad de enjuagues del programa **Piel Sensible / Antialérgico**, siendo definida su configuración **Enjuague Extra**.

Remojo Extra:

Para los programas que poseen la etapa de remojo, es posible adicionar 1 hora de remojo extra, basta pulsar el botón **REMOJO EXTRA + 1 Hora**.

PROGRAMA	TIEMPO DEL PROGRAMA (Horas)**		
	WWN10AB	WWN16AB	WWN17ABA
Mixta / Normal	01:39:48	01:39:48	01:39:48
Quita Manchas Pro / Quita Manchas***	03:22:21	03:22:21	03:22:21
Antialérgico / Piel Sensible	03:55:36	03:55:36	03:55:36
Ropa Blanca	02:01:48	02:01:48	02:01:48
Jeans / EEE Intensivo	05:00:00	04:00:28	04:01:58
Edredón / Voluminosos	02:07:36	02:07:36	02:07:36
Silencioso / Ropa de Bebé****	01:32:36	01:32:36	01:32:36
Delicada y Ropa Interior / Delicadas	01:58:23	01:58:23	01:56:23
Cama y Baño / Lavado Intenso	02:14:48	02:14:48	02:14:48
Rápido / Ciclo Rápido	01:20:38	01:20:38	01:19:38
Anti-pelusas / Ropa de Color	01:39:59	01:39:59	01:39:59
Ciclo PETS / Ropa de Mascotas	01:38:46	01:38:46	01:38:46

Ciclo Quitamanchas Pro / Quita Manchas:

Retira más de 40 tipos de manchas, desde las más frecuentes hasta las más difíciles, como grasa y manchas de lapicera, sin dañar las telas.

Ciclo Antialérgico / Piel Sensible:

Etapas adicionales de enjuague retiran 4 veces más el residuo de jabón, reduciendo los riesgos de irritación con el máximo cuidado para las pieles sensibles.

Ciclo Anti-pelusas (WWN10AB y WWN16AB):

Ciclo con lavado especial con agitación suave que reduce la formación de pelotitas en la ropa durante el lavado, manteniéndolas con apariencia de nuevas por más tiempo*.

* Prueba comparativa con el programa Mixta / Normal realizada con media malla (Jersey), 94% algodón, 6% elastano, gramaje de 240 g/m². Pictos alrededor del display se apagan al realizarse. Esta también es una forma de que usted acompañe el andamiento del ciclo.

Ciclo PETS / Ropa de Mascotas:

Ciclo desarrollado especialmente para mejorar la retirada de los pelos de su mascota de la ropa, por medio de un tiempo más largo de agitación. Indicado el uso de doble enjuague (estándar) para garantizar mejor desempeño.

**Los tiempos de esta tabla son aproximados y consideran el tiempo utilizado con el llenado y drenaje del producto, pues este tiempo depende de la instalación hidráulica de su residencia. Fueron consideradas las configuraciones estándar de cada programa. Antes de la etapa de lavado es posible, para los programas con etapa de remojo, adicionar la etapa de Remojo Extra + 1 Hora.

***Manchas retiradas: Dulce de chocolate, almibar de ciruela, almibar de cereza, lapicera marca texto, lapicera hidrocólor, caramelo, cerveza clara, cola blanca látex escolar, crema de pitahaya, desodorante roll on, desodorante spray, enjuague bucal, Fanta Uva, yema de huevo, grasa de tocino, grosella, yodo, yogur de frutilla, ketchup, lápiz de color, mango, maquillaje, miel, papilla de avena, aceite, puré (papa y zanahoria), pasta de dientes, polvo compacto, pulpa de papaya, pulpa de maracuyá, helado de frutilla, jugo de naranja, jugo de tomate, margarita, jarabe (Dipirona Cereza), Biotónico Fontoura, vino blanco, taré, leche fermentada, leche condensada, licuado de palta (con leche), jugo de ananá, jugo detox (Ej.: Jugo do Bem), leche Nesquik Frutilla, espumante, cobertura de helado frutilla, cobertura de helado chocolate, dulce de leche, gel fijador para cabello, Fanta Naranja, requesón.

**** En el ciclo Silencioso / Ropa de Bebé, el nivel de ruido se compara con el ciclo Mixta / Normal.

Importante

Ciclo Edredón / Voluminosos: Antes de lavar el Edredón, verifique la indicación en la etiqueta de la pieza, permitiendo el lavado a máquina. Se recomienda el lavado de Edredón hasta el máximo tamaño King****. Utilice como máximo la cantidad de jabón en polvo representada por la indicación **Mediano** en la etiqueta del Multidosificador para lavado del edredón.

****Características Edredón: Edredón King 2,60 m x 2,70 m, composición de la tela del 60% algodón, 40% poliéster y relleno 100% poliéster en las configuraciones estándar del ciclo, utilizando las cantidades de detergente en polvo/líquido y suavizante recomendadas.

Informaciones importantes de funcionamiento

Importante

- Durante el lavado el selector permanece parado en el programa elegido. Usted puede acompañar la evolución del lavado a través de las luces indicadoras de etapas.
- Durante el lavado, en caso que la tapa se abra y se cierre es necesario pulsar el botón **Encender/Apagar / Encendido/Apagado**.
- Después del llenado y el inicio de la agitación, la Lavadora verifica automáticamente la cantidad de agua, de acuerdo al nivel de agua seleccionado y si es necesario completa el nivel.
- Los días fríos, la tapa de vidrio se podrá empañar durante el ciclo. Esa característica es normal del producto.
- Nunca suelte la manguera de salida de agua de la abrazadera fija en el Gabinete, pues, además de evitar cortes en la manguera, la abrazadera asegura la altura necesaria para el funcionamiento de la Lavadora.
- La Lavadora tiene un ruido característico al inicio de la centrifugación que es normal del producto (estallidos durante la centrifugación). Este cambio de tono es característico del producto y no disminuye su vida útil.

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Cómo limpiar la Lavadora

⚠ ADVERTENCIA

Riego de Choque Eléctrico

Retire el enchufe del tomacorriente antes de efectuar algún mantenimiento del producto. Recoloque todos los componentes antes de prender el producto.

Si no se siguen estas instrucciones puede traer riesgo de muerte o choque eléctrico.

Limpieza del Filtro de Pelusas – Agitador Removible

Después de cada lavado realice la limpieza del filtro de pelusas que se encuentra en la parte interna del agitador removible. Para hacer la limpieza siga los siguientes pasos:

1. Para retirar el filtro será necesario retirar el eje del agitador. Pulse la manija, gire el eje en el sentido contrario a las manecillas del reloj y pulse hacia arriba.

2. Enseguida, gire el conjunto del filtro en el sentido contrario a las manecillas del reloj y pulse hacia arriba para retirarlo de la base del agitador.
3. Tire de la tapa del filtro, pulsando las dos trabas que quedan en la parte inferior del filtro.

4. Lave el filtro en agua corriente y si fuera necesario use un cepillo para auxiliar en la limpieza.

5. Encaje la tapa en la base del filtro hasta oír el clic de las trabas y coloque de nuevo el filtro en el agitador.
6. Para colocar el filtro en el agitador, gírelo en el sentido de las manecillas del reloj.

7. Finalmente, encaje el eje del agitador sobre el filtro, pulse en la dirección de la base y gírelo también en el sentido de las manecillas del reloj para colocarlo.

Limpieza del Multidosificador

Realice la limpieza regularmente del Multidosificador de su Lavadora. Para limpiar de forma adecuada el Multidosificador de su Lavadora siga las siguientes instrucciones:



1. Abra su Multidosificador.
2. Pulse hacia abajo la traba en el lugar indicado y, simultáneamente, tire hacia afuera el dosificador, de acuerdo a la imagen al lado.
3. Retire el Multidosificador.
4. Separe los dos cajones y efectúe la limpieza en agua corriente, utilizando un cepillo suave.
5. Limpie el alojamiento del Multidosificador utilizando un cepillo suave o paño suave.
6. Coloque el Multidosificador en el alojamiento y ciérrelo suavemente.

Limpieza externa de la Lavadora

- Para no dañar y para aumentar la vida útil de su Lavadora:
- Limpie la tapa semanalmente, evitando acumulación de residuos. Nunca utilice limpiavidrios para no dañar el material utilizado en la Lavadora;
 - Use jabón neutro, aplicado con un paño suave. Nunca utilice alcohol, removedores o sustancias abrasivas, principalmente en la tapa, pues podrá ocurrir una reacción química, dañando la Lavadora;
 - Después de cada lavado, limpie el dosificador de suavizante y de jabón con un paño suave húmedo.

Limpieza de la Tela Filtro de la manguera de entrada

Suciedades de la red de agua de la residencia se pueden depositar en la Tela Filtro de la manguera de entrada, ocasionando una disminución en la velocidad y en la cantidad de agua que entra en la Lavadora, haciendo que él demore para llenarse. Para limpiar la Tela Filtro de la manguera de entrada, desenrosque la manguera de la canilla y utilice un cepillo para limpiar la tela.

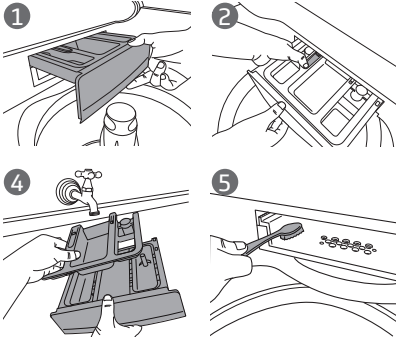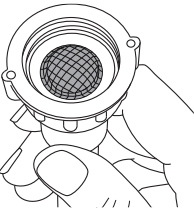

Importante
No utilice chorros de agua al limpiar su Lavadora, para no dañar los componentes eléctricos.

Importante
Mantenga la Tela Filtro en la misma posición que vino de fábrica. En esa posición, se evita que impurezas presentes en el agua obstruyan el filtro.

Solución de dudas

DUDA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Panel titilando		
Al conectar en el tomacorriente, luces de indicación titilando: 1 h y Centrifugación alternando con Lavado y Enjuague.	Producto con tensión 127 V conectado en tomacorriente 220 V.	Verifique si la tensión del tomacorriente al cual el producto está conectado es compatible con la tensión de la Lavadora (127 V). (solamente para modelo WWN17ABAAC)
Durante la etapa de llenado del producto, la agitación no comienza, el drenaje empieza y las luces de indicación titilando: 1 h, Remojo y Centrifugación alternando con centrifugación.	Tiempo de llenado excedido.	Verifique si el suministro de agua para el producto está normal. Verifique si la presión del agua está de acuerdo con la presión especificada en el Manual del Producto. Verifique si la Manguera de Drenaje está instalada a la altura correcta y sin obstrucciones y si está sujeta a la cinta de fijación atrás del Gabinete del producto.
Durante la etapa de drenaje, las luces de indicación titilando: 1 h, Remojo y Centrifugación alternando con centrifugación.	Tiempo de drenaje excedido.	Verifique si la Manguera de Drenaje está instalada a la altura correcta y sin obstrucciones y si está sujeta a la cinta de fijación atrás del Gabinete del producto. En caso que la Manguera de Drenaje esté instalada en la pileta de la lavandería, asegúrese que el nivel de agua en la pileta nunca llegue a la salida de la manguera. Verifique si la Manguera de Drenaje está instalada a la altura correcta y sin obstrucciones y si está sujeta a la cinta de fijación atrás del Gabinete del producto. En caso que la Manguera de Drenaje esté instalada en la pileta de la lavandería, asegúrese que el nivel de agua en la pileta nunca llegue a la salida de la manguera.
No entra agua en la Lavadora		
Al pulsar la tecla Encender/ Apagar / Encendido/Apagado para iniciar el ciclo no entra agua en la Lavadora.	Suministro de agua de la Lavadora interrumpido o canilla cerrada.	Verifique si el suministro de agua para el producto está normal y si la canilla de entrada está abierta.
	Filtro de la manguera de entrada obstruido.	Verifique y limpie cualquier suciedad que esté en el filtro de la Manguera de Entrada del producto.
En el producto entra agua y sale al mismo tiempo		
Mientras está llenando de agua, está saliendo agua por la manguera de drenaje.	Instalación equivocada de la manguera de drenaje.	Revea las informaciones de instalación y coloque la manguera a la altura adecuada. No se debe retirar la manguera de la cinta de fijación de la parte de atrás del Gabinete del producto.
	Manguera de salida de agua mal colocada.	La manguera de drenaje no puede estar muy insertada en la salida de las aguas residuales, aproximadamente 20 cm.
Lavadora no suelta agua		
Lavadora no suelta agua. Lavadora no drena el agua.	Manguera de salida de agua está instalada arriba de 1,20 m.	Revea las informaciones de instalación y coloque la manguera a la altura adecuada. No se debe retirar la manguera de la cinta de fijación de la parte de atrás del Gabinete del producto.
	Manguera de salida de agua doblada y/u obstruida.	Desdoble y/o desobstruya la manguera de drenaje.
Ruido/estallido		
Lavadora trepidando.	Lavadora no está nivelado.	Nivele las patas de la Lavadora.
	Distribución de la ropa en la Canasta está irregular.	Distribuya la ropa uniformemente alrededor de la Canasta.
Ruido intermitente antes de iniciar el enjuague y la centrifugación.	Ruido de la electrobomba de drenaje.	Antes del inicio del enjuague y de la centrifugación la bomba retira el agua de la Lavadora, generando un ruido intermitente característico y normal del producto.
Agita y para		
Agita y para.	Característica del programa de lavado.	Característica normal del producto. Tanto en el remojo como en el lavado y en el enjuague, ocurren agitaciones cortas y pausas.
Pulso en el motor		
Pulso en el motor después de interacciones (apertura y cierre de la tapa o caída de energía) en etapas de drenaje y centrifugación.	Característica del producto – rutina de protección.	Sin acción.
No centrifuga		
Demora para iniciar el enjuague y la centrifugación.	Producto drenando el agua antes de la centrifugación y enjuague.	La centrifugación empieza después del vaciado total del agua del lavado o enjuague presente en la Pileta de la Lavadora. Al fin del drenaje, el agua de la pileta no aparece más en la Canasta del Producto, por lo tanto puede parecer que ya terminó el drenaje, sin embargo, todavía existe agua saliendo de la pileta.
Ropa mojada.	Centrifugación con ropa de tela sintética junto a otras telas (por ej. algodón).	Prefiera lavar telas distintas en distintos lavados. Algunas telas actúan como una barrera para la extracción de agua de otras piezas, saliendo más mojadas.
Centrifugación lenta.	La centrifugación posee distintos niveles de velocidades.	Es una característica del Producto. Al comienzo de la centrifugación, la velocidad es lenta y aumenta hasta la velocidad máxima de centrifugación.
El Producto se empieza a llenar envés de centrifugar		
Entrada de agua en el Producto al final del drenaje.	Rutina de Drenaje + Llenado.	Es una característica del Producto. Al final de todo el drenaje que ocurre después de colocar jabón en el Producto, la válvula se prende por 28 segundos para limpiar los residuos de jabón remanente en la pileta.
Después del inicio de la rotación de la Canasta en la Centrifugación, el producto para la rotación e inicia el llenado y agitación.	Distribución de la ropa en la Canasta está irregular.	En caso que ocurra esto, apague la Lavadora, abra la tapa y redistribuya la ropa uniformemente alrededor de la Canasta. Para centrifugar nuevamente, prenda la Lavadora, avance hasta la etapa de centrifugación.

DUDA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Acumulación de pelusas		
Acumulación de pelusas.	Ropa no separada por tipo (telas felpudas).	Separe la ropa por color para evitar manchas y evite mezclar toallas de baño o telas felpudas con ropa oscura para evitar la retención de pelusas.
Manchas amarillentas o con color de herrumbre		
Manchas amarillentas o con color de herrumbre.	Abastecimiento de agua.	Verifique si el agua que sale de la canilla está amarillenta utilizando un paño blanco.
Manchas en la Canasta o con marcas visibles después del lavado		
Canasta con apariencia de manchado o con marcas visibles después del lavado.	Acumulación de insumo (jabón, suavizante y/o quitamanchas).	Limpie la Canasta con agua y jabón neutro utilizando un paño suave. Verifique la cantidad de insumos recomendados en el manual de usuario.
Residuo en los compartimientos		
Residuo en el dosificador.	Baja presión del agua.	Consulte un plomero o la compañía de suministro de agua.
	Jabón empedrado.	No utilice jabón empedrado. Verifique el plazo de validez del jabón.
	Suavizante muy viscoso.	Diluya el suavizante antes de colocarlo en el dosificador.
	Característica del producto.	Al final del ciclo, es normal que haya acumulación de agua en el dosificador, pues durante la centrifugación, el agua que está en la parte superior del dosificador se puede caer, permaneciendo en él hasta el próximo lavado. Esta característica no disminuye la vida útil del producto.
Pelotitas de suciedad o Manchas		
Pelotitas/manchas negras o grises con aspecto oleoso.	Cantidad de jabón inadecuada.	Seguir recomendaciones de cantidad de jabón de esta Guía Rápida de Uso.
	Programa inadecuado.	Cuanto más sucia esté la ropa, más intenso debe ser el programa de lavado.
	Suavizante muy viscoso.	Si el suavizante que usted tiene la costumbre de usar fuera más viscoso, trate de diluirlo en agua, respetando la cantidad máxima indicada en el compartimiento del suavizante.
	Mucho suavizante.	No exceda la cantidad máxima indicada en el compartimiento de suavizante, de lo contrario el suavizante será suelto en la ropa antes del momento adecuado.
	Falta de limpieza interna de la Lavadora.	Cada 2 meses realice la limpieza interna de la Lavadora, siguiendo las orientaciones de esta Guía.
Produto no funciona		
Producto no funciona después de abrir y cerrar la tapa móvil.	Característica del producto – rutina de protección.	Pulsar la tecla Encender/Apagar / Encendido/Apagado después de cerrar la tapa móvil.
	Tensión eléctrica deficiente para el funcionamiento del producto	Verifique con un electricista matriculado que la instalación eléctrica del domicilio cumpla con las normas locales de su país.

Importante

Las Lavadoras pasan por pruebas en la fábrica usando agua antes de ser embalados, entonces puede haber un poco de agua restante en el producto.

Datos técnicos

MODELO	WWN10ABWZA	WWN17ABAAC	WWN16AB9EA
Modelo Comercial	WWN10AB	WWN17AB	WWN16AB
País de origen	Brasil	Brasil	Brasil
Capacidad máxima segura con impulsor (kg)	9,0	17,0	16,0
Capacidad máxima segura con agitador (kg)	-	16,0	15,0
Clase de eficiencia energética *	A	-	-
Carga eficiente (kg)	9,0	-	-
Temperatura del agua	Fría	Fría	-
Consume de Energía (kWh/ciclo)	0,75	-	-
Consume de Agua (litros/ciclo)	170	-	-
Capacidad de la Lavadora (kg)	9,0	17,0	16,0
Clase de Eficacia del centrifugado	D	-	-
Agua restante tras centrifugado (%)	63	-	-
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	660	-	660
Duración (hh:mm)	05:00	-	-
Consumo anual de energía y agua estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón"	34000 L/año 150 kWh/año	-	-
Indice de eficacia de lavado	> 1,03	-	-
Indicación de eficacia de lavado A	Clase A	-	-
Programa de lavado eficiente	[[[E]]] Intensivo	CICLO RÁPIDO / Quick Wash**	-
Norma IRAM de referencia y el año de la edición	IRAM 2141-3:2017	-	-
Tensión / Frecuencia	220 V / 50 Hz	110 - 127 V / 60 Hz	220 - 230 V / 50 Hz
Variación tensión admitida	187 a 242 V ~	104 a 140 V ~	198 a 244 V ~
Dimensión (con empaque) (Altura x Ancho x Profundidad) (mm)	1083 x 681 x 721		
Dimensión tapa cerrada (pies en la máxima) (Altura x Ancho x Profundidad) (mm)	1069 x 633 x 691		
Dimensión tapa abierta (pies en la máxima) (Altura x Ancho x Profundidad) (mm)	1410 x 633 x 691		
Peso (kg) – con empaque	41,22		
Peso (kg) – sin empaque	39,67		
Potencia Nominal (W)	540	415	540
Corriente Nominal (A)	2,8	4,2	2,8

* Los valores indicados en la tabla de lavado eficiente se obtienen de acuerdo a las normas legales vigentes en Argentina. Clase A+++ más eficiente que B
**CICLO RÁPIDO / Quick Wash = Ciclo que se utilizará para prueba de energía para Colombia y Ecuador: CICLO RÁPIDO / Quick Wash; Etapas: Lavado/Wash; Agitación: Suave/Soft Enjuagar: Simple; Con impulsor. Ciclo recomendado para lavar prendas de algodón.

