

QUICK START GUIDE

WHIRLPOOL TOP LOADING WASHING MACHINE

OPERATING INSTRUCTIONS



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

STEP 1. ADD HE DETERGENT

Designed to use only HE (High Efficiency) detergents.



NOTE: See ADDING LAUNDRY PRODUCTS (below) for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

STEP 3. PRESS POWER TO TURN ON THE WASHER



STEP 5. ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED




STEP 7. PRESS AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE




STEP 2. LOAD CLOTHES

For best results, load garments in loose heaps evenly around the basket wall.

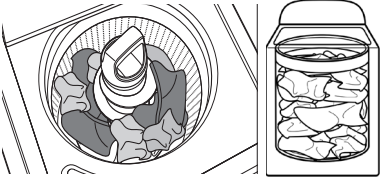

STEP 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

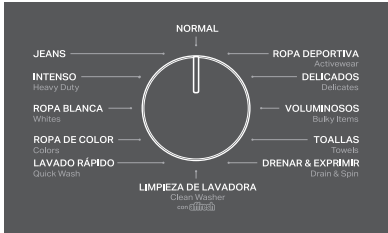

STEP 6. SELECT ADDITIONAL OPTIONS*




NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

ADDING LAUNDRY PRODUCTS
IMPORTANT: Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

ADDING HE DETERGENT TO BASKET


Add a measured amount of HE detergent or single-dose laundry packets into the basket. If using oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals, add to the bottom of the washer basket before adding clothes.

NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

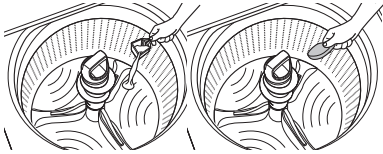

ADDING LIQUID CHLORINE BLEACH

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

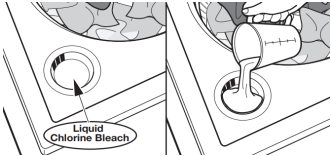

ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER MANUALLY

Select the Fabric Softener option on the control panel before starting a cycle. During the final rinse, wait until the washer has completed filling, press the Start/Pause button to pause the washer. Lift the lid and add the recommended amount of liquid fabric softener. Close the lid, press and hold the Start/Pause button to resume the cycle.



CONTROL PANEL AND FEATURES




*Appearance may vary depending on model.

- 1 Power**
Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.
- 2 Cycle Knob**
Turn knob to select desired cycle.
- 3 Presione Para Iniciar (Hold to Start)**
Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle and unlock lid.
NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.
- 4 Cycle Modifiers** (Not all modifiers are available on all cycles)
TEMP
Press to modify the cycle's available temperatures (Ambiente (Tap Cold), Fria (Cold), Templada (Cool), Tibia (Warm), or Caliente (Hot)).
NOTE: Pressing Temp will toggle through available temperature options. When no lights in the temperature column are illuminated the selected temperature is Ambiente (Tap Cold).
Enjuague (Rinse Options)
Press to modify the cycle's available rinse options. Press once for Suavizante (Fabric Softener), twice for Enjuague Extra (Extra Rinse) and three times to activate both.
Suavizante (Fabric Softener)
Select this option to let the machine know when you have added liquid fabric softener.
Enjuague Extra (Extra Rinse)
Select this option to add a second rinse.

- Opciones (Options)**
Press to add or remove options for each cycle. Press once to add a Remojo 30 min (PreSoak), twice to activate Llenado Profundo (Deep Water) and three times for both.
- Llenado Profundo (Deep Water)**
On available cycles, use this option to reduce the likelihood of white residue on dark clothing.
- Remojo 30 Min (PreSoak)**
Touch to add a 30 minutes presoak period to help loosen tough stains. The washer will fill, pause to soak, and then begin the selected cycle.
- Cascada de Agua (Faucet)**
Press to access an instant water stream. Use this feature to pretreat clothes and other items right in the washer. You can also use this feature to manually add water to the machine as desired.
NOTE: The washer will drain at the beginning of the cycle if a large volume of water is detected to ensure the machine can correctly sense the load size.
- NOTE:** If the washer detects an out-of-balance condition it may pause and attempt to correct the situation. During this time the Sense and Wash status indicators will both briefly illuminate.
- WARNING:** Do not wash water-resistant or water repellant-type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.


2-IN-1 REMOVABLE AGITATOR

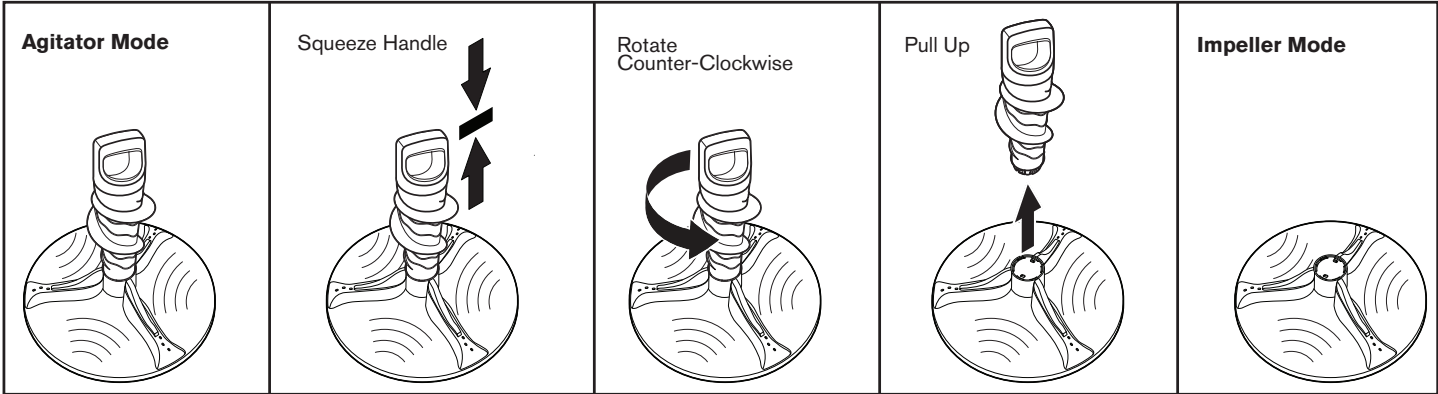

- Keep it in (Agitator mode) when you want increased mechanical action to remove and rinse away loose soils. You can use this mode anytime but it's especially suited for everyday mixed loads.
 - Take it out (Impeller mode) when you need added space and/or a thorough, gentle clean. You can use this mode anytime but it's especially suited for bulky items such as bedding and delicate items such as undergarments.
- USING THE REMOVABLE AGITATOR**
- Squeeze handle, rotate counter-clockwise, and pull up to remove.
 - Push down and rotate clockwise to re-install. The agitator should lock into place.


For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE

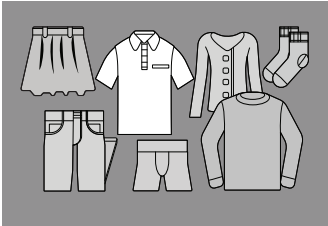


A cycle guide for your washer can be found in the Owner's Manual. The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Warm water for cottons, linens and mixed-garment loads.

MORE WATER WHEN YOU WANT IT

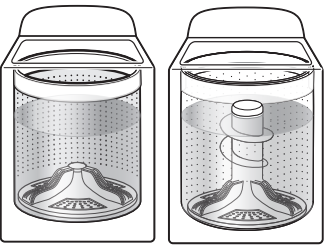


- AUTO SENSING AND DEEP WATER**
- The washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
 - Press Deep Water to automatically add more water to your wash cycle.
 - It is recommended to use BULKY ITEMS cycle with Deep Water option for loads where maximum water level is desired.
 - Expect longer cycle times due to extended fill duration when using the Deep Water option.

PRE-TREATING BEFORE A WASH CYCLE

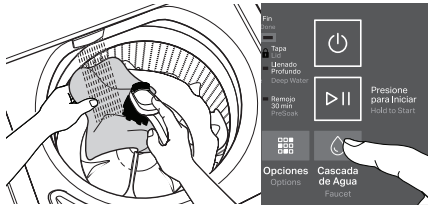

- Press the Faucet button once to turn on and press again to turn off.
- Faucet will automatically shut off after 10 minutes or when max water level is reached.
- Water will automatically drain if water level becomes too high. Water will also drain after 10 minutes if the lid is left open or 3 hours if the lid is left closed.

CLEANING WITH LESS WATER

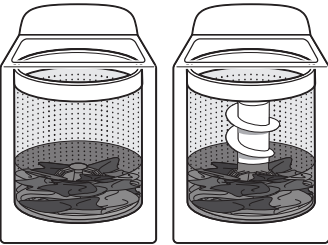

The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources. As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.

IMPORTANT: You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR WHIRLPOOL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

**ADVERTENCIA**



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

PASO 1. AGREGUE EL DETERGENTE HE

Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).



NOTA: Para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador, consulte AGREGADO DE PRODUCTOS DE LAVANDERÍA.

PASO 3. PRESIONE POWER (Encendido) PARA ENCENDER LA LAVADORA



PASO 5. CONFIGURE LOS AJUSTES DE CICLO, SI LO DESEA




PASO 7. MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (Inicio/Pausa) PARA COMENZAR EL CICLO




PASO 2. CARGUE LA ROPA

Para obtener mejores resultados, coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta.

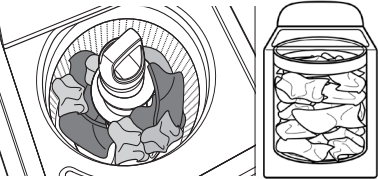

PASO 4. SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*

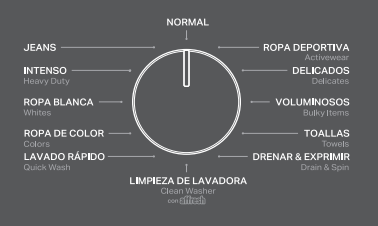

PASO 6. SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES*



NOTA: Para iniciar el ciclo, debe presionar el botón Start (Inicio) durante 1 segundo. Luego de que se enciendan las luces de estado, suelte el botón de inicio.

* No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA

IMPORTANTE: El uso de un detergente que no es HE probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

CÓMO AGREGAR DETERGENTE HE A LA CANASTA

Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) o paquetes de detergente de lavandería de dosis única en la canasta. Si va a usar un producto para realzar el lavado, como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante de telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes de agregar las prendas.

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.

CÓMO AGREGAR BLANQUEADOR LÍQUIDO CON CLORO

No llene en exceso, diluya ni utilice más de 1 taza (236 ml). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.



CÓMO AGREGAR SUAVIZANTE DE TELAS EN FORMA MANUAL

Seleccione la opción de suavizante de telas en el panel de control antes de iniciar el ciclo. Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora haya terminado de llenarse, presione el botón Inicio/Pausa para hacer una pausa en la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad recomendada de suavizante de telas líquido. Cierre la tapa y mantenga presionado el botón Inicio/Pausa para reanudar el ciclo.



*La apariencia puede variar según el modelo.

- Encendido**
Presiónelo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.
- Perilla de ciclo**
Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.
- Presione para Iniciar**
Mantenga presionado el botón Inicio/Pausa durante 1 segundo hasta que todas las luces de estado se enciendan, luego suéltelo para iniciar el ciclo. Oprima esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.
NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar más para desbloquearse.
- Modificadores de ciclo** (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos)

TEMP

Presione para modificar las temperaturas disponibles del ciclo (Ambiente, Fria, Templada, Tibia, o Caliente).

NOTA: Si presiona el botón Temperatura, alternará entre las opciones de temperatura disponibles. Cuando ninguna de las luces de la columna de temperatura está encendida significa que la temperatura seleccionada es Ambiente.

Enjuague

Presione para modificar las opciones de enjuague disponibles del ciclo. Presione una vez para Suavizante, dos veces para Enjuague Extra y tres veces para activar ambas opciones.

Suavizante

Seleccione esta opción para que la máquina sepa que agregó suavizante de telas líquido.

Enjuague Extra

Seleccione esta opción para agregar un segundo enjuague.

Opciones

Presione para agregar o quitar opciones de cada ciclo. Presione una vez para agregar un Remojo 30 min, dos veces para activar el Llenado Profundo y tres veces para ambos.

Llenado Profundo

En los ciclos disponibles, utilice esta función para reducir la probabilidad de que aparezcan residuos blancos en la ropa oscura.

Remojo 30 Min

Toque para agregar un periodo de remojo previo de 30 minutos y ayudar a aflojar las manchas rebeldes. La lavadora se llenará, hará una pausa para el remojo y después comenzará el ciclo seleccionado.

Cascada de Agua


Oprima para acceder a un suministro de agua al instante. Use esta función para realizar un tratamiento previo en la ropa y en otros artículos en la lavadora. Además, puede usar función para agregar agua en forma manual a la máquina, según sea necesario.

NOTA: Si la lavadora registra que tiene un gran volumen de agua, realizará un desagüe al inicio del ciclo para garantizar que pueda detectar el tamaño de la carga en forma correcta.

NOTA: Si la lavadora detecta una condición fuera de equilibrio puede pausar e intentar corregir esta situación. Durante este tiempo los indicadores de estado Sensado y Lavado se iluminarán brevemente.

ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría resultar en lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.

AGITADOR DESMONTABLE 2 EN 1

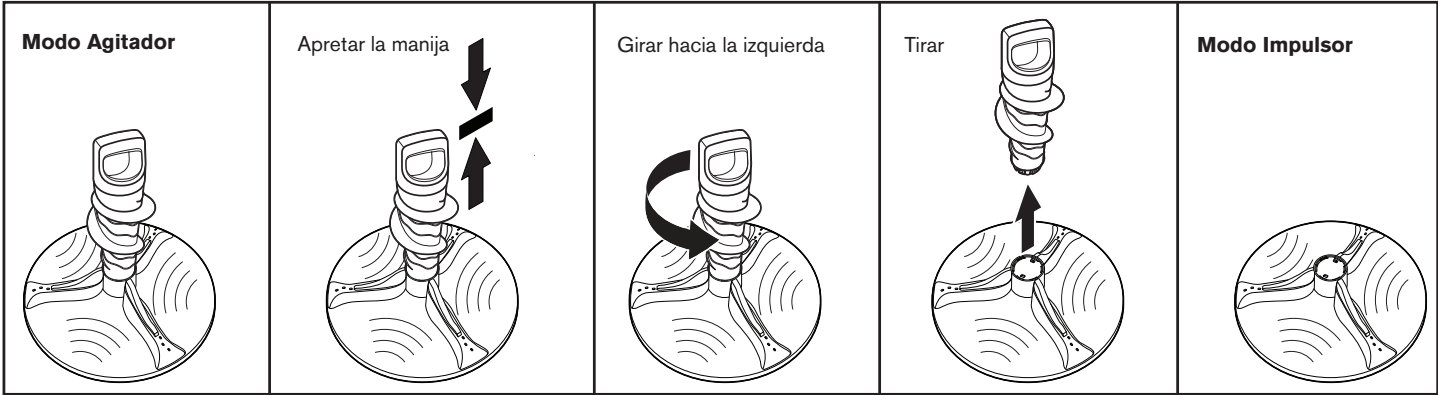


- Cuando desee aumentar la acción mecánica para eliminar y enjuagar suciedad leve, mantenga la función (modo Agitador). Puede usar este modo en cualquier momento, pero se adapta de manera especial a las cargas mixtas de todos los días.
- Cuando necesite más espacio o una limpieza profunda y delicada, desactive esta función (modo Impulsor). Puede usar este modo en cualquier momento, pero se adapta de manera especial a artículos voluminosos, como ropa de cama, y artículos delicados, como ropa interior.

CÓMO USAR EL AGITADOR DESMONTABLE

- Apriete la manija, gire hacia la izquierda y tire para quitar.
- Presione y gire hacia la derecha para volver a instalar. El agitador debería fijarse en el lugar.


Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

CÓMO ELEGIR EL CICLO ADECUADO

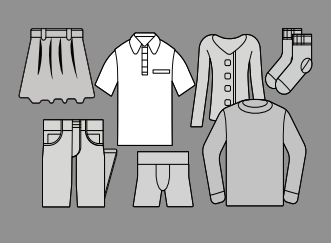


Puede encontrar una guía de ciclos de la lavadora en el manual. El documento ayuda a identificar qué ciclo puede elegir para los diferentes tipos de carga y también las opciones de ciclo predeterminadas. Por ejemplo, recomendamos que usen el ciclo NORMAL con agua tibia para cargas de ropa de algodón, lino y mixtas.

TRATAMIENTO PREVIO ANTES DE UN CICLO DE LAVADO

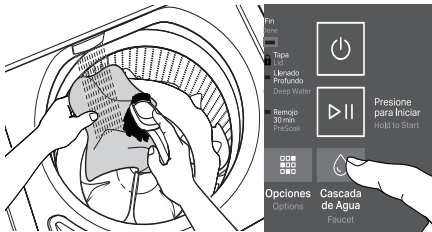

- Oprima el botón Cascada de Agua una vez para encender y presione de nuevo para apagar.
- El grifo se apagará automáticamente después de 10 minutos o cuando se alcance el nivel de agua máximo.
- Se producirá un desagüe en forma automática si el nivel de agua es demasiado elevado. También se desaguará después de 10 minutos si la tapa queda abierta o 3 horas después si la tapa queda cerrada.


MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA

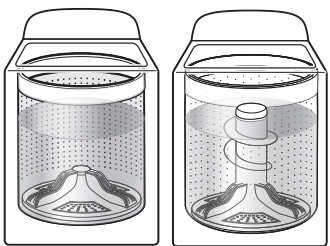

DETECCIÓN AUTOMÁTICA Y NIVEL DE AGUA ALTO

- La lavadora ajusta el nivel del agua en la cantidad óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de carga detectado.
- Presione Llenado Profundo para agregar más agua al ciclo de lavado.
- Se recomienda usar el ciclo VOLUMINOSOS con la opción Llenado Profundo para cargas en que se desea el nivel máximo de agua.
- Es probable que los tiempos de ciclos sean más prolongados debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Llenado Profundo.

LIMPIEZA CON MENOS AGUA

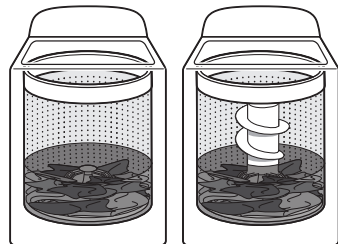

La lavadora está diseñada y optimizada para proporcionar una limpieza profunda con menos agua a fin de conservar la energía y los recursos. A medida que la lavadora moje y mueva la carga, el nivel de los artículos se asentará en la canasta. Esto es normal y no indica que deban agregarse más prendas.

IMPORTANTE: No observará una canasta llena de agua, como en las lavadoras antiguas y menos eficientes. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.