


Consulte el Manual de Usuario para obtener las instrucciones completas de instalación.

1 SISTEMA DE DRENADO

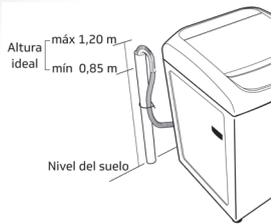


Asegúrese que la salida de la manguera quede de 0,85 a 1,2 metros de altura del suelo.

! El colocar la salida de la manguera a una altura menor puede provocar que la Lavadora drene el agua automáticamente. Es posible que su Lavadora derrame un poco de agua al conectarla por primera vez debido a que pasó por pruebas de calidad en la fábrica.

2 INSTALE LAS MANGUERAS DE LLENADO

Antes de conectar las mangueras deje correr el agua por 10 segundos.

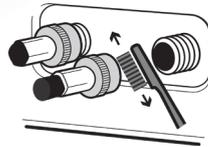

Limpie al menos una vez al mes los filtros localizados en la parte trasera, retirando las mangueras y usando un cepillo para eliminar los residuos.

En caso de presentarse más de una entrada de agua, conectar ambas mangueras. Verifique que no haya fugas en la(s) manguera(s) y estén bien instaladas.

3 NIVELE SU Lavadora



Ajuste las patas niveladoras con ayuda de un nivel.



GUÍA RÁPIDA DE USO

⚠️ ADVERTENCIA



PELIGRO DE INCENDIO


Nunca coloque en la Lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable. Ninguna Lavadora puede eliminar completamente el aceite. No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina). No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.



NUEVA FORMA DE LLENADO AQUA SPRAY

La tina se llena de abajo hacia arriba e adicionalmente, viertes pequeños chorros de agua desde la parte superior. Esta forma de llenado diluye mejor los limpiadores, garantizando el lavado y cuidado de tus prendas.


1 CARGUE LAS PRENDAS SECAS DE MANERA UNIFORME ALREDEDOR DE LA CANASTA SIN COMPACTAR

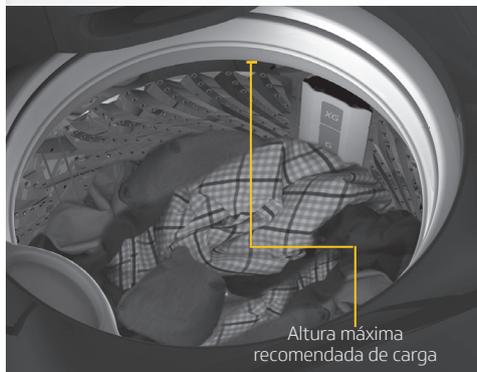

Altura máxima recomendada de carga

2 AGREGUE INSUMOS EN EL DISPENSADOR

De acuerdo con el nivel de agua/ropa, llene el dispensador con los insumos necesarios para el lavado.

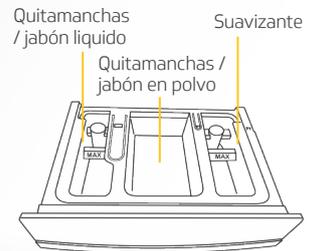

3 AGREGUE BLANQUEADOR (SI ES NECESARIO)



Siga las instrucciones del fabricante.

Compartimento de Blanqueador

4 ENCIENDA EL PANEL


Presione la tecla **Encender/Cancelar** para encender el panel de la lavadora.



5 SELECCIONE EL CICLO DE LAVADO



6 AJUSTE EL NIVEL DE CARGA



Tome como referencia la medida del nivel de carga ingresada a la tina.

NIVEL AUTOMÁTICO

El producto cuenta con cuatro niveles con selección manual y cuenta con una selección automática de nivel. Para seleccionar esa opción presione el botón de Tamaño de Carga/Nivel de agua hasta que los cuatro indicadores de niveles queden encendidos.

7 SELECCIONE LOS MODIFICADORES: OPCIONES Y NIVEL DE CENTRIFUGADO



Opciones



Nivel de Centrif.

8 ADELANTAR ETAPAS

Si deseas, presione la tecla Adelantar Etapas para avanzar los pasos hasta el paso deseado.



9 PRESIONE INICIO/PAUSA PARA INICIAR EL LAVADO



Ciclos Manuales

Los ciclos manuales permiten lavar sus prendas controlando cada etapa de lavado de modo manual. Usted puede optar por una de las cuatro alternativas: Remojar, Lavar, Enjuagar, Drenar y Exprimir/Desagotar y Exprimir/Centrifugar).

Para los ciclos Remojo y Lavado, al final de la etapa, el producto emitirá un sonido y quedará con agua por 10 horas hasta la próxima interacción del consumidor. No habiendo interacciones la Lavadora va a drenar el agua.

Tiempo de Ciclo

El tiempo estipulado en el temporizador no considera el tiempo de llenado y vaciado del tambor, ya que estos dependen directamente de las condiciones de presión de agua y altura a la cual esté sometida la entrada y salida de agua del producto.

Importante

Si la tapa permanece abierta por más de 10 minutos, el ciclo de lavado se cancelará y el agua será bombeada hacia afuera.

Ingrese a: [YouTube](#) Whirlpool Service

Donde podrás encontrar vídeos:

- Para aprender a utilizar las funciones de tu producto.
- De instalación paso a paso y sus requisitos.
- De consejos de limpieza.
- Donde resolveremos tu dudas frecuentes de tus productos.
- Donde te explicaremos el comportamiento de tu producto.



También puedes entrar en contacto con nuestras líneas telefónicas:

México:	+(52) 818 329 2100	Colombia:	+(57) 60 13 557 645
Honduras:	+(504) 2235 8741	Ecuador:	+(593) 96 31 66972
Perú:	+(51) 1 7007938	Costar Rica:	+(506) 41 04 6034
Guatemala:	+(502) 2 278 6722	Panamá:	+(507) 8 339 765
El Salvador:	+(503) 21 13 0427	R. Dominicana:	+(1) 829 947 7640
Venezuela:	+(58) 212 720 1160	Puerto Rico:	+(1) 787 919 0773

PREGUNTAS Y SOLUCIONES FRECUENTES

Antes de llamar al Centro de Atención al Cliente (sin costo) le recomendamos revisar esta tabla de soluciones a los problemas más comunes en el uso de su Lavadora Whirlpool **y conocer los videos relacionados a su producto en el canal de youtube.**

Problema	Causa probable	Solución	Código de error
Lavadora no funciona / no enciende	Tecla Encendido/Apagado no accionado.	Accione la tecla encendido/apagado.	-
	Falta de energía eléctrica.	Espere que vuelva la energía.	
	Enchufe fuera del tomacorriente.	Conecte el enchufe al tomacorriente. En caso de incompatibilidad del enchufe con el tomacorriente, cambiarlo por un tomacorriente adecuado.	
	Defecto en la red eléctrica (mal consumo).	Verifique el funcionamiento del tomacorriente con otro aparato.	LEDs de nivel de agua 4 + Drenar/Exprimir se encienden juntos, seguidos de Lavado + Enjuague.
	Tensión incorrecta	Se debe desconectar inmediatamente y verificar el voltaje de la fuente de alimentación, éste debe coincidir con los rangos dados en la tabla de especificaciones.	
	Rutina de seguridad accionada	Abra la tapa y apague la lavadora. Si el error sigue, consulte el Servicio Técnico Especializado.	LEDs de nivel de agua 4 + Drenar/Exprimir + Lavado se encienden juntos, seguidos de Lavado.
No lava	Carga de prenda inadecuada para el volumen de agua.	Seleccione el nivel de agua de acuerdo a la carga de prenda.	-
	Uso inadecuado del Multi-dispenser.	Verifique si el Multi-dispenser fue abastecido de acuerdo al Ciclo.	
	Ciclo inadecuado para el nivel de suciedad de las prendas.	Consulte la página 12 del Manual de Usuario.	
Residuo en el Multi-Dispenser	Baja presión del agua.	Consulte a un plomero o a la compañía de suministro de agua.	LEDs de nivel de agua 4 + Remojo se encienden, seguido de Drenar/Exprimir.
	Uso inadecuado del Multi-dispenser.	Verifique si la colocación del jabón se realizó de acuerdo al Ciclo.	-
	Suavizante muy espeso.	Diluya el suavizante antes de colocarlo en el Multi-dispenser.	
Lavadora no dreña	Manguera de desagüe está instalada a una altura superior a 1,20 m.	Vuelva a ver las informaciones de instalación y coloque la manguera a la altura adecuada.	LEDs de nivel de agua 4 + Remojo + Drenar / Exprimir se encienden, seguido de Drenar/Exprimir.
	Manguera de salida de agua doblada.	Desobstruya la manguera.	
No ingresa agua	Grifo cerrado.	Abra el grifo.	-
	Manguera de entrada de agua doblada.	Instálela adecuadamente – vea la página 6 del Manual de Usuario.	
	Bloqueo del filtro de la manguera de entrada de agua.	Realice la limpieza del filtro.	
	Presión de agua abajo de 2.8 psi.	Llame a un plomero para adecuar la presión del agua.	LEDs de nivel de agua 4 + Remojo se encienden, seguido de Drenar/Exprimir.
Ruidos / crujido	Comienzo del desagüe del agua/centrifugado.	Ruido normal de Lavadora (crujidos normales).	-
	Manguera golpeando en el gabinete.	Ruido normal de Lavadora.	
	Lavadora no está nivelada.	Nivele la Lavadora.	
No llena	Manguera de desagüe instalada debajo de la altura mínima (0,85 m de la base de la Lavadora).	Vuelva a ver las informaciones de instalación y mantenga la manguera arriba de 0,85 m y debajo de 1,20 m.	LEDs de nivel de agua 4 + Remojo se encienden, seguido de Drenar/Exprimir.
	Manguera de salida dañada	Consulte el Servicio Técnico Especializado.	LEDs de nivel de agua 4 + Remojo se encienden, seguido de Remojo.
Ropas dañadas / manchadas	Uso inadecuado de blanqueador en prendas coloridas.	No utilice blanqueador para prendas blancas en prendas coloridas.	-
	Uso inadecuado de ciclo de lavado.	Siga las sugerencias de lavado en las páginas 12 y 13 del Manual de Usuario.	
	Cantidad de detergente/suavizante en exceso.	Use la cantidad recomendada por el fabricante.	
Ruido y vibración excesivos / desplazamiento	Dependiendo de la distribución de las prendas durante el centrifugado, puede ocurrir una vibración excesiva de la Lavadora.	Abra la tapa y redistribuya las prendas sobre el impulsor. Verifique si las patas de la Lavadora están niveladas. Vuelva a ver las informaciones de instalación.	LED de nivel de agua 4 se enciende, seguido de Lavado + Drenar/Exprimir.
Tiempo de lavado muy largo	Tipo de ciclo seleccionado.	El tiempo de lavado es mayor o menor, de acuerdo al Ciclo elegido. Verifique en el visor digital del panel de control el tiempo restante para el ciclo seleccionado.	-
Rebose	Colocación de carga de prendas después del abastecimiento de agua.	Colocar la prenda antes del abastecimiento de agua.	LEDs de nivel de agua 4 + Remojo se encienden, seguido de Enjuague + Drenar/Exprimir.
	Manguera de entrada o de desagüe de agua no está conectada adecuadamente al producto.	Verifique el ajuste de la manguera - vea las páginas 5 y 6 del Manual de Usuario.	-
	Iniciar los ciclos que tienen Sensado Automático con ropas mojadas.	Cuando utilizar ciclos que tienen Sensado Automático, siempre coloque ropas secas en el tambor.	
	Manguera de presión dañada	Consulte el Servicio Técnico Especializado.	LEDs de nivel de agua 4 + Remojo se encienden, seguido de Remojo.
Nivel automático de agua pone más agua de lo que debería.	Lavar ropas voluminosas en ciclos con detección automática.	Si estás lavando ropas voluminosas en ciclos con detección automática, opte por la selección manual del nivel de agua.	-
No centrifuga	Exceso de jabón en el ciclo de lavado	Uso de la cantidad recomendada por el fabricante.	