



KitchenAid

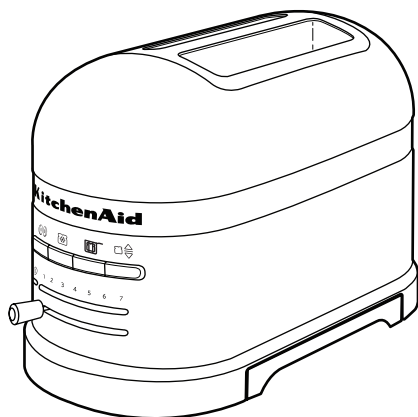

Model 5KMT2204

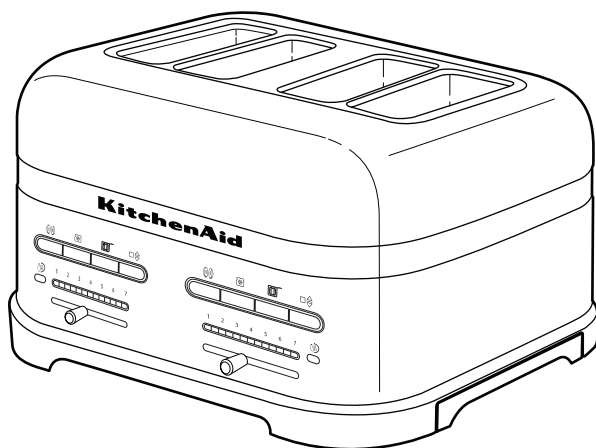

Model 5KMT4205

Innehållsförteckning

SÄKER ANVÄNDNING AV BRÖDROSTEN

Viktiga säkerhetsföreskrifter 102

Elektriska krav 103

Avfallshantering av elektrisk utrustning 104

DELAR OCH FUNKTIONER

Brödrostens delar 104

Brödrostens funktioner 105

Reglage 106

ANVÄNDNING AV DIN BRÖDROST

Före första användningen 107

Rosta bröd 107

SPECIALFUNKTIONER

Varmhållning 108

Rosta bagels 108

Rosta fruset bröd 108

Göra varma smörgåsar 109

SKÖTSEL OCH RENGÖRING 110

FELSÖKNING 111

SERVICE OCH GARANTI 111

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

! FARA

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

! VARNING

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När man använder elektriska apparater, bör man alltid följa de grundläggande säkerhetsföreskrifterna:

1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred.
3. Undvik risk för elektriska stötar – varken sladden, stickkontakten eller brödrosten får nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
5. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att apparaten inte används som leksak.
6. Dra ur kontakten när den inte används och före rengöring. Vänta tills apparaten har svalnat innan du monterar eller demonterar delar.
7. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel på, eller efter att den har tappats på marken eller på något annat sätt skadats. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.
8. Användning av tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas av apparatens tillverkare kan leda till skador.
9. Använd inte apparaten utomhus.
10. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. Sladden får heller inte vidröra heta ytor.
11. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. Den får heller inte placeras i en varm ugn.
12. När du vill koppla från apparaten vrider du först alla reglage till läget "OFF" (AV) och drar sedan ur stickkontakten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

13. Brödrosten får inte användas till något annat ändamål än det avsedda.
14. Du får aldrig stoppa in överdrivet stora brödskivor, paket av metallfolie eller verktyg i brödrostens inre, då det innebär brandfara eller risk för elstöt.
15. Brandfara föreligger om brödrosten är igång och blir övertäckt eller kommer i kontakt med brandfarligt material såsom gardiner, draperier, väggar och liknande.
16. Försök inte ta loss mat som har fastnat medan brödrosten är ansluten till vägguttaget.
17. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Elektriska krav

VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220–240 VAC

Frekvens: 50/60 Hertz

Watt:

1250 Watt (2-skivorsmodell 5KMT2204)

2500 Watt (4-skivorsmodell 5KMT4205)

OBS: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av dess servicerepresentant för att förhindra fara.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

SÄKER ANVÄNDNING AV BRÖDROSTEN

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Den här produkten är märkt enligt EG- direktivet 2002/96/EC rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen  på produkten eller i dokumentationen som medföljer

produkten visar att denna apparat inte ska hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats avsedd för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Avfallshanteringen måste göras enligt lokala miljöföreskrifter.


Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

DELAR OCH FUNKTIONER



Brödrostens delar

4-skivorsmodell

Extrabreda brödfack med hållare för automatisk självcentrering

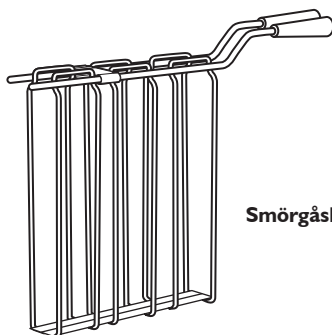


Smörgåshållare

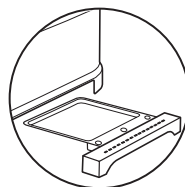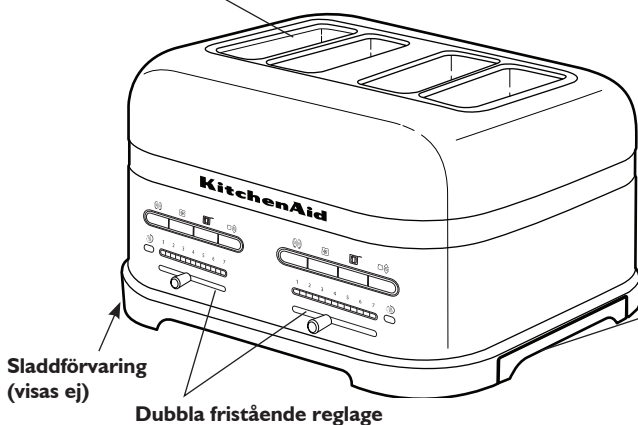

Löstagbart smultråg

2-skivorsmodell

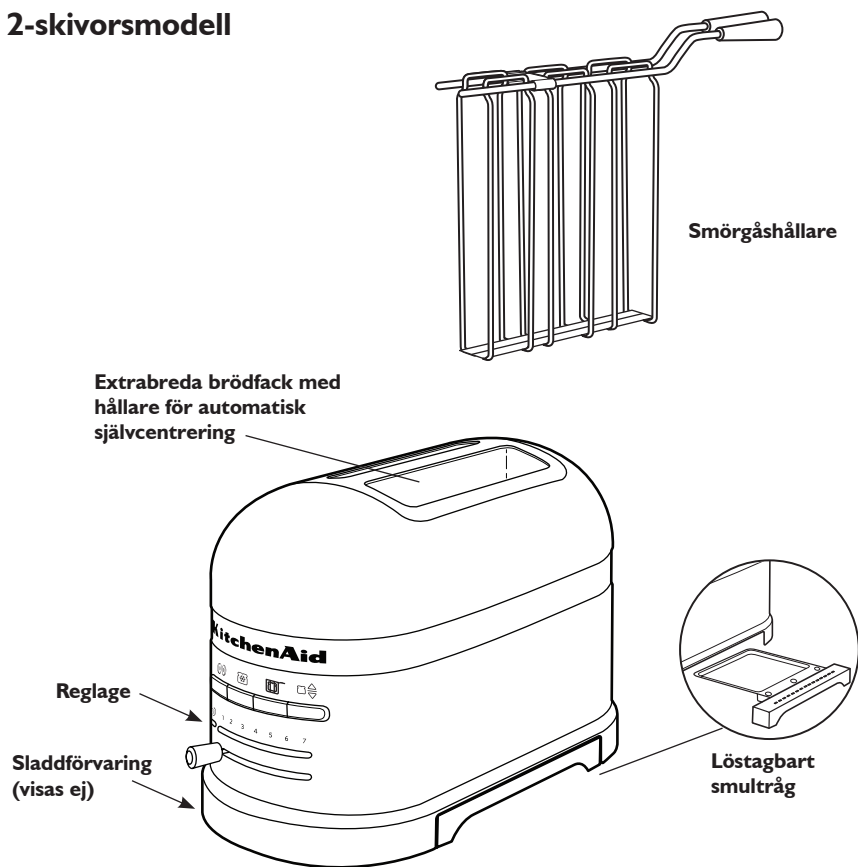

Brödrostens funktioner

Extrabreda brödfack med hållare för automatisk självcentrering

Med de extrabreda brödfacken kan du på ett enkelt sätt rosta brödskevar, bagels och engelska muffins med en tjocklek upp till 2,8 cm. Hållarna med självcentrering garanterar en jämn uppvärmning av såväl tunna som tjocka brödskevar. En automatisk lyftarm höjer och sänker hållarna.

Reglage

Lättanvända reglage som gör det möjligt att snabbt välja inställningar samt lampor som ger direkt visuell återkoppling.

Dubbla fristående reglage (endast på 4-skivorsmodeller)

Med dubbla fristående reglage kan du välja en inställning för det första paret brödfack och en annan inställning för det andra.


Sladdförvaring

När du inte använder brödrosten kan du enkelt rulla upp sladden här.

Löstagbart smultråg

Smultråget är löstagbart och kan lätt dras ut när du behöver tömma det. Endast handdisk.

Reglage

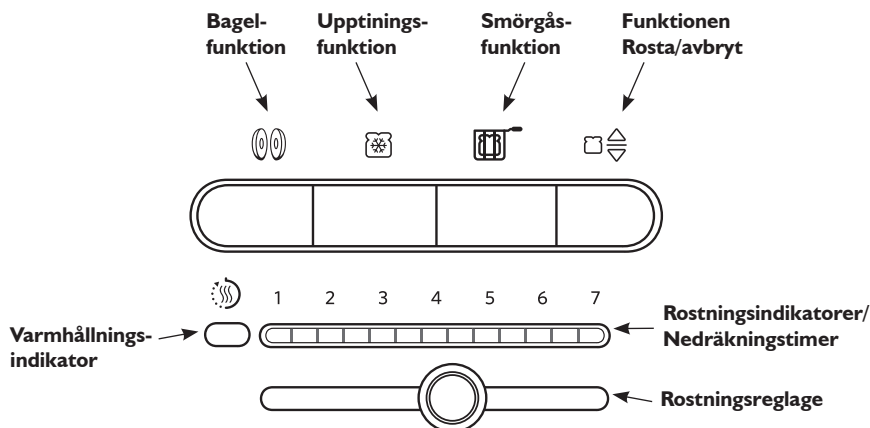

Funktionen Rosta/avbryt

Det här är en automatisk brödrost. Så snart en brödskena placeras i ett brödfack sänks

den ner och rostningen påbörjas med de aktuella inställningarna. Vissa bröd kan ha för låg vikt för att aktivera den automatiska rostningen. Om brödet inte sänks ner efter 3 sekunder trycker du på Rosta/avbryt för att starta rostningen manuellt. Trycker du en gång till så avbryts pågående rostning. Knappen kan också avsluta en varmhållning.

Rostningsreglage & rostnings-indikatorer/Nedräkningstimer

Anger brunnhetsgrad med precision. Indikatorlamporna gör det enkelt att se vald inställning. När rostningen pågår blinkar lamporna på rostningsindikatorn för att visa hur mycket tid som återstår.



Varmhållningsindikator

Om du inte hinner ta ur brödet inom 45 sekunder från rostningens avslut kommer brödrosten automatiskt att sänka ner brödet och aktivera varmhållningen på låg värme i upp till 3 minuter. Varmhållningsindikatorn lyser medan detta pågår. Du kan när som helst avbryta rostningen genom att trycka på Rosta/avbryt.



Bagelfunktion

Brödrosten är utrustad med en specialinställning för att rosta bagels, tekakor, engelska muffins, bullbröd eller andra runda bröd som du vill dela på mitten och endast rosta på ena sidan. Värmeelementen justeras då så att de endast rostar insidan av en delad bagel (eller annat runt bröd) utan att bränna vid utsidan.



Uppтинingsfunktion

Brödrosten har ett läge som försiktigt tinar upp och rostar frusna brödskenor. Används endast med fruset bröd.



Smörgås-funktion

Brödrosten har en specialinställning för varma smörgåsar som endast får användas tillsammans med KitchenAids smörgåshållare. Med hjälp av den kan du grädda varma dubbelsmörgåsar med ost och pålägg. Mer information finns under "Göra varma smörgåsar".

Före första användningen

Innan du använder brödrosten bör du kontrollera så att det inte har hamnat något packningsmaterial eller papper i de extrabreda brödfacken under frakten eller hanteringen. Ta i så fall bort det. Stoppa inte in några metallföremål i brödrostens inre.

Första gången du använder brödrosten kan du märka en lätt rökutveckling. Detta är normalt. Röken är ofarlig och försvinner snabbt.

Rosta bröd

1. Om det behövs kan du rulla upp överflödiga sladdar under brödrosten. Fötterna är höga nog för att sladdarna ska kunna dras ut på vilken sida som helst av brödrosten.

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.


Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.


Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

2. Använd jordade eluttag.
3. Justera rostningsreglaget och välj önskad brunhetsgrad. För rostningsreglaget åt höger för mörkare rostning eller åt vänster för ljusare inställning. Indikatorlamporna anger brunhetsgrad från 1 (ljus) till 7 (mörk).

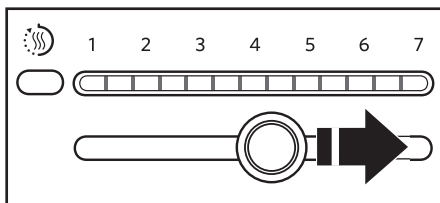

OBS: Olika typer av bröd har olika mycket fukt i sig och kräver olika typer av rostningsinställningar. Torrt bröd blir till exempel snabbare brunbränt än saftigt bröd och kan behöva en lättare inställning.

4. Placera brödskivan eller produkten som ska rostas i brödfacket.

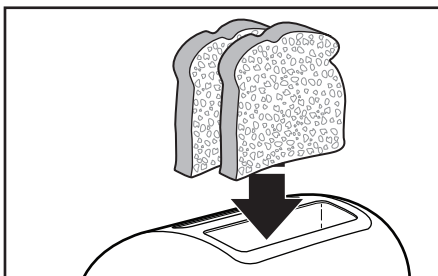

OBS: Om du använder 2-skivorsmodellen och vill få ett jämnt resultat bör du endast rosta skivor av samma brödtyp och tjocklek åt gången. Om du däremot har 4-skivorsmodellen med dubbla fristående reglage och rostar bröd av två olika tjocklekar, kan du använda samma brödtyp i första paret brödfack och en annan typ i det andra paret.

5. Så snart en brödskiva placeras i ett brödfack sänks den ner och rostningen påbörjas. Vissa bröd kan ha för låg vikt för att aktivera den automatiska rostningen. Om brödet inte sänks ner efter 3 sekunder trycker du på Rosta/avbryt för att starta rostningen manuellt.



6. (Alternativt) Tryck på och håll specialfunktionsknappen intryckt i 5 sekunder. Mer information finns under "Specialfunktioner".
7. När rostningen är klar hissas brödet upp automatiskt och en signal ljuder. Om du inte tar bort brödet inom 45 sekunder kommer brödrosten att aktivera varmhållningsläget.
8. Du kan när som helst avbryta en rostning genom att trycka på Rosta/avbryt. Brödrosten kommer då att hissa upp brödet och stänga av sig själv.

Varmhållning

Om du inte hinner ta ur brödet inom 45 sekunder från rostningens avslut kommer brödrosten automatiskt att sänka ner brödet och aktivera varmhållningen på låg värme i upp till 3 minuter. Varmhållningsindikatorn lyser medan detta pågår.



Avbryt varmhållningen och ta ur rostbrödet:

Tryck en gång på knappen Rosta/avbryt. Rostbrödet hissas då upp och brödrosten stängs av.





Om rostbrödet inte tas ur inom 3 minuter kommer rostbrödet att hissas upp och brödrosten stängs av automatiskt.

Rosta bagels

Brödrosten är utrustad med en specialinställning för att rosta bagels, tekakor, engelska muffins, bullbröd eller andra runda bröd som du vill dela på mitten och endast rosta på ena sidan. Värmeelementen justeras då så att de endast rostar insidan av en delad bagel (eller annat runt bröd) utan att bränna vid utsidan.

1. Välj rostningsnivå med rostningsreglaget och tryck sedan på bagelknappen.
2. Stoppa i halverade bagels eller andra runda bröd med snittytan inåt, som på bilden. Brödrosten kommer automatiskt att sänka ner bageln och påbörja rostningen.

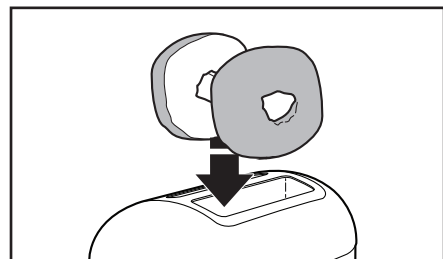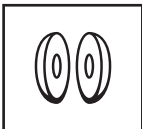

3. När bageln är klar hissas den upp och en signal ljuder. Om du inte tar bort bageln inom 45 sekunder kommer brödrosten att aktivera varmhållningsläget.

Rosta fruset bröd

Brödrosten har ett läge som försiktigt tinar upp och rostar frusna brödskeivor. Används endast med fruset bröd.

Vanligt bröd och liknande:

1. Välj brunnhetsgrad och tryck sedan på upptigningsknappen.
2. Placera de frusna brödskeivorna i brödfacken.
3. Brödrosten sänker ner brödet automatiskt, kör en upptigning och rostar sedan till angiven brunnhetsgrad.



Frusna bagels (eller andra frusna runda bröd delade på mitten):


1. Välj brunnhetsgrad, tryck på bagelknappen och sedan på upptigningsknappen.
2. Placera dina frusna bagels (eller annat runt bröd) i brödfacken.
3. Brödrosten sänker ner bageln automatiskt, kör en upptigning och rostar sedan till angiven brunnhetsgrad.

Göra varma smörgåsar


Brödrosten har ett tillbehör och en specialinställning för att grädda varma dubbelsmörgåsar med ost och pålägg. Smörgåshållaren är utrustad med gångjärn och kan öppnas på vid gavel för att göra det lättare att lägga i och ta ur smörgåsarna.

Gör i ordning din smörgås:

1. Smöra lätt utsidan av brödet – insidan som ska ligga mot fyllningen behöver inget smör. Anledningen till att bara utsidan smörs är att detta fördröjer brungräddningen och underlättar uppvärmning av fyllningen.
2. Fyll smörgåsen med önskat innehåll, men lägg inte på för mycket pålägg! Tunna skivor av till exempel skinka, kalkon och ost fungerar bäst.
3. Öppna hållaren genom att sära på handtagen. Placera smörgåsen mot den nedre kanten i hållaren, som på bilden.

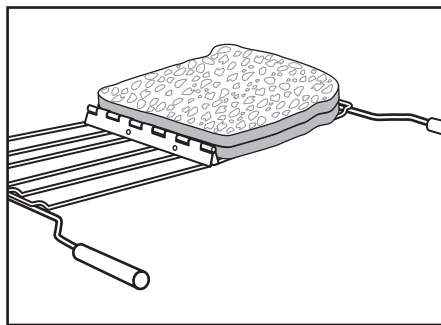

4. Tryck ihop handtagen på hållaren så att den omsluter smörgåsen. Sätt ihop klämman så att gallren hålls på plats.

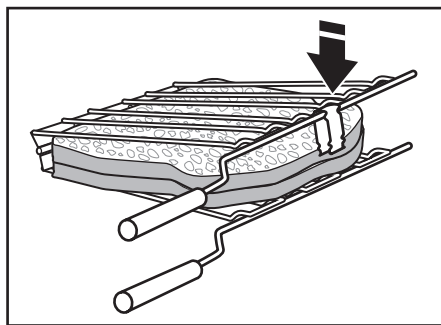


OBS: Du får **ALDRIG** göra varma smörgåsar utan smörgåshållaren; ost och andra ingredienser kan smälta och kleta fast i brödrostens inre.


Du får **ALDRIG** förvara smörgåshållaren i brödrosten, inte ens tillfälligt efter att du är klar med gräddningen och har tagit ur smörgåsen. Gör du det påbörjas nya rostningscyklar och brödrosten kan sluta fungera.

Grädda din varma smörgås:

1. Ange önskad rostningsnivå med rostningsreglaget och tryck sedan på Smörgåsknappen.

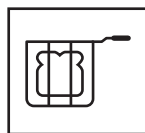


2. Placera smörgåshållaren innehållande den varma smörgåsen i brödfacket, som på bilden. Brödrosten kommer automatiskt att sänka ner smörgåshållaren och påbörja rostningen.

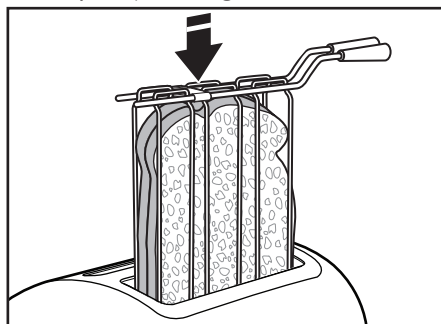

3. När smörgåsen är klar ljuder en signal 3 gånger och lampan på Smörgåsknappen blinkar.
4. Ta ur smörgåshållaren och tryck antingen på Smörgåsknappen eller på Rosta/avbryt så att brödfackets hållare återgår till sitt grundläge.


Om smörgåshållaren inte tas ur kommer en signal att ljuda var trettionde sekund i 2 minuter och Smörgåsknappen kommer att blinka som en påminnelse. Om smörgåshållaren inte tas ur inom 2 minuter kommer brödrosten automatiskt att stängas av. Smörgåshållaren måste tas ur innan du kan använda brödrosten igen.

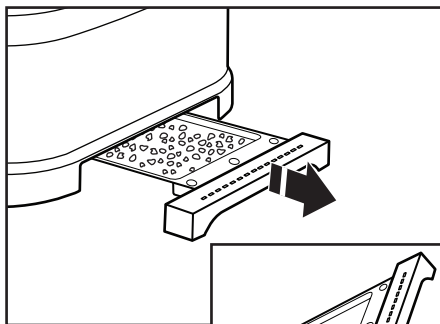

Dra ur kontakten och låt brödrosten svalna innan du rengör den.

Ta tag i mitten på smultråget och dra ut det. Töm smultråget i en soptunna. Vi rekommenderar att du tömmer smultråget efter varje användning. Smultråget får inte maskindiskas.

VIKTIGT: Omedelbart efter en rostning är tråget mycket varmt.

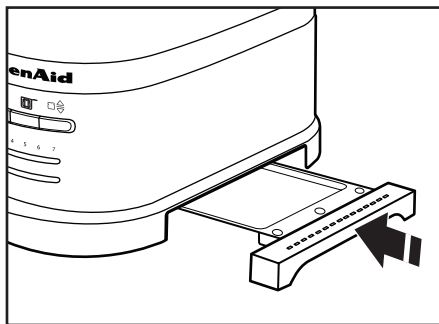

Torka av brödrosten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte pappershanddukar. Använd heller inte slipande eller flytande rengöringsmedel. Sänk inte ner brödrosten i vatten.

OBS: Om det stänker fett eller olja på brödrosten bör du genast torka av den med en ren fuktig trasa

Tryck in smultråget i brödrosten igen. Tryck in det med fast hand tills det klickar på plats. Du bör inte använda brödrosten förrän smultråget satts på plats.

OBS: KitchenAid avråder från användning av brödrostöverdrag.

Smörgåshållaren ska handdiskas. Undvik slipande rengöringsmedel eller skursvampar. Låt torka ordentligt efter diskning. Du kan även diska smörgåshållaren i översta facket på diskmaskinen.

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

OBS: Första gången du använder brödrosten kan du märka en lätt rökutveckling. Detta är normalt. Röken är ofarlig och försvinner snabbt.

Om din brödrost skulle få något tekniskt fel, eller inte fungera alls, kontrollera följande:

1. Om brödrosten inte sänker ner och börjar rosta brödet inom 3 sekunder kan det bero på att brödet har för låg vikt för att kunna aktivera automatisk rostning. Tryck på Rosta/avbryt för att starta rostningen manuellt.
2. Om brödrosten inte fungerar och Smörgåsknappen blinkar beror det på att ett föremål med tung vikt hindrar apparaten från att fungera som den ska. Ta ur smörgåshållaren eller annat tungt föremål som sitter i brödrosten och tryck sedan på Smörgåsknappen eller Rosta/avbryt så att hållaren kan återgå till grundpositionen.
3. Kontrollera att brödrosten är ansluten till ett jordat väggtagg.
4. Om brödrosten redan är ansluten till ett väggtagg kan du prova att dra ut kontakten och sätta i den igen.
5. Om brödrosten fortfarande inte fungerar kontrollerar du säkringarna i huset eller jordfelsbrytaren.

Om du inte kan komma till rätta med problemet kontaktar du ett auktoriserat servicecenter (se mer under avsnitten om garanti och service) eller din återförsäljare.

SERVICE OCH GARANTI

Garanti för KitchenAid Brödrost (hushållsbruk)

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Australien och Nya Zeeland: Modellerna 5KMT2204 och 5KMT4205: Fem års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om brödrosten används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador orsakade av olyckshändelse, ändringar, felaktig användning, missbruk eller installation/ användning som inte skett i enlighet med lokala elföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital

Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Caricon Electric

Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591

Rakspecialisten

Möllevångsgatan 34
214 20 MÄLMÖ
040-120770

Kundtjänst

SEBASTIAN AB

Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

www.KitchenAid.eu

W10506838A

© 2012. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan förbehåll.

KitchenAid

**www.KitchenAid.co.uk
www.KitchenAid.eu**

W10506838A

© 2012. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.