

5KEK1522



KitchenAid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKER ANVÄNDNING AV VATTENKOKAREN

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	70
Elektriska krav	71
Avfallshantering av elektrisk utrustning	71

DELAR OCH FUNKTIONER

Delar och tillbehör	72
Sätta i och ta ur filtret.....	72

ANVÄNDNING AV VATTENKOKARE

Hur man fyller på vattenkokaren.....	73
Ställa in vattentemperaturen	74
Vattentemperaturguide för bästa resultat	74

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöra vattenkokaren och bottenplattan	75
Kalka av vattenkokaren.....	75
Rengöra filtret.....	75

GARANTI OCH SERVICE

Garanti för KitchenAid vattenkokare (hushållsbruk)	76
Servicecenter.....	76
Kundtjänst.....	76

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När man använder elektriska apparater, bör man alltid följa de grundläggande säkerhetsföreskrifterna:

1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag.
3. Sänk inte ned sladd, kontakt eller vattenkokare i vatten eller andra vätskor.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
5. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att apparaten inte används som leksak.
6. Koppla ur vattenkokaren från vägguttaget och låt den svalna innan du rengör den eller ta bort delar.
7. Använd inte vattenkokare med en skadad sladd, kontakt eller annan felfunktion. Se information under "Garanti och service".
8. Användning av reservdelar som inte rekommenderas av tillverkaren kan resultera i brand, stötar eller personsador.
9. Låt inte sladden hänga över köksbänk eller bordskanter och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
10. Använd inte nära eller på en varm gas- eller elspis.
11. Vattenkokaren ska endast användas för att värma vatten.
12. Använd inte vattenkokaren utan att locket är ordentligt stängt.
13. Använd inte vattenkokaren om handtaget är löst eller försvagat.
14. Rengör inte vattenkokaren med rengöringsmedel, stålull eller andra slipande material.
15. Överfyll inte vattenkokaren.
16. Denna produkt är endast avsedd för inomhus hushållsanvändning. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Elektriska krav

VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

**Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.**

Spänning: 220 - 240 V växelström

Frekvens: 50/60 Hertz

Watt: 2400 Watt för modell 5KEK1522E

(vattenkokare med europeisk stickpropp)

3000 Watt för modell 5KEK1522B

(vattenkokare med brittisk stickpropp)

OBS: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av dess servicerepresentant för att förhindra fara.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Den här produkten är märkt enligt EG- direktivet 2002/96/EC rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen  på produkten eller i dokumentationen som medföljer


produkten visar att denna apparat inte ska hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats avsedd för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Avfallshanteringen måste göras enligt lokala miljöföreskrifter.


Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

DELAR OCH FUNKTIONER


Delar och tillbehör

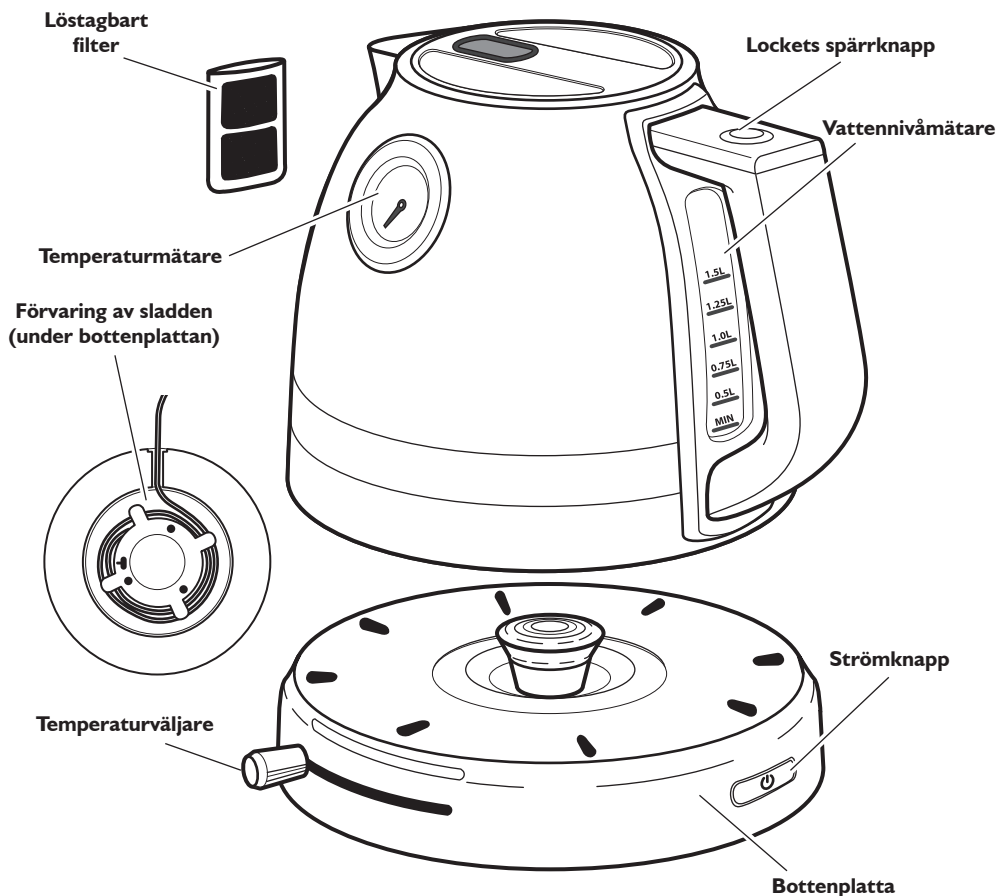

Sätta i och ta ur filtret

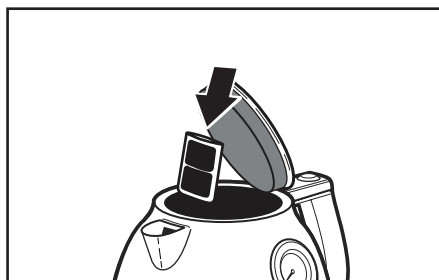

Sätta i filtret: Filtret sitter bakom pipen inuti i vattenkokaren. Öppna locket. Skjut ned filtret i skåran bakom pipen och se till att filtrets kurva utåt matchar vattenkokarens böj.

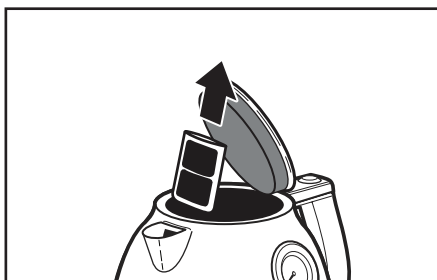


Ta ur filtret: Öppna locket. Ta tag i toppen av filtret, bakom pipen, och dra ut det.

Hur man fyller på vattenkokaren


Före första användningen

Innan du använder din vattenkokare fyller du den med vatten till högsta tillåtna nivån, kokar upp och kastar sedan ut vattnet.


VIKTIGT: Vattenkokaren är utformad för att värma enbart vatten. Håll inga andra vätskor eller ämnen i vattenkokaren.

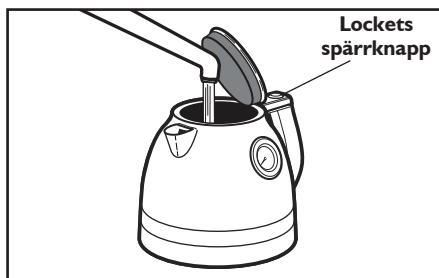


- 1** Tryck på lockets spärrknapp för att öppna locket. Fyll vattenkokaren med kallt vatten.

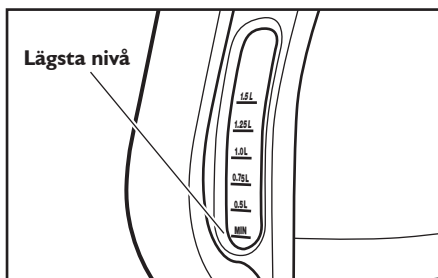

- 2** Det måste finnas minst 0,25 L i vattenkokaren för att den ska fungera.

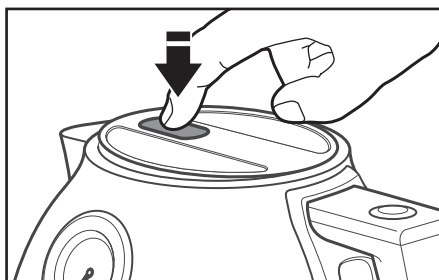


- 3** Tryck ned locket tills det låses på plats.

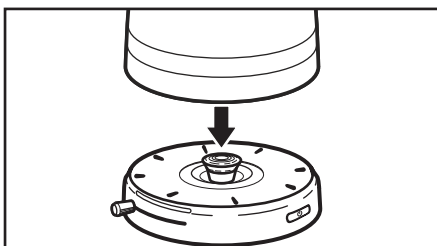


- 4** Ställ vattenkokaren på bottenplattan.

ANVÄNDNING AV VATTENKOKARE


Ställa in vattentemperaturen

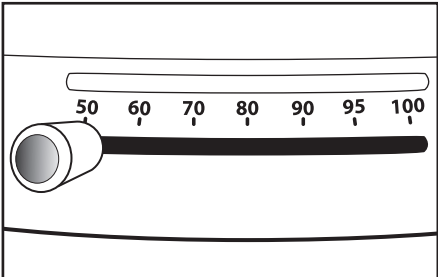

1 Ställ temperaturväljaren på bottenplattan på önskad inställning (50-100 °C).

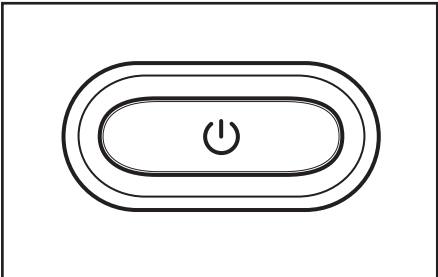

2 Tryck på strömknappen på sidan av bottenplattan. Reglagen tänds och vattenkokaren börjar värma.

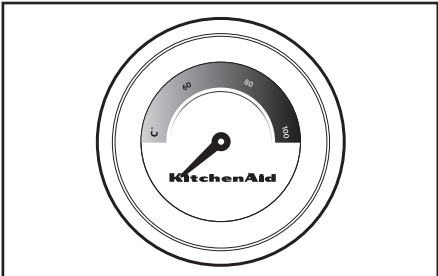

3 Temperaturmätaren stiger när vattnet värms.


OBS: Vattenkokaren stängs automatiskt av när inställd temperatur har uppnåtts. Du kan även stänga av uppvärmningen manuellt genom att trycka på strömknappen.

Vattentemperaturguide för bästa resultat

60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
Premiumte	Grönt te Gyokuro Sencha	Blommande te	Svart te Earl Grey English Breakfast	Koka upp vatten
	Vitt te Silver Needle	Chai Grönt Vitt	Oolong Tea	Chai Röd
		Grönt te Bancha Genmaicha	Varm choklad	Örtte Örtteer
			Snabbkaffe	Snabbsoppa
				Havregryn
				Rooiboste
				Yerba mate


Rengöra vattenkokaren och bottenplattan

VIKTIGT: Koppla alltid ur vattenkokaren från vägguttaget och se till att den har svalnat helt innan du rengör den.

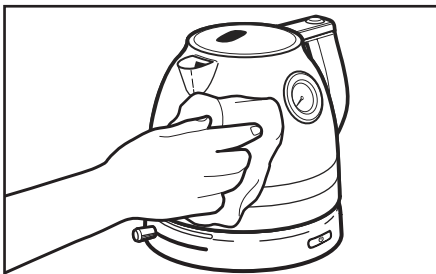

Torka av vattenkokaren för hand med en fuktig trasa. Torka och putsa sedan med en mjuk trasa. Slipmedel eller skurmedel av något slag rekommenderas inte.

Kalka av vattenkokaren

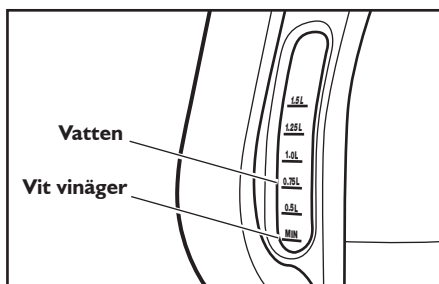


Det kan bildas kalkavlagringar på de inre metalledarna i vattenkokaren. Rengör din vattenkokare med jämna mellanrum så får du den bästa prestanda. Hur ofta du måste rengöra den beror på vattnets hårdhet. Användning av ett kommersiellt avkalkningsmedel rekommenderas.

Om du inte har tillgång till ett kommersiellt avkalkningsmedel:

1. Fyll vattenkokaren med vit vinäger upp till markeringen för lägsta nivå (0,25 L).
2. Fyll sedan på vatten upp till markeringen 0,75 L.
3. Koka upp och låt stå över natten.
4. Töm ut lösningen från vattenkokaren.
5. Fyll vattenkokaren med vatten, koka upp och håll ut vattnet. Upprepa detta steg två gånger. Nu är vattenkokaren klar att användas.

Rengöra filtret

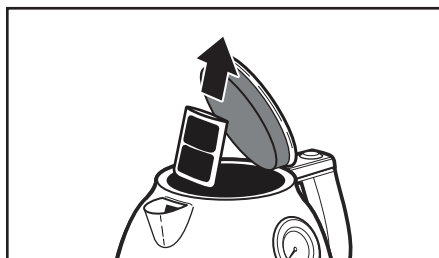

Ta ut filtret ur vattenkokaren (se "Sätta i och ta ur filtret") och skölj det under rinnande vatten.

OBS: Om kalkavlagringar sitter kvar på filtret låter du det stå över natten i en lösning av vatten och vinäger. Skölj av filtret noga och sätt tillbaka det i vattenkokaren.

Garanti för KitchenAid vattenkokare (hushållsbruk)

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa: För Modell 5KEK1522: Tre års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om vattenkokaren används för andra ändamål än normal användning. B. Skador orsakade av olyckshändelse, ändringar, felaktig användning, missbruk eller installation/användning som inte skett i enlighet med lokala elföreskrifter

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital

Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Caricon Electric

Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591

Rakspecialisten

Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Kundtjänst

SEBASTIAN AB

Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

www.KitchenAid.eu

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.