

5KEK1522



KitchenAid

ÍNDICE

SEGURANÇA DA CHALEIRA

Instruções de segurança importantes	54
Requisitos elétricos	55
Eliminação de equipamentos elétricos	55

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios	56
Inserir e remover o filtro	56

UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA

Encher a chaleira	57
Regular a temperatura da água	58
Guia de temperatura da água para obter os melhores resultados	58

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpar a chaleira e a base	59
Descalcificar a chaleira	59
Limpar o filtro	59

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Garantia da chaleira KitchenAid para utilização doméstica	60
Centros de assistência	60
Serviço de assistência	60

A sua segurança e a dos outros é muito importante.

Este manual e o electrodoméstico contêm várias mensagens de segurança importantes. Deve sempre ler e respeitar todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de aviso de segurança.

Este aviso alerta-o para perigos potenciais que podem causar a morte ou ferimentos a si e aos outros.

Todas as mensagens de segurança são fornecidas a seguir ao símbolo de aviso de segurança e às palavras "PERIGO" OU "AVISO". Estas palavras significam:

 **PERIGO**

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir imediatamente as instruções.

 **AVISO**

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança indicar-lhe-ão qual o potencial perigo, como evitar a possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A utilização de aparelhos eléctricos exige que sejam sempre respeitadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas.
3. Não mergulhe o cabo, a ficha ou a chaleira em água ou noutros líquidos.
4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
6. Desligue a chaleira da tomada e deixe-a arrefecer antes de limpar ou remover peças.
7. Não utilize a chaleira se o cabo ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho tiver outra avaria. Consulte as informações de "Garantia e assistência".
8. A utilização de peças de substituição não recomendadas pelo fabricante poderá resultar em incêndio, choque ou ferimentos.
9. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem permita que entre em contacto com superfícies quentes.
10. Não utilize sobre ou perto de um fogão eléctrico ou a gás ligado.
11. A chaleira só deve ser utilizada para aquecer água.
12. Não utilize a chaleira sem que a tampa esteja corretamente fechada.
13. Não utilize a chaleira se a pega estiver solta ou enfraquecida.
14. Não limpe a chaleira com produtos de limpeza, palha de aço ou outros materiais abrasivos.
15. Não encha demasiado a chaleira.
16. Este produto foi concebido apenas para utilização doméstica interior. Este produto não foi concebido para utilização profissional.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Requisitos eléctricos

AVISO



Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada com ligação à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.

Tensão: 220 - 240 Volts CA

Frequência: 50/60 Hertz

Potência: 2400 Watts para o modelo
5KEK1522E (chaleira com
ficha europeia)
3000 Watts para o modelo
5KEK1522B (chaleira com
ficha britânica)

NOTA: Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo agente para evitar qualquer tipo de perigo.

Não utilize uma extensão. Se o cabo eléctrico for demasiado curto, peça a um electricista qualificado ou a um técnico dos serviços de assistência para instalar uma tomada perto do aparelho.

Eliminação de equipamentos eléctricos

Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/CE sobre destruição de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Ao garantir a remoção adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública que poderiam derivar do tratamento inadequado deste produto.

O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário,


deverá ser depositado no centro de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.

A remoção deverá ser efectuada em conformidade com as normas ambientais, nos locais para a eliminação de desperdícios.


Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte a Câmara Municipal, o serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS


Peças e acessórios

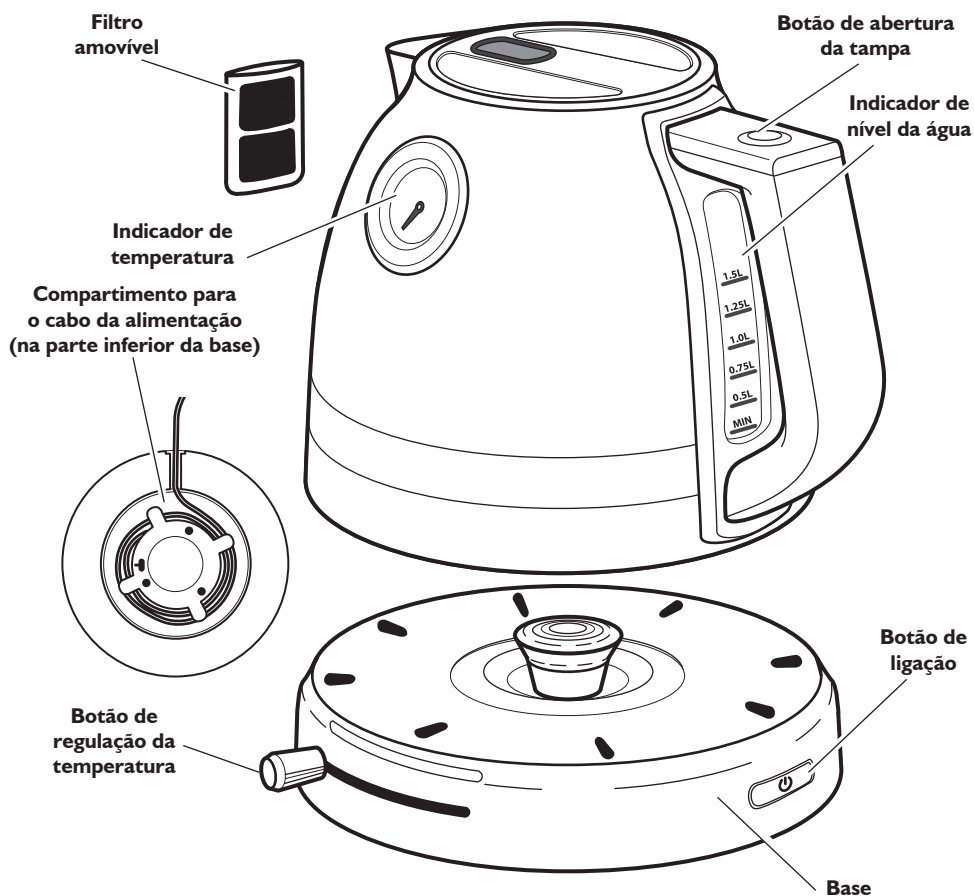

Inserir e remover o filtro

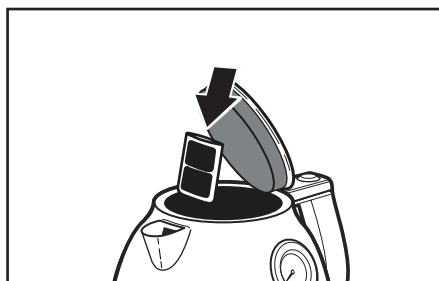

Inserir o filtro: O filtro está localizado atrás do bico, no interior da chaleira. Abra a tampa. Deslize o filtro na direção da ranhura existente atrás do bico, certificando-se de que a curva exterior do filtro corresponde à curva da chaleira.

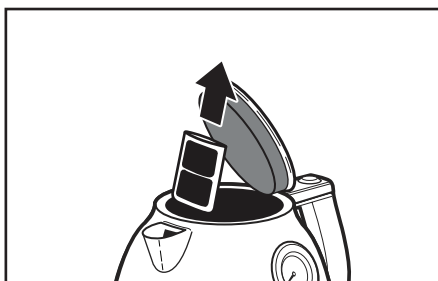

Remover o filtro: Abra a tampa. Agarre na parte superior do filtro, atrás do bico, e puxe-o para o remover.

Encher a chaleira


Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a chaleira, encha-a com água até ao nível máximo, ferva a água e, em seguida, deite a água fora.


IMPORTANTE: A chaleira foi concebida para aquecer apenas água. Não coloque outros líquidos ou substâncias na chaleira.




- 1** Prima o botão de abertura da tampa para abrir a tampa. Encha a chaleira com água fria.

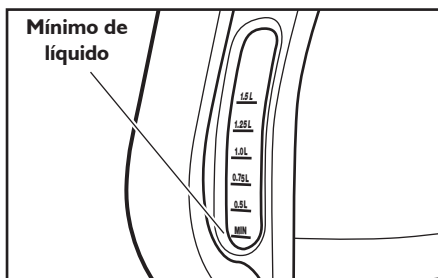

- 2** A chaleira necessita de um mínimo de 0,25 L para funcionar.

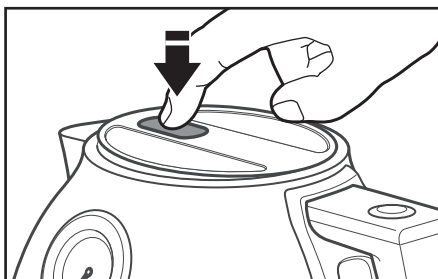


- 3** Empurre a tampa para baixo até esta fechar, emitindo um estalido.

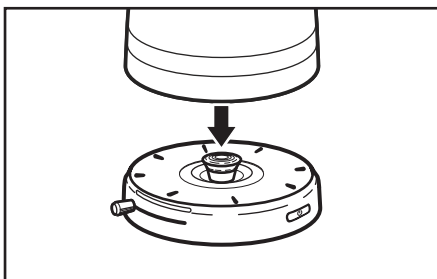


- 4** Coloque a chaleira sobre a base.

UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA


Regular a temperatura da água

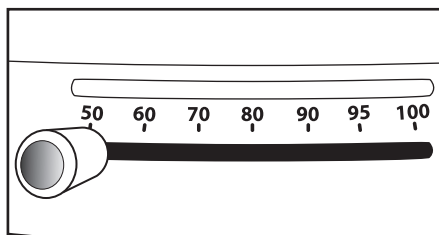

- 1** Deslize o botão de regulação de temperatura, localizado na base, para a temperatura pretendida (50-100° C).

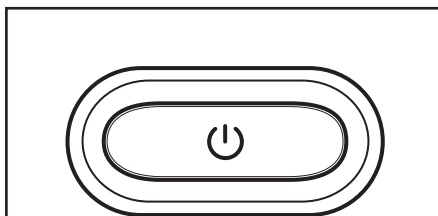

- 2** Prima o botão de ligação, localizado na parte lateral da base. Os controlos acendem-se e a chaleira começa a aquecer.

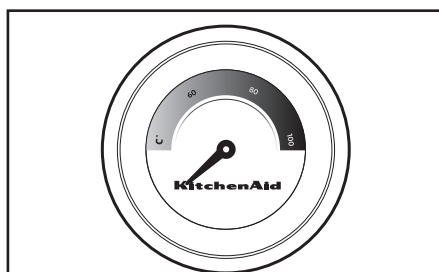

- 3** O indicador de temperatura sobe à medida que a água aquece.


NOTA: A chaleira desliga-se automaticamente quando a temperatura regulada for atingida. Também é possível desligar manualmente o ciclo de aquecimento premindo o botão de ligação.

Guia de temperatura da água para obter os melhores resultados

60° C	70° C	80° C	90° C	100° C
Chá delicado	Chá verde Gyokuro Sencha	Blooming Tea	Chá preto Earl Grey English Breakfast	Ferver água
	Chá branco Silver Needle	Chai Verde Branco	Chá Oolong	Chai Vermelho
		Chá verde Bancha Genmaicha	Chocolate quente	Infusão Tisanas
			Café instantâneo	Sopa instantânea
				Papas de aveia
				Chá Rooibos
				Yerba Maté


Limpar a chaleira e a base

IMPORTANTE: Antes de proceder à limpeza, desligue a chaleira da tomada e certifique-se de que a chaleira arrefeceu totalmente.

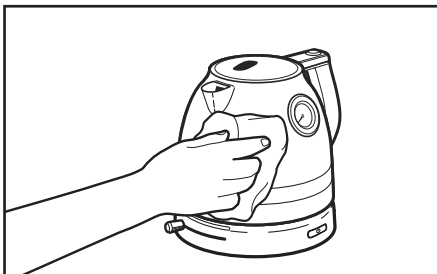

Lave a chaleira e a base à mão com um pano húmido. Seque com um pano macio. Não é recomendada a utilização de agentes abrasivos ou esfregões.

Descalcificar a chaleira

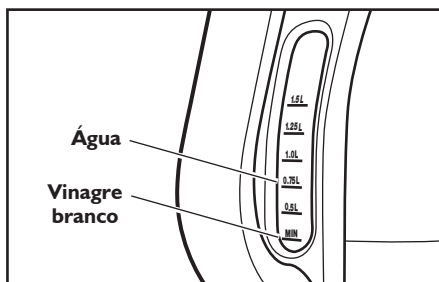


Poderão formar-se depósitos de calcário nas peças metálicas interiores da chaleira. Para obter o melhor desempenho possível, limpe a chaleira periodicamente. O intervalo entre operações de limpeza irá depender da dureza da água utilizada na chaleira. É recomendada a utilização de um descalcificante comercial.

Se não dispuser de um descalcificante comercial:

1. Encha a chaleira com vinagre branco até à marca MIN (0,25 L).
2. Junte água até à marca de 0,75 L.
3. Deixe ferver e permanecer na chaleira durante a noite.
4. Esvazie a solução da chaleira.
5. Encha a chaleira com água, deixe ferver e remova a água. Repita este passo duas vezes. A chaleira está agora pronta para ser utilizada.

Limpar o filtro

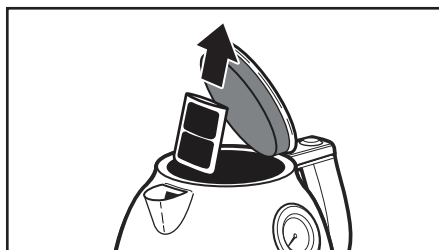

Remova o filtro da chaleira (consulte “Inserir e remover o filtro”) e enxague-o em água corrente.

NOTA: Se o filtro acumular depósitos de calcário, coloque-o durante a noite numa solução de água e vinagre branco. Enxague o filtro cuidadosamente e volte a colocá-lo na chaleira.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Garantia da chaleira KitchenAid para utilização doméstica

Duração da Garantia:	A KitchenAid Pagará:	A KitchenAid Não Pagará:
Europa: Para o modelo 5KEK1522: Três anos de Garantia Total a partir da data de aquisição.	As peças de substituição e os custos de mão-de-obra relacionados com a reparação de defeitos de materiais ou fabrico. A assistência tem de ser fornecida por um Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid.	A. Reparações quando a chaleira for utilizada para outros fins que não a preparação normal de bebidas ou alimentos. B. Danos resultantes de acidentes, alterações, mau uso, abuso ou instalação/funcionamento em discordância com o regulamento elétrico local.

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRETOS.

Centros de assistência

Toda a assistência deverá ser prestada localmente por um Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid. Contacte o revendedor onde adquiriu o aparelho para obter o nome do Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid mais perto da sua residência.

Em Portugal:

LUSOMAX LDA.
Avenida Salgueiro Maia, 949
Edifício Matesica - Abóboda
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel.: +351/214 101 006
Fax: +351/214 107 837
lusomax@netcabo.pt

Serviço de assistência

Em Portugal:

LUSOMAX LDA.,
Avenida Salgueiro Maia, 949
Edifício Matesica - Abóboda
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel: +351/214 101 006
Fax: +351/214 107 837
lusomax@netcabo.pt

www.KitchenAid.eu

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.