

KitchenAid

FOOD PROCESSOR

5KFP0921E, 5KFP0921B

OWNER'S MANUAL

EN	Owner's Manual	2
DE	Bedienungsanleitung	11
FR	Le manuel d'utilisation	22
IT	Manuale del proprietario	34
NL	Gebruikershandleiding	43
ES	El manual del propietario	53
PT	Manual do proprietário	62
EL	Εγχειρίδιο Κατοχού	72
SV	Användarhandbok	82
NO	Brukerhåndbok	91
FI	Omistajan Opas	100
DA	Brugervejledning	109
IS	Notandahandbók	118
PL	Instrukcja Obsługi	127
CS	Uživatelská Příručka	137
TR	Kullanıcı Kilavuzu	146
UA	Посібник з експлуатації	155
AR	دليل المالك	1

TUOTTEEN TURVALLISUUS

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:

 **VAARA**

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

 **VAROITUS**

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Sähköiskun välttämiseksi älä upota monitoimikonetta veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Sammuta laite (O/Pulse-painike) ja irrota se virtalähteestä, kun laitetta ei käytetä, ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistusta. Irrota laite virtalähteestä vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohtosta.
4. Vain Euroopan unioni: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
5. Vain Euroopan unioni: Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.

6. Vain Euroopan unioni: Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä sekä ennen laitteen kokoamista, purkamista ja puhdistamista.
7. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai opasta heitä laitteen käytössä.
8. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
9. Vältä liikkuvien osien koskettamista.
10. Älä käytä mitään sähkölaitetta, jossa on viallinen sähköjohto tai pistoke, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut vika tai se on pudonnut tai vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai sähköistä tai mekaanista säätöä varten.
11. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaarojen välttämiseksi sen saa vaihtaa vain KitchenAid, valtuutettu huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö.
12. Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
13. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
14. Tarkista, ettei johto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
15. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan monitoimikoneeseen, sillä neste saattaa höyrystyä ja suihkuta äkisti ulos laitteesta.
16. Älä koskaan jätä toiminnassa olevaa laitetta ilman valvontaa.
17. Pidä kädet ja ruokailuvälineet etäällä liikkuvista teristä ja levyistä ruoan käsittelyn aikana vakavien henkilövahinkojen tai monitoimikoneen vahingoittumisen välttämiseksi. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun monitoimikone ei ole käynnissä.
18. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Ole varovainen käsitellessäsi teräviä leikkuuteriä, tyhjentäessäsi kannua ja puhdistaessasi laitetta.
19. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi älä koskaan aseta leikkuuterää tai levyjä runkoon ilman, että asetat ensin kulhon kunnolla paikalleen.
20. Varmista, että kansi on lukittu kunnolla paikalleen ennen monitoimikoneen käyttämistä.
21. Älä koskaan syötä ruokaa käsin. Käytä aina syöttöpaininta.

- 22. Älä yritä avata kannen lukitusmekanismia voimalla.
- 23. Kulhon enimmäistäyttömäärän osoittavan viivan tai enimmäistilavuuden ylittäminen saattaa johtaa kannen tai kulhon vahingoittumiseen tai loukkaantumiseen.
- 24. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.
- 25. Kohdassa Hoito ja puhdistus on ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen.
- 26. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - maataloilla,
 - hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaiden käyttöön,
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisää tuotetietoa, ohjeita ja videoita sekä takuutiedot ovat osoitteessa **www.kitchenaid.eu**. Vierailemalla sivustolla voit välttää palvelunumeroon soittamisen kustannukset. Jos haluat saada maksuttoman tulostetun kopion verkossa olevista tiedoista, soita numeroon **00 800 381 040 26**.

SÄHKÖVAATIMUKSET

- Jännite: 220–240 V
- Taajuus: 50–60 Hz
- Teho: 250 W
- HUOMAUTUS:** Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.

LISÄVARUSTEIDEN VALINTA

TOIMINTO	ASETUS	RUOKA	LISÄVARUSTE
Pilko	1 tai O/Pulse	Juusto Suklaa Hedelmät	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu monitoimiterä
Jauheliha tai pyree	2 tai O/Pulse	Tuoreet yrtit Pähkinät Tofu Vihannekset	

TOIMINTO	ASETUS	RUOKA	LISÄVARUSTE
Vatkaa	1	Pastakastike Pesto Salsa Kastikkeet Taikinat	
Viipale,	1	Hedelmät (pehmeät) Perunat Tomaatit Kasvikset (pehmeät)	Kaksipuolinen viipalointi-/raastinlevy, (viipalointipuoli)
	2	Juusto, Suklaa, Kovat hedelmät, Kovat vihannekset	
Raasta (hieno– keskikarkea)	1	Perunat, Pehmeät vihannekset	Kaksipuolinen viipalointi-/raastinlevy (raastinpuoli)
	2	Kaali, juusto, suklaa, kovat hedelmät, kovat vihannekset	
Vaivaa	O/Pulse tai 2	Hiivataikina	Taikinakoukku
Suikalointi	1	Vihannekset (pehmeät)	Suikalointilevy
	2	Vihannekset (kovat)	

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Ennen monitoimikoneen ensimmäistä käyttökertaa pese kaikki osat ja lisätarvikkeet joko käsin tai astianpesukoneessa (lisätietoja kohdassa Monitoimikoneen puhdistus). Kaikkia lisävarusteita voidaan säilyttää monitoimikoneen työkulhossa.

1. Avaa kannen lukitus nostamalla kannen salpa ylös. Kallista työkulhon kansi taakse ja nosta sitä suoraan ylös niin, että kannen sarana irtoaa kahvan saranasta.
2. Irrota kaikki työkulhon osat ja lisätarvikkeet, ja nosta syöttöpainin sitten ulos syöttöputkesta.

MONITOIMIKONEEN KOKOAMINEN

TÄRKEÄÄ: Aseta monitoimikone kuivalle ja tasaiselle keittiötasolle säätimet itseäsi kohti. Älä kytke monitoimikoneetta verkkovirtaan, ennen kuin se on täysin koottu.

1. Aseta työkulho runkoon. Kohdista kahva rungon oikealla puolella olevaan kohoumaan. Kulho napsahtaa paikalleen. Oikein kohdistettu kulho asettuu samaan tasoon rungon kanssa.

2. Aseta voimansiirtosovitin työkulhoon ja laske se käyttöakselille.
HUOMAUTUS: Voit helpottaa laitteen kokoamista kiinnittämällä haluamasi terän tai levyn ennen työkulhon kannen kiinnittämistä.
3. Asenna työkulhon kansi painamalla työkulhon kannen sarana kahvan saranaan ja sulkemalla kansi.
4. Kun työkulhon kansi on suljettu, paina kannen sarana alas lukitusasentoon.
HUOMAUTUS: Monitoimikone ei toimi, jos työkulhon kansi ei ole täysin kiinni tai jos työkulho ei ole kunnolla kiinni rungossa.

MONITOIMITERÄN TAI TAIKINAKOUKUN ASENTAMINEN

1. Aseta terä voimansiirtosovittimelle. Käännä terää niin, että se laskeutuu sovittimen alaosaan.
2. Asenna työkulhon kansi ja varmista, että kannen salpa painautuu lukitusasentoon.

KAKSIPUOLISEN VIIPALOINTI-/RAASTINLEVYN TAI SUIKALOINTILEVYN ASENNUS

1. **Viipalointi:** Käännä levy viipalointiterä ylöspäin.
Raastaminen: Käännä levy pienet raastinterät ylöspäin.
Suikalointi: Aseta levy viipalointiterä ylöspäin.
Levy voidaan asentaa kahteen eri asentoon: kulhon yläosaan, kun sitä käytetään, ja alaosaan kulhon sisälle säilytykseen.
HUOMAUTUS: Levy toimii myös säilytysasennossa, mutta tulos on tavallista heikompi. Varmista, että levy on kulhon yläreunan tasalla, jotta saat parhaat tulokset.
2. Pitele levyä keskiöstään ja laske se voimansiirtosovittimelle. Kohdista levyn keskiön merkit sovittimen merkkeihin. Oikein asetettu levy asettuu kulhon yläreunan tasolle. Jos levy laskeutuu säilytysasentoon, nosta se pois, käännä sitä 90 astetta ja laske se jälleen.
3. Kiinnitä työkulhon kansi. Varmista, että kannen salpa painautuu lukitusasentoon.

SUIKALOINTILEVYN KÄYTTÖ

1. Aseta suikalointilevy monitoimikoneeseen terä ylöspäin. Lukitse kansi paikalleen sulkemalla salpa.
2. Valmistele ainekset leikkaamalla ne noin 25 mm:n paloiksi, jotka sopivat syöttöputkeen.
3. Pinoa ainekset syöttöputkeen vaakatasoon, kun monitoimikone on pois päältä.
4. Aseta syöttöpainin ainesten päälle, jolloin aineksiin kohdistuu kevyt paine, ja aseta laite sitten nopeudelle 1 tai 2 (katso käytettävä asetus taulukosta).

VAROITUS



Pyörivät terät aiheuttavat vaaran

Syötä aina ruoka-aineet painikkeen avulla.

Älä laita sormia aukkoihin.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa amputaation tai viiltoja.

Ennen kuin käytät monitoimikoneetta, varmista, että työkulho, terät ja työkulhon kansi on koottu rungolle oikein (lisätietoja osiossa Monitoimikoneen kokoaminen).

1. Käynnistä monitoimikone painamalla 1 tai 2. Monitoimikone käynnistyy ja merkkivalo syttyy.
Voit sammuttaa monitoimikoneen painamalla uudestaan 1 tai 2 tai painamalla O/Pulse-painiketta.
2. **Sykäystoiminnon (Pulse) käyttö:** O/Pulse-painikkeen painaminen tuottaa lyhyen sykäyksen. Voit jatkaa sykäystä pitämällä painiketta painettuna. Sykäystoiminto toimii ainoastaan suurella nopeudella. Monitoimikone sammuu, kun O/Pulse-painike vapautetaan.
3. Kun olet valmis, paina O/Pulse-painiketta. Merkkivalo sammuu ja terä tai levy pysähtyy.
4. Anna terän tai levyn pysähtyä, ennen kuin irrotat työkulhon kannen. Sammuta monitoimikone ennen työkulhon kannen irrottamista tai virtajohdon irrottamista pistorasiasta.

2-IN-1-SYÖTTÖPUTKEN KÄYTTÄMINEN

2-in-1-syöttöputkessa on kaksiosainen syöttöpainin. Työnnä pienet viipaloitavat tai raastettavat palat syöttöputkeen kaksiosaisella syöttöpainimella.

Käytä pientä syöttöputkea ja syöttöpaininta pienten ja ohuiden ainesten, kuten yksittäisten porkkanoiden tai varsisellerin, käsittelyyn.

Voit lisätä hitaasti öljyä ainesten joukkoon täyttämällä pienen syöttöpainimen haluamallasi määrällä öljyä. Öljy valuu tasaisesti syöttöpainimen pohjassa olevasta pienestä reiästä.

KÄSITELTYJEN AINESTEN POISTAMINEN

1. **Monitoimikoneen sammutus:** Paina O/Pulse-painiketta ja irrota monitoimikoneen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen purkamista.
2. Avaa työkulhon kannen lukitus nostamalla kannen salpaa ja nosta kansi sitten irti.
3. Jos käytit levyä, irrota se ennen kulhon irrottamista. Kannattele levyä keskiöstään ja nosta sitä suoraan ylöspäin.
4. Irrota voimansiirtosovitin ja lisäosa, jos käytit niitä. Monitoimiterä tai taikinakoukku pysyy kiinni voimansiirtosovittimessa, kun irrotat sovittimen.
5. Nosta työkulho irti rungosta, jotta voit poistaa ruoan lastalla.

SUOSITELTU KÄYTTÖ JA HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

TAIKINAKOUKUN KÄYTTÖ

Taikinakoukku on suunniteltu hiivataikinan kokonaisvaltaiseen ja nopeaan sekoittamiseen ja vaivaamiseen. Saat parhaan tuloksen sekoittamalla kuivat ainekset ensin O-nopeudella tai sykäystoiminnolla ja käyttämällä nopeutta 2, kun lisäät veden.

Suosittelua enimmäismäärä on 375 g jauhoja ja 260 g/ml vettä suurella nopeudella enintään 2 minuutin ajan.

MONITOIMITERÄN KÄYTTÖ

Monitoimiterää käytetään hedelmien, vihannesten, pähkinöiden ja papujen/palkokasvien pilkkomiseen ja soseuttamiseen. Sillä voi myös jauhaa esimerkiksi naudanlihaa, kanaa ja sianlihaa.

Suosittelua enimmäismäärä on 200 g naudanlihaa suurella nopeudella enintään 10 sekunnin ajan.

VISPILÄLISÄVARUSTEEN KÄYTTÖ

Vispilälisävarustetta käytetään nopeaan ja perusteelliseen vatkaamiseen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi paina O/Pulse-painiketta, jotta saat vatkatessasi sellaisen koostumuksen kuin haluat.

Suosittelua nesteen enimmäismäärä on 500 g suurella nopeudella enintään 2 minuutin ajan.

RAASTIN-/VIIPALOINTITERÄN KÄYTTÖ

Raastin-/viipalointiterää käytetään hedelmien, vihannesten, juustojen ja muiden aineiden viipalointiin ja raastamiseen.

Ainesten raastamisen ja viipaloinnin suositeltu enimmäismäärä on 500 g enintään 2 minuutin ajan.

SUIKALOINTILEVYN KÄYTTÖ

Suikalointilevyllä voi pilkkoa pieneksi esimerkiksi porkkanoita, kurkkua tai perunoita. Lisävarusteiden valintaohjeessa on lisätietoja.

Suikalointilevyn käytön suositeltu enimmäiskapasiteetti on 500 g suurella nopeudella enintään 2 minuutin ajan.

HOITO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: BPA-vapaata kulhoa on käsiteltävä varoen. Jos peset työkalun astianpesukoneessa, noudata seuraava ohjeita: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.

1. Paina O/Pulse-painiketta ja irrota monitoimikoneen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
2. Pyyhi runko ja johto lämpimällä, kostealla liinalla ja pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Kuivaa lopuksi huolellisesti pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -sieniä. Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Kaikki osat kestävät konepesun ylätasolla. Älä aseta kulhoa kyljelleen. Kuivaa kaikki osat huolellisesti pesun jälkeen. Käytä vakio-ohjelmaa tai muuta hellävaraista pesuohjelmaa. Älä käytä kuumaa pesuohjelmaa.

HUOMAUTUS: Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -sieniä monitoimikoneen osien käsinpesuun. Ne saattavat naarmuttaa tai samentaa työkalua tai sen kantta.

4. Työkulhossa voidaan säilyttää voimansiirtosovittimen lisäksi enintään kahta terää ja kolmea levyä, kun monitoimikone ei ole käytössä. Lisäksi jääkaappikantha voidaan säilyttää työkulhossa työkulhon kannen alla. Kierrä virtajohto rungon alaosaan olevaan säilytyspaikkaan ja napsauta pistoke omalle paikalleen.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuolto-osa koskevien säädösten mukaisesti.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

- Tämä laite on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) koskevan lainsäädännön mukainen.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.
- Tuotteessa tai sen dokumentaatioissa oleva symboli 🗑️ merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoilikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

EUROOPAN UNIONI

Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien EY-direktiivien turvallisuusvaatimuksia: pienijännitedirektiivi 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EC ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU sekä niihin tehdyt tarkistukset.

KITCHENAID TAKUUEHDOT (“TAKUU”)

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (“Takuun antaja”) myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1. TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

- a) Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid-Groupiin kuuluvasta myyjältä tai yrityksestä Euroopan talousalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.
- b) Takuuaika määräytyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:

Kahden vuoden täysi takuu ostopäivästä lukien.

- c) Takuuaika alkaa ostospäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvasta myyjältä tai yrityksestä.
- d) Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.
- e) Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:
- viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.
- f) Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAidin asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium; sähköpostiosoite: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu puhelin: 00 800 381 040 26

- g) Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAidasiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.
- h) Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.


2. TAKUUN RAJOITUKSET

- a) Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.
- b) Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärällä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).
- c) Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunneltu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.
- d) Takuuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuuhuollosta ala uusi Takuuaika. Asennettujen varaosien Takuuaika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuuaika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme: www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-laitteesi nyt: <https://www.kitchenaid.fi/asiakaspalveluun/rekisteroi-tuotteesi/#/>

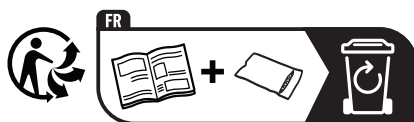

KitchenAid

©2022 All rights reserved.