

KitchenAid


Food Processor

5KFP1318*

5KFP1319*




ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

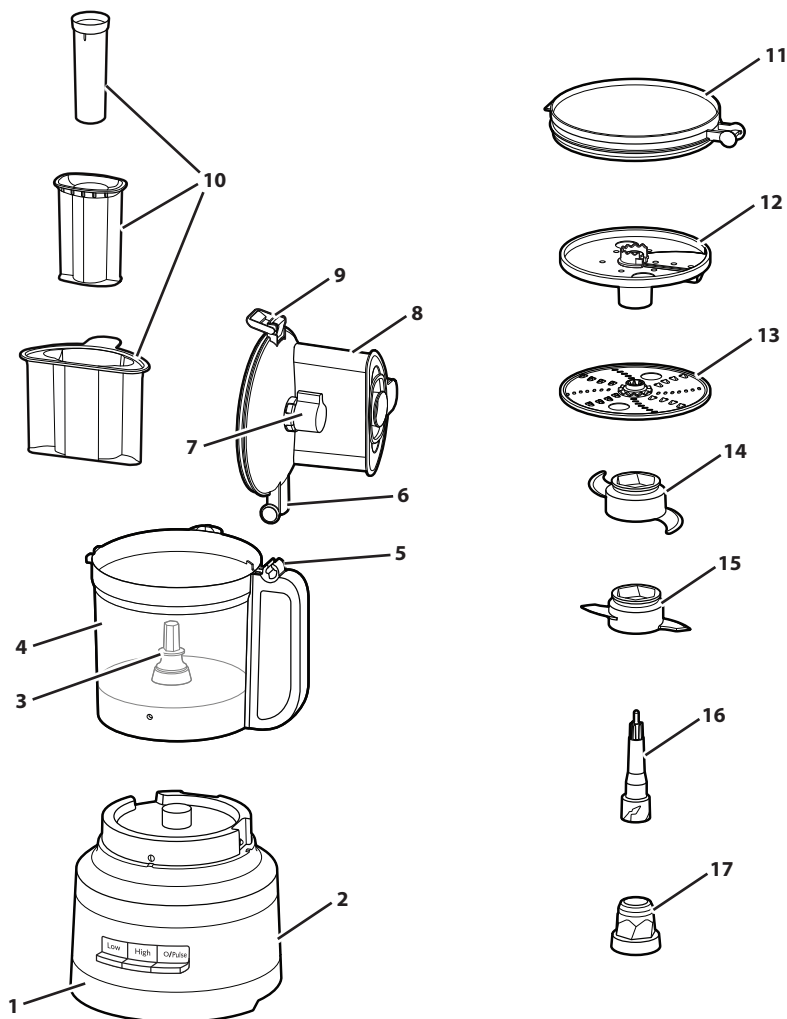

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Nagy teherbírású talapzat | 10 | 3 az 1-ben tömőeszköz |
| 2 | Tápkábel és kábeltartó (nem látszik) | 11 | Hűtőszekrényben való tárolásra szolgáló fedél |
| 3 | Meghajtócsap | 12 | Kívülről állítható szeletelőtárcsa (vékonytól a vastagig) |
| 4 | 3,1 literes(13 cup) keverőtál | 13 | Megfordítható finom/közepes reszelőtárcsa |
| 5 | Fogantyúzsanér | 14 | Többfunkciós rozsdamentes acél kés |
| 6 | Fedélzsanér | 15 | Dagasztólapát |
| 7 | Szeletelőgomb | 16 | Meghajtóadapter (felső) |
| 8 | Keverőtálfedél 3 az 1-ben adagolócsővel | 17 | Meghajtóadapter (alsó) |
| 9 | Fedélzár | | |

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

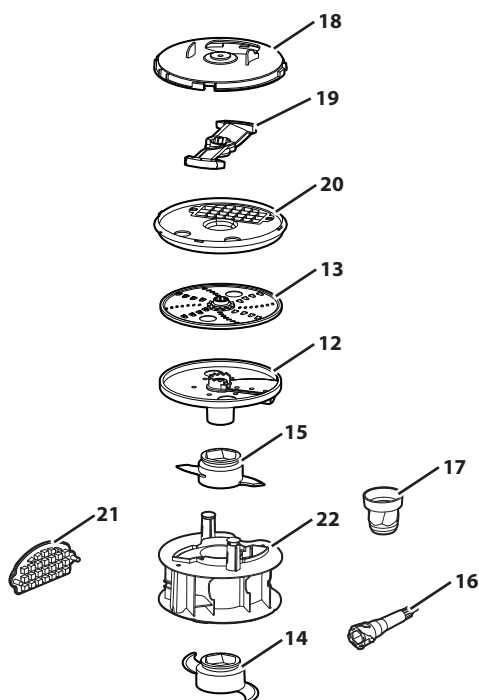

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 18 | Kockázó készlet fedele | 21 | Kockázó készlet tisztítóeszköze |
| 19 | Kockázókés | 22 | Tárolódoboz |
| 20 | Kockázó készlet talapzata | | |

TARTOZÉK-ÚTMUTATÓ

Tartozék	Modell tartozéka	
	5KFP1319*	5KFP1318*
Kívülről állítható szeletelőtárcsa	•	•
Tárolódoboz	•	•
Széles nyílás	•	•
3 az 1ben adagolócső	•	•
Többcélú kés	•	•
Dagasztólapát	•	•
Vékony és közepes reszelés	•	•
Tárolófedél	•	
Kockázó készlet	•	

TERMÉKBIZTONSÁG

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztető jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:



Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi azonnal az utasításokat.



Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartják be.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést okozhat.
2. Az áramütés kockázata elleni védelem érdekében ne helyezze vízbe vagy egyéb folyadékba a multifunkciós konyhagépet.
3. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (többek között gyermekek) számára a készülékek használata kizárólag felügyelet mellett, vagy abban az esetben javasolt, ha a személyi biztonságukért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék használatát. Fokozott felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében használják azt.
4. Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábel az aljzatból, amikor nem használja, mielőtt alkatrészeket szerelné szét vagy össze, illetve tisztítás előtt. A kihúzásnál erősen fogja meg, majd húzza ki a dugaszt az aljzatból. Soha ne a tápkábelnél fogva húzza.
5. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez.
6. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodott, illetve leesett vagy bármilyen módon károsodott. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy motorbeállításra.
7. A nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
8. Ne használja a szabadban a készüléket.
9. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztalról vagy a konyhapultról.
10. A hozzávalók feldolgozása közben tartsa a kezét és az eszközöket a mozgó késektől vagy tárcsáktól távol, ezáltal csökkentve a súlyos személyi sérülés, illetve a multifunkciós konyhagép károsodásának kockázatát. Spatula használható, de kizárólag akkor, amikor a multifunkciós konyhagép nem üzemel.

11. A kések élesek. Körültekintően kezelje őket. Körültekintően kell eljárni, amikor az éles vágókéseket kezeli, kiüriti az edényt, valamint tisztítás közben.
12. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében soha ne helyezze a vágókést vagy tárcsát a talapzatra anélkül, hogy előbb a tálat megfelelően a helyére rögzítené.
13. A multifunkciós konyhagép üzemeltetése előtt mindenképpen rögzítse megfelelően a helyére a fedelet.
14. Soha ne kézzel adagolja az ételt a készülékbe. Mindig használja ehhez a tömőeszközt.
15. Ne próbálja meg felfeszíteni a fedél rögzítőmechanizmusát.
16. A fedél vagy a tál károsodásából eredő sérülések elkerülése érdekében ne töltsse a tálat a megjelölt maximális töltést jelző vonal (vagy az előírt kapacitás) fölé.
17. A gyermekek folyamatos felügyeletével biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
18. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
19. Csak az Európai Unióban: gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
20. Csak az Európai Unióban: korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és a lehetséges veszélyekkel is tisztában vannak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
21. Ha a hálózati tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a cseréjét a gyártónak, a vevőszolgálat munkatársának vagy egy hasonlóan szakképzett személynek kell elvégeznie.
22. Körültekintően járjon el, amikor forró folyadékot önt a multifunkciós konyhagépbe, mivel a hirtelen gőzképződés következtében kifuthat a készülékből.
23. Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” című részt.
24. Ez a készülék háztartási használatra és hasonló alkalmazásokra szolgál, mint például:
 - üzletekben, irodákban vagy más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhákban;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - panziókban.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

Az instrukciók online is elérhetők, látogasson el weboldalunkra:

www.kitchenaid.eu

TERMÉKBIZTONSÁG

ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK

Feszültség: 220–240 V~

Frekvencia: 50–60 Hz

MEGJEGYZÉS: ez a multifunkciós konyhagép polarizált csatlakozódugóval van felszerelve (az egyik ága szélesebb a másiknál). Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a dugaszt csak egyféleképpen lehet bedugni egy polarizált aljzatba. Ha a dugó nem illeszkedik teljesen az aljzatba, fordítsa meg a csatlakozódugót. Ha továbbra sem illeszkedik, forduljon képzett villanyszerelőhöz. Semmilyen módosítást ne hajtson végre a dugón.

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és szerepel rajta az újrahasznosításra vonatkozó  szimbólum. A csomagolás különböző részei hulladékkezeléséről ezért felelősen, a helyi, hulladékartalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek teljes mértékben megfelelően kell gondoskodni.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉS HULLADÉKKEZELÉSE

A termék újrahasznosítása

- Ez a készülék az Európai Unió és az Egyesült Királyság elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvei (WEEE) szerinti jelölést hordozza.

- A termék szabályszerű ártalmatlanításával Ön segít megakadályozni a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó környezet- és egészségkárosító hatások bekövetkezését.

A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye polgármesteri hivatalához, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (EU)

Ezt a készüléket a következő EK-irányelvek biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35/EU (alacsonyfeszültségi irányelv), 2014/30/EU (elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv), 2009/125/EK (környezetbarát tervezésről szóló irányelv), 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló RoHS-irányelv), és ezek kiegészítései.

KEZDETI LÉPÉSEK

TARTOZÉKKIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

Művelet	Beállítás	Hozzávaló	Tartozék
Darabolás	Alacsony vagy Pulzáló üzemmód	Sajt* Csokoládé* Gyümölcsök Friss fűszerek Magvak*	Többfunkciós rozsdamentes acél kés
Aprítás vagy pürésítés	Magas vagy Pulzáló üzemmód	Tofu Zöldségek Marhahús***	
Keverés	Alacsony	Tésztamártás Pesto Salsa Szószok Tészták	
Szeletelés (vékonytól a vastagig)	Alacsony	Gyümölcs (puha) Burgonya Paradicsom Zöldség (puha)	Kívülről állítható szeletelőtárca
	Magas	Sajt Gyümölcs (kemény) Zöldségek (kemény)	
Reszelés (finom–közepes)	Alacsony	Burgonya Zöldség (puha)	Megfordítható finom/ közepes reszelőtárca
	Magas	Káposzta Sajt Csokoládé Gyümölcsök (kemény) Zöldségek (kemény)	
Kockázás	Alacsony	Burgonya Zöldségek Gyümölcs Sajt	Kockázó készlet
Dagasztás	Alacsony	Élesztő** Tészta**	Dagasztólapát

FIGYELEM: ne működtesse a készüléket 3 percnél hosszabb ideig. A túlmelegedés elkerülése érdekében 3 percnyi használat után a készüléknek le kell hűlnie.

*A többfunkciós rozsdamentes acél kés használata mellett ennél a hozzávalónál nem ajánlott 500 grammnál (a keverőtál felénél) nagyobb mennyiségek feldolgozása.

**Ennél a hozzávalónál nem ajánlott 384 grammnál nagyobb mennyiségek feldolgozása.


***Nem ajánlott 225 grammnál nagyobb mennyiségek feldolgozása. Mielőtt a tálba rakná, a marhahúst vágja 1 cm-es kockákra.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE


Az első használat előtt

A multifunkciós konyhagép első használata előtt minden alkatrészt és tartozékot mosogasson el kézzel vagy mosogatógépben (lásd az „Ápolás és tisztítás” című részt).

MEGJEGYZÉS: a multifunkciós konyhagép kialakításának köszönhetően az összes tartozéka a keverőtálban tárolható.

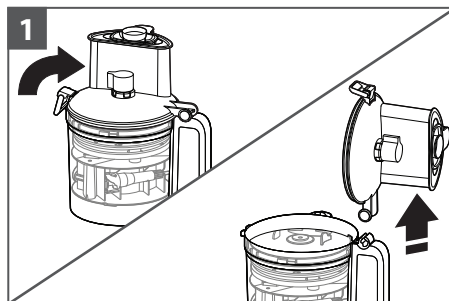


A fedél kinyitásához emelje fel a fedélzárat. Döntse vissza a keverőtál fedelét, majd emelje a tálat egyenesen fölfelé, hogy a fedélzsanért kihúzhassa a fogantyú zsanérjából.

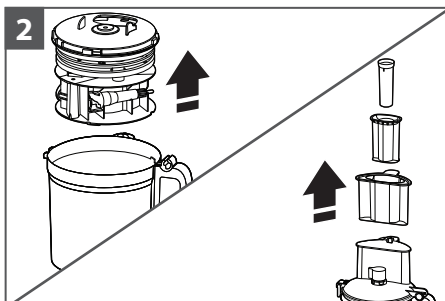


Távolítsa el az összes alkatrészt és tartozékot a keverőtálból, majd emelje ki a tömőeszközt az adagolócsőből.

FONTOS: helyezze a multifunkciós konyhagépet száraz, vízszintes felületre úgy, hogy a vezérlógombjai előrefelé nézzenek. Addig ne csatlakoztassa a multifunkciós konyhagép tápcsatlakozóját, amíg nem szerelte teljesen össze.

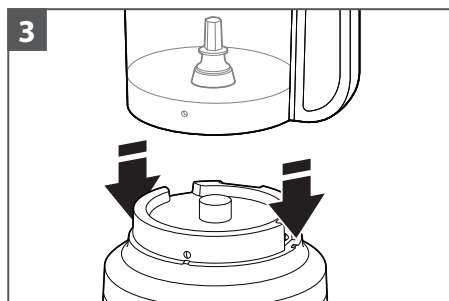


Helyezze a keverőtálat a talapzatra úgy, hogy a fogantyú a talapzat jobb oldalán lévő kiálló gombbal egy vonalban legyen. Megfelelő illesztés esetén a tál a helyére kattan és a talapzatra simul.

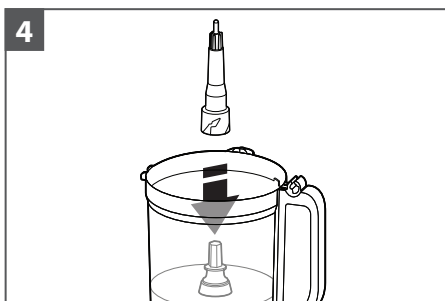

Helyezze a meghajtóadaptert a keverőtálba úgy, hogy a meghajtócsapra illeszti.


A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

MEGJEGYZÉS: a könnyű összeszerelés érdekében a kívánt kést vagy tárcsát a keverőtálfedél felhelyezése előtt szerelje fel.

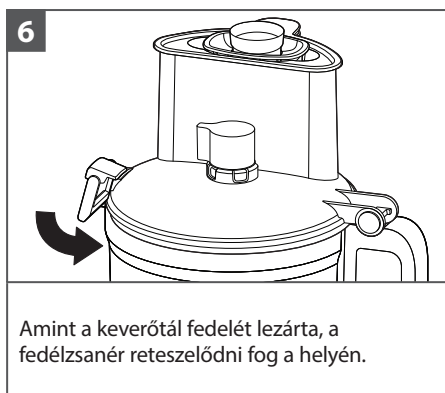


MEGJEGYZÉS: a multifunkciós konyhagép csak akkor fog működésbe lépni, ha a keverőtál fedele teljesen le van zárva, a nagy tömőeszköz a helyén van, és a keverőtál megfelelően van elhelyezve a talpazaton.

A TÖBBFUNKCIÓS KÉS VAGY DAGASZTÓLAPÁT BESZERELÉSE

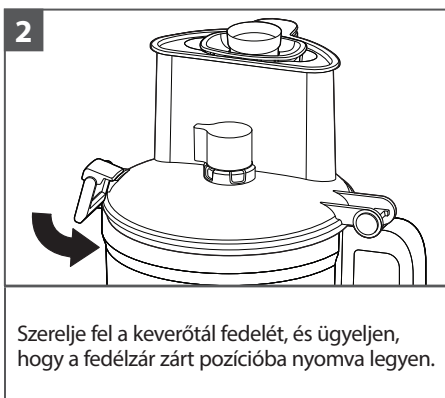


A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

A KÍVÜLRŐL ÁLLÍTHATÓ SZELETELŐTÁRCSA FELSZERELÉSE

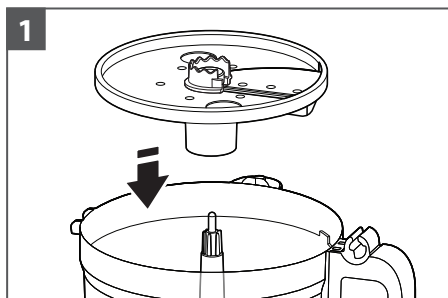


Fogja meg a szeletelőtárcsát a fogórészeknél, és engedje rá a meghajtóadapterre.

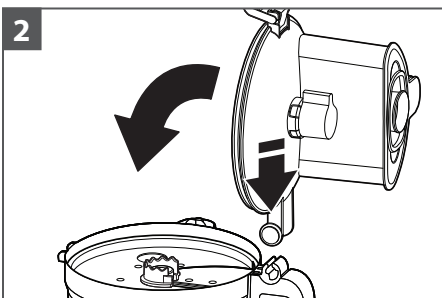

A keverőtál fedelének felhelyezéséhez akassza a fedélzsanért a keverőtál fogantyújának zsanérjába, majd zárja le a fedelet.


TIPP: előfordulhat, hogy az erőátviteli tengely kismértékű elfordításával állítania kell a meghajtóadapter helyzetén, mielőtt a helyére tudná ejteni. A lehető legkönnyebb felszerelés érdekében ügyeljen arra, hogy a beállítógomb a „0” állásban legyen.

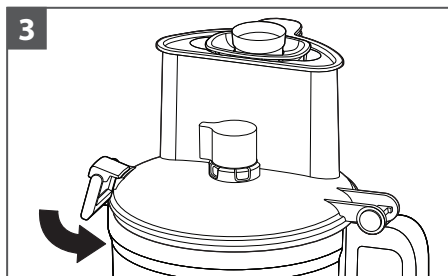

Amint a keverőtál fedelét lezárta, a fedélzsanér reteszelődni fog a helyén.

MEGJEGYZÉS: a multifunkciós konyhagép csak akkor fog működésbe lépni, ha a keverőtál fedele teljesen le van zárva, és a keverőtál megfelelően van elhelyezve a talapzaton.

A SZELETVASTAGSÁG BEÁLLÍTÁSA

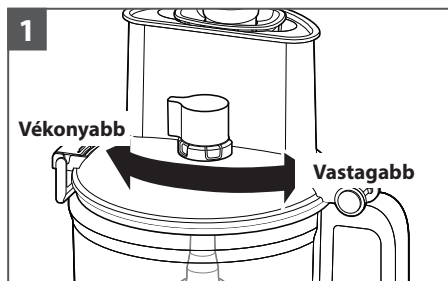


Állítsa be a kívánt szeletvastagságot a gomb mozgatásával: balra mozgatva vékonyabb szeleteket, jobbra mozgatva pedig vastagabb szeleteket érhet el.

MEGJEGYZÉS: a kar csak az állítható szeletelőtárcsával működik. A vastagság beállítása más tárcsák és kések esetében nem fog hatást gyakorolni a működésre.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE


A KOCKÁZÓ KÉSZLET FELSZERELÉSE

1

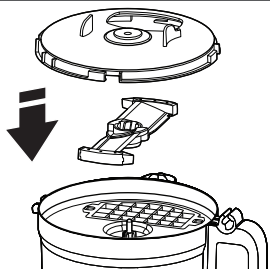


Amikor a keverőtál nincs a talapzaton, helyezze fel a kockázó készlet talapzatát, a kést (a szöveges oldalával felfelé), valamint a fedelet a keverőtálban.

2

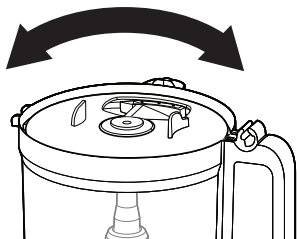


Illessze össze a kockázó készlet fedelét a széles nyílású adagolónyílással.

3

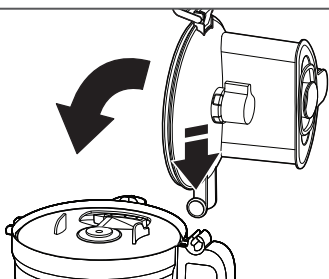

Helyezze rá a keverőtálfedelelet a keverőtálra. Vegye elő a kis és/vagy közepes adagolócsövet. Helyezze be a felkockázni kívánt ételt.

4

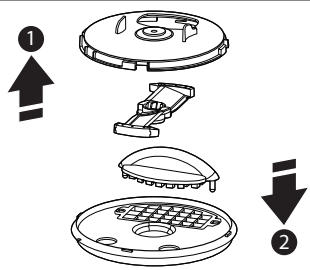

A felkockázás után távolítsa el a keverőtálfedelelet, a kockázó készlet fedelét és a kockázókést, majd helyezze be a kockázó készlet tisztítóeszközét a kockázó készlet talapzatába, és nyomja át az esetlegesen megmaradt ételt a rácson.

A TERMÉK HASZNÁLATA


⚠ FIGYELEM



Forgó keverőkés okozta veszély
Mindig használja a tömőhengert.
A nyílásoktól tartsa távol az ujjait.
Gyermekektől távol tartandó.
Ennek elmulasztása testrész elvesztését vagy megvágását eredményezheti.


A multifunkciós konyhagép üzemeltetése előtt ellenőrizze, hogy a keverőtál, a kések/ tárcsa és a keverőtál fedele megfelelően össze van-e szerelve a talapzaton (lásd „A termék összeszerelése” című részt).

A TERMÉK HASZNÁLATA

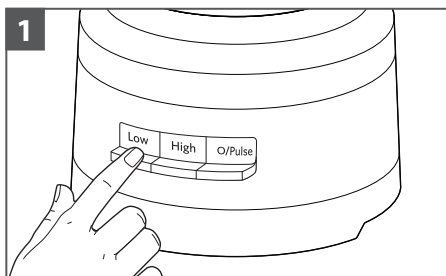


A bekapcsoláshoz nyomja meg a Low (Alacsony) vagy High (Magas) sebességfokozat gombját. A multifunkciós konyhagép folyamatosan jár, és a jelzőfény világít.

A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a Low (Alacsony) vagy a High (Magas) sebességfokozat gombját, vagy nyomja meg az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) gombot.

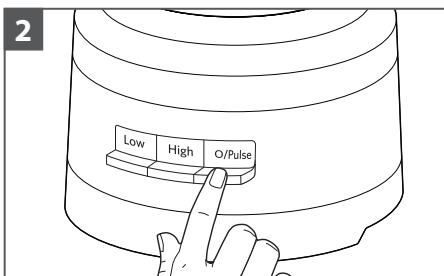


A Pulse (Pulzálás) funkció használata:

Rövid ideig tartó keveréshez nyomja meg, hosszabb ideig tartó keveréshez pedig tartassa lenyomva az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) gombot. A Pulse (Pulzálás) funkció csak nagy sebességen fut. A multifunkciós konyhagép az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) gomb felengedésével kikapcsol.

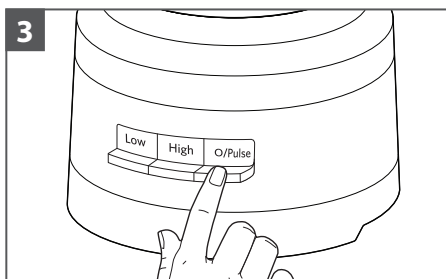

Amikor elkészült, nyomja meg az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) gombot. A visszajelző lámpa kialszik, a kés vagy tárcsa pedig álló helyzetbe lassul.

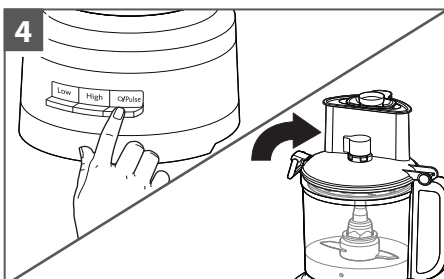

A keverőtál fedelének eltávolítása előtt várja meg, hogy a kés vagy tárcsa teljesen megálljon. A keverőtál fedelének eltávolítása előtt, illetve a multifunkciós konyhagép tápkábelének kihúzása előtt mindenképpen kapcsolja ki a multifunkciós konyhagépet.

A 3 AZ 1-BEN ADAGOLÓCSŐ HASZNÁLATA

A 3 az 1-ben adagolócsőhöz egy 3 darabból álló tömőeszköz tartozik.

A nagy méretű ételek feldolgozásához a teljes adagolócsövet és a nagy méretű tömőeszközt használja.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem fog elindulni, ha a nagy méretű adagolócsőben lévő étel a maximális töltést jelző vonal felett ér véget.

A kisebb méretű ételek darabolásához használja a közepes méretű tömőeszközt az adagolócsőben.


A legkisebb, legvékonyabb ételek reszeléséhez a kicsi tömőeszközt használja.

A kis méretű tömőeszközzel található csepegtetőnyílással olajat vagy egyéb folyékony hozzávalókat csepegtethet lassan a keverőtálba.




A TERMÉK SZÉTSZERELÉSE


A FELDOLGOZOTT HOZZÁVALÓK ELTÁVOLÍTÁSA

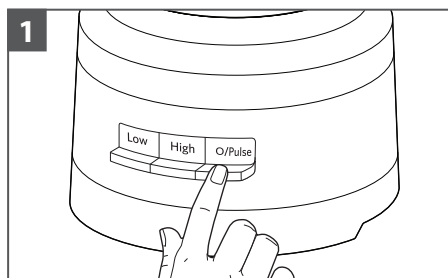


A multifunkciós konyhagép kikapcsolása:
nyomja meg az Off/Pulse (Kikapcsolás/
Pulzálás) gombot, és a szétszerelés
megkezdése előtt húzza ki a multifunkciós
konyhagép tápkábelét.

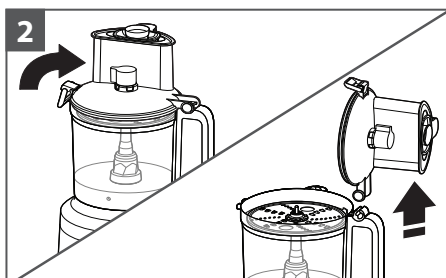


A keverőtál fedelének felnyitásához emelje
meg a fedélzárat, majd emelje le a fedelet.

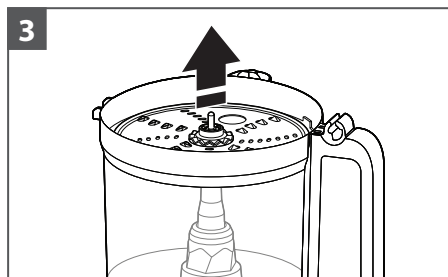

Ha tárcsát használ, a tál eltávolítása előtt
távolítsa el. A tárcsát a fogórészeknél fogva
emelje egyenesen felfelé.

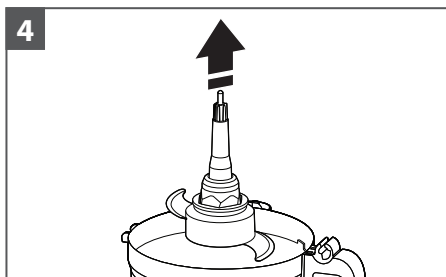


Távolítsa el a meghajtóadaptert, valamint a
többfunkciós kést is, ha használta. A kés az
adapter eltávolításakor a meghajtóadapteren
marad.

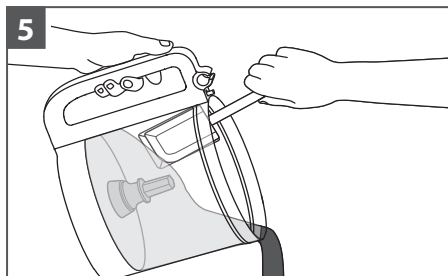


Emelje le a tálat a talpazatról, és spatula
használatával távolítsa el belőle a
hozzávalókat.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS


FONTOS: a BPA-mentes tál különleges kezelést igényel. Ha kézi mosogatás helyett inkább mosogatógépet szeretne használni a tisztításhoz, kövesse az alábbi utasításokat.

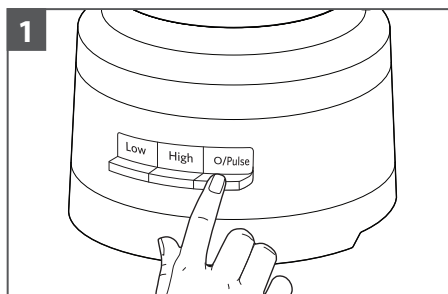


A tisztítás előtt Nyomja meg az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) gombot, majd húzza ki a multifunkciós konyhagép tápcsatlakozóját.

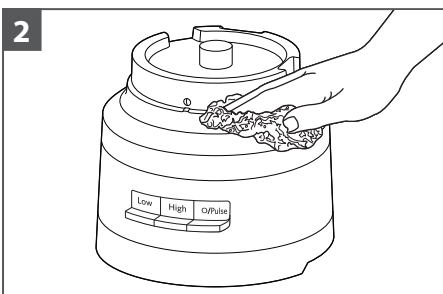

Meleg, kedves törölkendővel törölje le a talapzatot és a tápkábelt. Puha törülkövel alaposan törölje szárazra. Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket vagy súrolószivacsot. Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a talapzatot.

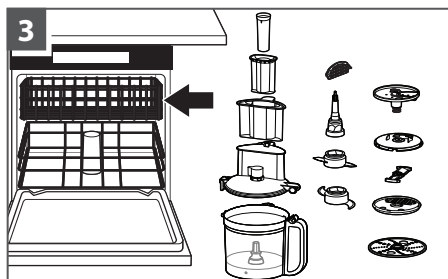

Minden alkatrész mosogatógépben mosható, a mosogatógép felső kosarában. Ne fektesse a tálat az oldalára. Mosás után alaposan szárítsa meg az alkatrészeket. Kíméletes mosogatógép-ciklust alkalmazzon (pl. normál). Kerülje a magas hőmérsékletű ciklusokat.

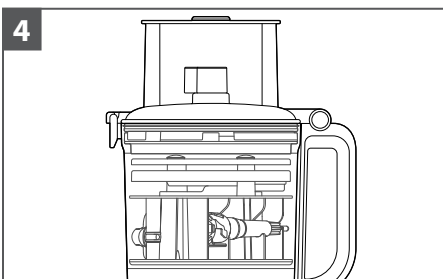

Ha a multifunkciós konyhagép nincs használatban, a keverőtál-tároló doboz használatával legfeljebb két kést, három tárcsát és a meghajtóadaptert tárolhatja a keverőtálban. Tekerje a tápkábelt a talpzat kábeltartója köré, majd rögzítse a csatlakozófejet a házhoz pattintva.

MEGJEGYZÉS: Ha kézzel mossa a multifunkciós konyhagépet, ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket vagy súrolószivacsot. Ezek megkarcolhatják vagy elhomályosíthatják a keverőtálat és annak fedelét.

Probléma	Megoldás
Ha a multifunkciós konyhagép meghibásodik vagy működésképtelenné válik, ellenőrizze az alábbiakat:	Ellenőrizze, hogy a multifunkciós konyhagép tápvezetékének dugója megfelelően csatlakoztatva van-e egy földelt elektromos aljzathoz.
	Ügyeljen arra, hogy a tál és a fedél megfelelő irányban álljon és rögzüljön a helyén.
	Több gombot is megnyomott egyidejűleg?
	Húzza ki a multifunkciós konyhagép tápcsatlakozóját, majd csatlakoztassa ismét az aljzathoz.
A multifunkciós konyhagéphez használt áramkör biztosítéka megfelelően működik?	Ha rendelkezik elektromos elosztódobozzal, ellenőrizze, hogy az áramkör nincs-e megszakítva.
Előfordulhat, hogy a multifunkciós konyhagépnek szobahőmérsékletre kell hűlnie:	Ha a sebességjelző fény kialszik és villog az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) fény, várja meg, hogy kialudjon az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) fény, majd próbálja újra. A multifunkciós konyhagép 5–15 perc alatt hűl le teljesen.
Előfordulhat, hogy lezárt a motor:	Ha a sebességjelző fény kialszik, miközben az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) fény villog, a motor újraindításához nyomja meg az Off/Pulse (Kikapcsolás/Pulzálás) gombot.
A multifunkciós konyhagép nem reszel vagy szeletel megfelelően:	Ügyeljen arra, hogy a tárcsa kiálló pengés oldala felfelé nézzen a meghajtóadapteren.
	Ellenőrizze, hogy a hozzávalók alkalmasak szeletelésre vagy reszelésre.
	Ellenőrizze, hogy a tárcsa a feldolgozó pozícióban (a tál tetejének a szintjén) és nem a tárolási pozícióban (alacsonyan, a tálban) van-e.
Ha a tárcsa használata esetén a keverőtál fedele nem záródik:	Ellenőrizze, hogy a tárcsa megfelelően van-e beszerelve, és megfelelően van-e elhelyezve a tárcsaadapteren.
Ha a problémát nem sikerül kijavítani:	Lásd a „KitchenAid Garanciális feltételek („Garancia”)” című részeket. Ne vigye vissza a multifunkciós konyhagépet a kereskedőhöz. A kereskedők nem nyújtanak szervizszolgáltatást.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (A TOVÁBBIÁKBAN: „GARANCIA”)

A KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium
(a továbbiakban: „Garanciavállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő végfelhasználónak:

A Garancia a végfelhasználó által a termék értékesítőjével szemben érvényesíthető, jogszabály szerint kötelező jótállás és garanciális jogok kiegészítéseként értelmezendő, és sem nem korlátozza, sem nem befolyásolja ezeket.

1) A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI

- a) A Garanciavállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja, amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától vásárolta az Európai Gazdasági Térség valamely országában, Moldovában, Montenegróban, Oroszországban, Svájcban vagy Törökországban.
- b) A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint:
 - **Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.**
- c) A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától megvásárolta.
- d) A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik.
- e) A Garanciavállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt meghibásodás lépne fel:
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész javítása, vagy
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciavállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket.
- f) Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország KitchenAid szervizközpontjához: Duisberg Kft. 1105 Budapest, Gergely utca 13-15, telefonszám: +36 70 519 4000, vagy pedig közvetlenül a Garanciavállalóhoz: KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.
- g) A javítás költségeit, a pótalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy termékkalkatrész kiszállításának postai költségeit a Garanciavállaló köteles állni. A Garanciavállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciavállaló vagy az adott ország KitchenAid ügyfélszolgálat a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldése mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit.
- h) A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt.

2) KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre.
- b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségeként tekintendő elhasználódás vagy kopás, a nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl. ütések) esetére.
- c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120 volttal működő termékeket 220–240 volttal működő termékekké.
- d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A beszerelt pótalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó garanciális időszakkal véget ér.

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz. További információkat webhelyünkön is talál: www.kitchenaid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most: <https://www.kitchenaid.hu/tamogatas/regisztralja-a-termeket>

KitchenAid

©2021 Minden jog fenntartva.