


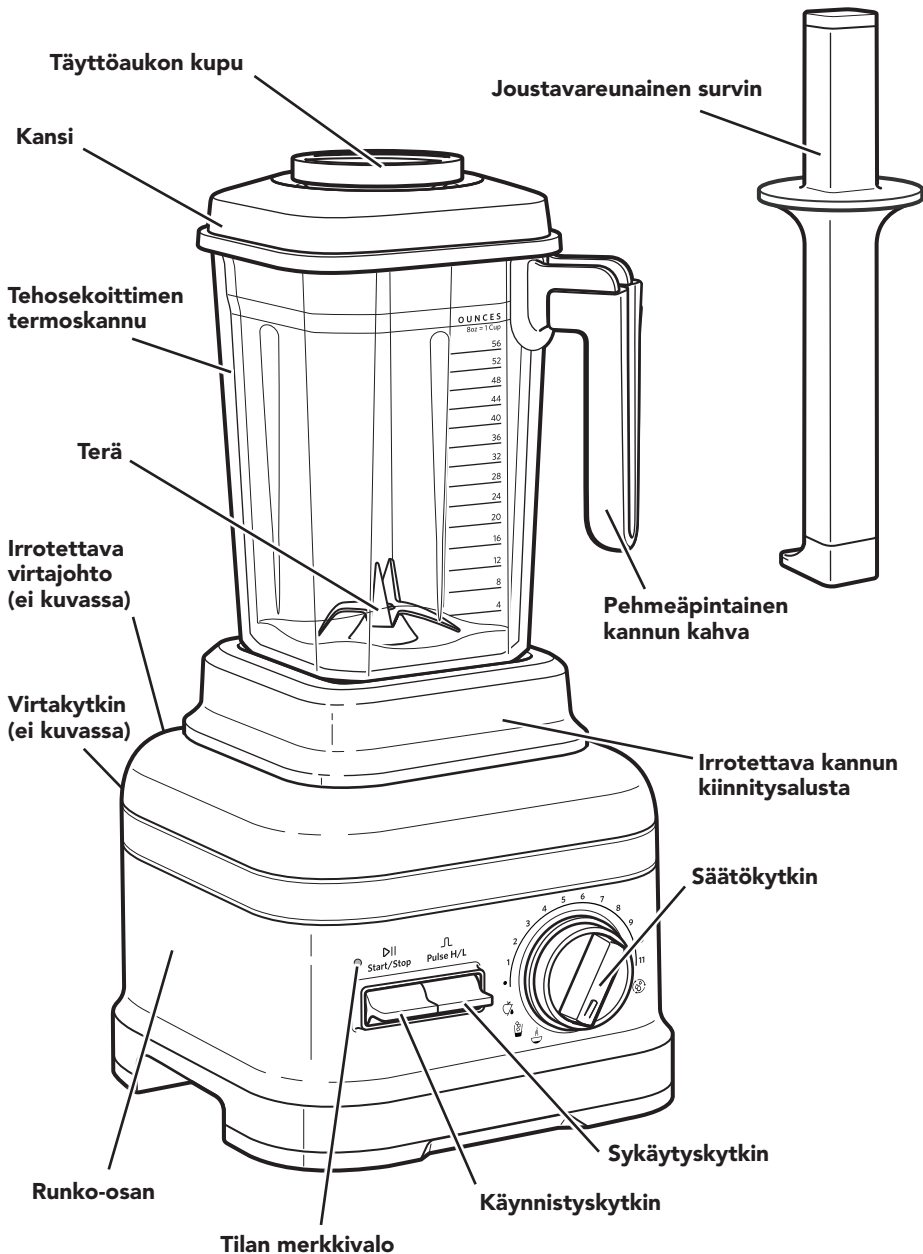

OSAT JA OMINAISUUDET



SUOMI



TUOTTEEN TURVALLISUUS

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:



Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.



Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Suojaudu sähköiskun vaaralta. Älä upota tehosekoitinta veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai opasta heitä laitteen käytössä.
4. Vain Euroopan unioni: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
5. Vain Euroopan unioni: Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
6. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.





TUOTTEEN TURVALLISUUS

7. Vältä liikkuvien osien koskettamista. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja lastat sekä muut työvälineet kaukana terästä käytön aikana, jotta vältät henkilövahingot ja tehosekoittimen vahingoittumisen.
8. Sammuta laite ja irrota johto pistorasiasta kun laitetta ei käytetä, ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistusta. Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä virtajohdosta.
9. Älä käytä mitään sähkölaitetta, jossa on viallinen sähköjohto tai pistoke, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut vika tai se on vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai säätöä varten.
10. Jos verkkojohto on vaurioitunut, se on vaihdettava erityiseen johtoon tai liitäntään, joka on saatavana valmistajalta tai tämän huoltoedustajalta.
11. Tarkista, ettei liitosjohto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
12. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Ole varovainen käsitellessäsi teräviä leikkuuteriä, tyhjentäessäsi kannua ja puhdistaussasi laitetta.
13. Vilkkuva valo ilmaisee, että laite on käyttövalmis – älä koske teriä tai liikkuvia osia.
14. Kun sekoitat kuumia nesteitä tai muita aineksia, täyttöaukon kuvun on oltava paikoillaan kannen aukon päällä. Aloita aina kuumia aineksia sekoittaessasi alhaisimmalla nopeudella ja lisää nopeutta vähitellen, kunnes se on halutulla tasolla.
15. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi älä aseta kättä tai työvälineitä kannuun, kun laite on käynnissä. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun tehosekoitin ei ole käynnissä.
16. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
17. Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja, kuten hellaa.
18. Älä koskaan jätä toiminnassa olevaa laitetta ilman valvontaa.
19. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan tehosekoittimeen, sillä se saattaa höyrystyä ja suihkuta äkisti ulos laitteesta.
20. Aseta laitteen kansi paikalleen aina ennen käyttöä.
21. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien tai myymien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
22. Kohdassa Huolto ja puhdistus on ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen.
23. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, esim:
 - henkilökunnan keittiötilat kaupoissa, toimistoissa tai muissa työympäristöissä;
 - maatilat;
 - hotellien ja motellien asiakaskäyttöön ja muihin asuinympäristöihin;
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Ohjeet ovat saatavana osoitteessa:
www.kitchenaid.fi tai www.kitchenaid.eu





TUOTTEEN TURVALLISUUS

SÄHKÖVAATIMUKSET

VAROITUS

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 hertsiä

Teho: 1800 Wattia

HUOM.: Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen. Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos verkkojohto on liian lyhyt, anna pätevän sähköasentajan asentaa pistorasia lähelle laitetta.

MOOTTORIN TEHO HEVOSVOIMINA

Tehosekoittimen moottorin teho hevosvoimina on määritetty laboratorio-olosuhteissa dynamometrillä, jolla mitataan moottoreiden mekaanista voimaa. Moottorin huipputeho on 3,5 hevosvoimaa. Tällä viitataan itse moottorin tehoon eikä tehosekoittimen tehoon kannussa. Minkään tehosekoittimen teho kannussa ei vastaa sen moottorin tehoa. Moottorin tuottama huipputeho kannussa on 2,61 hevosvoimaa, joten laite antaa runsaasti sekoitustehoa kaikkeen ruoanvalmistukseen.





TUOTTEEN TURVALLISUUS

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säästösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatioissa

oleva symboli  merkitsee, että

sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuolto- tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

Laite suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan seuraavien EY-/EU-direktiivien turvallisuusvaatimusten mukaisesti: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EY ja 2011/65/EU (RoHS-direktiivi).

TUOTTEEN KÄYTTÖ

TEHOSEKOITTIMEN TOIMINNOT

Tehosekoittimessa on kolme esiasetettua reseptiohjelmaa: mehu, smoothiet ja keitot. Lisäksi voit muokata tehosekoittimen toimintaa resepteihisi sopivaksi nopeuden säädön ja sykätystoiminnon avulla.

Esiasetetut reseptiohjelmat on suunniteltu kullekin ohjelmalle tyypillisten reseptien pohjalta. Kaikki reseptit eivät kuitenkaan ole samanlaisia, ja joissakin tapauksissa tietyn ruoan valmistukseen saattaa mielestäsi sopia ohjelma, jonka käyttö ei heti tulisi mieleen. Saatat esimerkiksi pitää smoothiessa hienommasta rakenteesta, joka saadaan aikaan mehuille tarkoitetulla ohjelmalla. Kokeile eri vaihtoehtoja, niin löydät suosikkiresepteillesi parhaiten sopivat ohjelmat.



TUOTTEEN KÄYTTÖ

ASETUS	KUVAUS	SEKOITUSAIKA (min:s)	SEKOITETTAVAT AINEKSET (SUOSITUS)	
MEHU 	Eri nopeuksia, jotta saat sekoitettua kokonaiset hedelmät tai vihannekset nestemäiseksi tehokkaimmin. Hitaammat nopeudet ohjelman lopussa antavat ainesten laskeutua ja vähentävät vaahtoutumista.	1:10	Hedelmät	Vihannekset
SMOOTHIEI 	Lisää tehoa asteittain, jotta myös kovat ainekset, kuten jää, kokonaiset hedelmät tai vihannekset tai pakastehedelmät hienontuvat.	0:40	Sekoitetut jääjuomat Jäämurska Kokonaiset hedelmät ja vihannekset	Pilkotut pakastetut hedelmät (sulata ensin sen verran, että veitsen kärki painuu hieman pintaa syvemmälle) Siemenet
KEITOT* 	Lämmitä keitto huonelämpötilassa olevista aineksista. Ohjelma lisää nopeutta asteittain, jotta ainekset laskeutuvat terän ulottuviin ja hienontuvat. Hitaat nopeudet ohjelman lopussa antavat ainesten laskeutua ja vähentävät vaahtoutumista.	5:00	Keitto Vihannekset	Liemi Kastikkeet
PUHDISTUS 	Nopeat sykäytykset ja suuret pyörimisnopeudet puhdistavat kannun tehokkaimmin. Lisää vettä 1/3 kannun tilavuudesta ja tippa pesuainetta.	0:33	Vesi	Astianpesuaine
SYKÄYTYS 	Sekoituksen kestoa ja tiheyttä voi säätää tarkasti. Sopii erinomaisesti resepteihin, joihin tarvitaan kevyttä sekoitusta. Voit lisätä tehoa sykäytystoiminnolla hetkellisesti manuaalisen käytön aikana.	0:00	Maustettu murupäällyste Makea murupäällyste Lihasalaaatti voileipien täytteeksi	Pilkotut hedelmät Pilkotut vihannekset Jäämurska
NOPEUDEN SÄÄTÖ	Voit säätää tehosekoittimen nopeuden manuaalisesti tarpeen mukaan. Siten saat hienonnettua ja sekoitettua ainekset mihin tahansa reseptiin sopiviksi.	0:00–6:00	Hedelmät Vihannekset Pähkinät Dipit Pakastetut jälkiruoat	Keitot Kastikkeet Taikinat Voit

* Jos sekoitat esilämmitettyjä aineksia, käytä Nopeuden säätöä ja sekoita 1–2 minuutin ajan. Aloita hitaalla nopeudella ja lisää nopeutta vähitellen haluttuun nopeuteen. Keitto-ohjelma on tarkoitettu kylmien tai huonelämpötilassa olevien aineiden lämmitykseen, ei esilämmitetyille aineksille.





TUOTTEEN KÄYTTÖ

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.


Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa


Ennen ensimmäistä käyttökertaa pyyhi runko-osa liinalla, joka on kostutettu lämpimällä vedellä. Pyyhi vielä uudelleen kostutetulla liinalla. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla. Pese tehosekoittimen kannu, kansi, joustavareunainen survin ja täyttöaukon kupu lämpimässä pesuainevedessä (lisätietoja on kohdassa "Hoito ja puhdistus"). Huuhtelee osat ja pyyhi ne kuiviksi.

SUOMI

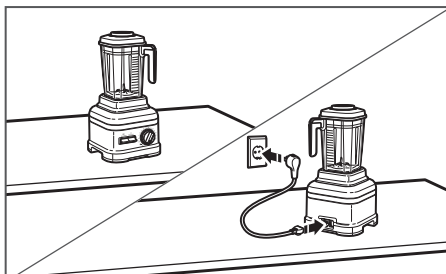

1

Varmista ennen tehosekoittimen käyttöä, että työtaso on kuiva ja puhdas tehosekoittimen alla ja ympärillä. Kytke tehosekoitin maadoitettuun pistorasiaan.

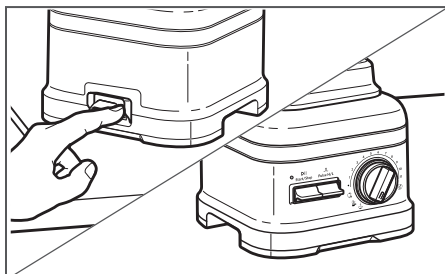

2


Päävirtakytkin on runko-osan takaosassa. Käännä virtakytkin asentoon I (päällä). Käynnistyskytkimen yläpuolella oleva tilan merkkivalo alkaa vilkkua ja ilmaisee laitteen olevan valmiustilassa. Tehosekoitin on nyt valmis käytettäväksi.






TUOTTEEN KÄYTTÖ

TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

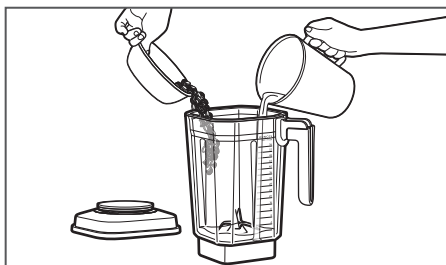

1


Lisää sekoitettavat ainekset tehosekoittimen kannuun. Lisää ensin nesteet, sen jälkeen pehmeät ainekset ja lehtevät vihannekset sekä jäätelö tai pakastetut ainekset viimeisinä.

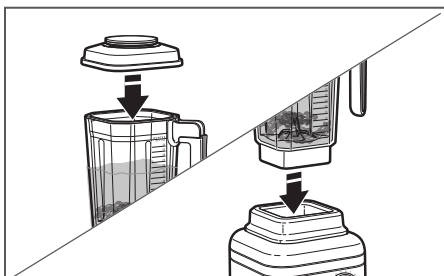

2


Varmista, että kansi on tukevasti kiinni tehosekoittimen kannussa. Aseta kannu runko-osan päälle ja varmista, että se on kohdistettu oikein kannun kiinnitysalustaan.

HUOM.: Älä täytä kannua maksimitasoa osoittavaa viivaa täydemmäksi, etenään jos sekoitat nesteitä.

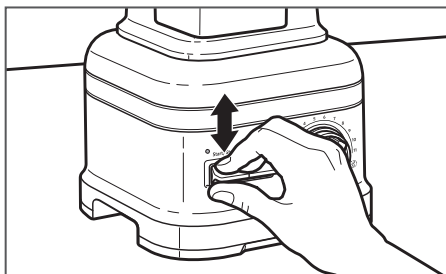

3

Aloita tehosekoittimen käyttö kääntämällä käynnistyskytkin (▷II) ylös tai alas. Tilan merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

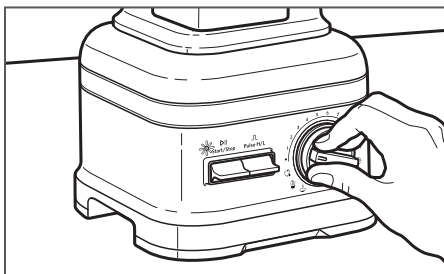

4

Valitse haluamasi nopeus tai ohjelma kääntämällä säätökytkintä. Lisätietoja on kohdassa "Tehosekoittimen toiminnot".

HUOM.: Jos valitset esiasetetun ohjelman, laite käynnistetään kääntämällä ensin käynnistyskytkintä (▷II). Tehosekoitin kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä ohjelman päättyessä.






TUOTTEEN KÄYTTÖ



5


Käytä joustavareunaista survinta (lisävaruste) tarpeen mukaan, niin saavutat parhaan tuloksen. Jätä kansi paikalleen ja irrota ainoastaan täyttöaukon kupu. Hämmennä tai paina aineksia alas terää kohti. Kun ainekset ovat kannun pohjalla, aseta täyttöaukon kupu takaisin paikalleen.

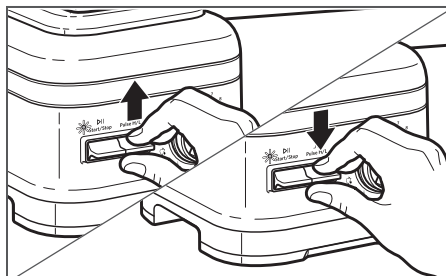

6

Jos käytät nopeuden säätöä, lisää nopeutta tarpeen mukaan hetkellisesti sykäytystoiminnolla. Paina sykäytyskytkintä ylös ja pidä se painettuna (↗), jos haluat nopeammat sykäytykset, ja alaspäin, jos haluat hitaammat sykäytykset.

HUOM.: Voit käyttää sykäytystoimintoa ↗ myös itsenäisenä sekoitustoimintona, kun tehosekoitin on valmiustilassa. Sykäytystoiminto ei ole mahdollinen esiasetettua ohjelmaa käytettäessä.

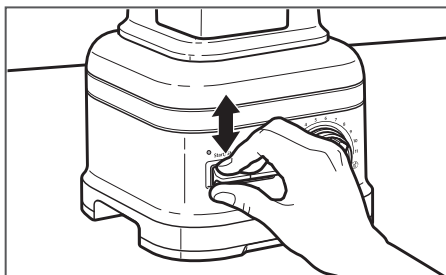

7

Kun ainekset on sekoitettu, käännä käynnistyskytkin (▶II) ylös tai alas. Anna terän pysähtyä täysin ennen kuin irrotat kannen ja tyhjennät kannun.

SUOMI




HOITO JA PUHDISTUS

TEHOSEKOITTIMEN PUHDISTUS JA LISÄVARUSTEET


Puhdista tehosekoitin perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

HUOM.: Tehosekoittimen runko-osaa tai virtajohtoa ei saa upottaa veteen, sillä se voi vahingoittaa laitetta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä, sillä ne naarmuttavat tehosekoitinta.

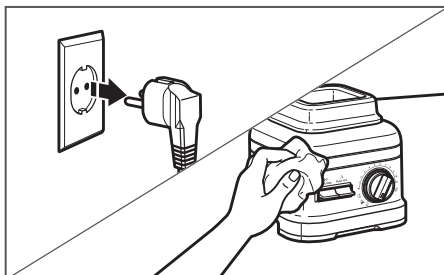

1

Tehosekoittimen runko-osan ja virtajohtoon puhdistus: Irrota tehosekoitin pistorasiasta ennen puhdistusta. Pyyhi runko-osa ja virtajohto lämpimään veteen kostutetulla liinalla, pyyhi puhtaaksi kostutetulla liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.

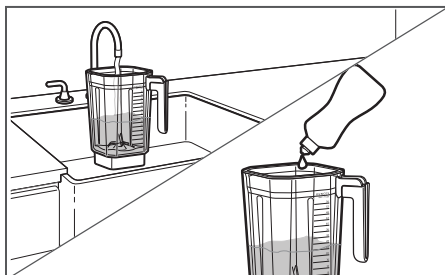


2

Puhdista tehosekoittimen kannu, kansi ja täyttöaukon kupu jokaisen käyttökerran jälkeen. Tyhjennä kannu huolellisesti. Lisää kannuun lämmintä vettä 1/3 sen tilavuudesta sekä tippa pesuainetta. Aseta kansi kannun päälle ja varmista, että kannu on tukevasti kiinni runko-osassa.






HOITO JA PUHDISTUS

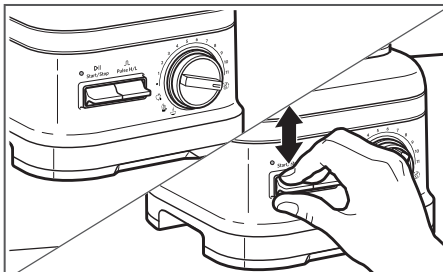

3

Valitse puhdistusohjelma kääntämällä säätökytkintä. Käännä käynnistyskytkin (DII) ylös tai alas. Kun ohjelma on päättynyt, kaada pesuvesi kannusta ja huuhtele se lämpimällä vedellä. Jos kannu näyttää vielä samealta, puhdista pehmeällä liinalla tai sienellä.

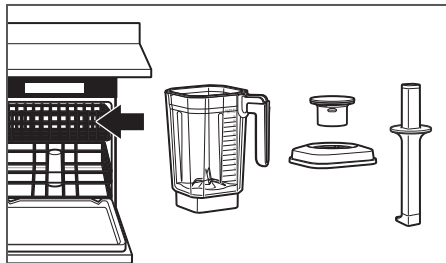

4

Tehosekoittimen kannun, kannen, joustavareunaisen survimen ja täyttöaukon kuvun voi pestä astianpesukoneessa. Joustavareunainen survin, kansi ja täyttöaukon kupu on asetettava astianpesukoneen ylätasolle. Voit myös pestä kaikki osat käsin kostealla liinalla ja lämpimällä pesuainevedellä. Huuhtele sen jälkeen lämpimällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.

HUOM.: Kannun kahvan pehmeäpintaista osaa ei tarvitse irrottaa kahvasta kannun käsinpesun ja astianpesukoneessa pesun ajaksi. Kahvan pehmeäpintaisen osan voi tarvittaessa irrottaa ja pestä astianpesukoneessa erikseen.

SUOMI



VIANETSINTÄ

VAROITUS

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

1. Jos tehosekoitin on kytketty pistorasiaan ja virtakytkin on asennossa I (päällä), tehosekoitin kytkeytyy valmiustilaan (valkoinen merkkivalo vilkkuu). Jos tehosekoitinta ei kuitenkaan käytetä kymmenen minuuttiin, laite kytkeytyy lepotilaan ja merkkivalo sammuu.
 - Voit aktivoida laitteen kääntämällä käynnistyskytkimen (▷II) ylös tai alas. Näin tehosekoitin siirtyy valmiustilaan.
2. Oranssina vilkkuva merkkivalo on merkki virhetilasta. Syynä voi olla lastan käyttö kannussa siten, että terä lukittuu, tai jääpalan tai kovan ainesosan joutuminen paikkaan, missä se estää terän pyörimisen.
 - Ratkaise ongelma kytkemällä tehosekoittimesta ensin virta takaosassa olevalla virtakytkimellä tai irrottamalla pistoke pistorasiasta. Irrota kannu runko-osasta ja poista terän pyörimisen estävät esineet tai ainekset. Kiinnitä kannu takaisin runko-osaan, kytke laitteeseen virta ja jatka käyttöä normaalisti.

3. Jos tehosekoitin pysähtyy kesken toiminnan:
 - Kun tehosekoitinta on käytetty kuuden minuutin ajan, laitteen virta katkeaa automaattisesti, laite siirtyy lepotilaan ja LED-merkkivalo sammuu. Voit käynnistää tehosekoittimen uudelleen kääntämällä käynnistyskytkintä (▷II) tai sykäytyskytkintä. Jos tehosekoitin kytkeytyy pois käytöstä nopeammin kuin kuuden minuutin käytön jälkeen, laitteessa voi olla vika. Pyydä apua valtuutetusta huoltoliikkeestä.
4. Jos reseptissä mainitut ainekset eivät sekoitu:
 - Terän ympärille voi joskus muodostua ilmatasku, jolloin ainekset eivät osu terään. Paina aineksia joustavareunaisella survimella terää kohti sekoituksen aikana tai hämmennä aineksia kannussa. Jos tästä ei ole apua, pysäytä tehosekoitin, irrota kannu runko-osasta ja sekoittele aineksia lastalla. Joissakin resepteissä nesteen lisääminen voi auttaa.
5. Jos seos vuotaa yli kannusta:
 - Irrota tehosekoitin pistorasiasta. Irrota kannu ja sen kiinnitysalusta. Puhdista tehosekoittimen runko, kannun kiinnitysalusta ja kannun ulkopinta. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ja kiinnitä kannun kiinnitysalusta takaisin paikalleen.
 - Jos seosta on valunut säätökytkimen päälle, voit irrottaa sen vetämällä varovasti ja tukevalla otteella. Puhdista ja kuivaa kytkin ja paina se takaisin paikalleen. Älä hankaa voimakkaasti tai käytä puhdistusaineita, jotta kytkimen merkinnät eivät vaurioidu.

Jos ongelmaa ei saada korjattua: Viittaa lukuun KITCHENAID TAKUUEHDOT ("TAKUU"). Älä palauta laitetta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.





KITCHENAID TAKUUEHDOT ("TAKUU")

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium ("Takuun antaja") myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1) TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

a) Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid-Groupiin kuuluvalla myyjältä tai yritykseltä Euroopan talousalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.

b) Takuuaika määrittyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:

5KSB8270 Kymmenen vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.

c) Takuuaika alkaa ostospäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvalla myyjältä tai yritykseltä.

d) Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.

e) Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:

- viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai

- viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.

f) Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAidin asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium; sähköpostiosoite: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu / puhelin: **00 800 381 040 26**

g) Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAid-asiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.

h) Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.

2) TAKUUN RAJOITUKSET

a) Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.

b) Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärällä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).

c) Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunneltu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.





KITCHENAID TAKUUEHDOT ("TAKUU")

d) Takuuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuhuollosta ala uusi Takuuaika. Asennettujen varaosien Takuuaika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuuaika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme:

www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-tuotteesi nyt: <http://www.kitchenaid.eu/register>

©2020 Kaikki oikeudet pidätetään.

