

INDHOLD

HÅNDMIXERENS SIKKERHED

Vigtige sikkerhedsanvisninger	6
Elektriske krav	7
Bortskaffelse af elektriske apparater	7

RESERVEDELE OG TILBEHØR.....8

Tilbehørsguide.....	9
---------------------	---

KLARGØRING AF HÅNDMIXEREN

Påsætning af tilbehør	9
Sådan aftages tilbehør	10

SÅDAN BRUGER DU DIN HÅNDMIXER

Betjening af hastighedskontrollen	11
Anbefalede hastigheder	12

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring af håndmixerens motordel	13
Rengøring af tilbehør	13

FEJLFINDING

GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid håndmixer.....	14
Servicecentre.....	14
Kundeservice	14

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende anvisninger:

1. Læs alle instruktioner.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må håndmixeren ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når håndmixeren ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring.
5. Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele. Sørg for at holde hænder, hår, tøj samt grydeskeer og andre redskaber i god afstand af håndmixeren under brug for at minimere risikoen for personskade og/eller beskadigelse af håndmixeren.
6. Brug ikke håndmixeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis håndmixeren ikke fungerer korrekt, eller hvis den er faldet på gulvet eller på anden måde er beskadiget. Indlever håndmixeren på et autoriseret KitchenAid servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
7. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
8. Brug ikke håndmixeren udendørs.
9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
10. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme flader som f.eks. kogeplader.
11. Afmonter evt. tilbehør før rengøring.
12. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Elektriske krav

Spænding: 220-240 Volt

Frekvens: 50/60 Hertz

Wattforbrug: 85 Watt

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde. Brug ikke en adapter.

Bortskaffelse af elektriske apparater

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale kommunale myndigheder angående affaldshåndtering.



Ophugning af produktet

Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.


Kontakt de lokale myndigheder, renovations-selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt for yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt.

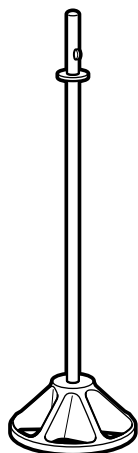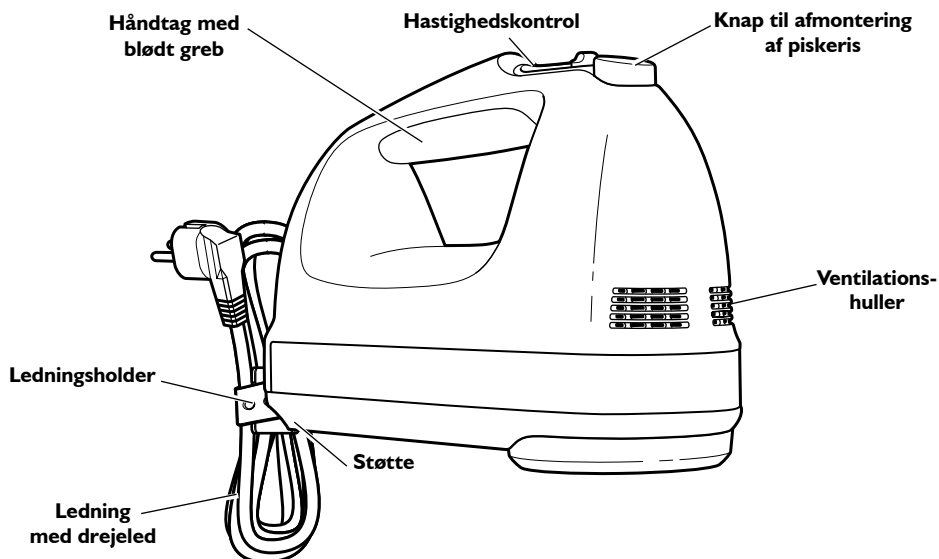


Blenderstav



Dejkroge

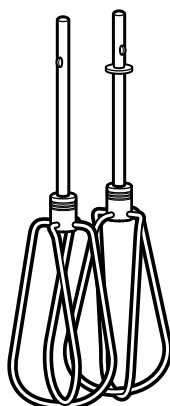

Turbopiskeris



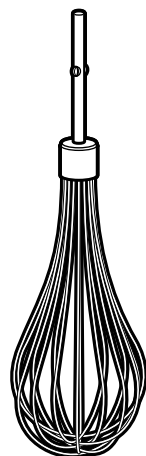


Piskeris med 16 tråde



Opbevaringstaske

Tilbehørsguide

Tilbehør	Formål
Turbopiskeris 	dej kagedej
Blenderstav 	smoothier milkshakes saucer salatdressing
Dejkroge 	gærdeje til brød
Piskeris med 16 tråde 	flødeskum stiftpiskede æggehvider saucer desserter
Opbevaringstaske 	til opbevaring af tilbehør

KLARGØRING AF HÅNDMIXEREN

Påsætning af tilbehør


⚠ ADVARSEL

Risiko for kvæstelser


Træk stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene.

I modsat fald, kan det resultere i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.


VIGTIGT: Sørg for at læse og følge de særlige instruktioner i denne vejledning for korrekt brug af håndmixeren.

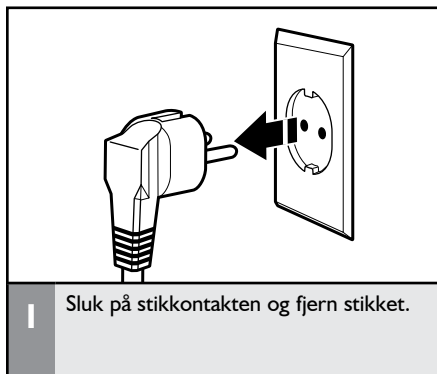


KLARGØRING AF HÅNDMIXEREN

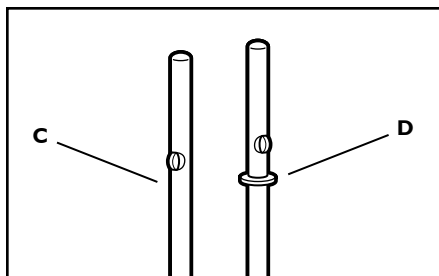

Tilbehør i par (turbopiskeris, dejkroge) består af en tilbehørsdel med en krans (D) og en uden (C). Tilbehør i én del har enten en krans (D) (blandestav) eller ingen krans (C) (piskeris).

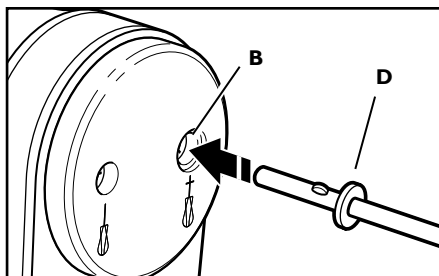


2 Indsæt tilbehøret med krave (D) i den større åbning (B) på håndmixeren. Placer flangerne, så de flugter med hullerne i åbningen. Skub låsen på plads.

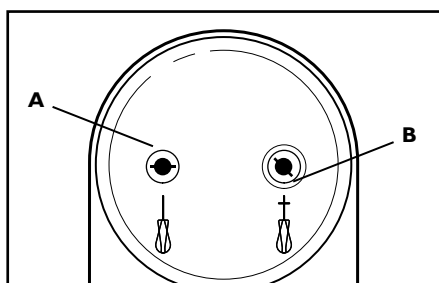


3 Indsæt tilbehøret uden krans (C) i den mindre åbning (A). Placer, så den flugter, og lås på plads.

BEMÆRK: En tilbehørsaksel uden en krans kan bruges i begge åbninger (A eller B). Tilbehørsakslar med en krans må kun bruges i den større åbning (B).

Sådan fjernes tilbehør

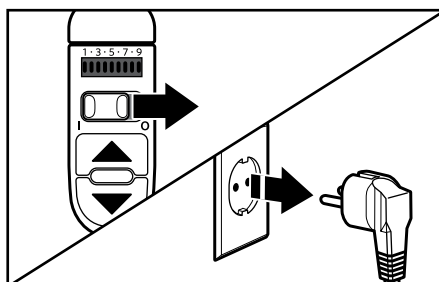

1 Hvis håndmixeren kører, kan den stoppes ved at skubbe strømknappen til placeringen "O" (OFF). Håndmixeren frakobles stikkontakten.

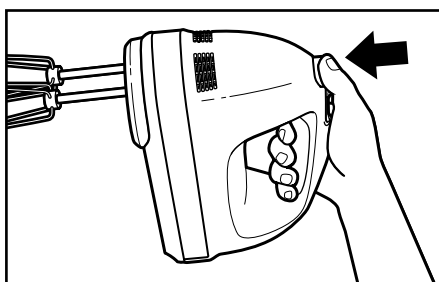

2 Tryk på udløserknappen, så tilbehøret slipper håndmixeren, og fjern dem derefter.

SÅDAN BRUGER DU DIN HÅNDMIXER

Betjening af hastighedskontrollen

Denne håndmixer fra KitchenAid™ er hurtigere og grundigere end de fleste andre elektriske håndmixere. Derfor skal omrøringstiden i de fleste opskrifter reduceres, så der ikke omrøres for længe. Omrøringstiden er kortere pga. større piskeris.


Se på dejen eller blandingen, og pisk kun, indtil den har den konsistens, der er beskrevet i opskriften, som f.eks. "jævn og cremet", som en hjælp til at vælge den ideelle omrøringsstid. Se afsnittet "Oversigt over hastigheder" vedrørende valg af de bedste omrøringshastigheder.

⚠ ADVARSEL


Risiko for kvæstelser

Træk stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene.


I modsat fald, kan det resultere i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.

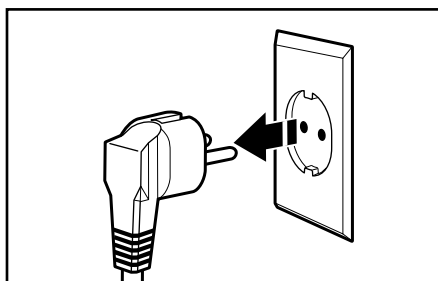


1 Sæt stikket i stikkontakten og tænd på kontakten.

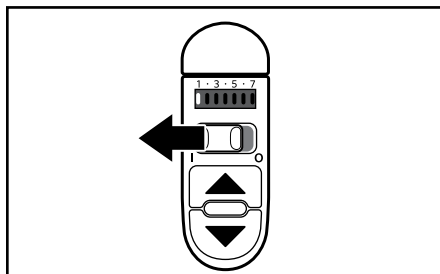

2 Skub strømknappen til placeringen "I" (ON). Motoren starter automatisk på hastighed I, og "I" på hastigheds-kontrollen lyser.

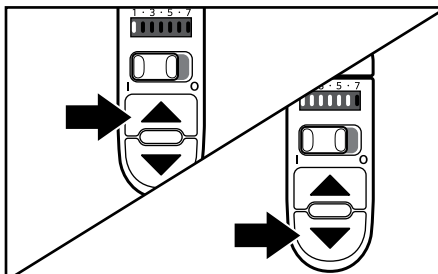

3 Berør knappen pil op for at øge omrøringshastigheden til den ønskede indstilling. Berør knappen pil ned for at sænke omrøringshastigheden, hvis det ønskes. Se "Guide til anbefalede hastigheder" for flere oplysninger.

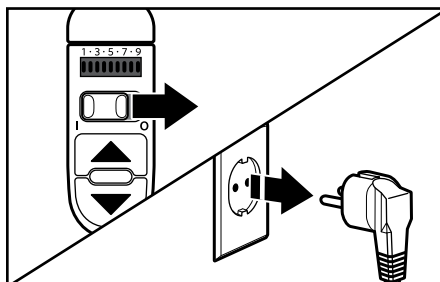


4 Når opgaven er afsluttet, skubbes strømknappen til placeringen "O" (Off). Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før tilbehør aftages.










BEMÆRK: Håndmixeren starter automatisk på Hastighed I, når den tændes, uanset hastighedsindstillingen, da den blev slukket.

SÅDAN BRUGER DU DIN HÅNDMIXER

Guide til anbefalede hastigheder



Håndmixeren med 9 hastigheder starter altid med den laveste hastighed (Hastighed 1). Skift til højere hastigheder, hvis det ønskes. Hastighedsindikator-kontrollen lyser med det tilsvarende tal for den aktuelle hastighed.

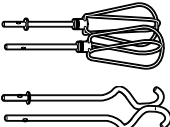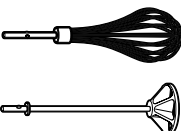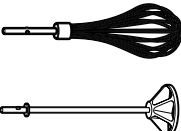Hastighed	Tilbehør	Beskrivelse
1		Bruges til langsom omrøring, blanding og start af alle former for omrøring. Brug denne hastighed til at røre nødder, chokoladestykker, revet ost, løg, oliven og andre små ingredienser i en blanding.
2		Bland mel og andre tørre ingredienser med væsker eller andre fugtige blandinger. Ælt gærdej (brøddej, pizzadej) med dejkrogene.
3		Bland dej til f.eks. pandekager eller vaffer.
4		Tungere blandinger som f.eks. småkagedej eller kiksdej.
5		Bland tyk dej som f.eks. muffindej eller kagedej. Mos kartofler eller courgette/græskar.
6		Rør smør og sukker sammen. Bland glasur.
7		Færdiggør omrøring af kagedej og andre dejblandinger.
8		Pisk fløde og mousse. Bland væsker (milkshakes, saucer) og salatdressinger.
9		Pisk æggeblender og marengs. Bland væsker (milkshakes, saucer) og salatdressinger.

BEMÆRK: Brug dejkrogene ved omrøring og æltning af gærdej. Turbopiskeriset er ikke beregnet til dette formål.

Rengøring af håndmixerens motordel

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Må ikke nedsænkes i vand.

Dette kan resultere i død eller elektrisk stød.


⚠ ADVARSEL

Risiko for kvæstelser


Træk stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene.

I modsat fald, kan det resultere i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.

BEMÆRK: Håndmixeren må ikke nedsænkes i vand.

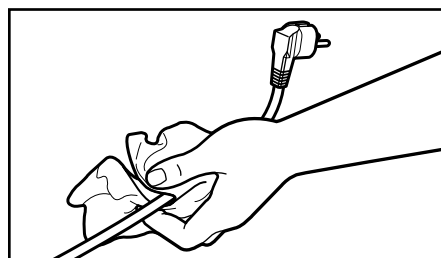


- 1 Håndmixeren skal altid frakobles elektricitet før rengøring. Tør strømledning og ledningsholder med en fugtig klud. Tør med en blød klud.

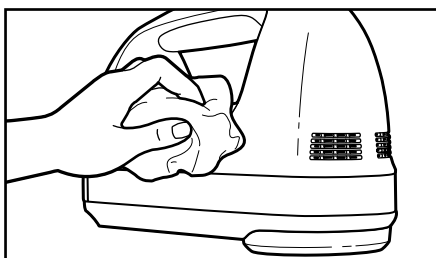

- 2 Tør håndmixeren med en fugtig klud. Tør med en blød klud.

Rengøring af tilbehør

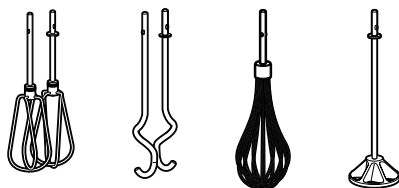

Håndmixeren skal altid frakobles elektricitet før rengøring. Vask tilbehør i opvaskemaskine eller i varmt sæbevand. Skyl og tør.

FEJLFINDING

Hvis håndmixeren ikke fungerer korrekt eller ikke starter:

Prøv først forslagene herfra, så evt. serviceudgifter kan undgås.

1. Er håndmixeren tilsluttet en tændt stikkontakt?
2. Er sikringen i håndmixerens kredsløb i orden? Hvis du har et HFI-relæ skal du sikre, at det er tilsluttet.

3. Prøv at koble håndmixeren fra, og derefter til igen.

Se afsnittet "Garanti og service", hvis problemet ikke kan løses med ovennævnte trin.

GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid håndmixer

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: For Model 5KHM9212: To års fuld garanti fra købsdatoen.	Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis håndmixeren anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Alt service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22

www.KitchenAid.eu