

5KSB8270




KitchenAid

INDHOLD

DELE OG FUNKTIONER	182
Dele og tilbehør	182
SIKKER BRUG AF BLENDEREN	183
Vigtige sikkerhedsanvisninger	183
Elektriske krav	186
Motor, HK	186
Bortskaffelse af elektriske apparater	187
Overensstemmelseserklæring	187
BETJENING AF BLENDEREN	187
Vejledning til blenderfunktioner	187
Klargøring af blenderen til brug	189
Montering og drift af blenderen	190
VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING	192
Rengøring af blender og tilbehør	192
FEJLFINDING	194
GARANTI OG SERVICE	195

DELE OG FUNKTIONER

DELE OG TILBEHØR

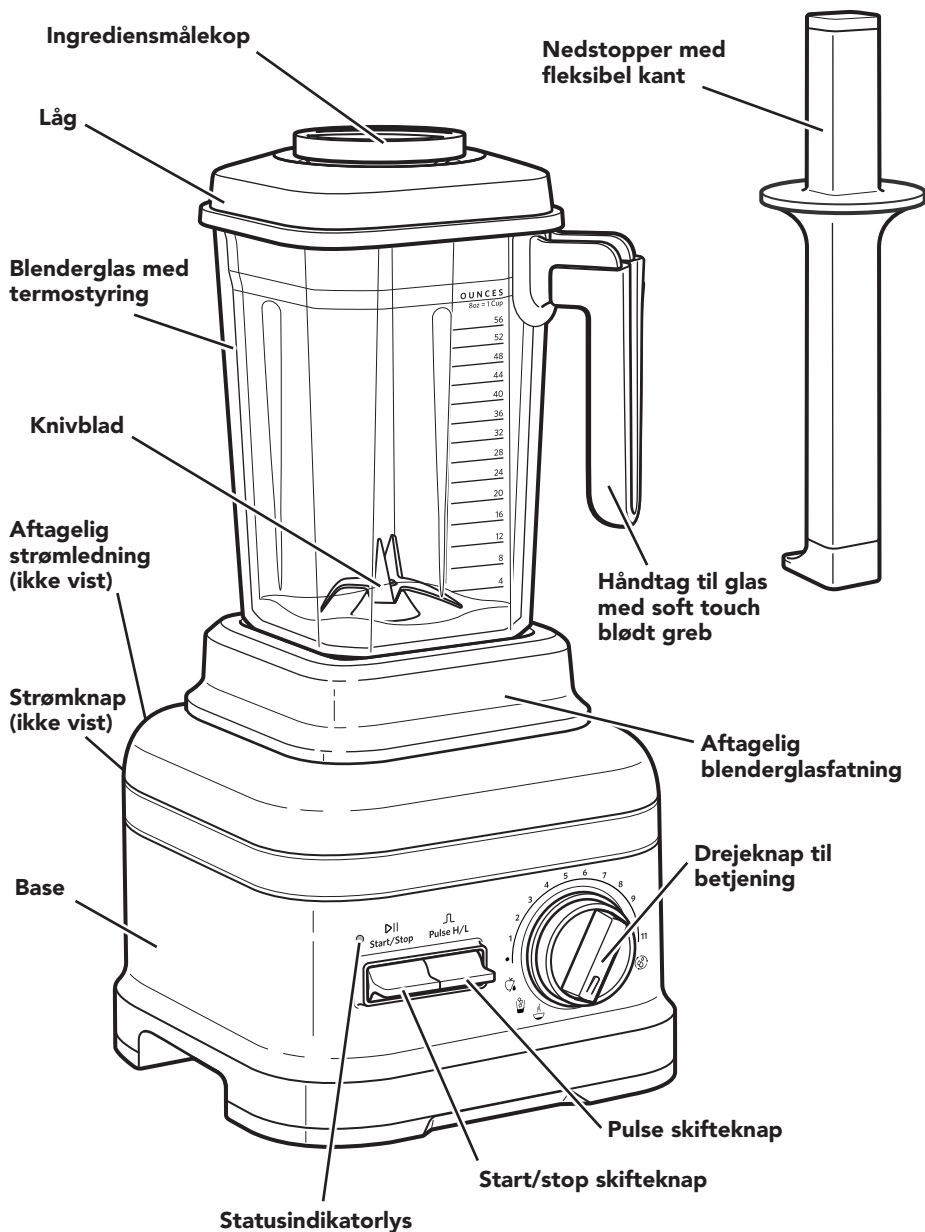

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder:

1. Læs alle instruktioner. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må blenderen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

4. Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med apparatet.
5. Apparatet må ikke bruges af børn under 8 år. Hold apparatet og ledningen udenfor børns rækkevidde.
6. Lad aldrig blenderen køre uden opsyn.
7. Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele. Sørg for at holde hænder, hår, tøj samt grydeskeer og andre redskaber i god afstand af knivbladet under brugen for at minimere risikoen for personskade og/eller beskadigelse af blenderen.
8. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring.
9. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt, eller på nogen måde er beskadiget. Returner apparatet til eftersyn, reparation eller elektrisk/mechanisk justering på det nærmeste autoriserede servicecenter. Hvis strømledningen er beskadiget, ska den udskiftes med en specialledning eller -samling, som fås fra producenten eller dennes serviceagent.
10. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
11. Kniven er skarp. Vær forsigtig ved håndtering af skarpe blade, tømning af glas og under rengøring.
12. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i glasset, mens blenderen er i gang, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige blenderen. Der kan anvendes en skraber, men ikke mens blenderen kører.
13. Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug. Undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele.

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

14. Brug ikke apparatet udendørs.
15. Vær forsigtig, når varm væske hældes i blenderen, da det kan sprøjte ud af enheden pga. pludselig damp.
16. Anvend kun blenderen med låget på plads.
17. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
18. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelse som f.eks.
 - medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - gårdsalg
 - af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningsmiljøer
 - overnatningsmiljøer som bed & breakfast.
19. Ingrediensmålekoppen skal være på plads i lågets åbning, når der blendes varme væsker eller ingredienser. Start altid på laveste hastighed og øg langsomt, når der blendes varme væsker eller ingredienser.

GEM DENNE VEJLEDNING

**DETTE PRODUKT ER KUN BEREGNET
TIL HUSHOLDNINGSBRUG.**

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

ELEKTRISKE KRAV

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskaade, brand eller elektrisk stød.

Spænding: 220-240 Volt

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm (watt) 1800 Watt

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde. Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på apparatet.

MOTOR, HK

Blendermotorens HK (hestekræfter) blev målt med et dynamometer, en maskine, som bruges i laboratorier til at måle en motors mekaniske kraft. Vores topydelse på 3,5 HK (hestekræfter) for motoren reflekterer selve motorens HK-ydelse og ikke blenderens HK-ydelse i blanderglasset. Som med enhver blender er glassets udgangseffekt ikke det samme som for selve motorens HK. Denne motor har en topydelse på 2,61 HK i glasset, som gør det muligt for din blender at yde effektiv styrke og kraft til alle dine opskrifter.

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.



- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovations-selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette apparat er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EU-direktiverne: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU (RoHS-direktiv).

BETJENING AF BLENDEREN

VEJLEDNING TIL BLENDERFUNKTIONER

Blenderen har tre forudindstillede opskriftsprogrammer: Saft, smoothier og supper. Den har også variable hastigheder og valg af pulse-funktioner, som du kan bruge til at indstille din blendning til enhver opskrift.

De tre forudindstillede opskriftsprogrammer er udviklet efter typiske opskrifter af deres type. Opskrifterne er dog ikke helt ens, og en opskrift kan blive mere efter dine ønsker alt efter programvalg. F.eks. foretrækker du måske en smoothie med jævner konsistens, som kan opnås med saftprogrammet. Vi opfordrer til at eksperimentere for at finde det bedste program til dine yndlingsopskrifter.

BETJENING AF BLENDEREN

INDSTILLING	BESKRIVELSE	BLENDNINGSTID (i min.:sek.)	ANBEFALEDE BLENDNINGSTIDER	
SAFT 	Adskillige hastighedsvariationer til den bedste udnyttelse af hele frugter eller grøntsager. Langsommere hastigheder til sidst i cyklussen, så ingredienserne samler sig og skum reduceres.	1:10	Frugt	Grøntsager
SMOOTHIER 	Øg gradvist hastigheden for at blende hårde mademner som f.eks. is, hele frugter eller grøntsager eller frossen frugt.	00:40	Blendede drikke med is Knust is Hele frugter og grøntsager:	Frossen, hakket frugt (optø frugten en smule, indtil spidsen af en kniv kan stikkes i den) Kerner
SUPPER* 	Opvarm din suppe fra ingredienser ved stuetemperatur. Øg gradvist hastigheden, så ingredienserne rammer knivbladet for en fuldstændig blendning. Med langsom hastighed samler indholdet sig, og skum reduceres.	5:00	Soup (Suppe) Grøntsager	Bouillon Saucer
RENGØR 	Kraftige pulseringer ved høj hastighed rengør blenderglasset ved at fylde glasset 1/3 med vand og tilsætte en dråbe opvaskemiddel.	00:33	Vand	Opvaskemiddel
PULSE 	Med pulse opnås præcis kontrol af varighed og frekvens. Det er særligt nyttigt til opgaver, som kræver præcis håndtering. Alternativt kan Pulse bruges under manuel drift for at give et kortvarigt kraftstød.	00:00	Krydret rasp Fin, sød rasp Kødsalat til sandwichfyld	Hakket frugt Hakkede grøntsager Knust is
VARIABLE HASTIGHEDER	Manuelle hastigheder giver ultimativ styring af blenderen. Muliggør finindstilling af hakning og blendning til brug med enhver opskrift.	0:00 - 6:00	Frugt Grøntsager Nødder Dips Isdesserter	Supper Saucer Deje Smør

*Hvis der blendes forvarmede ingredienser, skal den variable hastighed bruges, og blenderen skal være i drift i 1-2 minutter. Start ved lav hastighed, og øg gradvist hastigheden til den ønskede hastighed. Suppeindstillingen er designet til at opvarme afkølede ingredienser ingredienser ved stuetemperatur, ikke til forvarmning af ingredienser.

BETJENING AF BLENDEREN

KLARGØRING AF BLENDEREN TIL BRUG

ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.


Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskaade, brand eller elektrisk stød.

Før første brug


Før første brug skal basen tørres af med en varm, fugtig klud, og tørres efter med en fugtig klud. Tør med en blød klud. Vask blenderglas, låg, nedstopper med fleksibel kant og ingrediensmålekop i varmt sæbevand (se afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring"). Skyl og tør delene.

DANSK

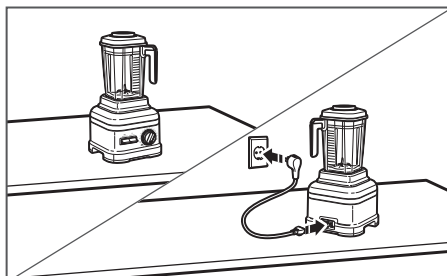

1

Før blenderen bruges skal det sikres, at fladen, som blenderen står på, samt området omkring det, er tørre og rene. Derefter sluttes blenderen til et elstik med jordforbindelse.

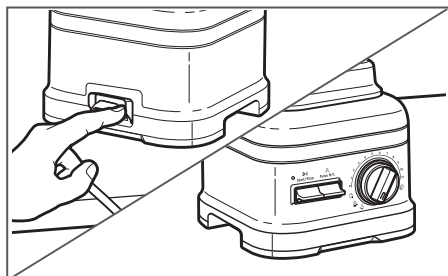

2


Strømknappen er bag på blenderbasen. Tænd for strømknappen I (On). Statusindikatorlyset over start/stop skifteknappen begynder at blinke, og angiver hermed, at blenderen er i stand by-tilstand. Blenderen er nu klar til brug.

BETJENING AF BLENDEREN

MONTERING OG DRIFT AF BLENDEREN




- 1** Placér ingredienserne, som skal blendes i blenderglasset. Tilsæt først væsker, derefter blød mad, så bladgrønt, og til sidst is eller frossen frugt.

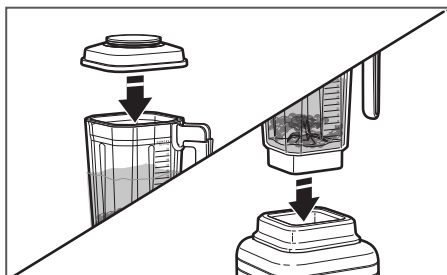


- 2** Sørg for, at låget er fastgjort på blenderglasset. Placér derefter blenderglasset på basen, og sørg for, at det flugter med glasfatningen.

BEMÆRK: Fyld ikke blenderglasset over linjen "maks. påfyldning" –særligt vigtigt, når der blendes væsker.

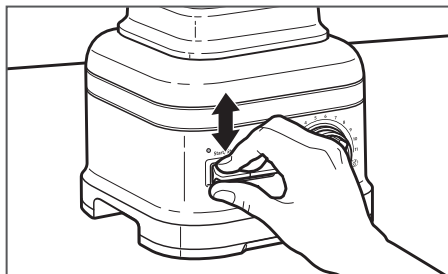


- 3** Tryk start/stop skifteknappen (▶◀) op eller ned for at starte drift af blenderen. Statusindikatorlyset lyser nu konstant.

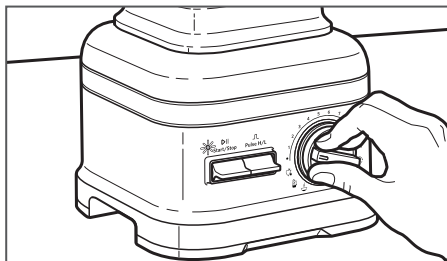

- 4** Indstil drejeknappen til det ønskede program eller hastighed. Se "Vejledning til blenderfunktioner" for flere oplysninger.


BEMÆRK: Hvis du har valgt en forudindstillet programcyklus, skal du trykke på start/stop skifteknappen (▶◀) for at starte drift. Blenderen stopper automatisk, når cyklussen er færdig.

BETJENING AF BLENDEREN

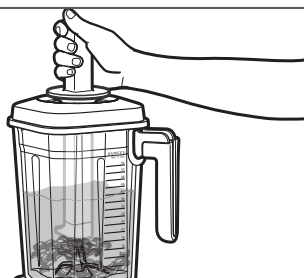

5

Brug nedstopper med fleksibel kant efter behov for optimal blenderydelse. Tag kun ingrediensmålekoppen af, og lad låget sidde på. Omrør eller tryk indholdet ned mod kniven. Når du er færdig, sættes ingrediensmålekoppen på blenderglasset igen.

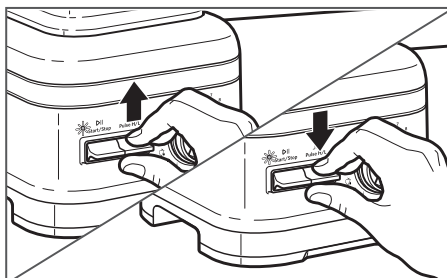


6

Hvis det ønskes, bruges funktionen Pulse for et kortvarigt kraftstød under blendning på de variable hastighedsindstillinger.

Tryk og hold Pulse skifteknappen (⏏) oppe for hurtigere pulse, eller nede for en langsommere Pulse.

BEMÆRK: Funktionen Pulse ⏏ kan også bruges alene som en separat blenderfunktion, mens blenderen er i stand-by-tilstand. Pulse er ikke tilgængelig, når der bruges et forudindstillet program.

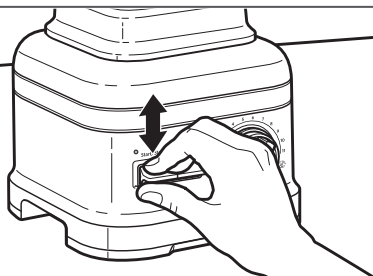

7


Tryk start/stop skifteknappen (⏏) ned efter blendning. Vent, indtil blenderen er helt stoppet, før låget tages af og de blandede ingredienser hældes ud.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

RENGØRING AF BLENDER OG TILBEHØR


Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug.

BEMÆRK: Undgå skade på blenderen ved ikke at nedsænke blenderbase eller ledning i vand. Undgå ridser på blenderen ved ikke at bruge skuremidler eller skuresvampe.

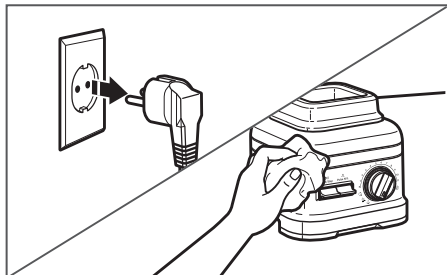

1


Sådan rengøres blenderbasen og ledningen: Blenderen skal frakobles elektricitet før rengøring. Tør blenderbase og ledning af med en klud opvredet i varmt vand, tør efter med en fugtig klud, og tør derefter med en blød klud.

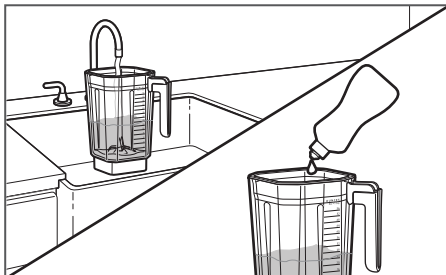

2


Sørg for at rengøre blenderglas, låg og ingrediensmålekop efter hver brug. Fjern evt. rester fra blenderglasset. Fyld blenderglasset 1/3 med varmt vand og tilsæt 1 dråbe opvaskemiddel. Placer låget på blenderglasset, og sørg for, at blenderglasset er helt på plads på basen.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

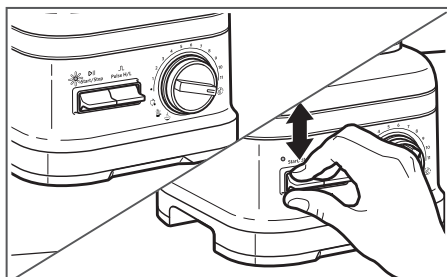

3

Sæt drejeknappen på programmet Rengør. Tryk start/stop skifteknappen (▶||) op eller ned. Når programmet er færdigt, hældes sæbevandet ud, og blenderglasset skylles med varmt vand. Hvis glasset ikke er helt klart, tørres det efter med en blød svamp eller klud.

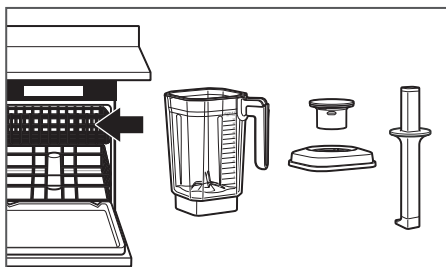

4

Blenderglas, låg, nedstopper med fleksibel kant og ingrediensmålerkop kan vaskes i opvaskemaskine. Nedstopper med fleksibel kant, låg og ingrediensmålerkop skal placeres øverst i opvaskemaskinen. Hvis det foretrækkes, kan alle dele også vaskes i hånden med en fugtig klud og varmt sæbevand, og derefter skylles med varmt vand og tørres med en tør klud.

BEMÆRK: Håndtagsgrebet kan blive på blenderglassets håndtag under håndopvask eller i opvaskemaskine. Hvis det er nødvendigt, kan håndtagsgrebet tages af og vaskes separat i opvaskemaskinen, og derefter sættes på igen.

FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskaade, brand eller elektrisk stød.

1. Når blenderen er tilsluttet strøm, og strømknappen er sat til I (On, tændt), går blenderen i stand by-tilstand (hvidt indikatorlys blinker). Men efter 10 min. inaktivitet går blenderen i dvale-tilstand, og indikatorlyset slukkes.
 - Blenderen aktiveres igen ved at trykke start/stop skifteknappen (▷||) op eller ned. Herved kommer blenderen i stand by-tilstand igen.
2. Hvis statusindikatorlyset blinker orange, er blenderen i fejltilstand. Dette kan ske, hvis der bruges en spatel i blenderglasset, som låser knivbladet fast, eller en isterning eller hård mad sidder fast på et sted, som fastlåser knivbladet.
 - Ret problemet ved at slukke for blenderen på strømknappen bag på blenderen, eller ved at koble blenderen fra strømmen. Tag blenderglasset af basen, og fjern emnerne. Sæt blenderglasset tilbage på basen, og tænd for blenderen igen for at fortsætte drift.
3. Hvis blenderen stopper under blendning:
 - Efter 6 min. aktivitet slukker blenderen automatisk og går i dvale-tilstand, og indikatorlyset slukkes. Du kan aktivere blenderen igen ved at bruge skifteknappen (▷|| [start/stop] eller Pulse High/Pulse Low). Hvis blenderen stopper efter mindre end 6 min., kan det være pga. af en intern fejl på blenderen. Kontakt et autoriseret servicecenter for hjælp.
4. Hvis ingredienserne i en opskrift ikke blendes:
 - En luftlomme kan opstå omkring knivbladet, hvilket resulterer i, at ingredienserne ikke rammer knivbladet. Brug din nedstopper med fleksibel kant under blendning ved at skubbe ingredienserne ned mod kniven, eller rør ingredienserne rundt i blenderglasset. Hvis det ikke virker, så stop blenderen, tag blenderglasset ud af basen, og brug en spatel til at skubbe ingredienserne rundt i blenderglasset. Med nogen opskrifter kan ekstra væske tilsættes.
5. Hvis ingredienserne flyder ud over blenderglassets kant:
 - Blenderen frakobles strøm. Tag glasset og glasfatningen af. Rengør blenderkabinettet, glasfatningen og glassets ydre. Tør hver del grundigt, og sæt blenderglasset blenderfatningen på igen.
 - Hvis ingredienser flyder ud på drejeknappen kan det fjernes ved at tage drejeknappen af med et fast, men forsigtigt greb. Efter rengøring og aftørring sættes drejeknappen på igen. Undgå skade på grafikken ved ikke at skrubbe eller bruge skuremidler.

Hvis problemet ikke kan afhjælpes: Se "Garanti og service" for flere oplysninger. Send ikke blenderen retur til forhandleren. Her udføres ingen reparationer.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI FOR KITCHENAID BLENDER

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: 5KSB8270 Ti års fuld garanti fra købsdatoen.	Reservedele og arbejds løn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis blenderen anvendes til andre formål end madlavning i almindelig husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

SERVICECENTRE

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

Telefonnummer til kundesupport:  00800 3810 4026

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.KitchenAid.eu

Denne vejledning kan også findes på webstedet: www.kitchenaid.eu

KitchenAid

© 2016 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.