

SISÄLLYSLUETTELO

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

Tärkeät turvatoimenpiteet	6
Sähkövaatimukset	8
Sähkölaitteiden hävittäminen	8

OSAT JA OMINAISUUDET

Leivänpaahtimen osat	9
Hallintapaneelin ominaisuudet	10
Leivänpaahtimen ominaisuudet	11

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa	11
Leivänpaahtimen käyttö	12
Erikoispaahdo-ominaisuuksien käyttäminen	13

HOITO JA PUHDISTUS.....17

VIANETSINTÄ.....18

TAKUU JA HUOLTO.....19

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS".

Nämä sanat tarkoittavat:

 **VAARA**

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

 **VAROITUS**

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä käyttökahvoja tai -nuppeja.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen ja leivänpaahtimen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Irrota leivänpaahtimen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja silloin kun laite ei ole käytössä. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia tai poistat niitä.
6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki tai jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai toimintojen säätöä varten.

7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli. Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasun- tai sähkölämmittimen tai uunin läheisyyteen.
11. Kun irrotat virtajohdon, aseta säätimet asentoon "OFF" ja poista sitten pistoke pistorasiasta.
12. Käytä leivänpaahdinta ainoastaan sille nimettyyn käyttötarkoitukseen.
13. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia, metallifoliopakkauksia eikä ruokailuvälineitä, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
14. Leivänpaahdin voi toimiessaan sytyttää tulipalon, jos se on peitetty tai se koskettaa tulenarkaa materiaalia, kuten verhoja, seiniä tai vastaavia.
15. Älä yritä poistaa kiinni jääneitä ruokia, kun paahdin on liitetty pistorasiaan.
16. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

⚠VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.

Jännite: 220 - 240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Teho: 1250 W kahden viipaleen mallissa,
2500 W neljän viipaleen mallissa

HUOM. Jos se vahingoittuu, valmistajan tai hänen huoltoedustajansa on vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi. Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoon koskevien säästöjen mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.

- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö-

ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.


Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoilikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

OSAT JA OMINAISUUDET

Leivänpaahdinten osat

4 viipaleen malli


Leveät aukot ja automaattisesti keskittyvät kannattimet

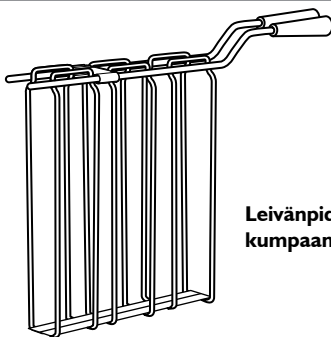

Leivänpidike (sisältyy kumpaankin malliin)

Johdon säilytystila (ei kuvassa)

Kaksi erillistä säädintä

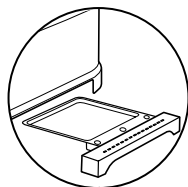


Irrotettava murualusta

2 viipaleen malli

Leveät aukot ja automaattisesti keskittyvät kannattimet


Säätimet ja kytkimet

Johdon säilytystila (ei kuvassa)

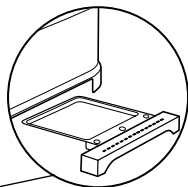

Irrotettava murualusta

Hallintapaneelin ominaisuudet

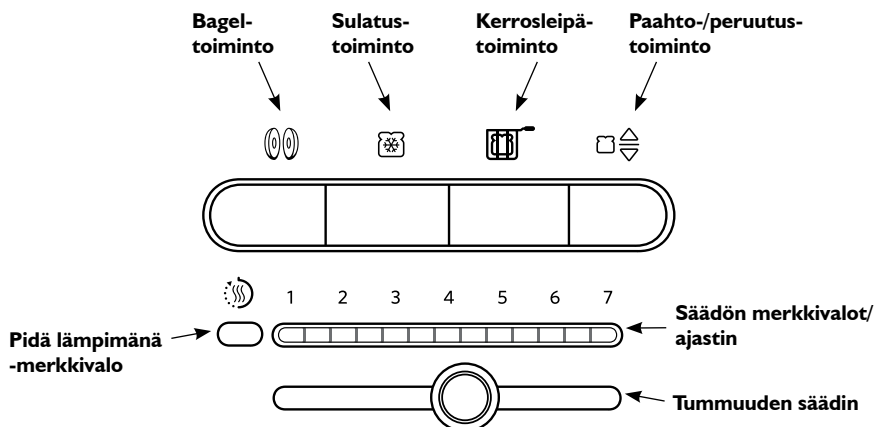

Paahto-/peruutustoiminto

Leivänpaahdin on automaattinen. Leipä alkaa laskeutua heti, kun se asetetaan aukkoon, ja laite käyttää valitsemiasi asetuksia. Jotkut ruoat voivat olla niin

keveitä, että laite ei käynnisty automaattisesti. Jos ruoka ei ala laskeutua 3 sekunnin kuluttua, käynnistä laite manuaalisesti painamalla Paahta/peruuta-painiketta (☐☒). Peruuta paahtaminen tai lopeta Pidä lämpiminä -jakso painamalla painiketta uudelleen.

Tummuuden säädin ja merkkivalot/ajastin

Säätää paahdetun leivän tummuuden tarkasti. Asetuksen näkee helposti merkkivaloista. Vilkkuvat valot ilmaisevat jäljellä olevan paahтамisajan.



Pidä lämpiminä -merkkivalo

Jos ruokaa ei poisteta 45 sekunnin kuluessa jakson loppumisesta, leivänpaahdin laskee ruoan automaattisesti alas

ja kytkee pienen Pidä lämpiminä -jakson, joka pitää ruoan lämpiminä pienellä teholla enintään 3 minuuttia. Pidä lämpiminä -merkkivalo (☒☒) alaa tällöin. Jakson voi peruuttaa milloin hyvänsä painamalla Paahta/peruuta (☐☒).



Bagel-toiminto

Paahtimessa on erityisasetus, joka pitää lämmön ja paistoaajan ihanteellisena bagelien paistamista varten. Tällä asetuksella lämpövastukset säätyvät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.



Sulatus-toiminto

Leivänpaahtimen Pakaste-toiminto sulattaa pakastetun leivän kevyellä teholla ja paahtaa sen. Käytä vain pakasteita varten.



Kerrosleipätoiminto

Leivänpaahtimen kerrosleipätoimintoa käytetään vain KitchenAid-tilineen kanssa, kun paahdetaan kerrosleipiä, joissa on täytteenä ohuita liha- ja juustoviipaleita. Katso lisätietoja kohdasta "Kerrosleipien valmistaminen".

Leivänpaahdinten ominaisuudet

Leveät aukot ja automaattisesti keskittyvät kannattimet

Leveisiin aukkoihin mahtuu helposti leipiä, bageleita ja muffinsia, joiden paksuus on enintään 2,8 cm. Itsekeskittyvien kannattimien ansiosta sekä ohuet että paksut leivät lämpiävät tasaisesti. Automaattinen mekanismi nostaa ja laskee kannattimet.

Säätimet ja kytkimet

Helppokäyttöiset säätimet ja merkkivalot nopeuttavat halutun säädön valitsemista.

Kaksi erillistä säädintä (vain 4 viipaleen mallit)

Kahdella erillisellä säätimellä voit valita eri säädöt kummallekin aukkoparille.

Johdon säilytystila

Virtajohto säilyy kätevästi tässä tilassa, kun sitä ei käytetä.

Irrotettava murualusta


Irrotettava murualusta liukuu esiin murujen tyhjentämistä varten. Vain käsin pesu.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät leivänpaahdinta, tarkista erikoisleveät aukot ja poista pakkausmateriaali ja paperi, jota aukkoihin on mahdollisesti pudonnut kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Älä käytä metalliesinettä.

Leivänpaahdin saattaa savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja häviää pian.

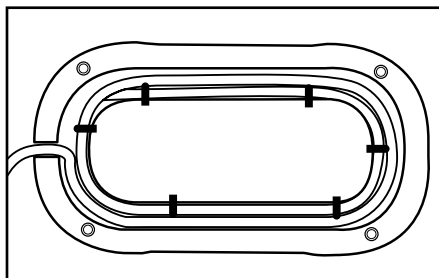

Lyhennä johtoa tarvittaessa kiertämällä sitä alustan ympärille. Leivänpaahdinten jalat ovat niin korkeat, että johto voi tulla esiin miltä puolelta hyvänsä.

Leivänpaahtimen käyttö

VAROITUS



Sähköiskun vaara


Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.


Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

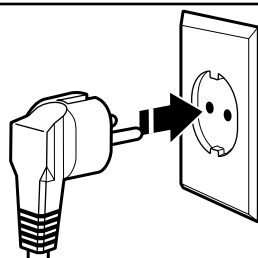


I Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

HUOM. Eri leipälaadut ja niiden kosteus voivat edellyttää erilaista tummuussäätöä. Esimerkiksi kuiva leipä tummuu nopeammin kuin kostea, jolloin kannattaa valita vaaleampi asetus.

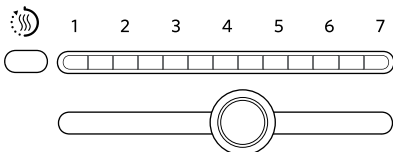


2 Valitse tummuudensäätimellä, miten ruskeita haluat leivistä. Siirrä säädintä oikealle, kun haluat leivät paahduvan tummemmaksi, tai vasemmalle, jolloin pinta jää vaaleammaksi. Merkkivalot ilmaisevat tummuusasteen 1 (vaalea) - 7 (tumma).

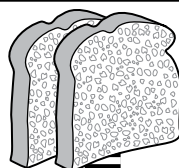

3 Aseta paahdettava leipä tai muu ruoka aukkoon.


HUOM. Saat 2 aukon mallia käyttäessäsi tasaisen tuloksen, kun paahdat vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan. Jos paahdat kahta eri paksuista leipää 4 aukon mallissa, jossa on kaksi eri säädintä, aseta parin kumpaankin aukkoon samanlaatuista leipää.

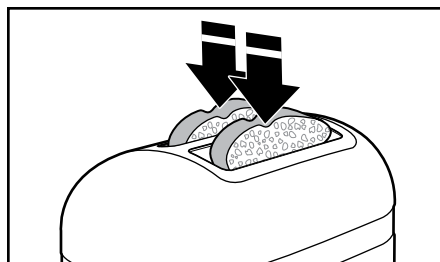

- 4** Leipä alkaa laskeutua heti, kun se asetetaan jompaan kumpaan aukkoon, ja paahtaminen käynnistyy. Jotkut ruoat voivat olla niin keveitä, että laite ei käynnisty automaattisesti. Jos ruoka ei ala laskeutua 3 sekunnin kuluessa, käynnistä laite manuaalisesti painamalla Paahda/peruuta-painiketta (☐☒).



- 5** (Valinnaisesti) Paina haluamaasi erityistoimintopainiketta 5 sekunnin kuluessa. Katso lisätietoja kohdasta "Erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen".

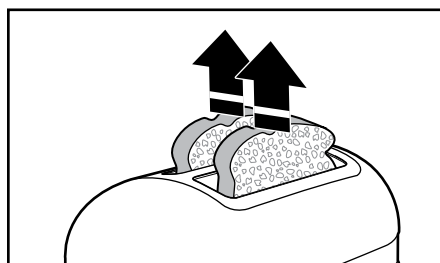

- 6** Kun paahtaminen päättyy, ruoka nousee automaattisesti ja äänimerkki soi. Jos ruokaa ei poisteta 45 sekunnin kuluessa, Pidä lämpimänä -tila käynnistyy.



- 7** Voit peruuttaa paahtamisen milloin hyvänsä painamalla Paahda/peruuta-painiketta (☐☒). Leipä nousee ja leivänpaahtimen virta katkeaa.


Erikoispaahto-ominaisuuksien käyttäminen

Jos ruokaa ei poisteta 45 sekunnin kuluessa jakson loppumisesta, leivänpaahtin laskee ruoan automaattisesti alas ja kytkee pienen Pidä lämpimänä -jakson, joka pitää ruoan lämpimänä pienellä teholla enintään 3 minuuttia. Pidä lämpimänä -merkkivalo (☒☒) alaa tällöin.

Lämpimänäpitotoiminto (☒☒)



- 1** Paina Paahda/peruuta-painiketta (☐☒) kerran. Jos ruokaa ei poisteta paahtimesta, Pidä lämpimänä -toiminto tulee käyttöön.

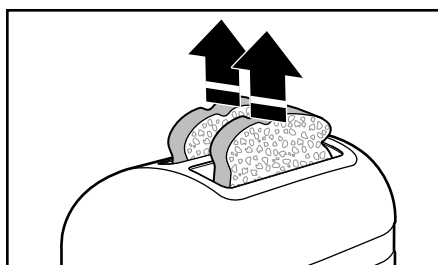


- 2** Jos ruokaa ei poisteta 3 minuuttia kestävästä Pidä lämpimänä -toimintajakson aikana, se nostetaan ylös ja paahtimen virta katkeaa.


LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

Bagel-toiminto (🥯🥯)


Paahtimessa on erityisasetus, joka pitää lämmön ja paistoajan ihanteellisena bagelien paistamista varten. Tällä asetuksella lämpövastukset säätävät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.

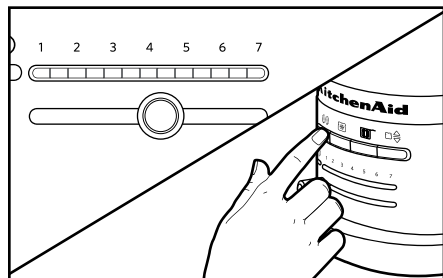

- 1** Säädä tummuus haluamaksesi ja paina bagel-painiketta (🥯🥯).

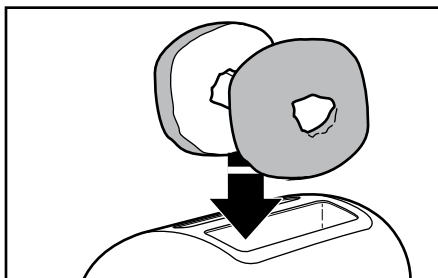


- 2** Aseta bagelin puolikkaat paahtimeen niin, että leikatut pinnat tulevat vastakkain (katso kuva). Bagel laskeutuu automaattisesti, ja paahtaminen alkaa.

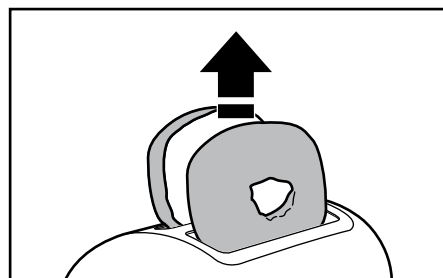


- 3** Kun bagel on valmis, se nousee ja äänimerkki soi. Jos bagelia ei poisteta 45 sekunnin kuluessa, pidä lämpimänä -tila käynnistyy.

Sulatustoiminto (🍷)

Leivänpaahtimessa on Pakaste-tila, joka sulattaa vähäisellä teholla pakastetun leivän ja bagelin ja paahtaa sen. Käytä Pakaste-tilaa vain pakasteita varten.

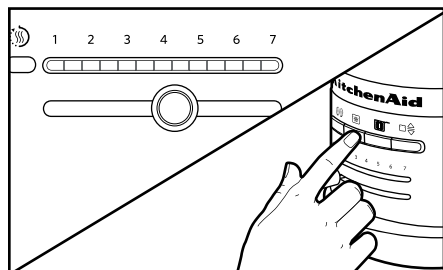

- 1** Säädä tummuus halutuksi ja paina Pakaste-painiketta (🍷).

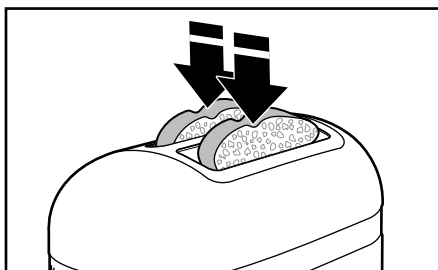


- 2** Paahtin laskee leivän automaattisesti ja sulattaa sen sulatustoiminnolla sekä paahtaa sen haluamaasi tummuuteen.


LEIVÄNPAAHTTIMEN TOIMINTA

Kerrosleipien valmistaminen (🍞)


Leivänpaahdinten kerrosleipätoimintoa käytetään vain KitchenAid-telineen kanssa, kun paahdetaan kerrosleipiä, joissa on täytteenä ohuita liha- ja juustoviipaleita.

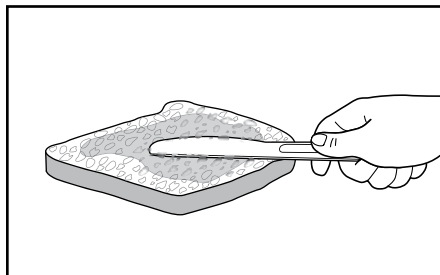


- 1** Voitele leivän ulkopuoli ohuelti voilla – älä voitele täytteen vastaista puolta. Ulkopuolen voitelemisen hidastaa palamista ja tehostaa täytteen lämpiämistä.

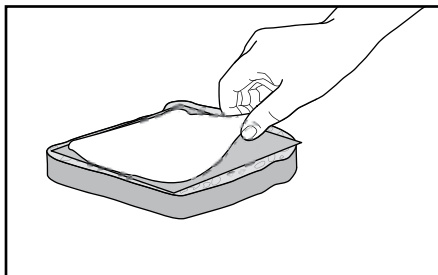


- 2** Täytä leipä haluamillasi täytteillä, mutta ei liikaa! Ohuet viipaleet – esim. kinkku, kalkkuna ja juusto – antavat parhaan tuloksen.

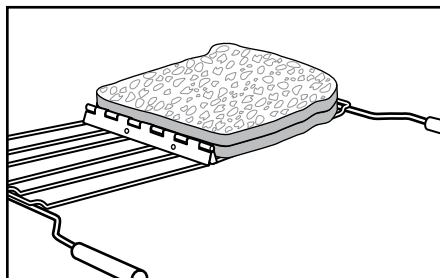


- 3** Avaa kerrosleipäteline vetämällä kahvat erilleen. Aseta leivän reuna pitimen alakanavaa vasten (katso kuva).

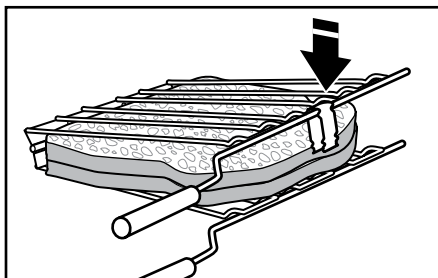

- 4** Paina telineen kahvat yhteen siten, että kerrosleipä jää puristuksiin. Lukitse teline pidikkeellä.

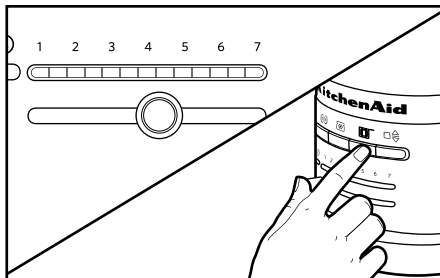

- 5** Säädä tummuus haluamaksesi ja paina kerrosleipä -painiketta (🍞).

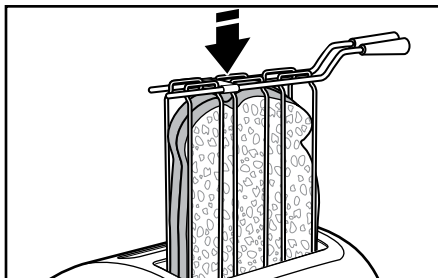


- 6** Aseta teline aukkoon (katso kuva). Kerrosleipäteline laskeutuu automaattisesti, ja paahdaminen alkaa.

LEIVÄNPAAHTIMEN TOIMINTA

HUOM. Saat 2 aukon mallia käyttäessäsi tasaisen tuloksen, kun paahdat vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan. Jos paahdat kahta eri paksuista leipää 4 aukon mallissa, jossa on kaksi eri säädintä, aseta parin kumpaankin aukkoon samanlaatuista leipää.

ÄLÄ säilytä telineettä leivänpaahtimessa tai aseta sitä takaisin paahtimeen, kun leipä on paahdettu ja poistettu. Leivänpaahdin käynnistyy muuten uudelleen eikä toimi oikein.

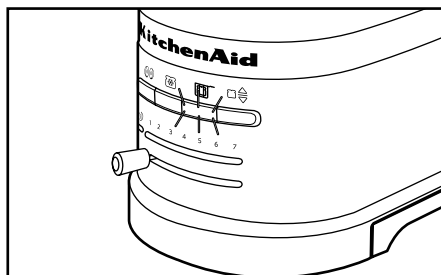


- 7** Kun kerrosleipä on valmis, äänimerkki soi 3 kertaa ja kerrosleipäpainikkeen valo vilkkuu.




- 8** Poista kerrosleipäteline ja paina joko Kerrosleipä- (☐) tai Paahda/peruuta-painiketta (☐), jolloin vaunu palautuu oikeaan asentoonsa.

HUOM. Jos kerrosleipätelineettä ei poisteta, äänimerkki soi 30 sekunnin välein kahden minuutin ajan ja kerrosleipätelineen valo vilkkuu, jotta muistat poistaa sen. Jos telineettä ei poisteta 2 minuutin kuluessa, virta katkeaa automaattisesti. Kerrosleipäteline on poistettava joka tapauksessa, jotta leivänpaahdinta voi taas käyttää.

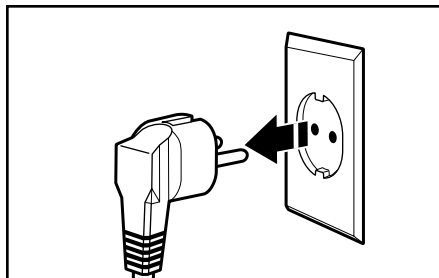


- 1** Irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja anna jäähtyä ennen puhdistamista.

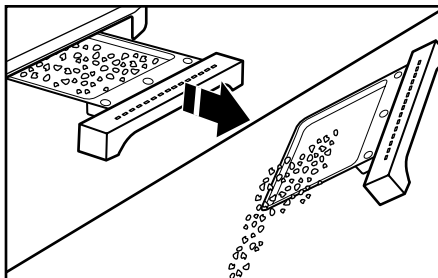


- 2** Tartu keskeltä murualustaa ja vedä se ulos. Ravista murut jäteastiaan. Suosittelemme tyhjentämään murualustan aina käytön jälkeen. Murualusta on pestävä käsin.

TÄRKEÄÄ: Alusta on kuuma heti käytön jälkeen.

HUOM. Jos leivänpaahdinten pinnalle roiskuu rasvaa tai öljyä, pyyhi roiskeet heti pois pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla.

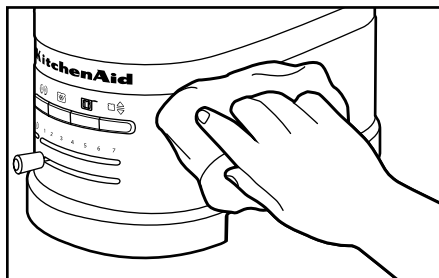

- 3** Pyyhi leivänpaahdin pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä paperipyyhkeitä, hankausjauheita tai nestemäisiä puhdistusaineita. Älä upota leivänpaahdinta veteen.

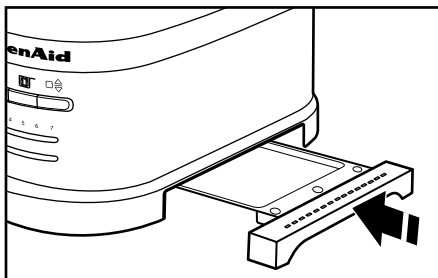

- 4** Palauta murualusta leivänpaahtimeen. Paina sitä lujasti, kunnes ne naksahtaa paikalleen. Älä käytä leivänpaahdinta, jos murualusta ei ole paikallaan.

HUOM. KitchenAid ei suosittele leivänpaahdinten peitteen käyttämistä.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

HUOM. Leivänpaahdin saattaa savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja häviää pian.

Jos leivänpaahtimessa on toimintahäiriöitä tai se ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat:

1. Jos leipä ei ala laskeutua ja paahtua 3 sekunnin kuluttua, se voi olla liian kevyttä, jolloin automaattinen toiminta ei käynnisty. Käynnistä jakso manuaalisesti painamalla Paahtaa/peruuta-painiketta (☐⚡).
2. Jos leivänpaahdin ei toimi ja Kerrosleipävalo vilkkuu, raskas kappale estää oikean toiminnan. Poista kerrosleipäteline tai muu raskas esine leivänpaahdista ja paina sitten joko Kerrosleipä- (☐⚡) tai Paahtaa/peruuta-painiketta (☐⚡), jolloin vaunu palautuu oikeaan asentoonsa.
3. Tarkasta, että leivänpaahdin on liitetty maadoitettuun pistorasiaan.
4. Jos leivänpaahdin on liitetty pistorasiaan, irrota pistoke ja liitä uudelleen pistorasiaan.
5. Jos leivänpaahdin ei edelleenkään toimi, tarkasta sulake ja suojakatkaisin.

Jos ongelmaa ei saada korjattua, ota yhteys valtuutettuun huoltoon (katso ”Takuu ja huolto” -kohta).

Älä palauta paahdinta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

KitchenAid tehosekoittimen takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Korjauksen tulee suorittaa valtuutettu KitchenAid-huoltoliike.	A. Korjausta, joka on aiheutunut leivänpaahtimen käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi

piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.eu