

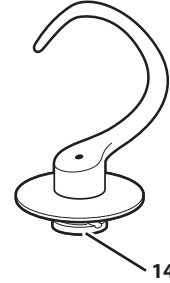
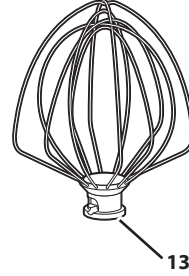
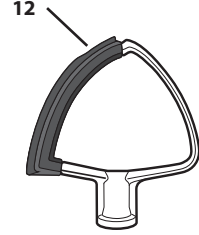
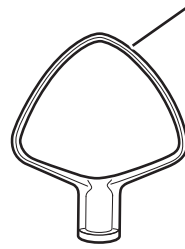


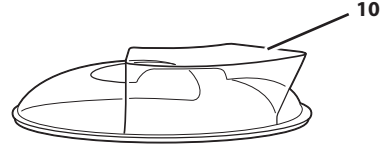

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER

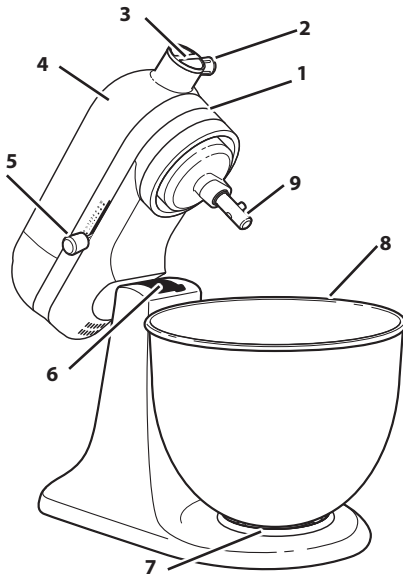

- 1 Motor Başlığı (kilitleme kolu gösterilmemiştir)
- 2 Aparat Düşmesi
- 3 Aparat Yuvası
- 4 Motor Başlığı
- 5 Hız Kontrol Kolu
- 6 Çırpıcı Yükseklik Ayarlama Vidası (gösterilmemiştir)

- 7 Kase Kelepçeleme Plakası
- 8 Kase
- 9 Çırpıcı Mili
- 10 Dökme Koruması*
- 11 Düz Çırpıcı
- 12 Esnek Kenarlı Çırpıcı*
- 13 Tel Çırpıcı
- 14 Hamur Çengeli

*Aksesuar ayrı satılır.

TÜRKÇE





ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Hem sizin hem de başkalarının güvenliği oldukça önemlidir.

Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.

Bu simge, sizin veya başkalarının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek olası tehlikeler konusunda sizi uyarmaktadır.

Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da "UYARI" kelimeleri gelecektir. Bu kelimeler aşağıdaki anlamları taşımaktadır:

TEHLİKE

Talimatları derhal izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

UYARI

Talimatları izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl düşürülebileceği ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Elektrikli ev aletleri kullanılırken aşağıdakileri içeren temel güvenlik önlemlerinin daima uygulanması gerekir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Yalnızca Avrupa Birliği: Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablolarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
3. Yalnızca Avrupa Birliği: Cihazlar; gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimat verilir ilgili tehlikeleri anlamaları sağlandığı sürece fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
4. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için Stand Mikseri suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
5. Bu cihazın; gözetim altında olmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla talimatlar verilmediği sürece fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler (çocuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılması uygun değildir.
6. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
7. Parçaları takıp çıkarmadan ve temizlik işlemlerinden önce cihazı OFF (0) ayarına getirerek kapatın, ardından kullanılmıyorsa fişini prizden çekin. Fişi prizden çekmek için fişi tutun ve prizden çıkarın. Asla güç kablolarından tutarak çekmeyin.
8. Hareketli parçalara temas etmekten kaçının. Kişilerin yaralanma ve/veya Stand Mikserin hasar görme riskini azaltmak için ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi ve spatulalar ile diğer aletleri çalıştığı sırada çırpıcıdan uzak tutun.





ÜRÜN GÜVENLİĞİ

9. Kablosu veya fişi hasarlı olan veya arıza yapan ya da düşürülen veya herhangi bir şekilde hasar gören bir cihazı çalıştırmayın. Cihazı incelenmesi, onarılması veya elektriksel ya da mekanik ayarlamalarının yapılması için size en yakın Yetkili Servis Merkezine götürün.
10. Elektrik kablosu hasarlıysa tehlikeli durumları önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
11. Önerilmeyen veya üretici tarafından satılmayan aksesuar veya aparatların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
12. Stand Mikseri açık havada kullanmayın.
13. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
14. Yıkamadan önce çırpıcı, tel çırpıcı veya hamur çengelini Stand Mikserden çıkarın.
15. Stand Mikseri çalışır durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
16. Gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği ile ilgili talimatlar için "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
17. Bu cihaz, evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanım tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler veya diğer çalışma ortamlarında çalışanların kullanımına sunulan mutfak alanlarında;
 - çiftlik evlerinde;
 - oteller, pansiyonlar ve diğer konaklama ortamlarında müşteriler tarafından;
 - oda-kahvaltı türü hizmet sunan ortamlarda.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

NOT: Her hazırlama işlemine yönelik maksimum hız için "Hız Kontrol Kılavuzu" bölümüne ve maksimum malzeme miktarı için "Ürün Kullanımı" bölümüne bakın.





ÜRÜN GÜVENLİĞİ

ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ



UYARI

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Gerilim: 220-240 V

Frekans: 50 - 60 Hz

Elektrik gücü: 250 W

NOT: Stand Mikserinizin güç değeri, seri numarası plakasında yazmaktadır.

Uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosu çok kısa ise kalifiye bir elektrikçiye veya servis teknisyenine cihazın yakınına bir priz monte ettiriniz.

Maksimum değer en fazla yükü (gücü) tüketen aparata dayanmaktadır. Diğer önerilen aparatlar önemli oranda daha az güç tüketebilir.

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

Ambalajlama materyalinin atılması

Ambalajlama materyali geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış ve geri dönüşüm işareti ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Ürünün hurdaya çıkarılması

- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir.

- Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan,

çevre ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olmuş olursunuz.



Ürün veya birlikte verilen belgeler üzerindeki simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze götürülmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

UYGUNLUK BEYANI

Bu cihaz, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU (RoHS - Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi) sayılı AB Direktifleri ile uyumlu olarak tasarlanmış, üretilmiş ve dağıtılmıştır.





HIZ KONTROL KILAVUZU

Stand Mikserin çalıştırıldığı anda malzemelerin etrafa sıçramasını ve "unun uçuşmasını" önlemek için tüm hızlarda, Stand Mikseri otomatik olarak daha düşük bir hızda çalıştırıp ardından optimum performans için seçilen hıza çabucak çıkaran Yavaş Başlatma özelliği bulunmaktadır.

Hız	Aksesuarlar	Hareket	Açıklama
½	Düz Çırpıcı Esnek Kenarlı Çırpıcı*	Karıştırma	Yavaş karıştırma, birleştirme, ezme ve tüm karıştırma prosedürlerini başlatmak için. Hamura un ve kuru malzemeler eklemek ve kuru malzemelere sıvı eklemek için kullanın. Mayalı hamurları karıştırmak veya yoğurmak için Hız 1'i kullanmayın.
1			
2	Düz Çırpıcı Hamur Çengeli	Yavaş karıştırma	Yavaş karıştırma, ezme, daha hızlı karıştırma için. Mayalı hamurları, ağır hamur ve şekerleme malzemelerini karıştırmak ve yoğurmak, patates veya diğer sebzeleri ezmeye başlamak, katı yağ un haline getirmek ya da ince veya sulu hamuru karıştırmak için kullanın.
4	Esnek Kenarlı Çırpıcı* Tel Çırpıcı	Karıştırma, çırpma	Kurabiye gibi yarı ağır hamurların karıştırılması için. Şeker ve katı yağ kremaya haline getirmek ve beze için yumurta beyazlarına şeker eklemek amacıyla kullanın. Kek karışımları için orta hız. Şu aparatlarla kullanın: Gıda Öğütücü, Taze Malzeme Dilimleyici/Doğrayıcı ve Meyve/Sebze Süzgeci.
6	Düz Çırpıcı Tel Çırpıcı	Çırpma, kremaya yapma	Orta hızlı çırpma (kremaya yapma) veya çırpma için. Kek, çörek ve diğer hamurları karıştırmak için kullanın. Kek karışımları için yüksek hız. Narenciye Sıkacağı aparatı ile birlikte kullanın.
8	Tel Çırpıcı	Hızlı çırpma, çırpma	Krem şanti, yumurta beyazı ve kaynatılmış şekerli karışımlar için.
10	Tel Çırpıcı	Hızlı çırpma	Az miktarda kremaya ve yumurta beyazını çırpmak için. Makarna Makinesi ve Tahıl Öğütücü aparatları ile birlikte kullanın.

NOT: Daha hassas bir ayar gerekiyorsa hız kontrolü 1, 3, 5, 7 ve 9 hızlarına ayarlanabilir. Stand Miksere zarar verebileceğinden mayalı hamur hazırlarken Hız 2'yi aşmayın.

NOT: Yiyecek Türüne göre tavsiye edilen maksimum miktar için "Ürün Kullanımı" bölümüne bakın.

BAŞLARKEN

DOĞRU APARATI SEÇME


Aksesuarlar	Karıştırma kullanımı	Önerilen malzemeler
Düz Çırpıcı Esnek Kenarlı Çırpıcı*	Normal ve yoğun karışımlar için	Kekler, kremalı şekerli karışımlar, şekerlemeler, kurabiyeler, bisküviler, tartlar, rulo köfte, patates püresi.
Tel Çırpıcı	Havayla birleşmesi gereken karışımlar	Yumurta, yumurta beyazı, yoğun kremaya, kaynatılmış şeker karışımları, pandispanya, mayonez, bazı şekerlemeler.
Hamur Çengeli	Mayalı hamurları karıştırmak ve yoğurmak için	Ekmekler, çörekler, pizza hamuru, poğaçalar, kahveli kekler.

*Aksesuar ayrı satılır.







ÜRÜNÜN TAKILMASI

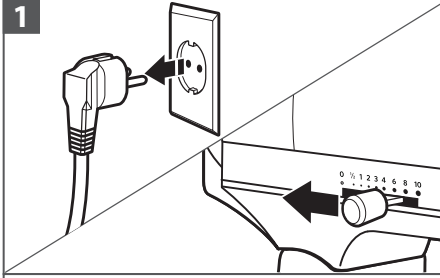


Stand Mikserin fişini prizden çekin ve "0" konumuna getirin.

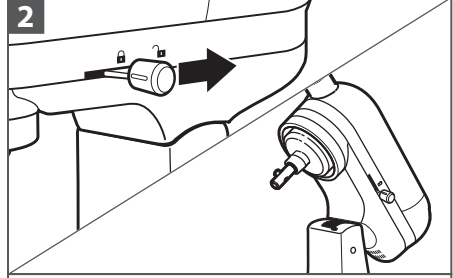


Motor Başlığının kilidini açın ve kaldırın. Ardından yukarıda durması için başlığı kilitleyin*.

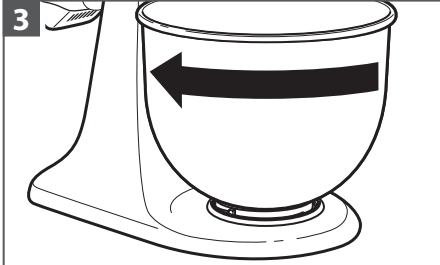

Kaseyi, Kelepçeleme Plakasının üzerine yerleştirin ve çevirerek yerine sabitleyin.

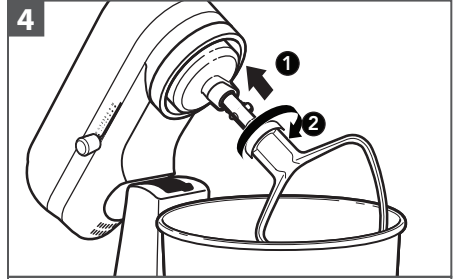

Aksesuarı milin üzerindeki pim ile hizalayarak kaydırın ve döndürün.

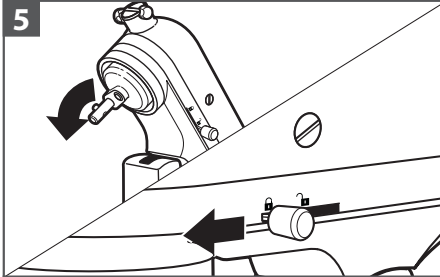


Motor Başlığının kilidini açın ve aşağıya hareket ettirin. Ardından aşağıda durması için başlığı kilitleyin*. Karıştırma önce Motor Başlığını kaldırmayı deneyerek kilidi* test edin.

*Kilitleme seçeneği seçili modellerde mevcuttur.






ÜRÜNÜN TAKILMASI

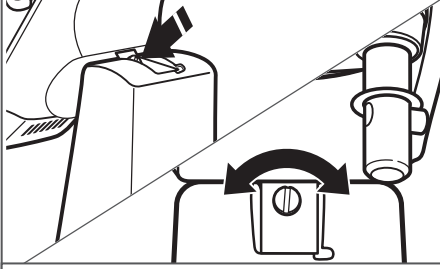

(İSTEĞE BAĞLI) Çırpıcı ile Kase Arasındaki Boşluğu Ayarlamak İçin: Motor başlığını eğin ve kilitleyin*. Çırpıcıyı yükseltmek için vidayı hafifçe saat yönünün tersine (sola) veya indirmek için saat yönünde (sağa) çevirin.

NOT: Vidayı fazla ayarladığınızda kase kilitleme kolu yerine oturmayabilir.

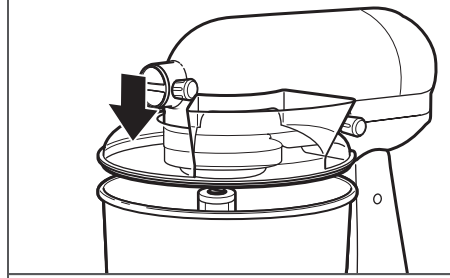

(İSTEĞE BAĞLI) Dökme Koruması yerleştirin:** Dökme Koruması** Stand Mikserin ön kısmından Kasenin üzerine doğru kaydırın. Dökme Koruması** dip kısmının kenarları Kasenin içine oturur.

ÜRÜN KULLANIMI

! UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi


Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

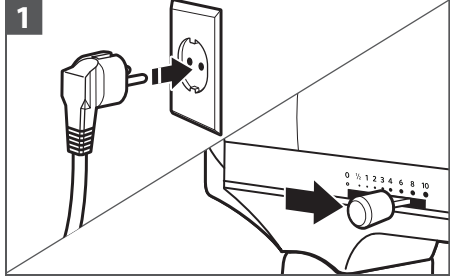

Fişi topraklı bir prize takın. Sıcramayı önlemek için düşük hızla başlayın ve hızı kademeli olarak artırın. "Hız Kontrolü Kılavuzuna" bakın.

TÜRKÇE

*Kilitleme seçeneği seçili modellerde mevcuttur.

**Aksesuar ayrı satılır.





ÜRÜN KULLANIMI


! UYARI

Yaralanma Tehlikesi


Çırpıcılara dokunmadan önce mikseri prizden çekin.

Bu hususa dikkat edilmediğinde, kemik kırığı, kesik veya morluk oluşabilir.

2

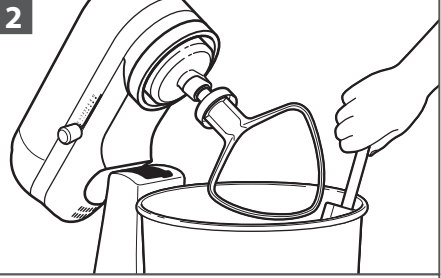

Çalışırken Kaseyi sıyırmayın. Karıştırma sırasında Kase'nin bir veya iki defa sıyırılması genellikle yeterlidir.

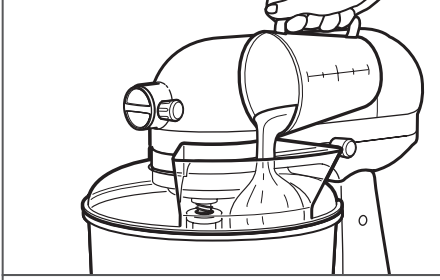


(İSTEĞE BAĞLI): Malzemeleri Dökme Oluğundan Kaseye dökün**.


Kapasite Tablosu

Yiyecek Türü	Tüm Unlar	Yumurta Beyazı	Patates (Patates püresi için)
Maks. Kapasite	680g	8 Yumurta	2kg

ÜRÜNÜN PARÇALARININ ÇIKARILMASI

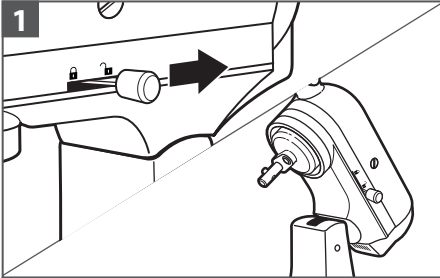

Stand Mikseri "0" konumuna getirin ve fişini prizden çekin. Motor Başlığının kilidini açın ve kaldırın. Ardından yukarıda durması için başlığı kilitleyin*.

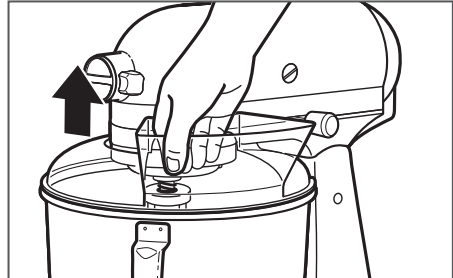

(İSTEĞE BAĞLI): Dökme Korumasının** ön kısmından kaldırarak korumayı Kase'nin kenarlarından çıkarın. Stand Mikserden çekip çıkarın.


*Kilitleme seçeneği seçili modellerde mevcuttur.

**Aksesuar ayrı satılır.






ÜRÜNÜN PARÇALARININ ÇIKARILMASI

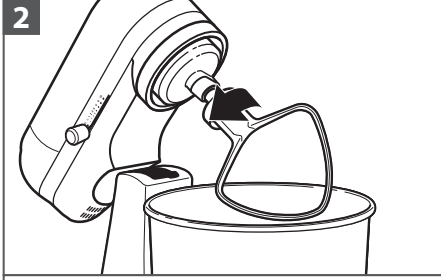


Aksesuarı yukarı doğru bastırın, döndürün ve Çırpıcı Milinden çekip çıkarın.

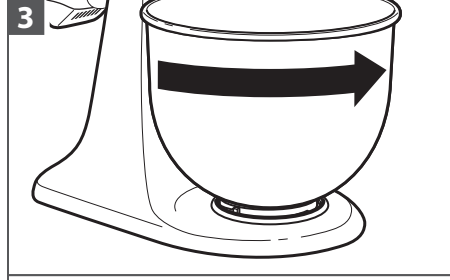


Kaseyi Kelepçeleme Plakasından çıkarmak için çevirin.

İSTEĞE BAĞLI APARATLAR


KitchenAid; Spiral Kesici, Makarna Kesiciler veya Gıda Öğütücüler gibi geniş bir yelpazede isteğe bağlı aparatlar sunar. Bu aparatlar, burada gösterildiği gibi Stand Mikserin aparat güç yuvasına takılır.

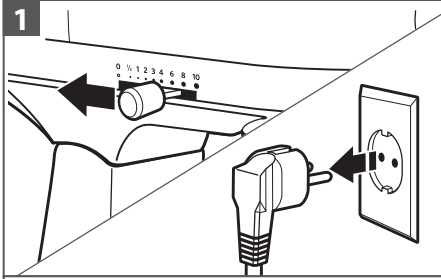


Stand Mikseri "0" konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

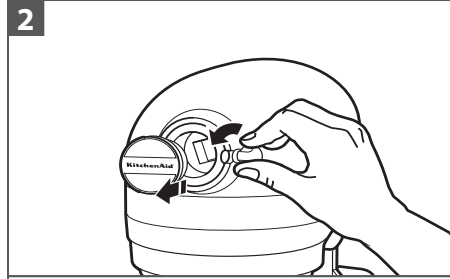

Aparat Yuvasının kapağını çıkarın.

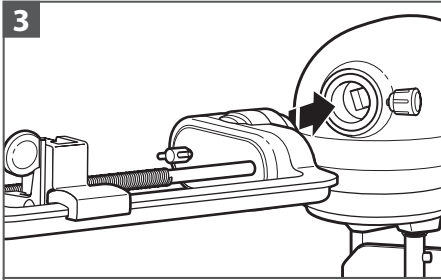

Aparatı, Aparat Yuvasına yerleştirerek aparat güç milinin kare Aparat Yuvası soketine oturmasına sağlayın.

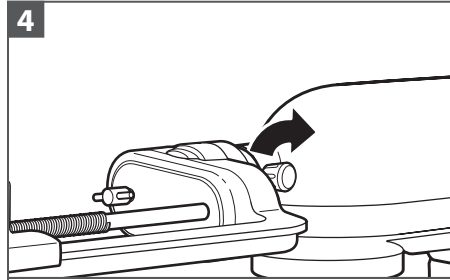

Aparat Düğmesini, aparat Stand Miksere sabitlenene kadar saat yönünde çevirerek sıkın.


TÜRKÇE






BAKIM VE TEMİZLİK


ÖNEMLİ: Stand Mikserin gövdesini suya veya diğer sıvılara sokmayın.

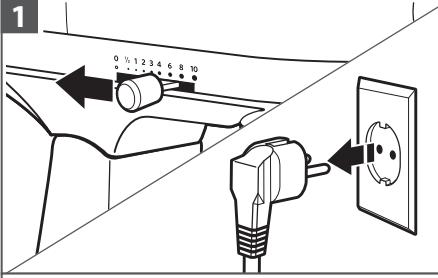


Stand Mikseri "0" konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

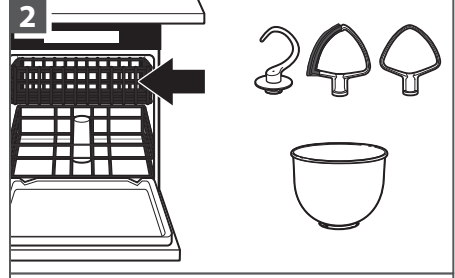

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar, yalnızca üst raf: Paslanmaz Çelik Kase, Kase Kapağı, Düz Çırpıcı, Hamur Çengeli ve Esnek Kenarlı Çırpıcı*.

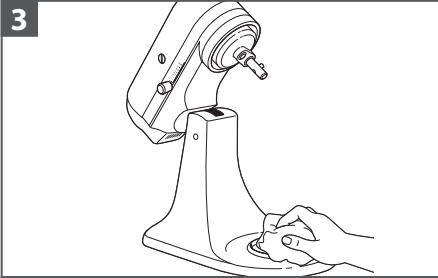

Stand Mikser gövdesini yumuşak ve nemli bir bezle silin.

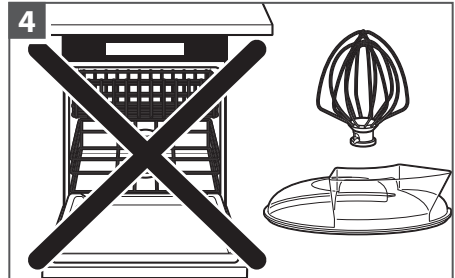

Tel Çırpıcı ve Dökme Korumasını* elde güzelce yıkayarak temizleyin.

*Aksesuar ayrı satılır.





SORUN GIDERME KILAVUZU



⚠ UYARI

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Sorun	Çözüm
Stand Mikser kullanım sırasında ısınıyorsa:	Ağır malzemelerin uzun süreli karıştırıldığı işlemlerde ünitenin üst kısmına rahatça dokunamayabilirsiniz. Bu normaldir.
Düz Çırpıcı Kaseye çarpıyorsa:	Stand Mikseri durdurun. "Ürünün Takılması" bölümüne bakın ve Çırpıcı ile Kase arasındaki boşluğu ayarlayın.
Hız Kontrol Kolu rahat veya kolay bir şekilde hareket etmiyor:	Hız Kontrol Kolunu kolayca hareket ettirmek için her iki yöne kaydırırken de hafifçe yukarı kaldırın.
Stand Mikseriniz çalışmıyorsa lütfen aşağıdakileri kontrol edin:	Stand Mikser fişe takılı mı?
	Stand Miksere elektrik veren devrenin sigortası çalışır durumda mı? Sigorta kutunuz varsa devrenin kapalı olduğundan emin olun.
	Stand Mikseri 10-15 saniyelik (0) ayarına getirerek kapatın ve ardından tekrar açın. Stand Mikser çalışmadıysa tekrar çalıştırmadan önce 30 dakika soğumasını bekleyin.
Sorun düzeltilemiyorsa:	"KitchenAid Garantisi Hükümleri ("Garanti")" bölümüne bakın. Stand Mikseri perakende satıcıya iade etmeyin; perakende satıcılar teknik servis hizmeti vermemektedir.





KITCHENAİD GARANTİSİ ("GARANTİ") HÜKÜMLER

Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresli KitchenAid Avrupa, Inc. ("**Garanti Veren**"), tüketici olan son müşteriye aşağıdaki hükümler uyarınca bir Garanti verir.

Garanti; (i) ürünün değiştirilmesini talep etme, (ii) ürünün ücretsiz olarak onarılmasını talep etme veya (iii) üründeki kusurla orantılı indirim talep etme ve (iv) imalatçı/ithalatçıya ürünü iade etmeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden cayma dahil olmak üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca son müşterinin ürünün imalatçısına veya ithalatçısına karşı sahip olduğu yasal garanti haklarına ek olarak uygulanır ve bunları sınırlandırmaz veya etkilemez.

1) KAPSAM VE GARANTİ HÜKÜMLERİ

a) Garanti Veren, bir tüketicinin Avrupa Ekonomik Alanı, Moldova, Karadağ, Rusya, İsviçre veya Türkiye ülkelerindeki bir KitchenAid-Group satıcısından veya şirketinden satın aldığı Bölüm 1.b) kapsamında belirtilen ürünler için Garanti verir.

b) Garanti süreleri satın alınan ürüne bağlıdır ve aşağıdaki şekildedir:

5KSM3311X Satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıllık tam garanti.

c) Garanti süresi, satın alma tarihinde, yani bir tüketicinin ürünü bir KitchenAid-Group bayisinden veya şirketinden satın aldığı tarihte başlar.

d) Garanti, ürünün hatasız niteliğini kapsar.

e) Garanti süresi boyunca bir kusur meydana gelirse Garanti Veren, tüketiciye bu Garanti kapsamında kendi tercihiyle bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

- Kusurlu ürünün veya ürün parçasının onarımı veya

- Kusurlu ürünün veya ürün parçasının değiştirilmesi. Bir ürün artık mevcut değilse Garanti Veren, ürünü eşdeğer veya daha yüksek değerli bir ürünle değiştirme hakkına sahiptir.

f) Tüketici, Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterse www.kitchenaid.com.tr (Telefon numarası: +90 312 397 35 17) adresinde bulunan ülkeye özel KitchenAid servis merkezleri veya doğrudan KitchenAid Avrupa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresinde bulunan Garanti Veren ile iletişime geçmelidir.

ITHALATÇI BİLGİSİ:

İPEK GIDA DTM. ELK. EŞYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Macun Mah. Batı Bulvarı ATB İş Mrkz.

No:1 C Blok 49

Yenimahalle/ANKARA 06105

SSHYB Tarih/No: 27.07.2017 / 52253

+90 312 397 83 70

g) Yedek parçalar da dahil olmak üzere onarım maliyetleri ve hatasız bir ürün veya ürün parçasının teslimatı için posta masrafları Garanti Veren tarafından karşılanacaktır. Garanti Veren veya ülkeye özgü KitchenAid müşteri hizmetleri merkezi kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesini talep ederse Garanti Veren ayrıca kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesine ilişkin posta maliyetlerini de karşılayacaktır.

h) Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için tüketicinin, ürünü satın aldığını gösteren makbuzunu veya faturasını ibraz etmesi gerekir.





KITCHENAİD GARANTİSİ ("GARANTİ") HÜKÜMLER

2) GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

a) Garanti, yalnızca özel amaçlar için kullanılan ürünler için geçerlidir; profesyonel veya ticari amaçlar için kullanılan ürünler için geçerli değildir.

b) Garanti; normal aşınma ve yıpranma, yanlış veya kötü amaçlı kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün yanlış elektrik voltajında kullanılması, geçerli elektrik yönetmeliklerine aykırı kurulum ve çalıştırma ile güç kullanma (ör. kaseler) durumunda geçerli değildir.

c) Garanti, değiştirilmiş veya dönüştürülmüş ürünler (ör. 120 V ürünlerin 220-240 V ürünlere dönüştürülmesi) için geçerli değildir.

d) Garanti hizmetlerinin sağlanması, Garanti süresini uzatmaz ve yeni bir Garanti süresi başlatmaz. Takılan yedek parçaların garanti süresi, komple ürün için geçerli Garanti süresi ile sona erer.

KitchenAid müşteri hizmetleri merkezleri, Garanti süresinin sona ermesinden sonra veya Garantinin geçerli olmadığı ürünler için soru sorma ve bilgi alma amacıyla son müşteri tarafından kullanılabilir. Web sitemizden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz:

www.kitchenaid.eu

ÜRÜN KAYDI

Yeni KitchenAid cihazınızı hemen kaydedin: <http://www.kitchenaid.eu/register>

TÜRKÇE

©2020 Tüm hakları saklıdır.

KITCHENAİD ve Stand Mikser tasarımı, ABD ve diğer yerlerde ticari markalardır.



