

JENN-AIR®

Instrucciones para el usuario del sistema ablandador de agua para lavavajillas



IMPORTANTE: Deberá preparar el ablandador de agua para el primer uso. Lea todas estas instrucciones. El nivel de dureza del agua afecta directamente el rendimiento de la lavavajillas. La lavavajillas está equipada con un ablandador de agua incorporado que usa un tipo de sal especial para ajustar el agua de lavado en el nivel de dureza óptimo. Es importante tener un óptimo nivel de dureza del agua para ayudar a evitar la acumulación de agua dura (depósitos calcáreos y de calcio) en el sistema de lavado y proporcionar condiciones de agua ideales para brindar resultados excelentes.

USE ÚNICAMENTE SAL PARA ABLANDADORES DE AGUA QUE SEA ESPECIALMENTE FORMULADA PARA LAVAVAJILLAS. La sal para lavavajillas Soft Spring® se puede ordenar en forma individual o suscribiéndose a www.jennair.com, o bien llamando al 1-800-688-1100 (EE.UU.) o al 1-800-807-6777 (Canadá).

El ajuste correcto del ablandador de agua de la lavavajillas depende de la dureza del agua local. Se puede determinar con la tira de prueba incluida con estas instrucciones.



Después de 1 minuto, la decoloración roja del área de prueba en la tira mostrará el nivel de dureza del agua	
4 Verde	
1 rojo	
2 rojo	
3 rojo	
4 rojo	

*Si cree que el agua de su hogar es mucho más dura que el ajuste más alto, puede fijar el ablandador de agua de la lavavajillas en 6

1. Sumerja el área de prueba de la tira en agua CALIENTE del fregadero de su cocina durante 1 segundo (o hágalo pasar por debajo de un chorro suave de agua) y agite para quitar el exceso de agua.
2. Después de 1 minuto, compare el resultado de la tira de

Cómo ajustar el ablandador de agua de la lavavajillas

Según los resultados de la dureza del agua de su casa, si el ajuste del ablandador de agua de la lavavajillas es “3” (2 cuadrados rojos), no se necesita hacer nada más, ya que este es el ajuste de fábrica por defecto. Continúe con la sección “Cómo llenar el recipiente de sal”.

1. Asegúrese de que la lavavajillas está en modo Programming (Programación) o Standby (Espera). Ello significa que la lavavajillas no está ejecutando un ciclo. Todas las luces están apagadas.
2. Mantenga presionados los botones de Normal Tableware (Vajilla común) y CANCEL/Drain (Cancelar/Desaguar) al mismo tiempo durante 3 segundos para ingresar al modo Ajuste de lavavajillas. Estos son los 2 únicos botones que funcionarán en este modo de ajuste.
3. Después de 3 segundos, las siguientes luces de los botones comenzarán a destellar: Normal Tableware (Vajilla común), Precision Dry + (Secado con precisión +), Hi-Temp

W10665624A

Wash (Lavado a temperatura alta). Una vez que estas luces comiencen a destellar, libere los botones de Normal Tableware (Vajilla común) y CANCEL/Drain (Cancelar/Desaguar).

4. Presione el botón Normal Tableware (Vajilla común) hasta ver que aparezca la configuración de 3 luces y que coincida con el ajuste deseado del ablandador de agua de la lavavajillas. Consulte la tabla a continuación (el círculo fijo indica que esta encendida la luz del botón). La lavavajillas se pondrá automáticamente en el ajuste de “3” por defecto. Si presiona el botón “Normal Tableware” (Vajilla común), avanzará hacia el próximo ajuste, de 3 a 4, luego a 5, luego a 6, luego a 7 y nuevamente a 1.
5. Cuando haya terminado, presione START (inicio) para salir de modo de ajuste. Si no presiona START (inicio) en menos de 30 segundos, los controles de la lavavajillas regresarán al modo de espera y su ajuste se guardará. El ajuste también se guardará en caso de que haya un corte de energía.



IMPORTANT: You must prepare your water softener unit for the first use. Please read all of these instructions. The level of your water hardness directly affects your dishwasher’s performance. The dishwasher is equipped with a built-in water softener that uses special salt to adjust wash water to the optimal hardness level. Optimal water hardness level is important to help avoid hard water buildup (calcium and lime scale deposits) throughout the wash system, and to provide ideal water conditions to deliver outstanding results.

USE ONLY WATER SOFTENER SALT SPECIALLY FORMULATED FOR DISHWASHERS. Soft Spring® dishwasher salt can be ordered individually or through a subscription at www.jennair.com, or by calling 1-800-688-1100 (U.S.A) or 1-800-807-6777 (Canada).



Testing Your Water

The correct setting of the dishwasher’s water softener depends on your local water hardness. This can be determined by using the test strip that is included with these instructions.

Water Hardness Level	Dishwasher Water Softener Setting	Salt Needed in Salt Container
<70 ppm soft	1	No
71-124 ppm moderately hard	2	Yes
125-249 ppm hard	3	Yes
250-380 ppm very hard	4	Yes
>380 ppm extremely hard	5*	Yes

*If you think your water is much harder than the highest setting, you can set the dishwasher water softener to 6 (>500 ppm) or 7 (>625 ppm).

1. Dip the test area of the strip into HOT water from your kitchen sink for 1 second (or pass under a gentle water stream), and shake off any excess water.
2. After 1 minute, compare the result on the test strip to the table above.

NOTE: Water hardness can vary according to season. Adjustment of the dishwasher water softener setting may be necessary to maintain peak performance.

Setting the Dishwasher Water Softener

Based on your water hardness results, if your dishwasher water softener setting is “3” (2 red squares) then no further action is required since this is the factory default setting. Continue to “Filling the Salt Container” section.

1. Make sure the dishwasher is in Programming or Standby Mode. This means that the dishwasher is not running a cycle. All lights are off.
2. Press and hold Normal Tableware and CANCEL/Drain buttons at the same time for 3 seconds to enter Dishwasher Setting Mode. These are the only 2 buttons that will work in this setting mode.
3. After 3 seconds, the following button lights will begin to flash: Normal Tableware, Precision Dry +, Hi-Temp Wash. Once these lights begin to flash, release the Normal Tableware and CANCEL/Drain buttons.

4. Press the Normal Tableware button until you see the 3-light configuration appear that matches your desired dishwasher water softener setting. Refer to the table below (solid circle indicates that the button light is on). The dishwasher will automatically default to a setting of “3.” Pressing the “Normal Tableware” button will advance to the next setting, from 3 to 4, then 5, then 6, then 7, and back to 1.
5. When finished, press START to exit the Setting Mode. If you do not press START within 30 seconds, the dishwasher controls has a time-out that reverts to Stand-by Mode and your setting will still be saved. The setting will also be saved in the event of a power loss.

W10665624A

Dishwasher Water Softener Setting	Normal Tableware Button Light	Precision Dry + Button Light	Hi-Temp Wash Button Light
1	●	○	○
2	○	○	●
3 (Default)*	●	○	●
4	○	●	○
5	●	●	○
6	○	●	●
7	●	●	●

*Average water hardness in the United States corresponds to a dishwasher water hardness setting level of 3, which is the default setting of your dishwasher.


Filling the Salt Container

IMPORTANT:


- Use only water softener salt specially formulated for dishwashers. Other salts may contain insoluble additives which can damage the water softener.
- Unintentional use of dishwasher detergents or any other types of chemicals when filling the salt container can damage the water softener system.
- The salt container lid must be firmly secured after filling or refilling the salt container.

1. Pull the lower rack out as far as it will go and unscrew the lid to the salt container, located in the front left corner of the tub bottom.

2. When you are opening the salt container, some water may run out. Open the container only to fill or refill salt.

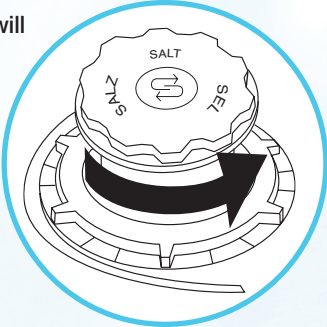


IMPORTANT: BEFORE YOU ADD SALT FOR THE FIRST TIME, the salt container must be filled with water to the top of the opening (approximately 1 qt [0.9 L].) Water does not have to be added with subsequent refills.

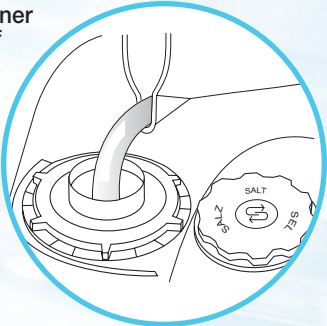

3. Insert the funnel (provided) into the salt container.


4. Slowly fill the container with the dishwasher water softener salt. The salt container holds approximately 4½ cups (1.0 kg) of salt. As it is being filled, some water will run out.

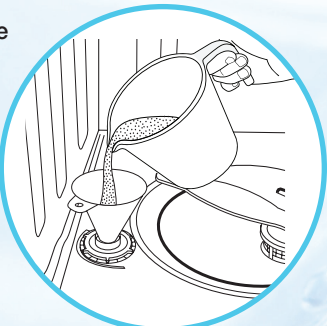

5. Stop filling the salt container when you no longer see that salt is flowing out of the funnel bottom.

6. Clean any excess salt from the threads of the salt container opening.

7. Screw the salt container lid on firmly.

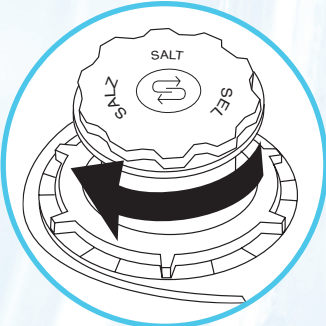


8. If the dishwasher will not be used immediately, be sure to wipe out any excess salt that might have been spilled.

Refilling the Salt Container

The dishwasher provides 2 ways to indicate when it is time to refill the salt container. A typical refill should hold about 4½ cups (1 kg) of salt.

- The center of the salt container cap will turn from green to clear.
- An “Add Salt” electronic message will appear on the dishwasher display after a wash cycle has been completed, until the salt container has been refilled.

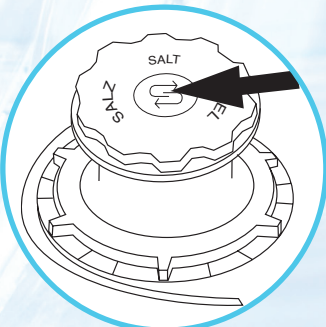

Additional Information

- A typical refill schedule is about every 6 to 8 weeks if you are using the factory default dishwasher water hardness setting of 3, but can vary based on your dishwasher usage and cycle selection.
- Regeneration of the Water Softener System might add an additional 10-15 minutes to the cycle time and 0.6 gal. (2.3 L) to the water usage. The frequency of the regeneration will depend on your water hardness level setting.


Ajuste del ablandador de agua de la lavavajillas	Normal Tableware (Vajilla común)	Precision Dry + (Secado con precisión +)	Hi-Temp Wash (Lavado a temperatura alta)
1	●	○	○
2	○	○	●
3 (Prefijado)*	●	○	●
4	○	●	○
5	●	●	○
6	○	●	●
7	●	●	●

*El promedio de dureza del agua en los Estados Unidos corresponde al nivel 3 de dureza de agua en una lavavajillas, siendo este el ajuste por defecto de su lavavajillas.

Cómo llenar el recipiente de sal


IMPORTANTE:

- Use únicamente sal para ablandadores de agua que sea especialmente formulada para lavavajillas. Otros tipos de sal pueden contener aditivos insalubres que pueden dañar el ablandador de agua.
- El uso no intencional de detergentes para lavavajillas u otros tipos de productos químicos al llenar el recipiente de sal puede dañar el sistema del ablandador de agua.
- La tapa del recipiente de sal debe asegurarse firmemente después de llenar o volver a llenar el recipiente de sal.

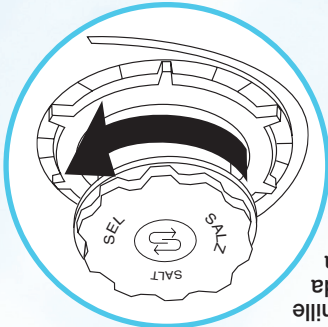


1. Jale de la canasta inferior hacia afuera hasta donde sea posible y desatornille la tapa del recipiente de sal, ubicada en la esquina frontal izquierda de la base de la tina.

2. Es posible que se derrame un poco de agua cuando abra el recipiente de sal. Solamente abra el recipiente para llenarlo o volver a llenarlo de sal.

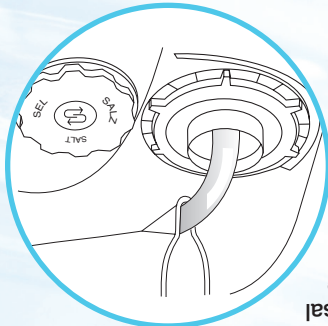

IMPORTANTE: ANTES DE AGREGAR SAL POR PRIMERA VEZ, el recipiente de sal debe llenarse con agua hasta la parte superior de la abertura (aproximadamente 1 cuarto de galón [0,9 litros]). No se debe agregar agua cuando se vuelve a llenar posteriormente.

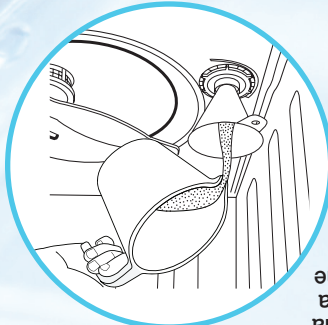


3. Inserte el embudo (provisto) en el recipiente de sal.

4. Llene lentamente el recipiente con la sal para el ablandador de agua para lavavajillas. El recipiente de sal tiene capacidad para aproximadamente 4½ tazas (1 kg) de sal. A medida que se llena, se derramará un poco de agua.


Información adicional

- Típicamente se debe volver a llenar el recipiente una vez cada 6 a 8 semanas si está usando el ajuste por defecto de fábrica de la lavavajillas de nivel 3 de dureza del agua, pero esto puede variar según el uso de la lavavajillas y la selección de ciclos.
- La regeneración del sistema del ablandador de agua puede agregar de 10 a 15 minutos adicionales a la duración del ciclo y 0,6 galones (2,3 L) al consumo de agua. La frecuencia con la que se regenera dependerá del ajuste del nivel de la dureza del agua de su lavavajillas.

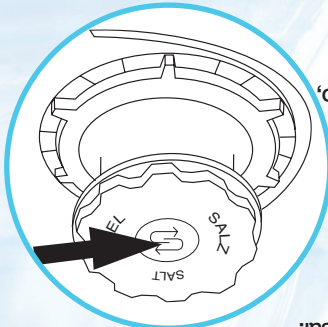

La lavavajillas provee 2 maneras de indicar cuándo es tiempo de volver a llenar el recipiente de sal. Una carga típica debe tener capacidad para 4½ tazas (1 kg) de sal.

- El centro de la tapa del recipiente de sal debe cambiar de verde a transparente.
- Aparecerá un mensaje electrónico que dirá “Add Salt” (Agregar sal) en la pantalla de la lavavajillas, después de que se haya terminado un ciclo de lavado, hasta que se haya vuelto a llenar el recipiente de sal.

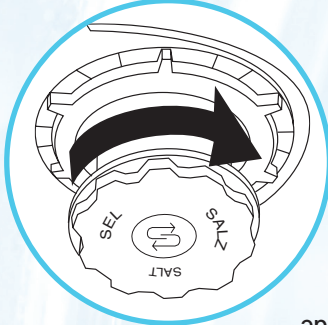

8. Si no se va a usar la lavavajillas inmediatamente, asegúrese de limpiar el exceso de sal que se pueda haber derramado.

7. Enrosque la tapa del recipiente de sal con firmeza.

6. Limpie el exceso de sal de las rosas de la abertura del recipiente de sal.

5. Deje de llenar el recipiente de sal cuando ya no salga sal del