

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

⚠ DANGER



Electrical Shock Hazard

Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.

After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

Voltage Measurement Safety Information

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

IMPORTANT: Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive Electronics

ESD problems are present everywhere. Most people begin to feel an ESD discharge at approximately 3000V. It takes as little as 10V to destroy, damage, or weaken the main control assembly. The new main control assembly may appear to work well after repair is finished, but a malfunction may occur at a later date due to ESD stress.

- Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green ground connection point or unpainted metal in the appliance

-OR-

Touch your finger repeatedly to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.

- Before removing the part from its package, touch the anti-static bag to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.
- Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle electronic control assembly by edges only.
- When repackaging main control assembly in anti-static bag, observe above instructions.

IMPORTANT SAFETY NOTICE — “For Technicians only”

This service data sheet is intended for use by persons having electrical, electronic, and mechanical experience and knowledge at a level generally considered acceptable in the appliance repair trade. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible, nor assume any liability for injury or damage of any kind arising from the use of this data sheet.

Contents

Whirlpool Three-Digit Display Control Panel	2	Fault/Error Codes	8, 9
Whirlpool/Crosley Two-Digit Display Control Panel ...	3	Troubleshooting Guide	10
Diagnostic Guide	4	Troubleshooting Tests	11–22
Activating the Service Diagnostic Mode	4	Strip Circuits	23
User Interface Test	5	Dryer Disassembly Instructions	24, 25
Loads Test	5	Wiring Diagrams	26, 27
Install Diagnostics	7	Component Locations	28
Software Version Display	8	Specifications	28


WHIRLPOOL THREE-DIGIT DISPLAY CONTROL PANEL (features and appearances may vary between models)

Rotating the cycle selector knob turns off each corresponding cycle indicator. (Features and appearances vary between models).

POWER button: press once to turn off indicator. Press twice to exit service diagnostic mode and return to standby mode.

START/PAUSE button: begin or continue test. Press once to turn off indicator.

Adjust Drying Time "+" button: press once to turn off top segment of display.

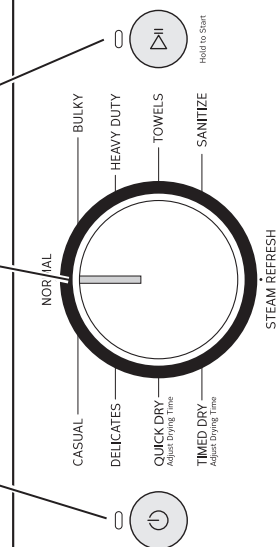

Adjust Drying Time "-" button: press once to turn off the seven-segment display.

Option buttons: press each button once to turn off its respective indicator.

Press each modifier button once to turn off its respective display segment.

Figure 1a - User Interface Test

WHIRLPOOL/CROSLEY TWO-DIGIT DISPLAY CONTROL PANEL (features and appearances may vary between models)

Rotating the cycle selector knob turns off each corresponding cycle indicator. (Features and appearances vary between models).

POWER button: press once to turn off indicator. Press twice to exit service diagnostic mode and return to standby mode.

START/PAUSE button: begin or continue test. Press once to turn off indicator.

Adjust Drying Time "+" button: press once to turn off top segment of display.

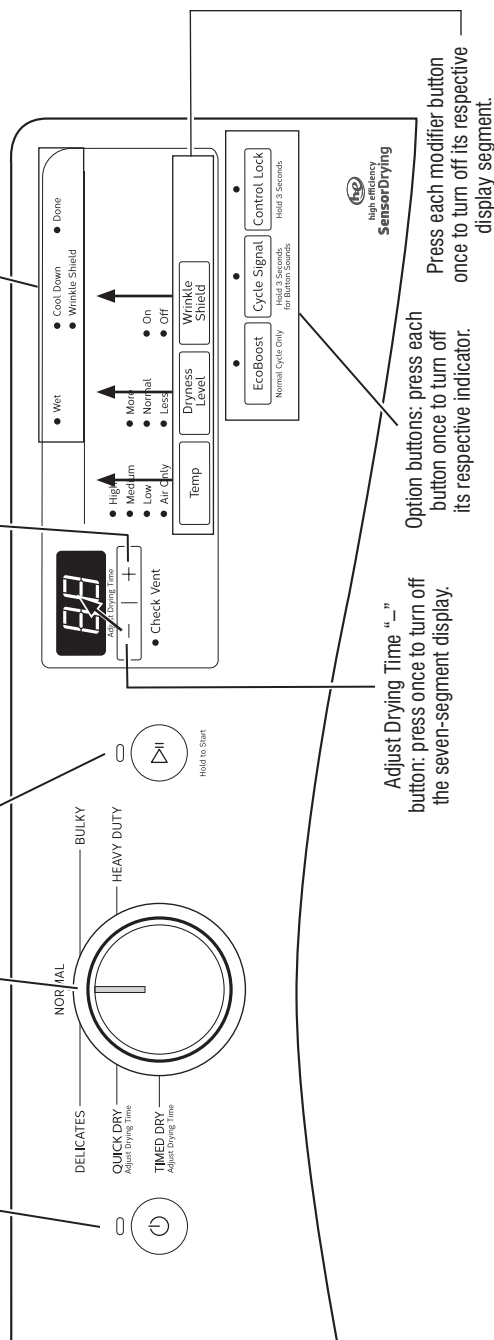


Figure 1b - User Interface Test

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

DIAGNOSTIC GUIDE

Before servicing, check the following:

- Make sure there is power at the wall outlet.
- Has a household fuse blown or circuit breaker tripped? Was a regular fuse used? Inform customer that a time-delay fuse is required.
- Is dryer vent properly installed and clear of lint or obstructions?
- All tests/checks should be made with a VOM (volt-ohm-milliammeter) or DVM (digital-voltmeter) having a sensitivity of 20,000 Ω per volt DC or greater.
- Resistance checks must be made with dryer unplugged or power disconnected.
- **IMPORTANT:** Avoid using large diameter probes when checking harness connectors as the probes may damage the connectors upon insertion.
- Check all harnesses and connections before replacing components. Look for connectors not fully seated, broken or loose wires and terminals, pin insertion, or wires not pressed into connectors far enough to engage metal barbs.
- A potential cause of a control not functioning is corrosion or contamination on connections. Use an ohmmeter to check for continuity across suspected connections.

SERVICE DIAGNOSTIC MODE

These tests allow service personnel to test and verify all inputs to the machine control electronics. You may want to do a quick and overall checkup of the dryer with these tests before going to specific troubleshooting tests.

ACTIVATING SERVICE DIAGNOSTIC MODE

1. Be sure the dryer is in standby mode (plugged in with all indicators off).
2. Select any three (3) buttons (except POWER) and follow the steps below, using the same buttons (remember the buttons and the order that the buttons were pressed):

Within 8 seconds,

- Press and Release the **1st** selected button,
- Press and Release the **2nd** selected button,
- Press and Release the **3rd** selected button;
- Repeat this 3 button sequence 2 more times.

3. If this test mode has been entered successfully, all indicators on the console are illuminated for 5 seconds with “888” or “88” showing in the Estimated Time Remaining three- or two-digit display. If there are no saved fault codes, all indicators on the console will momentarily turn off, and then only the seven segment display will come back on and display “888” or “88”.

NOTE: The Service Diagnostic mode will time out after 10 minutes of user inactivity, or shut down if AC power is removed from the dryer.

Unsuccessful Activation

If entry into diagnostic mode is unsuccessful, refer to the following indications and actions:

Indication 1: None of the indicators or display turn on.

Action: Select any cycle.

- If indicators come on, try to change the function for the three buttons used to activate the diagnostic test mode. If any button is unable to change the function, something is faulty with the button, and it will not be possible to enter the diagnostic mode using that button. Replace the user interface and housing assembly. Refer to Dryer Disassembly Instructions, page 24.

SERVICE DIAGNOSTIC MENU TABLE

	Button Press	Function Behavior
1st Button	- Momentary press - Press and hold for 5 secs.	- Activates User Interface Test - Exits Service Diagnostics
2nd Button	- Momentary press - Press and hold for 5 secs.	- Activates Install Diagnostics - Software Version Display
3rd Button	- Momentary press - Press and hold for 5 secs.	- Displays Next Error Code - Clears the Error Codes

- See “Activating Service Diagnostic Mode” to activate these buttons. Make sure all of step 3 is complete before activation.

- If no indicators come on after selecting the cycle, go to TEST #1, CCU Power Check, page 11.

Indication 2: Console indicators begin flashing immediately.

Action: If console indicators begin flashing on and off immediately, replace the user interface.

Activation with Saved Fault Codes

If there is a saved fault code, it will be flashing in the display. Review the Fault/Error Codes table on page 9 for the recommended procedure. If there is no saved fault code, “**BBB**” or “**BB**” will be displayed.

USER INTERFACE TEST

NOTE: The Service Diagnostic mode must be activated before entering the User Interface Test; see procedure on page 4.

Active Fault Code Display in User Interface Test

If the display begins flashing while in User Interface Test, it is displaying an active fault code. Active fault codes are codes that are currently detected. Only one active fault code can be displayed at a time.

Entry Procedure

Press and release the **1st** button used to activate Service Diagnostic mode. The following test will be available:

DIAGNOSTIC: Console Buttons and Indicators

Pressing each button will turn off its corresponding indicator(s) or display segment and sound a beep (see figure 1a or 1b, page 2 or 3).

On some models, rotating the cycle selector knob turns off each corresponding cycle indicator.

NOTE: A second press of the **POWER** button while in Console Buttons and Indicators mode exits the Service Diagnostic mode and returns the dryer to standby mode.

- If indicators do not turn off and beep after pressing buttons and, on some models, rotating the cycle selector knob, go to TEST #6: Buttons and Indicators, page 21.

Exit Procedure

To exit User Interface Test, press the **POWER** button once or twice (depending on diagnostic procedure).

LOADS TEST

ACTIVATING LOADS TEST MODE

NOTE: Entering into Loads Test mode may automatically reset some codes that may have been set, and that information could be erased. Before activating the Loads Test mode, be sure to check for Saved Fault Codes using the Service Diagnostics mode; see procedure on page 4.

1. Be sure the dryer is in standby mode (plugged in with all indicators off).

2. **Within 5 seconds, do the following in sequence:**

- Press and Release the “+” button,
- Press and Release the “-” button,
- Repeat the above sequence one more time. (Example: “+” ... “-” ... “+” ... “-”)

3. If this test mode has been entered successfully, all indicators on the console will be illuminated with “**BBB**” or “**BB**” showing in the Estimated Time Remaining three- or two-digit display.

NOTE: The Loads Test mode will time out after 10 minutes of user inactivity, or shut down if AC power is removed from the dryer.

Unsuccessful Activation

If entry into Loads Test mode is unsuccessful, refer to the following indications and actions:

Indication 1: None of the indicators or display turn on.

Action: Select any cycle.

- If indicators come on, select one of the "Timed Cycles" (for example, "Timed Dry"). If either the "+" button or "-" button is unable to change the time indication in the Estimated Time Remaining three- or two-digit display, something is faulty with the button, and it will not be possible to enter the Loads Test mode. Replace the user interface and housing assembly. Refer to Dryer Disassembly Instructions, page 24. If the "+" and "-" buttons both work, press the **POWER** button to turn off the dryer and retry to activate Loads Test mode from step 1 above.
- If no indicators come on after selecting the cycle, go to TEST #1, CCU Power Check, page 11.

Indication 2: Console indicators begin flashing immediately.

Action: If console indicators begin flashing on and off immediately, replace the user interface.

Activation with Saved Fault Codes

If there is a saved fault code, it will be flashing in the display. Review the Fault/Error Codes table on page 9 for the recommended procedure. If there is no saved fault code, "888" or "88" will be displayed.

NOTE: Entering into Loads Test mode may automatically reset some codes that may have been set, and that information could be erased. Before activating the Loads Test mode, be sure to check for Saved Fault Codes using the Service Diagnostics mode; see procedure on page 4.

1. DIAGNOSTIC: Console Buttons and Indicators

Pressing each button will turn off its corresponding indicator(s) or display segment and sound a beep (see figure 1a or 1b, page 2 or 3).

On some models, rotating the cycle selector knob turns off each corresponding cycle indicator.

NOTE: A second press of the **POWER** button exits the mode and returns the dryer to standby mode.

- If indicators do not turn off and beep after pressing buttons and, on some models, rotating the cycle selector knob, go to TEST #6: Buttons and Indicators, page 21.

2. DIAGNOSTIC: Console ID, Motor, Heater, and Water Valve

Make sure the door is closed, and then press the **START** button. The dryer will beep and the motor, heater, and water valve (on some models) will turn on. The console ID will be displayed on the LED ("97", "95", "92", or "90" on three-digit display models, "87", "83", "81", "75", "75...50", or "72" on two-digit display models). Opening the door stops the motor, heater, and water valve (on some models).

- If the Console ID is not displayed, replace the user interface and housing assembly.
- If the motor does not turn on, go to TEST #3: Motor Circuit, page 14.
- If no heat is detected, go to TEST #4: Heat System, page 15.
- If no water is detected, go to TEST #9: Water Valve, page 22.

3. DIAGNOSTIC: Door Switch/Drum LED

Opening the door should display "EEE" or "EE" (electric), "999" or "99" (gas) and turn on the drum light (on some models). Closing the door should turn off the drum light (on some models).

- If opening the door does not cause "EEE" or "EE" (electric), "999" or "99" (gas) to be displayed, go to TEST #7: Door Switch, page 21.
- If opening the door does not turn on the drum light (on some models), go to TEST #8: Drum LED, page 22.

4. DIAGNOSTIC: Moisture Sensor

Open the door and locate two metal strips on the face of the lint screen housing. Bridge these strips with a wet cloth or a finger.

- If a repeating beep is heard and an alphanumeric number is displayed on the console, the sensor is good.
- If not, or if a repeating beep tone is heard before bridging the moisture strips, go to TEST #5: Moisture Sensor, page 20.

Exit Procedure

To exit Loads Test, press the **POWER** button once or twice (depending on diagnostic procedure).

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

INSTALL DIAGNOSTICS

NOTE: The Service Diagnostic mode must be activated before entering Install Diagnostics; see procedure on page 4.

NOTE: If, at any point, the user presses the **POWER** button or opens the door during Install Diagnostics, the dryer exits to standby mode.

NOTE: Door must be closed to perform test. Dryer must be cool before test to run correctly.

Active Fault Code Display in Install Diagnostics

If the display begins flashing while in Install Diagnostics, it is displaying an active fault code. Active fault codes are codes that are currently detected. Only one active fault code can be displayed at a time.

Entry Procedure

To enter Install Diagnostics, press and release the **2nd** button used to activate the Service Diagnostic mode. All LEDs turn off and the **START** button begins to flash.

WATER-ONLY TEST: Press and **hold** the **START** button for 5 seconds to run only the water system test.

PERFORM ALL TESTS: Press and **release** the **START** button to run ALL tests indicated in the chart below.

Exit Procedure

When test is complete, press the **POWER** button to exit Install Diagnostics and return to standby mode.

INSTALL DIAGNOSTICS					
STEP	TEST	TEST	DRYER FUNCTION	COMPONENT	NOTES
1		L 1 L 2 & D E T E C T t o L 2	Dryer starts L2 detection algorithm.	Motor On	Display shows "--" or "--" until voltage is available at UI.
2			L2 detection complete.	Motor On	• If Electric: Displays L2 level (range 0 to 200). • If Gas: Displays "995" or "95" for gas since L2 does not exist.
3			Dryer starts L1 detection algorithm. Airflow detection starts at this step.	Motor On Heater On	L2 (electric), "995" or "95" (gas) continues to be displayed.
4			L1 detection complete. CCU calculates L1 to L2.	Motor On Heater On/Off	Once L1 is calculated, L1 to L2 is immediately calculated in the CCU.
5		A I R F L O W	Press the START button to cycle through L1, L2, and L1 to L2.	Motor On Heater On/Off	• L1 voltage should be 120 VAC $\pm$ 10%. • L2 voltage should be 120 VAC $\pm$ 10%, "995" or "95" if gas dryer. • L1 to L2 voltage should be 240* VAC $\pm$ 10%, "995" or "95" if gas dryer.
6			Airflow test near completion.	Motor On Heater On/Off	The display will count down the final 15 seconds of the AirFlow detection routine.
7			Airflow detection complete.	Motor On Heater Off	When the airflow routine is complete, the seven-segment display will show airflow result (0=BAD, 1=GOOD, 2=INVALID). Also, Dryness Level will display results (Less=Bad, More=Good, Nothing=Invalid).
8		W A T E R	Press the START button to begin water system test.	*Water Valve On *Drum Light On	Display shows "h2o" or "-5" when running.
9			Steam test running. LED drum light and water turn on.	*Water Valve On *Drum Light On	Water and LED drum light are actuated for 30 seconds.

NOTE: At any time during the test, press and hold the **START** button for 5 seconds to jump to the water system test.

Voltages are displayed in "hex" code. Please refer to the table on page 29 for decoding. Electric dryer performance is optimized for 2-phase, 240 VAC service. If complaint is made regarding electric dryer performance and the L1 to L2 voltage is ~208 VAC, dryer may be connected to a 3-phase service with reduced wattage that will decrease dryer performance.

* If equipped.

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

SOFTWARE VERSION DISPLAY

NOTE: The Software Version Display mode will time out after 10 minutes of user inactivity and return to standby mode.

Entry Procedure

To enter Software Version Display, press and **hold** the **2nd** button used to activate the Service Diagnostic mode for 5 seconds. Upon entry, the display will automatically cycle through the following information:

- UI software revision code (U: major revision number, U: minor revision number, U: test revision number)
- UI Hex file software revision code (H: major revision number, H: minor revision number, H: test revision number)
- Touch control software revision code (t: major revision number, t: minor revision number, t: test revision number)
- CCU software revision code (C: major revision number, C: minor revision number, C: test revision number)

Exit Procedure

Pressing the **POWER** button will exit Software Version Display and return dryer to standby mode.

FAULT/ERROR CODES

Refer to customer fault/error codes below and service fault/error codes on page 9.

Fault/Error Code Display Method

Fault codes are displayed by alternately showing F# and E#. All fault codes have an F# and an E#. The F# indicates the suspect System/Category. The E# indicates the suspect Component system.

Up to four Fault/Error codes may be stored. When the oldest fault code is displayed, additional presses of the **3rd** button will result in a triple beep, then display of the most recent fault code. If each press of the **3rd** button results in a triple beep and the display shows "BBB" or "BB", no saved fault codes are present.

Advancing Through Saved Fault/Error Codes

Procedure for advancing through saved fault codes:

Press and release the 3rd button used to activate Service Diagnostics	→ beep tone	→ most recent fault code is displayed.
Repeat	→ beep tone	→ second most recent fault code is displayed.
Repeat	→ beep tone	→ third most recent fault code is displayed.
Repeat	→ beep tone	→ fourth most recent fault code is displayed.
Repeat	→ triple beep	→ back to the most recent fault code.

Clearing Fault Codes

To clear stored fault codes, enter Service Diagnostic mode. Then press and hold the **3rd** button used to enter Service Diagnostic mode for 5 seconds. Once the stored fault codes are successfully erased, the seven segment display will show "BBB" or "BB".

EXITING SERVICE DIAGNOSTIC MODE

Use either of the two methods below to exit diagnostic mode.

- Pressing and holding the **1st** button used to activate the Service Diagnostic mode for 5 seconds.
- Pressing the **POWER** button once or twice, depending on diagnostic procedure.

CUSTOMER FAULT/ERROR CODES

CODE	DESCRIPTION	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
PF	Power Failure	PF indicates that a power failure occurred while the dryer was running. Press START to continue the cycle, or press POWER to clear the display.
L2	Low Line Voltage	L2 indicates low L2 voltage (less than 50 V) is detected at the CCU. • Refer to Fault/Error Code "F4E4", page 9, for recommended procedure.

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

SERVICE FAULT/ERROR CODES

CODE	DESCRIPTION	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
F1E1	Cycle Control Unit (CCU) Problem	Indicates a CCU problem. • Verify all connections to and from the CCU. • See TEST #1: CCU Power Check, page 11.
F2E1	User Interface (UI) Problem (stuck button)	Indicates a stuck button (depressed for over 20 seconds) or UI mismatch. This fault code will ONLY appear when in the service diagnostic mode. See TEST #6: Buttons and Indicators, page 21.
F3E1	Exhaust Thermistor Open	Indicates that the exhaust thermistor is open. Temperature drops below 18°F (> 50k ohms). See TEST #4a: Thermistors, page 17.
F3E2	Exhaust Thermistor Shorted	Indicates that the exhaust thermistor has shorted. Temperature above 250°F (< 500 ohms). See TEST #4a: Thermistors, page 17.
F3E3	Inlet Thermistor Open	Indicates that the Inlet Thermistor is open. Temperature drops below 18°F (> 245k ohms). See TEST #4a: Thermistors, page 17.
F3E4	Inlet Thermistor Shorted	Indicates that the Inlet Thermistor is shorted. Temperature above 391°F (< 328 ohms). See TEST #4a: Thermistors, page 17.
F3E5	Inlet and Exhaust Thermistor Open	Indicates that the Inlet and Exhaust Thermistors are open. Will occur if the P14 connector is not plugged into the CCU.
F3E6	Moisture Sensor Open	Indicates the moisture sensor strip is open. This fault code will only appear when in the service diagnostic mode. See TEST #5: Moisture Sensor, page 20.
F3E7	Moisture Sensor Shorted	Indicates that the moisture sensor strip has shorted. This fault code will ONLY appear when in the service diagnostic mode. See TEST #5: Moisture Sensor, page 20.
F4E1	Heater Relay or Connector Problem	Indicates no voltage detected at the heater relay. This fault code appears ONLY when in the Diagnostic Test Mode. • Unplug dryer or disconnect power and check that the wires are plugged into the heater element(s) and the relay(s) on the CCU.
F4E3	Restricted Air Flow	Indicates low air flow that may affect dryer performance. • Confirm that airflow system is not blocked, check lint screen, exhaust duct, exhaust fan.
F4E4	L2 Line Voltage Error	Indicates low L2 voltage (less than 50 V) is detected at the CCU. • Check to see if a household fuse has blown or a circuit breaker has tripped. • Confirm the power cord is properly installed and plugged into the power outlet. • Unplug dryer or disconnect power and check the relay connections on the CCU. • Gas Models Only: Unplug dryer or disconnect power and check the P14 connection on the CCU. (Harness loopback on Pins 4 & 5)
F6E1	Communication Error UI to CCU	Communication between the CCU and UI has not been detected. • Unplug dryer or disconnect power. • Check the harness continuity and connections between the CCU and UI.
F6E2	Communication Error CCU to UI	• Check AC and DC supplies. See TEST #1: CCU Power Check, page 11. • Replace the User Interface. • Replace the CCU.

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CHECKS & TESTS
WILL NOT POWER UP - No operation - No keypad response - No LED's or display	No power to dryer.	Check power at outlet, check circuit breaker, fuses, or junction box connections.
	Connection problem between AC plug and dryer.	See Test #2: Supply Connections, page 12.
	Connection problem between CCU and UI.	Check connections and harness continuity between CCU and UI.
	Power supplies not present at machine electronics.	See Test #1: CCU Power Check, page 11.
	User Interface problem.	See Test #6: Buttons & Indicators, page 21.
WILL NOT START CYCLE (No response when Start button is pressed.)	Door not fully closed or striking the door latch.	Be sure the door is completely closed, then press and hold the START button.
	Door Switch problem.	See Test #7: Door Switch, page 21.
	Drive Belt / Belt Switch problem.	See Test #3: Motor Circuit, page 14.
	Thermal Fuse / Motor problem.	See Test #3: Motor Circuit, page 14.
	User Interface problem.	See Test #6: Buttons & Indicators, page 21.
	CCU problem.	See Test #1: CCU Power Check, page 11.
WILL NOT SHUT OFF WHEN EXPECTED	Poor airflow.	Check lint screen and exhaust vent. Clean if necessary.
	Check the Pause/Cancel button.	Perform UI Component Test under Component Activation.
	Moisture Sensor problem.	See Test #5: Moisture Sensor, page 20.
	Thermistor problem.	See Test #4a: Thermistors, page 17.
	User Interface problem.	See Test #6: Buttons & Indicators, page 21.
	CCU problem.	See Test #1: CCU Power Check, page 11.
CONSOLE WON'T ACCEPT SELECTIONS	User selected invalid option.	Refer customer to "Use and Care Guide".
	User Interface problem.	See Test #6: Buttons & Indicators, page 21.
DRUM WILL NOT SPIN	Drive Belt / Belt Switch problem.	See Test #3: Motor Circuit, page 14.
	Thermal Fuse (elect. only).	See Test #4b: Thermal Fuse, page 19.
	Door switch problem.	See Test #7: Door Switch, page 21.
	Motor problem.	See Test #3: Motor Circuit, page 14.
	CCU problem.	See Test #1: CCU Power Check, page 11.
WILL NOT HEAT	Check installation.	Verify proper dryer installation.
	Check for L1 and L2.	Perform CCU L1 and L2 tests under Install Diagnostics.
	Heater system malfunction or open heater coil.	See Test #4: Heat System, page 15.
	CCU problem.	See Test #1: CCU Power Check, page 11.
HEATS IN AIR CYCLE	Heater coil shorted.	See Test #4: Heat System, page 15.
	Heater relay shorted.	See Test #4: Heat System, page 15.
	Heater system problem.	See Test #4: Heat System, page 15.
SHUTS OFF BEFORE CLOTHES ARE DRY	Dryness setting for auto cycles.	Increase drying times for one or more auto cycles.
	Lint screen full.	Clean if necessary. Refer customer to "Use and Care Guide".
	Heater vent clogged.	Clean if necessary. Refer customer to "Use and Care Guide".
	Moisture Sensor problem.	See Test #5: Moisture Sensor, page 20.
	Adjust Customer Focused Dryness Level.	See Test #5a: Adj. Cust. Focused Dryness Level, page 20.
WATER VALVE NOT DISPENSING (ON SOME MODELS) (Water valve is activated intermittently during the steam cycle.)	Steam cycle not selected.	Refer customer to "Use and Care Guide".
	No water to valve.	Verify water supply is turned on.
	No water from valve.	See Test #9: Water Valve, on page 22.
WATER LEAKING FROM DRYER (ON SOME MODELS) (Too much water being dispensed during steam cycles)	Residue buildup on water nozzle opening.	Unscrew nozzle and clean if necessary. Refer customer to "Use and Care Guide".

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

TROUBLESHOOTING TESTS

IMPORTANT: The following procedures may require the use of needle probes to measure voltage. Failure to use needle probes will damage the connectors.

TEST #1: CCU Power Check

This test is used to determine if power is present at the machine control electronics. This test assumes that proper voltage is present at the outlet.

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Check for appropriate line voltages at the outlet: 240VAC (electric 2-phase), 208VAC (electric 3-phase), or 120VAC (gas).
 - If line voltage is present, go to step 3.
 - If line voltage is not present, check for tripped circuit breaker or blown household fuse. If CB (circuit breaker) is not tripped, have customer check with qualified electrician.
3. Remove top panel to access the machine electronics.
4. **CCU VAC** – With voltmeter set to **AC**, connect black probe to CCU P8-3 (N) and red probe to P9-2 (L1). (See Figure 2.) Plug in dryer or reconnect power.

- If 120VAC is present, unplug dryer or disconnect power and go to step 5.
- If 120VAC is not present, unplug dryer or disconnect power and perform TEST #2: Supply Connections, page 12.


5. CCU +5VDC – With voltmeter set to **DC**, unplug connector **P2** from the CCU and connect black probe to CCU P2-3 (ground) and red probe to P2-1 (+5V DC). Plug in dryer or reconnect power.

- If +5VDC is present, unplug dryer or disconnect power and go to step 8.
- If +5VDC is not present, go to step 6.

6. Unplug dryer or disconnect power. Unplug **P14** from the CCU. Plug in dryer or reconnect power and repeat step 5.

- If +5VDC returns, one of the thermistors has shorted. To diagnose thermistors, see TEST #4a, page 17.
- If +5VDC is not present, go to step 7.

7. Unplug dryer or disconnect power. Reconnect **P14** to the CCU and unplug **P2** from the CCU. Plug in dryer or reconnect power and repeat step 5. Perform voltage check inside header P2 on CCU, between pins 1 & 3—DO NOT SHORT PINS TOGETHER.

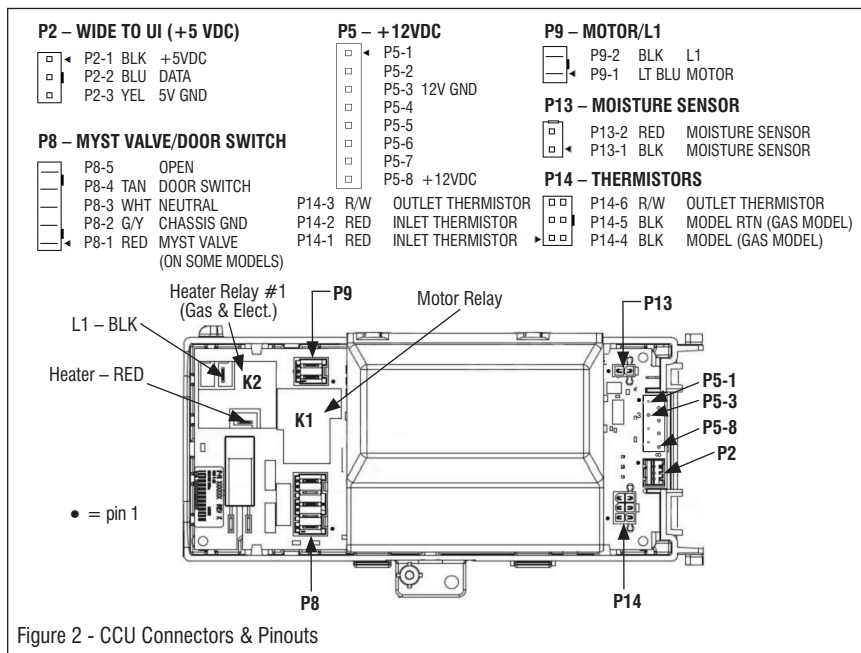

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

- If +5VDC is still missing, unplug dryer or disconnect power and replace the CCU.
- If +5VDC returns, unplug dryer or disconnect power and check harnesses and connections between the CCU and user interface (UI). If acceptable, replace the UI.

8. CCU + 12VDC – with voltmeter set to **DC**, connect black probe to CCU P5-3 (ground) and red probe to P5-8 (+12VDC). Plug in dryer or reconnect power.

- If +12VDC is present, go to step 9.
- If +12VDC is not present, unplug dryer or disconnect power and replace the CCU.

9. Unplug dryer or disconnect power.

10. Reassemble all parts and panels.

11. Perform steps under “Install Diagnostics”, page 7, to verify repair.

TEST #2: Supply Connections

This test assumes that proper voltage is present at the outlet, and for U.S. installations, a visual inspection indicates that the power cord is securely fastened to the terminal block (electric dryer) or wire harness connection (gas dryer).

ELECTRIC DRYER (U.S. Installations):

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove the cover plate from the top right corner of the back of the dryer. See figure 3.

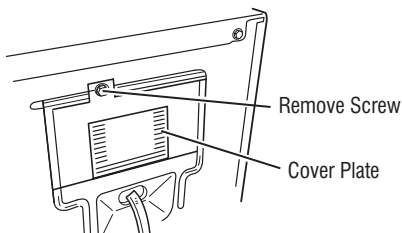


Figure 3 - Remove the cover plate.

3. With an ohmmeter, check for continuity between the neutral (N) terminal of the plug and the center contact on the terminal block. See figure 4a.

- If there is no continuity, replace the power cord and test the dryer.
- If there is continuity, go to step 4.

4. In a similar way, check which terminal of the plug is connected to the left-most contact on the terminal block and make a note of it. This will be L1 (black wire) in the wiring diagram. See figure 4a.

- When this is found, go to step 5.

- If neither of the plug terminals have continuity with the left-most contact of the terminal block, replace the power cord and retest dryer.

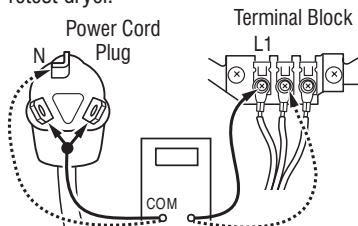


Figure 4a - Plug-to-terminal connections for electric dryer.

5. Access the machine electronics without disconnecting any wiring to the CCU (See Dryer Disassembly Instructions, page 24).

6. With an ohmmeter, check for continuity between the L1 terminal of the plug (found in step 4) and P9-2 (black wire) on the CCU.

- If there is continuity, go to step 7.
- If there is no continuity, check that wires to the terminal block are mechanically secure. If so, replace the main wire harness and test the dryer.

7. Check for continuity between the neutral (N) terminal of the plug and P8-3 (white wire) on the CCU.

- If there is continuity, go to step 8.
- If there is no continuity, and the mechanical connections of the wire are secure, replace the main wire harness.

8. Visually check that ALL connectors are fully inserted into the CCU.

9. Visually check that ALL connectors are fully inserted into the UI.

10. Reassemble all parts and panels.

11. Plug in dryer or reconnect power.

12. Perform steps under “Install Diagnostics”, page 7, to verify repair.

ELECTRIC DRYER (Canadian Installations):

1. Unplug dryer or disconnect power.

2. Remove the cover plate from the top right corner of the back of the dryer. See figure 3.

3. Access the machine electronics without disconnecting any wiring to the CCU (see Dryer Disassembly Instructions, page 24).

4. With an ohmmeter, check the continuity from L1 and N plug terminals of the power cord to the terminals for L1 and N on the CCU. See figure 4b.

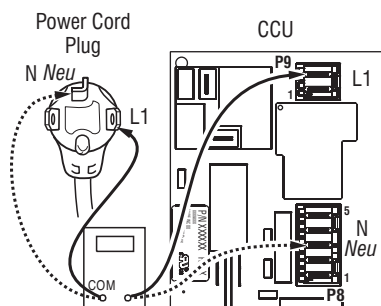


Figure 4b - Plug-to-terminal connections for electric dryer.

- If continuity exists for both connections, go to step 6.
- If an open circuit is found, check the integrity of the connections of the power cord to the harness in the dryer; harness to the CCU; and the integrity of the power cord itself.

5. If it is necessary to replace the power cord, remove the retaining clip that secures the cord to the back panel. Disconnect the cord from the main harness and the ground wire from the rear panel, then pull out the power cord.

6. Visually check that ALL connectors are fully inserted into the CCU.

7. Visually check that ALL connectors are fully inserted into the UI.

8. Reassemble all parts and panels.

9. Plug in dryer or reconnect power.

10. Perform steps under "Install Diagnostics", page 7, to verify repair.

GAS DRYER (U.S. and Canadian Installations):

1. Unplug dryer or disconnect power.

2. Remove the cover plate from the top right corner of the back of the dryer. See figure 3.

3. Check that the power cord is firmly connected to the dryer's wire harness. See figure 5.

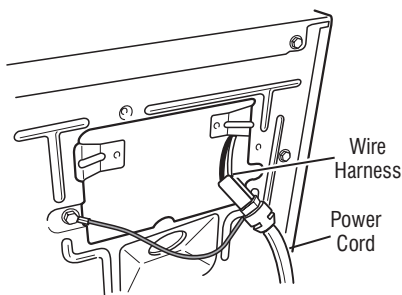


Figure 5 - Power cord-to-wire harness connection for gas dryer.

4. Access the machine electronics without disconnecting any wiring to the CCU (See Dryer Disassembly Instructions, page 24).

5. With an ohmmeter, check for continuity between the neutral (N) terminal of the plug and P8-3 (white wire) on the CCU. The left-hand side of figure 6 shows the position of the neutral terminal (N) on the power cord plug. Also see figure 2, page 11.

- If there is continuity, go to step 6.
- If there is no continuity, disconnect the white wire of the main harness from the power cord at the location illustrated in figure 5. Test the continuity of the power cord neutral wire as illustrated in figure 6. If an open circuit is found, replace the power cord. Otherwise, go to step 6.

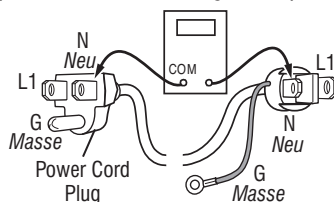


Figure 6 - Power cord terminals, gas dryer.

6. In a similar way, check for continuity between the L1 terminal of the plug and P9-2 (black wire) on the CCU.

- If there is continuity, go to step 7.
- If there is no continuity, check the continuity of the power cord in a similar way to that illustrated in figure 6, but for power cord's L1 wire.
- If an open circuit is found, replace the power cord. Otherwise, replace the main harness.

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

7. Visually check that ALL connectors are fully inserted into the CCU.
8. Visually check that ALL connectors are fully inserted into the UI.
9. Reassemble all parts and panels.
10. Plug in dryer or reconnect power.
11. Perform steps under "Install Diagnostics", page 7, to verify repair.

TEST #3: Motor Circuit

This test will check the wiring to the motor and the motor itself. The following items are part of this motor system:

Part of Motor System	Electric Dryer	Gas Dryer
Drum belt	✓	✓
Door switch	✓	✓
Harness/connection	✓	✓
Thermal fuse	✓	no
Drive motor	✓	✓
Belt switch	no	✓
Centrifugal switch	✓	✓
Machine control electronics	✓	✓

NOTE: Refer to strip circuit on page 23 to diagnose drive motor.

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove top panel to access the machine electronics.
3. Check for loose, worn, or damaged drum belt—repair as necessary.
4. Door Switch problems can be uncovered by following procedure under TEST #7: Door Switch, page 21; however, if this was not done, the following can be performed without applying power to the dryer. Connect an ohmmeter across CCU P8-3 (neutral, white wire) and P8-4 (door, tan wire).
 - With the door properly closed, the ohmmeter should indicate a closed circuit (0–2 Ω).
 - If not, check harnesses and connections between CCU and door switch. If good, replace the door switch assembly.
5. Motor Circuit Check - Access the CCU and measure the resistance across P8-4 and P9-1.

- If resistance across P8-4 and P9-1 is in the range of 1 to 6 Ω , the motor circuit is acceptable. Replace the CCU.

- Otherwise, continue to step 6.

6. Check the wiring and components in the path between these measurement points by referring to the appropriate wiring diagram (gas or electric) on pages 26 or 27. **NOTE:** To access motor system components, refer to Dryer Disassembly Instructions, page 24.

ELECTRIC DRYER ONLY: Check the thermal fuse. See TEST #4b: Thermal Fuse, page 19.

ALL DRYERS: Continue with step 7 below to test the remaining components in the motor circuit.

7. Check the drive motor and belt switch (gas dryer only). Slowly remove the drum belt from the spring-loaded belt switch pulley, gently letting the belt switch pulley down. See figure 7.

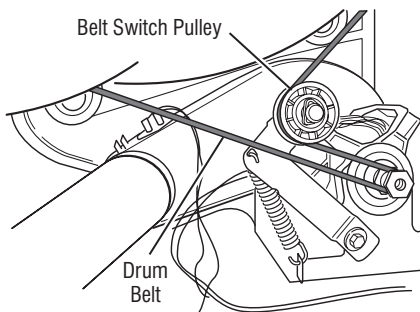


Figure 7 - Slowly remove drum belt.

8. Remove the white connector from the drive motor switch. See figure 8.

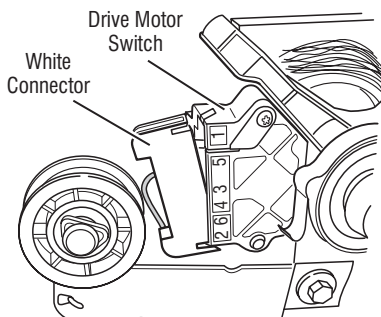


Figure 8 - Remove white connector.

9. Remove the bare copper wire terminal from pin 5 of black drive motor switch. See figure 9.

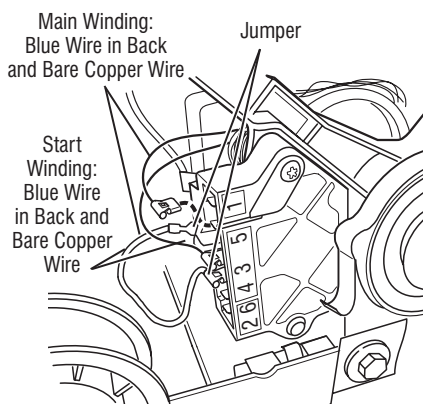


Figure 9 - Main and start winding measure points.

10. Using figure 9 and the strip circuit on page 23, check for the resistance values of the motor's Main and Start winding coils as shown in the following table.

NOTE: Main and Start winding coils must be checked at the motor.

Winding	Resistance in ohms	Contact Points of Measurement
MAIN	3.3–3.6	Blue wire in back at pin 4 and bare copper wire terminal removed from pin 5 of black drive motor switch
START	2.7–3.0	Blue wire in back at pin 4 and bare copper wire terminal on pin 3 of black drive motor switch

- If the resistance at the motor is correct, there is an open circuit between the motor and CCU. For gas models, check for a belt switch problem; see step 11. For electric models, check and repair the main wiring harness.
- If the Main or Start winding resistance is much greater or less than the values listed in the table above, replace the motor.

11. On gas dryer only: check the belt switch by measuring resistance between the two light blue wires in the belt switch connector block while pushing up the belt switch pulley.

- If the resistance reading goes from open to a few ohms as pulley arm closes the switch, belt switch is good. If not, replace the belt switch.
- If belt switch is good and there is still an open circuit, check and repair the main wiring harness.

12. Reassemble all parts and panels.

13. Plug in dryer or reconnect power.

14. Perform steps under “Install Diagnostics”, page 7, to verify repair.

TEST #4: Heat System

This test is performed when either of the following situations occurs:

- ✓ **Dryer does not heat**
- ✓ **Heat will not shut off**

This test checks the components making up the heating circuit. The following items are part of this system:

Part of Heating System	Electric Dryer	Gas Dryer
Harness/connection	✓	✓
Heater relay	✓	✓
Thermal cut-off	✓	✓
Thermal fuse	no	✓
High limit thermostat	✓	✓
Heat element assembly	✓	no
Gas valve assembly	no	✓
Centrifugal switch	✓	✓
Outlet thermistor	✓	✓
Inlet thermistor	✓	✓
Machine control electronics	✓	✓
Console electronics and housing assembly	✓	✓
Gas supply	no	✓

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

NOTE: On the gas dryer, the inlet thermistor is located below the CCU bracket at the drum inlet vent. Refer to strip circuit on page 23 to diagnose heater system.

Dryer does not heat:

Locate the components using figures 10 and 11. To access heater system components, see Dryer Disassembly Instructions, page 24.

ELECTRIC DRYER ONLY:

- ✓ Quick Check: Perform steps under "Install Diagnostics", page 7, to test for L1 and L2 line voltage.
- If L1 is present, the heater relay is receiving L1 line voltage.
- If L2 is present, the heater relay is receiving L2 line voltage, confirming that the centrifugal switch, heater, high limit thermostat, and the thermal cut-off are functional.

1. Unplug dryer or disconnect power.
 2. Remove front panel to access thermal components.
 3. Using an ohmmeter and referring to the strip circuit or wiring diagram, measure the resistance from the red wire terminal at the thermal cut-off to the red-white wire terminal at the high limit thermostat.
- If the resistance is about 10 Ω , go to step 5.
 - If an open circuit is detected, go to step 4.

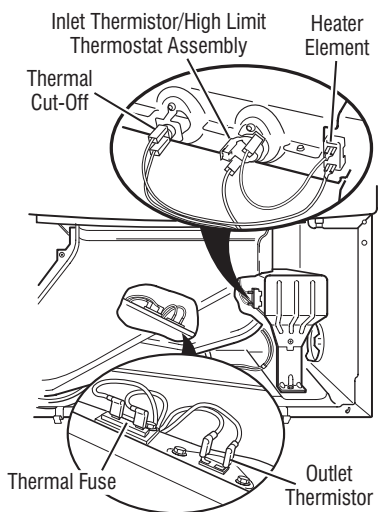


Figure 10 - Thermal components, electric dryer, viewed from front.

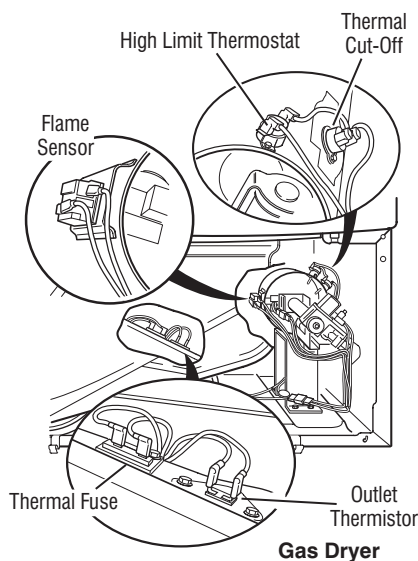


Figure 11 - Thermal components, gas dryer, viewed from front.

4. Visually check the wire connections to the thermal cut-off, high limit thermostat, and heater. If the connections look good, check for continuity across each of these components. Refer to strip circuit on page 23.
- Replace the heater if it is electrically open.
 - Replace both the thermal cut-off and high limit thermostat if either the thermal cut-off or the high limit thermostat is electrically open.
5. If no open circuit is detected, remove the P14 connector from the CCU and measure the outlet thermistor resistance between P14-3 and P14-6 at the connector. Refer to "Outlet Thermistor Resistance" table on page 18 for temperatures and their associated values.
- If the resistance corresponds to the temperature, the outlet thermistor is good. Go to step 6.
 - If the thermistor resistance does not agree with the table, replace the outlet thermistor.
6. If the preceding steps did not correct the problem and L1 and L2 were both detected, replace the CCU. If L2 was not detected, suspect the centrifugal switch before replacing the CCU.

7. Reassemble all parts and panels.
8. Plug in dryer or reconnect power.
9. Perform steps under "Install Diagnostics", page 7, to verify repair.

GAS DRYER ONLY:

1. Verify the gas supply to the dryer is turned on.
2. Unplug dryer or disconnect power.
3. Perform TEST #4b: Thermal Fuse on page 19. If the thermal fuse is OK, go to step 4.
4. Perform TEST #4c: Thermal Cut-Off on page 19. If the thermal cut-off is OK, go to step 5.
5. Locate the high limit thermostat (see figure 11, page 16). Measure the continuity through it by connecting the meter probes to the red and black wire terminals.
 - If there is an open circuit, replace both the high limit thermostat and the thermal cut-off.
 - Otherwise, go to step 6.
6. Perform TEST #4d: Gas Valve on page 19. If the gas valve is OK, go to step 7.
7. If the preceding steps did not correct the problem, suspect the centrifugal switch before replacing the CCU.
8. Reassemble all parts and panels.
9. Plug in dryer or reconnect power.
10. Perform steps under "Install Diagnostics", page 7, to verify repair.

Heat will not shut off:

ALL DRYERS:

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove top panel to access the machine electronics.
3. Remove connector **P14** from the CCU and measure the resistance between P14-3 and P14-6 at the connector. Refer to "Outlet Thermistor Resistance" table on page 18 for temperatures and their associated values.
 - If the resistance corresponds to the temperature, the outlet thermistor is good.
 - If the thermistor resistance does not agree with the table, replace the outlet thermistor.

4. Check heater coil for a short to ground (usually inside the heater box). Repair or replace if necessary.
5. Plug in dryer or reconnect power.
6. Run an "AIR" only timed dry cycle (no heat). Check heater relay output on CCU. Unplug dryer or disconnect power. With a voltmeter set to **AC**, connect voltmeter to terminals 1 & 2 for heater relay. Plug in dryer or reconnect power. Measure the voltage across terminals 1 & 2.
 - If voltage is present (~240VAC for electric, ~120VAC for gas), the relay is open and working normally.
 - If little or no voltage is present, the relay is closed and heater is activated. Unplug dryer or disconnect power and replace the CCU.
7. Unplug dryer or disconnect power.
8. Reassemble all parts and panels.
9. Plug in dryer or reconnect power.
10. Perform steps under "Install Diagnostics", page 7, to verify repair.

TEST #4a: Thermistors

NOTE: Refer to strip circuit on page 23 to diagnose outlet and inlet temperature thermistors.

Outlet (Exhaust) Thermistor

The CCU monitors the exhaust temperature using the outlet thermistor, and cycles the heater relay on and off to maintain the desired temperature. **NOTE:** Begin with an empty dryer and a clean lint screen.

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove top panel to access the machine electronics.
3. Remove connector **P14** from the CCU and measure the resistance between P14-3 and P14-6 at the connector. The following table on page 18 gives temperatures and their associated resistance values.

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

NOTE: All thermistor resistance measurements must be made while dryer is unplugged and connector removed from CCU.

OUTLET THERMISTOR RESISTANCE

TEMP. °F (°C)	RES. RANGE k ohms	TEMP. °F (°C)	RES. RANGE k ohms
50° (10°)	19.0–22.0	80° (27°)	8.5–10.5
60° (16°)	14.8–16.8	90° (32°)	6.8–8.8
70° (21°)	11.5–13.5	100° (38°)	5.0–7.0

- If the resistance is OK, the outlet thermistor is good. Proceed to step 4.
- If the thermistor resistance does not agree with the table, replace the outlet thermistor.

4. Check P14-3 and P14-6 to dryer cabinet ground. If either pin indicates continuity to ground (short), replace wiring harness; otherwise, proceed to step 5.

5. If the preceding steps did not correct the problem, replace the CCU.

Temperature Levels Incorrect – If no error code is displayed and the connections to the thermistor are good, check the exhaust temperature value at any or all of the temperature levels in question, using the **Timed Dry** cycle.

1. Remove load from dryer and disconnect external vent.

2. Plug in dryer or reconnect power.

3. Run a **TIMED DRY** cycle of at least 2 minutes in duration. Select High, Medium, Low, or Extra Low.

4. Using a calibrated temperature probe, take a temperature measurement in the center of the exhaust outlet. The correct exhaust temperatures are as follows:

EXHAUST TEMPERATURES

TEMPERATURE SETTING	HEAT TURNS OFF* °F (°C)	HEAT TURNS ON °F (°C)
High	155° ± 5° (68° ± 3°)	10–15° (6–8°) below the heat turn off temperature
Medium	140° ± 5° (60° ± 3°)	
Low	125° ± 5° (52° ± 3°)	
Extra Low	105° ± 5° (41° ± 3°)	

- If the temperature is not reached within ~7 minutes, check voltage level and vent blockage, and then retest.
- If the temperature probe does not agree with temperature setting, replace the outlet thermistor.

- If the temperature probe confirms the temperature setting, retest at a different temperature setting.

5. If the preceding steps did not correct the problem, replace the CCU.

Inlet Thermistor

NOTE: On the electric dryer, the inlet thermistor is part of the high thermostat assembly (see figure 10). On the gas dryer, the inlet thermistor is located below the CCU bracket at the drum inlet duct (see figure 21, page 28).

The CCU monitors the inlet temperature using the inlet thermistor. The inlet thermistor (along with the outlet thermistor) is used to detect air flow, and assists in calculating load size.

1. Unplug dryer or disconnect power.

2. Remove top panel to access the machine electronics.

3. Remove connector **P14** from the CCU and measure the resistance between P14-1 and P14-2 at the connector. The following tables (electric & gas) give temperatures and their associated resistance values.

NOTE: All thermistor resistance measurements must be made while dryer is unplugged and connector removed from CCU.

- If the resistance is OK, the inlet thermistor is good. Proceed to step 4.
- If the thermistor resistance does not agree with the table, replace the inlet thermistor.

ELECT - INLET THERMISTOR RESISTANCE

TEMP. °F (°C)	RES. RANGE k ohms	TEMP. °F (°C)	RES. RANGE k ohms
68° (20°)	61.2–63.7	131° (55°)	14.5–15.3
77° (25°)	49.0–51.0	140° (60°)	12.1–12.8
86° (30°)	39.5–41.1	149° (65°)	10.2–10.7
95° (35°)	32.0–33.3	158° (70°)	8.5–9.0
104° (40°)	26.1–27.2	167° (75°)	7.2–7.6
113° (45°)	21.4–22.3	176° (80°)	6.1–6.5
122° (50°)	17.6–18.5		

GAS - INLET THERMISTOR RESISTANCE

TEMP. °F (°C)	RES. RANGE k ohms	TEMP. °F (°C)	RES. RANGE k ohms
68° (20°)	57.5–67.6	131° (55°)	14.1–15.6
77° (25°)	46.1–53.8	140° (60°)	11.8–12.9
86° (30°)	37.4–43.1	149° (65°)	9.9–10.8
95° (35°)	30.4–34.7	158° (70°)	8.4–9.0
104° (40°)	24.9–28.2	167° (75°)	7.1–7.6
113° (45°)	20.5–23.0	176° (80°)	6.0–6.4
122° (50°)	16.9–18.9		

4. Check P14-1 and P14-2 to dryer cabinet ground. If either pin indicates continuity to ground (short), replace wiring harness; otherwise, proceed to step 5.

5. If the preceding steps did not correct the problem, replace the CCU.

TEST #4b: Thermal Fuse

ELECTRIC DRYER: The thermal fuse is wired in series with the dryer drive motor.

GAS DRYER: The thermal fuse is wired in series with the dryer gas valve.

ALL DRYERS:

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Access the thermal fuse by removing the front panel. See Dryer Disassembly Instructions, page 24.
3. Using an ohmmeter, check the continuity across the thermal fuse.
 - If the ohmmeter indicates an open circuit, replace the thermal fuse.

TEST #4c: Thermal Cut-Off

If the dryer does not produce heat, check the status of the thermal cut-off.

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Access the thermal cut-off by removing the front panel. See Dryer Disassembly Instructions, page 24.
3. Using an ohmmeter, check the continuity across the thermal cut-off. See figures 10 and 11, page 16, for location.
4. If the ohmmeter indicates an open circuit, perform the following:

ALL DRYERS: Replace both the thermal cut-off and high limit thermostat. In addition, check for blocked or improper exhaust system, and, on electric dryers, for heat element malfunction.

TEST #4d: Gas Valve (Gas Dryer)

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Access the gas valve by removing the front panel. See Dryer Disassembly Instructions, page 24.

3. Use an ohmmeter to determine if a gas valve coil has malfunctioned. Remove harness plugs. Measure resistance across the terminals (see figure 12). Readings should match those shown in the following chart; if not, replace coils.

GAS VALVE RESISTANCE	
Terminals	Resistance in ohms
1 to 2	1400 $\pm$ 70
1 to 3	570 $\pm$ 28.5
4 to 5	1300 $\pm$ 65

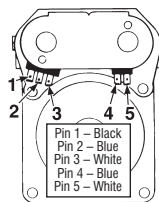


Figure 12 - Measuring gas valve resistance.

4. Disconnect the ignitor plug from the burner. Using an ohmmeter, measure the resistance across the ignitor's 2-pin connector. Resistance should be 50–500 Ω .
 - If resistance readings are outside the range or open, replace the ignitor.
 - If resistance readings are within range, reconnect the ignitor plug and continue to step 5.
 5. Disconnect the wires going to the flame sensor terminals. Using an ohmmeter, measure across the two sensor terminals for continuity.
 - If there is continuity, reconnect the sensor wires and continue to step 6.
 - If the reading is open, the flame sensor needs replacing.
 6. Reassemble front panel before reconnecting power.
 7. Plug in dryer or reconnect power.
 8. Run a high-temp **TIMED DRY** cycle of at least 2 minutes in duration.
 9. Watch the ignitor for a couple of minutes through the "peek window" in the side. If the ignitor stays red hot and the gas does not come out and ignite, the flame sensor needs replacing.
- NOTE:** If ignitor does not come on, line voltage may not be present at the gas burner. The motor centrifugal switch may be suspect.

IMPORTANT: To avoid damage to the gas burner wire harness, ensure the harness is routed exactly as it was prior to service.

10. Unplug dryer or disconnect power.

11. Reassemble all parts and panels.

12. Plug in dryer or reconnect power.

13. Perform steps under "Install Diagnostics", page 7, to verify repair.

TEST #5: Moisture Sensor

This test is performed when an automatic cycle stops too soon, or runs much longer than expected.

NOTE: Dryer will shut down automatically after 2½ hours.

The following items are part of this system:

Part of Moisture System	Electric Dryer	Gas Dryer
Harness/connection	✓	✓
Metal sensor strips	✓	✓
Machine control electronics	✓	✓

NOTE: Refer to strip circuit on page 23 to diagnose moisture sensor.

1. Activate the Loads Test mode. See procedures on page 5.

2. Open the door. Using a wet cloth or one finger, jointly touch both sensor strips.

- If a repeating beep tone is heard and an alphanumeric number is displayed on the console, the moisture sensor passes the test. Go to step 9.
- If a beep tone is not heard, or a repeating beep tone is heard before touching both moisture strips, continue with step 3.

NOTE: Overdrying may be caused by a short circuit in the sensor system.

3. Unplug dryer or disconnect power.

4. Remove top panel to access the machine electronics.


5. Access the moisture sensor wires by removing the console and front panel (see page 24). Disconnect the 3-wire moisture sensor connector located below the door opening between the front panel and bulkhead.

6. Access the CCU and remove connector **P13** from the circuit board. Check the wire harness for continuity between P13 and the moisture sensor connector.

➤ If there is continuity, go to step 7.


➤ If there is no continuity, replace the main harness.

7. Measure the resistance across the outermost contacts of the connector that includes the two MOVs.



- If a small resistance is measured, clean the two metal moisture strips inside the drum. If a small resistance is measured after cleaning, replace sensor harness.
- If a small resistance is not measured, go to step 8.

8. Measure the resistance across each of the outermost contacts and the center terminal (ground connection).



- If a resistance less than infinity is measured, replace the sensor harness.
- 9.** If the moisture sensor diagnostic test passes, check the outlet thermistor: TEST #4a, page 17.
- If the problem persists after replacing the moisture sensor and thermistor, consider adjusting the dryness level (see TEST #5a: Adjusting Customer-Focused Dryness Level).
- 10.** If the preceding steps did not correct the problem, replace the CCU.

TEST #5a: Adjusting Customer-Focused Dryness Level

NOTE: If the customer complains about the clothes being less dry or more dry than desired and the moisture sensor passes TEST #5: Moisture Sensor, step 2, the total dry time can be lengthened or shortened by changing the Customer-Focused Dryness Level from "1" (standard auto cycle) to a "2" (15% more drying time), "3" (30% more drying time), "4" (15% less drying time, or "5" (30% less drying time) auto cycle.

1. In standby mode (dryer plugged in but not powered up), press and hold the **DRYNESS LEVEL** button for approximately 3 seconds.

The dryer will beep and “CF” or “F” is displayed followed by the current dryness setting on the 7-segment display. The factory default value is “1”.

2. Pressing the dryness level button cycles the dryness setting between 1, 2, 3, 4, and 5 in that order, starting at the current setting. The new setting is displayed in the 7-segment display.

3. With the display showing the desired dryness setting, press the **START** button to save the drying mode and exit to standby mode (the **START** button in this mode does not start a drying cycle). The result will be stored in EEPROM of the CCU and will be retained after a power loss.

NOTE: If there is no user activity for 20 seconds, or a button other than **START** or **DRYNESS LEVEL** is pressed, the dryness setting is reverted back to its previous setting.

4. Press the **POWER** button at any time to cancel changes and exit from this mode.

TEST #6: Buttons and Indicators

This test is performed when any of the following situations occurs during the “Console Buttons and Indicators Test” (see page 5). **NOTE:** Some models may not have cycle indicator lights and may beep only on the Normal cycle.

- ✓ **None of the indicators or display turn on**
- ✓ **Some buttons do not light**
- ✓ **No beep sound is heard**

None of the indicators or display turn on:

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove top panel to access the CCU and user interface (UI).
3. Visually check that ALL CCU connectors are inserted all the way into the CCU.
4. Visually check that ALL UI connectors are inserted all the way into the UI.
5. Visually check that the UI and housing assembly is properly inserted into the front console.
6. If all visual checks pass, perform TEST #1: CCU Power Check, page 11, to verify supply voltages.
 - If supply voltages are present, replace the user interface and housing assembly.
 - If supply voltages are not present, replace the CCU.
7. Reassemble all parts and panels.
8. Plug in dryer or reconnect power.
9. Perform the “Console Buttons and Indicators Test” (see page 5) to verify repair.

Some buttons do not light:

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove top panel to access the CCU and user interface (UI).
3. Visually check that the UI and housing assembly is properly inserted into the front console.
4. If visual check passes, replace the UI and housing assembly.
5. Reassemble all parts and panels.
6. Plug in dryer or reconnect power.
7. Perform the “Console Buttons and Indicators Test” (see page 5) to verify repair.

No beep sound is heard (on some models, only the Normal cycle beeps upon cycle selection):

1. On some models, verify that the “Cycle Signal” volume is turned on. Press the **CYCLE SIGNAL** button to adjust the volume level.
2. Unplug dryer or disconnect power.
3. Remove top panel to access the CCU and user interface (UI).
4. Visually check that ALL CCU connectors are inserted all the way into the CCU.
5. Visually check that ALL UI connectors are inserted all the way into the UI.
6. If all visual checks pass, replace the UI and housing assembly.
7. Reassemble all parts and panels.
8. Plug in dryer or reconnect power.
9. Perform the “Console Buttons and Indicators Test” (see page 5) to verify repair.

TEST #7: Door Switch

Activate the Loads Test mode. See procedures on page 5. Perform the steps under “Diagnostic: Door Switch/Drum LED.” Functionality is verified when opening the door causes “EEE” or “EE” (electric), “999” or “99” (gas) to be displayed and turns on the drum light (on some models). Closing the door should turn off the drum light (on some models).

If the preceding conditions are not met:

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove top panel to access the machine electronics.
3. Check that the wires between the door switch and CCU are connected. (Refer to wiring diagrams on pages 26 and 27.)
 - If the connections are good, replace the wire and door switch assembly and retest.

- If wire and door switch assembly have been replaced and dryer still does not start, replace the CCU.
- 4. Reassemble all parts and panels.
- 5. Plug in dryer or reconnect power.
- 6. Perform the steps under "Diagnostic: Door Switch/Drum LED" to verify repair.

TEST #8: Drum LED (on some models)

This test is performed if the drum LED does not light.

1. Pressing the **DRUM LIGHT** button on the console should toggle the button indicator on and off (and the drum LED on and off).
 - If the button indicator toggles on and off, go to step 2.
 - If the button indicator does not turn on, go to TEST #6 – "Some buttons do not light," page 21.
2. Unplug dryer or disconnect power.
3. Remove the top panel to access CCU and user interface (UI).
4. Verify the drum LED connector **J11** (see wiring diagrams, pages 26 and 27) is securely connected to the UI.
5. Check harness and inline connections between the drum LED and UI.
 - If the harness and connections are good, go to step 6.
 - If not, repair or replace as needed.
6. Unplug the drum LED connector **J11** (see wiring diagrams, pages 26 and 27) from the UI.
7. With a multimeter set to milliamps, connect multimeter to UI connector J11, pins 1 and 3. Plug in dryer or reconnect power. Press the **DRUM LIGHT** button on the console until the button indicator is on. Measure the current across UI connector J11, pins 1 and 3. If the drum LED driver is working properly, there should be a measurement of 150–370 mA.
 - If the current is present, unplug dryer or disconnect power and replace the drum LED.
 - If the current is not present, unplug dryer or disconnect power and replace the UI.
8. Reassemble all parts and panels.

TEST #9: Water Valve (on some models)

Activate the Loads Test (see page 5). Perform the diagnostic test "Console ID, Motor, Heater, and Water Valve." Verify that water is being sprayed into the drum. See figure 13.

NOTE: The motor and heater are also activated during this test. Refer to strip circuit on page 23 to diagnose water valve.

If water leaks from the dryer/too much water being sprayed into the drum:

1. Inside the drum, unscrew the water nozzle.
2. Inspect nozzle opening for residue buildup; clean and replace it.

If no water is sprayed in the drum:

1. Verify that water is hooked up and turned on.
2. Unplug dryer or disconnect power.
3. Remove top panel to access the machine electronics.
4. Verify that the red wire coming from the water valve is connected to the CCU, P8-1. Refer to wiring diagrams on pages 26 and 27.

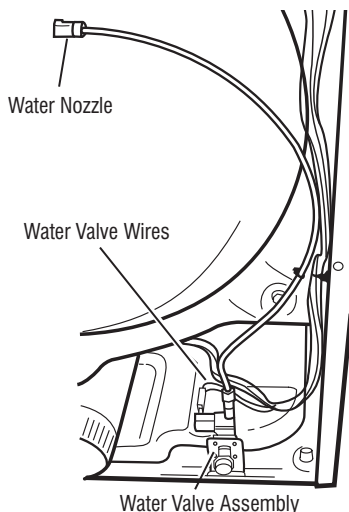


Figure 13 - Water System Components.

5. Check Water Valve & Harness—using an ohmmeter, measure the resistance between the CCU P8-1 (red wire) and P9-2 (black wire).
 - If the resistance is 510–590 Ω , go to step 6; if not, replace the water valve.
 - If an open circuit is detected, go to step 7.
6. Inside the drum, unscrew and replace the water nozzle using a 7/16" wrench or socket. Retest water valve.
 - If water does not dispense, go to step 7.
7. Access the water valve by removing back panel; see page 24.
 - Check that the hose and wires are connected to the water valve assembly (see figure 13).

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

➤ Check that the water valve assembly hose is connected to the nozzle.

8. If everything is hooked up and the water still does not dispense:

➤ Unplug dryer or disconnect power.

➤ Replace the valve assembly and retest.

9. If the preceding steps did not correct the problem, replace the CCU.

STRIP CIRCUITS

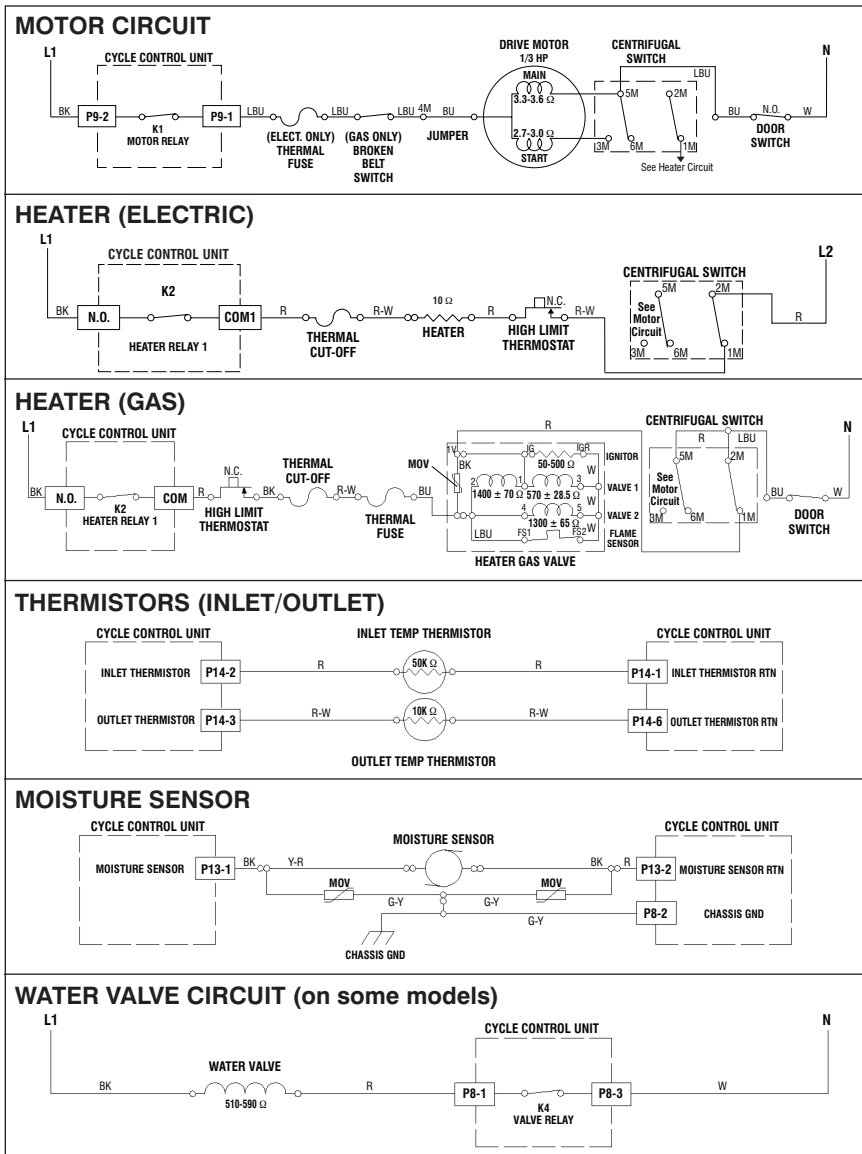


Figure 14 - Strip circuits.

DRYER DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove Top Panel

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove the two rear screws securing the top panel and extension bracket to the back panel.
3. Slide the top panel/extension bracket back to remove.
4. Reverse procedure to reassemble.

Remove Rear Panel (Figure 15)

1. Perform "Remove Top Panel".
2. **ELECTRIC:** Remove the cover plate and disconnect the power cord from the terminal block and ground screw.

GAS: Remove the cover plate and disconnect the AC power cord from the ground screw.

3. Remove the two screws securing the terminal block to rear panel.
4. Remove the water inlet hose (on some models). Make sure that water is turned off to water inlet hose before removing.
5. Remove the 13 screws securing the rear panel to the cabinet. Remove rear panel from dryer.

NOTE: The spring clip has been replaced by a lint duct collar that is secured to the rear panel. Care must be taken when sliding the panel off the exhaust outlet because of the tight fit.

6. Reverse procedure to reassemble.

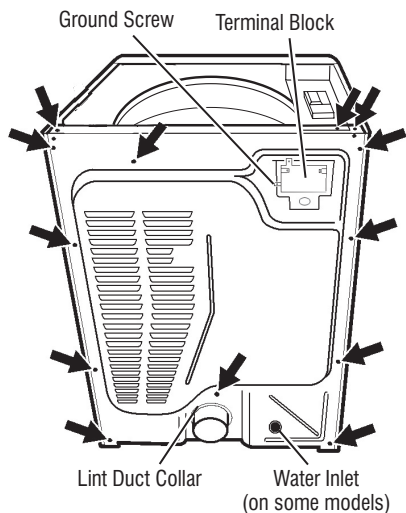


Figure 15 - Remove rear panel.

Remove Console, Front Panel, Front Bulkhead, and Drum

NOTE: Sections A, B, C, and D must be performed in order.

A: Remove Console (Figure 16)

1. Perform "Remove Top Panel".
2. Disconnect the drum light harness (on some models) at the inline connector as shown in figure 16.
3. Disconnect the CCU to UI harness directly from the CCU, as shown in figure 16.
4. Remove the two top screws (closest to the front) securing console to mounting bracket.
5. Slide the console up and off the mounting bracket while feeding the CCU to UI and drum light harnesses (if present) through the opening in the bracket. Remove console and harnesses from dryer.

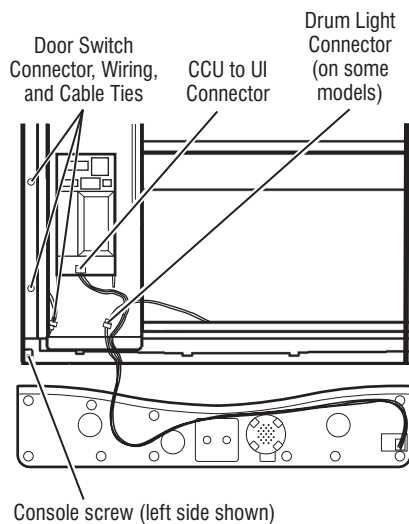


Figure 16 - Remove console.

B: Remove Front Panel

(Refer to Figure 17, unless otherwise noted.)

6. Disconnect door switch connector (See Figure 16, page 24).

NOTE: Make sure that the two cable ties securing the door switch wiring to the dryer are in place before reassembly.

7. Remove front panel by removing nine screws—four from the bottom, three from the top, and two below the dryer door opening.

Console Mounting Bracket

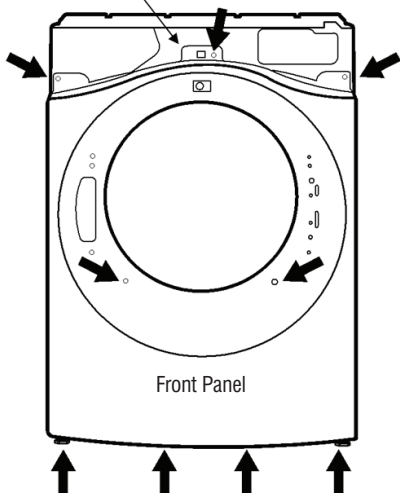


Figure 17 - Remove front panel.

C: Remove Front Bulkhead

(Refer to Figure 18, unless otherwise noted.)

8. Remove lint screen.
9. Disconnect moisture sensor at plug below door opening.

10. Remove console mounting bracket by removing five screws—three from the top and two from the front (bold arrows).

11. Remove lint duct cover by removing four screws—one screw and clamp assembly at bottom of cover and three screws securing cover to bulkhead.

12. Remove the four screws securing the bulkhead to the cabinet. Remove bulkhead.

Drum Light
(on some models)

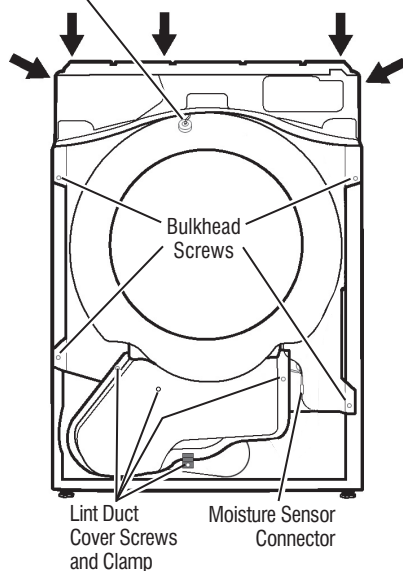


Figure 18 - Remove front bulkhead.

D: Remove Drum

13. Remove drive belt from belt switch pulley.
14. Pull drum from cabinet.
15. Reverse procedure to reassemble.


Figure 19 - Wiring Diagram, Electric



ELECTRIC DRYER WIRING DIAGRAM

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY


Figure 20 - Wiring Diagram, Gas

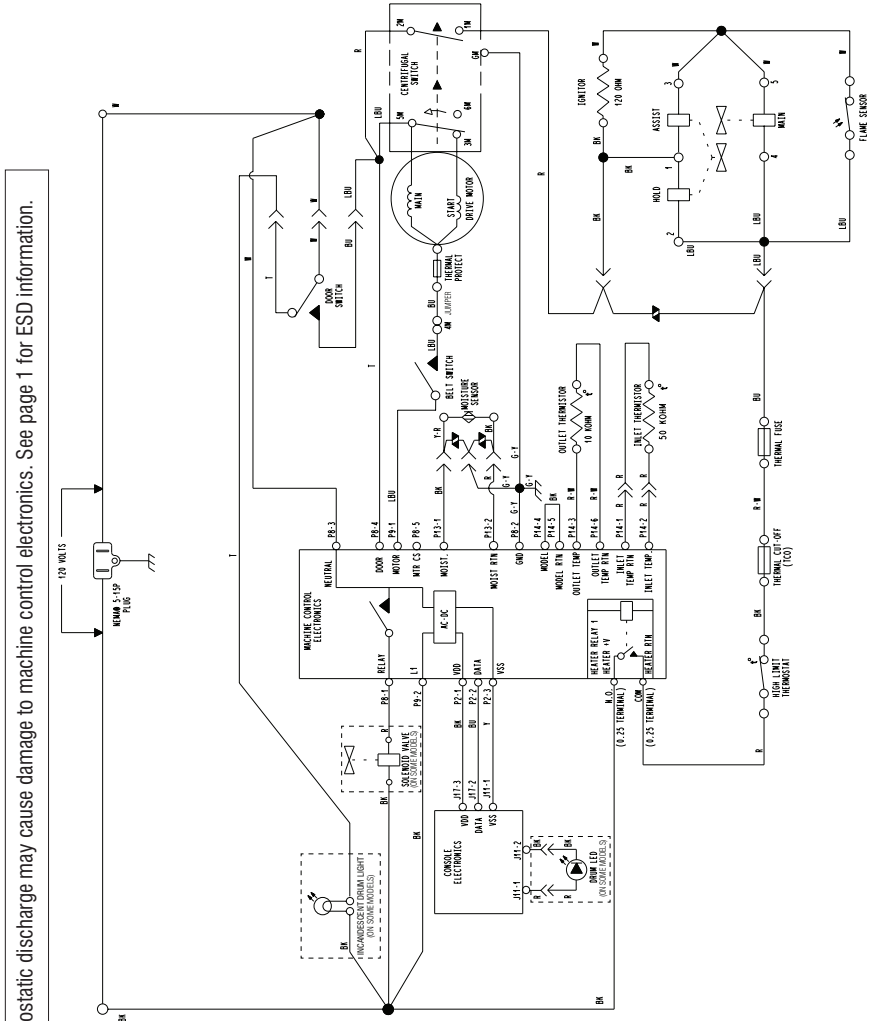

GAS DRYER WIRING DIAGRAM

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY


COMPONENT LOCATIONS

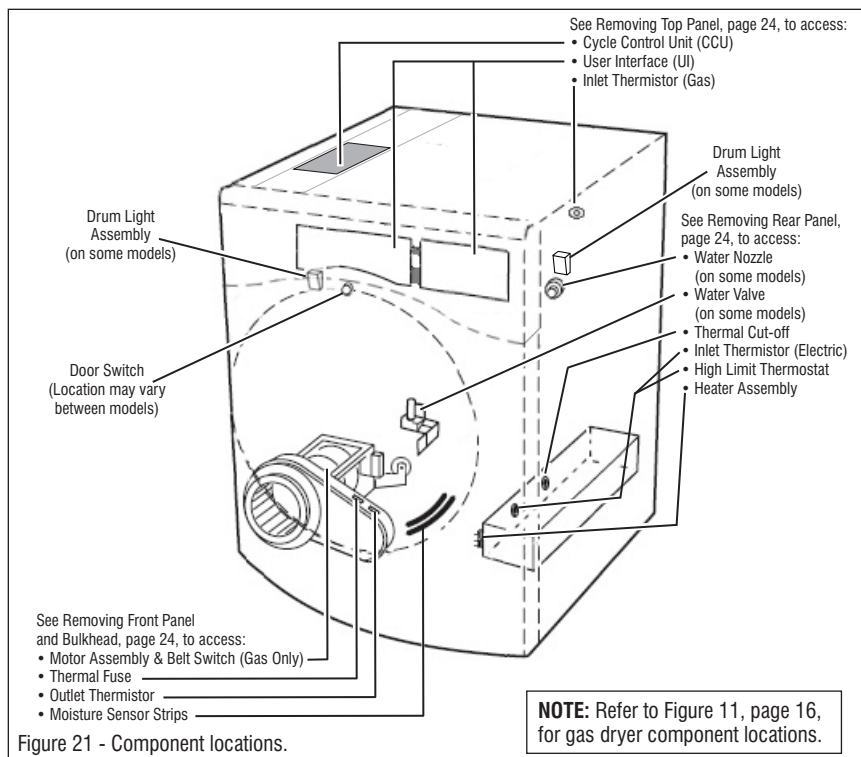


Function	Contacts				
	1M	2M	3M	5M	6M
Start					
Run					

● = Contacts closed

Centrifugal Switch (Motor)

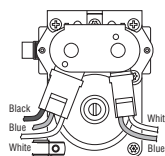

Gas Valve, Gas Dryer

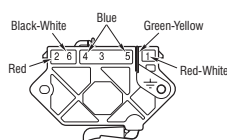

Pluggable Drive Motor Switch

SPECIFICATIONS

DRYER SPECIFICATIONS

Voltage:	240 VAC (200–260) Elect. Dryer, 2-phase, “optimized” 208 VAC (176–229) Elect. Dryer, 3-phase, “less optimized” 120 VAC (100–130) Gas Dryer
Amps:	(ELECT) 30 Amp Service (GAS) 15 Amp Service
Frequency:	58 to 62 Hz (60 Hz nominal)
Water Pressure (on some models):	20–120 PSI
Operating Temperature Range:	40 to 105°F (5 to 40°C)
Dryer Height:	39 in. (99.1 cm)
Dryer Width:	27 in. (68.6 cm)
Dryer Depth:	31 in. (78.7 cm)

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

Voltage to Hexadecimal Codes

Voltage is displayed in hexadecimal (Hex) format on models with a 2-digit 7-segment display. If the calculated voltage is greater than 255 volts, FF will be displayed. See the table below for the voltage to hex codes.

HEX Display	Voltage	HEX Display	Voltage	HEX Display	Voltage	HEX Display	Voltage
5A	90	85	133	b0	176	db	219
5b	91	86	134	b1	177	dC	220
5C	92	87	135	b2	178	dd	221
5d	93	88	136	b3	179	dE	222
5E	94	89	137	b4	180	dF	223
5F	95	8A	138	b5	181	E0	224
60	96	8b	139	b6	182	E1	225
61	97	8C	140	b7	183	E2	226
62	98	8d	141	b8	184	E3	227
63	99	8E	142	b9	185	E4	228
64	100	8F	143	bA	186	E5	229
65	101	90	144	bb	187	E6	230
66	102	91	145	bC	188	E7	231
67	103	92	146	bd	189	E8	232
68	104	93	147	bE	190	E9	233
69	105	94	148	bF	191	EA	234
6A	106	95	149	C0	192	Eb	235
6b	107	96	150	C1	193	EC	236
6C	108	97	151	C2	194	Ed	237
6d	109	98	152	C3	195	EE	238
6E	110	99	153	C4	196	EF	239
6F	111	9A	154	C5	197	F0	240
70	112	9b	155	C6	198	F1	241
71	113	9C	156	C7	199	F2	242
72	114	9d	157	C8	200	F3	243
73	115	9E	158	C9	201	F4	244
74	116	9F	159	CA	202	F5	245
75	117	A0	160	Cb	203	F6	246
76	118	A1	161	CC	204	F7	247
77	119	A2	162	Cd	205	F8	248
78	120	A3	163	CE	206	F9	249
79	121	A4	164	CF	207	FA	250
7A	122	A5	165	d0	208	Fb	251
7b	123	A6	166	d1	209	FC	252
7C	124	A7	167	d2	210	Fd	253
7d	125	A8	168	d3	211	FE	254
7E	126	A9	169	d4	212	FF	255
7F	127	AA	170	d5	213		
80	128	Ab	171	d6	214		
81	129	AC	172	d7	215		
82	130	Ad	173	d8	216		
83	131	AE	174	d9	217		
84	132	AF	175	dA	218		

Notes

POUR LE TECHNICIEN SEULEMENT

⚠ DANGER



Risque de choc électrique

Seulement les techniciens autorisés devraient effectuer des mesures diagnostiques de tension.

Après les mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Informations de sécurité concernant la mesure de la tension

La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante :

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

IMPORTANT : Circuits électroniques sensibles aux décharges électrostatiques

Les problèmes d'ESD sont présents partout. La plupart des gens commencent à sentir une décharge ESD à environ 3000V. Il suffit de 10V pour détruire, endommager ou affaiblir l'assemblage de la commande principale. Le nouvel assemblage peut sembler bien fonctionner après la fin de la réparation, mais il peut très bien mal fonctionner par la suite à cause de contraintes dues au phénomène ESD.

- Utiliser un bracelet de décharge électrostatique. Connecter le bracelet à la vis verte de liaison à la terre ou sur une surface métallique non peinte de l'appareil

-OU-

Toucher plusieurs fois du doigt la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.

- Avant de retirer la pièce de son sachet, placer le sachet antistatique en contact avec la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.
- Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact; tenir les circuits électroniques de la machine par les bords seulement lors des manipulations.
- Pour réemballer l'assemblage de la commande principale dans le sachet antistatique, appliquer les instructions ci-dessus.

IMPORTANTE NOTE DE SÉCURITÉ — “Pour les techniciens uniquement”

Cette fiche de données de service est conçue pour être utilisée par des personnes ayant une expérience en électricité, en électronique et en mécanique d'un niveau généralement considéré comme acceptable dans le secteur de la réparation d'appareils électriques. Toute tentative de réparation d'un appareil important peut causer des blessures corporelles et des dégâts matériels. Le fabricant ou le vendeur ne peut être tenu pour responsable et ne prend aucune responsabilité quant aux blessures ou aux dégâts matériels causés par l'utilisation de cette fiche de données.

Table des matières

Tableau de commande Whirlpool (affichage à trois caractères).....	32	Mode d'affichage de la version logicielle.....	38
Tableau de commande Whirlpool/Crosley (affichage à deux caractères).....	33	Codes d'anomalie/d'erreur.....	38, 39
Guide de diagnostic.....	34	Guide de dépannage.....	40
Activation de mode de diagnostic de service.....	34	Tests de dépannage.....	41-53
Test de l'interface utilisateur.....	35	Schémas des circuits.....	54
Test des charges.....	35	Instructions de démontage de la sècheuse.....	55, 56
Diagnostic de l'installation.....	37	Schémas de câblage.....	57, 58
		Positions des composants.....	59
		Spécifications.....	59



TABLEAU DE COMMANDE WHIRLPOOL (affichage à trois caractères) (les caractéristiques et l'aspect peuvent varier entre les modèles)

La rotation du bouton sélecteur de programme éteint les témoins DEL des programmes. (Les fonctions et l'apparence peuvent varier selon les modèles).

Bouton POWER (mise sous tension) : appuyer une fois pour éteindre le témoin. Appuyer deux fois pour quitter le mode de diagnostic de service et revenir au mode d'attente.

Bouton START/PAUSE (mise en marche/pause) pour commencer ou poursuivre le test. Appuyer une fois pour éteindre le témoin.

Bouton Adjust Drying Time "+" (ajustement + de temps de séchage) : appuyer une fois pour éteindre le segment haut de l'affichage.

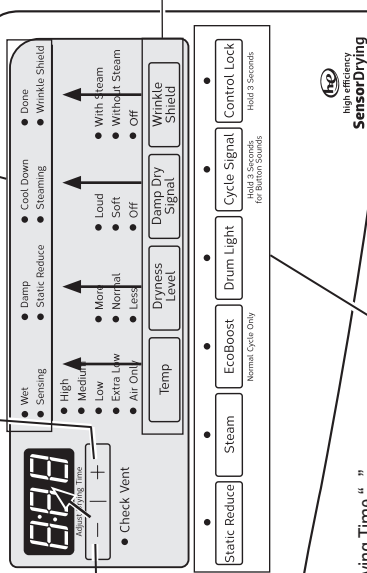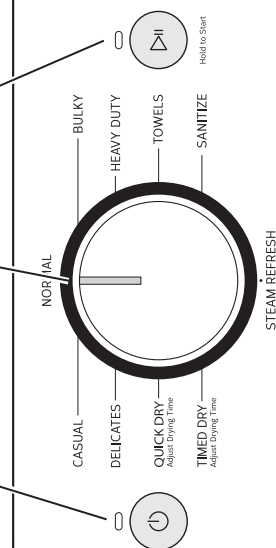

Bouton Adjust Drying Time "+" (ajustement – de temps de séchage) : appuyer une fois pour éteindre l'affichage de sept segments.

Boutons d'option : Appuyer sur chaque bouton une fois pour éteindre sa témoin.

Appuyer sur chaque bouton de modification une fois pour éteindre sa segment de l'affichage.

Figure 1a - Test de l'interface utilisateur

TABLEAU DE COMMANDE WHIRLPOOL/CROSLEY (affichage à deux caractères) (les caractéristiques et l'aspect peuvent varier entre les modèles)

La rotation du bouton sélecteur de programme éteint les témoins DEL des programmes. (Les fonctions et l'apparence peuvent varier selon les modèles).

Bouton POWER (mise sous tension) : appuyer une fois pour éteindre le témoin. Appuyer deux fois pour quitter le mode de diagnostic de service et revenir au mode d'attente.

Bouton START/PAUSE (mise en marche/pause) pour commencer ou poursuivre le test. Appuyer une fois pour éteindre le témoin.

Bouton Adjust Drying Time "+" (ajustement + de temps de séchage) : appuyer une fois pour éteindre le segment haut de l'affichage.

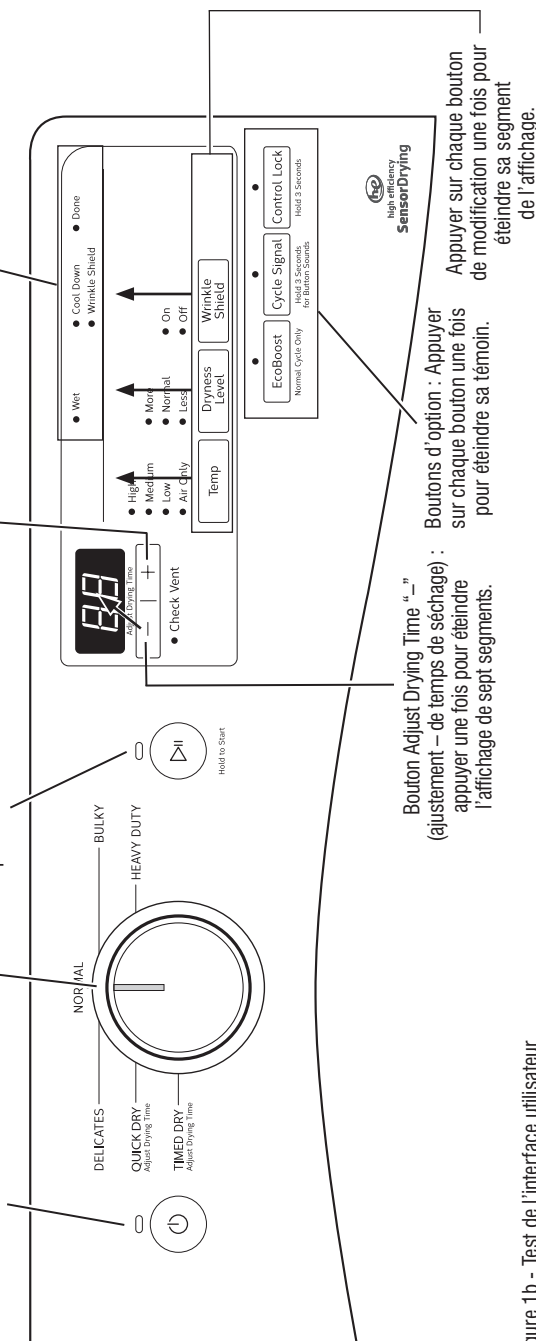


Figure 1b - Test de l'interface utilisateur

GUIDE DE DIAGNOSTIC

Avant d'entreprendre une réparation, contrôler ce qui suit :

- Vérifier que la prise de courant est alimentée.
- Fusible grillé ou disjoncteur ouvert? A-t-on utilisé un fusible ordinaire? Informer le client qu'il faut utiliser un fusible temporisé.
- Conduit d'évacuation convenablement installé et pas obstrué par charpie ou débris?
- Utiliser pour tous les contrôles/tests un multimètre (VOM) ou un voltmètre numérique (DVM) dont la résistance interne est de 20 000 Ω par volt CC ou plus.
- Lors de toute mesure de résistance, vérifier que la sècheuse est débranchée de la prise de courant, ou que la source de courant électrique est déconnectée.
- **IMPORTANT** : Éviter d'utiliser des capteurs de grand diamètre lors de la vérification des connexions du câblage car ils pourraient endommager les connecteurs lors de l'insertion.
- Vérifier tous les harnais et connexions avant de remplacer des composants. Faire attention aux connecteurs mal calés, aux fils ou bornes brisés ou de surplus, à l'insertion des broches, ou encore aux fils pas suffisamment enfoncés dans les connecteurs pour être engagés dans les crochets métalliques.
- La corrosion ou la contamination des pièces de connexion est une cause potentielle d'anomalie de fonctionnement des organes de commande. Inspecter les connexions et vérifier la continuité à l'aide d'un ohmmètre.

MODE DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

Ces tests permettent au technicien de contrôler tous les signaux d'entrée parvenant à la commande électronique de la machine. Ces tests permettent l'exécution d'un contrôle global et rapide de la sècheuse avant le passage à des tests de dépannage spécifiques.

ACTIVATION DE MODE DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

1. Vérifier que la sècheuse est en mode d'attente (branchée; tous les témoins éteints).
2. Sélectionner n'importe lequel des trois boutons (sauf POWER) et suivre les étapes ci-dessous, en utilisant les mêmes boutons (souvenez-vous des boutons et de l'ordre dans lequel vous avez appuyé sur les boutons) :

En-dedans de 8 secondes,

- Appuyer momentanément sur le **1er** bouton sélectionné,
- Appuyer momentanément sur le **2e** bouton sélectionné,
- Appuyer momentanément sur le **3e** bouton sélectionné;
- Répéter cette séquence de 3 boutons 2 fois de plus.

3. Si le passage au mode de test a été réussi, tous les témoins de la console sont illuminés pendant 5 secondes, et l'afficheur présente **BBB** ou **BB** dans le champ Estimated Time Remaining/ temps restant estimé – trois ou deux caractères. S'il n'y a aucun code d'anomalie mémorisé, tous les témoins de la console s'éteindront momentanément, puis seul l'afficheur à sept segments se rallumera et affichera **BBB** ou **BB**.

NOTE : Le mode de diagnostic de service expire après 10 minutes d'inactivité ou se ferme si l'alimentation du secteur est coupée.

Activation manquée

En cas d'échec de la tentative de passage au mode de diagnostic, on peut exécuter certaines actions, selon l'indication spécifique :

Indication 1 : Aucune illumination (témoins lumineux ou affichage).

Action : Sélectionner un programme quelconque.

- Si des témoins s'illuminent, essayer de changer la fonction pour les trois boutons utilisés pour l'activation du mode de test de diagnostic. Si un

TABLEAU DU MENU DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

	Pression sur le bouton	Comportement de la fonction
1er bouton	- Pression momentanée - Appuyer pendant 5 secs.	- Active le test de l'interface utilisateur - Quitte le diagnostic de service
2e bouton	- Pression momentanée - Appuyer pendant 5 secs.	- Active le diagnostic d'installation - Affichage de version du logiciel
3e bouton	- Pression momentanée - Appuyer pendant 5 secs.	- Affiche le code d'erreur suivant - Supprime les codes d'erreur

- Voir "Activation de mode de diagnostic de service" pour l'activation de ces boutons. Vérifier que tout l'étape 3 est terminée avant l'activation.

bouton quelconque ne réussit pas à changer la fonction, le bouton est défectueux et il ne sera pas possible d'utiliser ce bouton pour initier le mode de diagnostic. Remplacer l'ensemble de l'interface utilisateur/carter. Voir les instructions de démontage de la sècheuse, page 55.

- Si aucun témoin ne s'allume après la sélection du programme, passer au TEST N° 1, Contrôle de la tension du MCP, page 41.

Indication 2 : Les témoins de la console se mettent à clignoter immédiatement.

Action : Si les témoins de la console se mettent à clignoter immédiatement, remplacer l'interface utilisateur.

Activation en utilisant les codes d'anomalie mémorisés

S'il y a un code d'anomalie mémorisé, celui-ci clignote sur l'afficheur. Pour déterminer la procédure recommandée, consulter le tableau des codes d'anomalie/d'erreur, page 39.

S'il n'y a aucun code d'anomalie mémorisé, l'afficheur présente *BBB* ou *BB*.

TEST DE L'INTERFACE UTILISATEUR

NOTE : Le mode de diagnostic de service doit être activé avant d'entrer le test de l'interface utilisateur; voir la procédure à la page 34.

Affichage d'un code d'anomalie actif dans le test de l'interface utilisateur

Si l'afficheur se met à clignoter alors qu'il est en le Test de l'interface utilisateur, il affiche un code d'anomalie actif. Les codes d'anomalie actifs sont des codes qui sont présentement détectés. Un seul code d'anomalie actif peut être affiché à la fois.

Procédure d'entrée

Appuyer brièvement sur le premier bouton utilisé pour l'activation du mode de diagnostic de service. Le test suivant sera disponible :

DIAGNOSTIC : Boutons et témoins de la console

Appuyer sur chaque bouton éteint sa témoin ou segment de l'affichage et provoque l'émission d'un signal sonore (voir figure 1a ou 1b, page 32 ou 33).

Sur certains modèles, la rotation du sélecteur de programme éteint les témoins correspondants des programmes.

NOTE : Une seconde pression sur le bouton **POWER** pendant le mode Boutons et témoins de la console fera quitter le mode diagnostic et ramènera la sècheuse au mode d'attente.

- Si les témoins ne s'éteignent pas et n'émettent aucun signal sonore, lors des pressions sur les touches ou, sur certains modèles, la rotation du sélecteur de programme, passer au TEST n° 6 : Boutons et témoins, page 51.

Procédure de sortie

Pour quitter le test de l'interface utilisateur, appuyer une ou deux fois sur le bouton **POWER** (selon la procédure de diagnostic).

TEST DES CHARGES

ACTIVATION DE MODE DE TEST DES CHARGES

NOTE : Il est possible que le passage au mode de test des charges déclenche une réinitialisation automatique de certains codes programmés, et que ces données soient effacées. Avant d'activer le mode de test des charges, veiller à passer en revue les codes d'anomalie mémorisés à l'aide du mode de diagnostic de service; voir la procédure à la page 34.

1. Vérifier que la sècheuse est en mode d'attente (branchée; tous les témoins éteints).

2. En-dedans de 5 secondes, exécuter la séquence suivante :

- Appuyer momentanément sur le bouton "+",
- Appuyer momentanément sur le bouton "-",
- Répéter cette séquence une fois de plus. (Exemple : "+" ... "-" ... "+" ... "-")

3. Si le passage au mode de test a été réussi, tous les témoins de la console sont illuminés, et l'afficheur présente *BBB* ou *BB* dans le champ Estimated Time Remaining/temps restant estimé – trois ou deux caractères.

NOTE : Le mode de test des charges expire après 10 minutes d'inactivité ou se ferme si l'alimentation du secteur est coupée.

Activation manquée

En cas d'échec de la tentative de passage au mode de test des charges, on peut exécuter certaines actions, selon l'indication spécifique:

Indication 1 : Aucune illumination (témoins lumineux ou affichage).

Action : Sélectionner un programme quelconque.

- Si des témoins s'illuminent, sélectionner l'un des "programmes minutés" (par exemple, "Timed Dry" [séchage minuté]). Si le bouton "+" ou "-" ne parvient pas à modifier la durée dans le champ Estimated Time Remaining/temps restant estimé – trois ou deux caractères, le bouton est défectueux et il ne sera pas possible d'utiliser ce bouton pour initier le mode de test des charges. Remplacer l'ensemble de l'interface utilisateur/carter. Voir les instructions de démontage de la sècheuse, page 55. Si les boutons "+" et "-" fonctionnent tous deux, appuyer sur le bouton **POWER** pour éteindre la sècheuse et essayer à nouveau d'activer le mode de test des charges à partir de l'étape 1 ci-dessus.
- Si aucun témoin ne s'illumine après la sélection du programme, passer au TEST n° 1, Contrôle de la tension du MCP, page 41.

Indication 2 : Les témoins de la console se mettent à clignoter immédiatement.

Action : Si les témoins de la console se mettent à clignoter immédiatement, remplacer l'interface utilisateur.

Activation en utilisant les codes d'anomalie mémorisés

S'il y a un code d'anomalie mémorisé, celui-ci clignote sur l'afficheur. Pour déterminer la procédure recommandée, consulter le tableau des codes d'anomalie/d'erreur, page 39. S'il n'y a aucun code d'anomalie mémorisé, l'afficheur présente *BBB* ou *BB*.

NOTE : Il est possible que le passage au mode de test des charges déclenche une réinitialisation automatique de certains codes programmés, et que ces données soient effacées. Avant d'activer le mode de test des charges, veiller à passer en revue les codes d'anomalie mémorisés à l'aide du mode de diagnostic de service; voir la procédure à la page 34.

1. DIAGNOSTIC : Boutons et témoins de la console

Appuyer sur chaque bouton éteint sa témoin ou segment de l'affichage et provoque l'émission d'un signal sonore (voir figure 1a ou 1b, page 32 ou 33).

Sur certains modèles, la rotation du sélecteur de programme éteint les témoins correspondants des programmes.

NOTE : Une seconde pression sur le bouton **POWER** fera quitter le mode et ramènera la sècheuse au mode d'attente.

- Si les témoins ne s'éteignent pas et n'émettent aucun signal sonore, lors des pressions sur les touches ou, sur certains modèles, la rotation du sélecteur de programme, passer au TEST n° 6 : Boutons et témoins, page 51.

2. DIAGNOSTIC : Code ID de la console, moteur, élément chauffant et électrovanne d'admission d'eau

S'assurer que la porte est fermée et appuyer ensuite sur le bouton **START**. La sècheuse émettra un signal sonore, et le moteur, l'élément chauffant et l'électrovanne d'admission d'eau (sur certains modèles) s'allumeront. Le code ID de la console s'affichera sur l'ampoule DEL ("97", "95", "92" ou "90" sur les modèles avec affichage à trois caractères, "87", "83", "81", "75", "75...05" ou "72" sur les modèles avec affichage à deux caractères). L'ouverture de la porte arrête le moteur, l'élément chauffant et l'électrovanne d'admission d'eau (sur certains modèles).

- Si l'ID de la console ne s'affiche pas, remplacer l'ensemble de l'interface utilisateur/carter.
- Si le moteur ne se met pas en marche, passer au TEST n° 3 : Circuit du moteur, page 43.
- Si aucune chaleur n'est détectée, passer au TEST n° 4 : Système de chauffage, page 45.
- Si l'eau n'est pas détectée, passer au TEST n° 9 : Electrovanne d'admission d'eau, page 52.

3. DIAGNOSTIC : Contacteur de la porte/Lampe DEL du tambour

L'ouverture de la porte doit provoquer l'affichage de "EEE" ou "EE" (électrique), "999" ou "99" (gaz) et l'illumination de la lampe du tambour (sur certains modèles). La fermeture de la porte doit éteindre la lampe du tambour (sur certains modèles).

- Si l'ouverture de la porte ne provoque pas l'affichage de "EEE" ou "EE" (électrique), "999" ou "99" (gaz), passer au TEST n° 7 : Contacteur de la porte, page 52.
- Si l'ouverture de la porte ne provoque pas l'illumination de la lampe du tambour (sur certains modèles), passer au TEST n° 8 : Lampe DEL du tambour, page 52.

4. DIAGNOSTIC : Capteur d'humidité

Ouvrir la porte et identifier les deux rubans métalliques sur la face du compartiment du filtre à charpie. Établir une liaison entre ces deux rubans métalliques avec un linge humide ou un doigt.

- Si un signal sonore continu est émis et si un caractère alphanumérique s'affiche sur la console, le capteur est en bon état.
- Si ce n'est pas le cas, ou si un signal sonore continu est émis avant l'établissement de la liaison des rubans métalliques, passer au TEST n° 5 : Capteur d'humidité, page 50.

Procédure de sortie

Pour quitter le test des charges, appuyer une ou deux fois sur le bouton **POWER** (selon la procédure de diagnostic).

POUR LE TECHNICIEN SEULEMENT

DIAGNOSTIC DE L'INSTALLATION

NOTE : Le mode de diagnostic de service doit être activé avant de commencer le diagnostic de l'installation; voir la procédure à la page 34.

NOTE : Si, à n'importe quel moment, l'utilisateur appuie sur le bouton **POWER** ou ouvre la porte durant le diagnostic de l'installation, la sècheuse se met en mode d'attente.

NOTE : La porte doit être fermée pour exécuter le test. La sècheuse doit être fraîche avant de commencer le test pour fonctionner correctement.

Affichage d'un code d'anomalie actif dans le diagnostic de l'installation

Si l'afficheur commence à clignoter durant le diagnostic de l'installation, cela veut dire qu'il affiche un code d'anomalie. Les codes d'anomalie actifs sont des codes qui sont présentement détectés. Un seul code d'anomalie actif peut être affiché à la fois.

Procédure d'entrée

Pour entrer en diagnostic de l'installation, appuyer et relâcher le **2e** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service. Toutes les ampoules DEL s'éteignent et le témoin du bouton START commence à clignoter.

TEST DE L'EAU SEULEMENT : Appuyer sur le bouton **START** pendant 5 secondes pour faire fonctionner le test du système d'eau seulement.

EXÉCUTER TOUS LES TESTS : Appuyer et relâcher le bouton **START** pour exécuter TOUS les tests indiqués dans le tableau ci-dessous.

Procédure de sortie

Lorsque le test est terminé, appuyer sur le bouton **POWER** pour quitter le diagnostic de l'installation et retourner au mode d'attente.

DIAGNOSTIC DE L'INSTALLATION					
Étape	Test	Test	Fonction de la sècheuse	Composant	Notes
1		L 1	La sècheuse commence l'algorithme de détection de L2.	Moteur allumé	L'afficheur indique "- - -" ou "- -" jusqu'à ce que la tension soit disponible sur l'IU.
2		L 2	Détection de L2 terminée.	Moteur allumé	• Si électrique : L'afficheur indique le niveau L2 (gamme de 0 à 200). • Si gaz : L'afficheur indique "995" ou "95" pour gaz puisque L2 n'existe pas.
3		L 1 & L 2	La sècheuse commence l'algorithme de détection de L1. La détection de la circulation d'air commence à cette étape.	Moteur allumé Élément chauffant allumé	L2 (électrique), "995" ou "95" (gaz) continue à être affiché.
4		L 1	Détection de L1 terminée. Le MCP calcule L1 à L2.	Moteur allumé Élément chauffant allumé/éteint	Une fois L1 calculée, L1 à L2 est immédiatement calculé dans le MCP.
5		L 2	Appuyer sur le bouton START pour basculer entre les programmes L1, L2 et L1 à L2.	Moteur allumé Élément chauffant allumé/éteint	• La tension de L1 doit être 120 V CA $\pm$ 10 %. • La tension de L2 doit être 120 V CA $\pm$ 10 %. • "995" ou "95" si c'est une sècheuse à gaz. • La tension de L1 à L2 doit être 240 V CA $\pm$ 10 %. • "995" ou "95" si c'est une sècheuse à gaz.
6			Test de circulation d'air sur le point de se terminer.	Moteur allumé Élément chauffant allumé/éteint	L'afficheur va compter à rebours les 15 dernières secondes de la procédure de détection de la circulation d'air.
7			Détection de la circulation d'air terminée.	Moteur allumé Élément chauffant éteint	Lorsque la procédure de test de circulation d'air est terminée, l'afficheur à sept segments affichera le résultat du test de circulation d'air (0 = mauvais, 1 = bon, 2 = non valide). Aussi, Dryness Level (niveau de séchage) affichera les résultats (Less [moins] = mauvais, More [plus] = bon, aucun affichage = non valide).
8			Appuyer sur le bouton START pour commencer le test du système d'eau.	*Électrovanne d'admission d'eau en marche *Lampe du tambour allumée	L'afficheur indique "h2o" ou "-5" lorsqu'il fonctionne.
9			Test de vapeur en cours. Lampe DEL du tambour allumée et vanne d'arrivée ouverte.	*Électrovanne d'admission d'eau en marche *Lampe du tambour allumée	L'électrovanne d'admission d'eau et la lampe DEL du tambour sont actionnées pendant 30 secondes.

NOTE : À tout moment pendant le test, appuyer sur le bouton START pendant 5 secondes pour progresser au test du système d'eau.

Des tensions apparaissent dans le code hexadécimal. Voir le tableau à la page 60 pour le décodage. Le fonctionnement de la sècheuse électrique est optimisé pour un service biphasé, 240 V CA. Si le fonctionnement de la sècheuse électrique n'est pas satisfaisant et la tension de L1 à L2 est $\sim$ 208 V CA, la sècheuse peut être reliée à un service électrique triphasé à la puissance en watts réduite qui diminuera le fonctionnement de la sècheuse.

* Le cas échéant.

AFFICHAGE DE LA VERSION LOGICIELLE

NOTE : Le mode Affichage de la version logicielle expire après 10 minutes d'inactivité et revient au mode d'attente.

Procédure d'entrée

Pour entrer dans l'affichage de version logicielle, appuyer pendant 5 secondes sur le **2e** bouton qui sert à activer le mode de diagnostic de service. Lors de l'accès à ce mode, les informations ci-dessous défileront automatiquement à l'affichage :

- Code de révision logicielle de l'IU (U : numéro de révision majeure, U : numéro de révision mineure, U : numéro de révision de test)
- Code de révision logicielle du fichier hexadécimal de l'IU (H : numéro de révision majeure, H : numéro de révision mineure, H : numéro de révision de test)
- Code de révision logicielle de commande tactile de l'IU (t : numéro de révision majeure, t : numéro de révision mineure, t : numéro de révision de test)
- Code de révision logicielle du MCP (C : numéro de révision majeure, C : numéro de révision mineure, C : numéro de révision de test)

Procédure pour quitter

Appuyer sur le bouton **POWER** pour quitter l'affichage de version logicielle et revenir la sècheuse au mode d'attente.

CODES D'ANOMALIE/D'ERREUR

Consulter le tableau des codes d'anomalie/d'erreur du client, ci-dessous, et le tableau des codes d'anomalie/d'erreur de service, page 39.

Méthode d'affichage des codes d'anomalie/codes d'erreur

Les codes d'anomalie sont affichés en alternance n° F et n° E. Tous les codes d'anomalie ont un n° F et un n° E. Le n° F indique le système/la catégorie suspect(e). Le n° E indique le composant suspect du système.

Jusqu'à quatre codes d'anomalie/erreur peuvent être enregistrés. Lorsque le code d'anomalie le plus ancien est affiché, appuyer de nouveau sur le **3e** bouton causera un triple bip, puis l'affichage du code d'anomalie le plus

récent. Si chaque pression du **3e** bouton cause le triple bip et l'afficheur indique "BBB" ou "BB", aucun code d'anomalie n'a été mémorisé.

Progresser parmi les codes d'anomalie/codes d'erreur mémorisés

Procédure pour progresser à travers les codes d'anomalie mémorisés :

Appuyer brièvement sur le 3 ^e bouton utilisé pour l'activation du diagnostic de service	→ signal sonore →	Le code d'anomalie le plus récent s'affiche.
Répéter	→ signal sonore →	Affichage de l'avant-dernier code d'anomalie.
Répéter	→ signal sonore →	Affichage du second code d'anomalie avant le dernier.
Répéter	→ signal sonore →	Affichage du troisième code d'anomalie avant le dernier.
Répéter	→ triple bip →	Retour au code d'anomalie le plus récent.

Suppression de codes d'anomalie

Pour supprimer les codes d'anomalie mémorisés, initier le mode de diagnostic de service. Puis appuyer pendant 5 secondes sur le **3e** bouton servant à initier le mode de diagnostic de service. Une fois que les codes d'anomalie mémorisés auront été effacés, l'afficheur à sept segments affichera "BBB" ou "BB".

QUITTER LE MODE DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

On peut quitter ce mode en utilisant une des deux méthodes listées ci-dessous :

- Appuyer pendant 5 secondes sur le **1er** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service.
- Appuyer une ou deux fois sur le bouton **POWER** conformément à la procédure de diagnostic.

CODES D'ANOMALIE/D'ERREUR DU CLIENT

Code	Description	Explications et opérations recommandées
PF	Panne de courant	PF indique qu'une panne de courant est survenue durant le fonctionnement de la sècheuse. Appuyer sur START pour continuer le programme, ou appuyer sur POWER pour effacer l'affichage.
L2	Faible tension sur la ligne	L2 indique qu'une faible tension L2 (moins de 50 V) est détectée sur le MCP. • Voir le code d'anomalie/erreur "F4E4", page 39, pour connaître la procédure recommandée.

POUR LE TECHNICIEN SEULEMENT

CODES D'ANOMALIE/D'ERREUR DE SERVICE

Code	Description	Explications et opérations recommandées
F1E1	Problème avec le module de commande de programme (MCP)	Indique un problème avec le MCP. • Contrôler toutes les connexions du MCP et vers le MCP. • Voir TEST n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41.
F2E1	Problème avec l'interface utilisateur (touche bloquée)	Indique une touche bloquée (enfoncée pendant plus de 20 secondes) ou une anomalie de l'IU. Ce code d'anomalie apparaîtra SEULEMENT en mode de diagnostic de service. Voir TEST n° 6 : Boutons et témoins, page 51.
F3E1	Thermistance de décharge ouverte	Indique que la thermistance de décharge est ouverte. Température inférieure à 18°F (> 50 kilohms). Voir TEST n° 4a : Thermistances, page 47.
F3E2	Thermistance de décharge en court-circuit	Indique que la thermistance de décharge est en court-circuit. Température supérieure à 250°F (< 500 ohms). Voir TEST n° 4a : Thermistances, page 47.
F3E3	Thermistance d'entrée ouverte	Indique que la thermistance d'entrée est ouverte. Température inférieure à 18°F (> 245 kilohms). Voir TEST n° 4a : Thermistances, page 47.
F3E4	Thermistance d'entrée court-circuitée	Indique que la thermistance d'entrée est court-circuitée. Température supérieure à 391°F (< 328 ohms). Voir TEST n° 4a : Thermistances, page 47.
F3E5	Thermistances d'entrée et de décharge ouvertes	Indique que les thermistances d'entrée et de décharge sont ouvertes. Se produira si le connecteur P14 n'est pas branché dans le MCP.
F3E6	Capteur d'humidité – circuit ouvert	Indique un circuit ouvert affectant le capteur d'humidité. Ce code d'anomalie apparaîtra SEULEMENT en mode de diagnostic de service. Voir TEST n° 5 : Capteur d'humidité, page 50.
F3E7	Capteur d'humidité – court-circuit	Indique un court-circuit affectant le capteur d'humidité. Ce code d'anomalie apparaîtra SEULEMENT en mode de diagnostic de service. Voir TEST n° 5 : Capteur d'humidité, page 50.
F4E1	Problème sur le relais du chauffage ou sur un connecteur	Indique qu'aucune tension n'est détectée sur le relais de chauffage. Ce code d'anomalie apparaît SEULEMENT en mode de test de diagnostic. • Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et vérifier le bon branchement des conducteurs sur les éléments chauffants et sur le relais du MCP.
F4E3	Circulation d'air limitée	Indique une faible circulation d'air qui peut affecter le fonctionnement de la sècheuse. • Confirmer que le système de circulation d'air n'est pas bloqué, contrôler le filtre à charpie, le conduit d'évacuation et le ventilateur d'évacuation.
F4E4	Erreur de tension sur la ligne L2	Indique qu'une faible tension L2 (moins de 50 V) est détectée sur le MCP. • Vérifier si un fusible est grillé ou si un disjoncteur s'est déclenché. • Confirmer que le cordon d'alimentation est correctement installé et branché dans la prise électrique. • Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et vérifier les connexions du relais sur le MCP. • Modèles à gaz uniquement : Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et vérifier la connexion P14 sur le MCP. (Bouclage du câblage sur les broches 4 et 5)
F6E1 F6E2	Erreur de communication, IU vers MCP Erreur de communication, MCP vers IU	La communication entre le MCP et l'IU n'a pas été détectée. • Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique. • Vérifier la continuité des câblages et les connexions entre l'IU et le MCP. • Contrôler les alimentations CA et CC. Voir TEST n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41. • Remplacer l'interface utilisateur. • Remplacer le MCP.

POUR LE TECHNICIEN SEULEMENT

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Contrôles et tests
Ne se met pas en marche - Non fonctionnel - Absence de réponse du clavier - Pas de témoin DEL ou d'affichage	La sècheuse n'a pas d'alimentation électrique.	Vérifier l'alimentation électrique à la prise murale, vérifier les disjoncteurs, les fusibles ou les raccordements à la boîte de jonction.
	Problème de connexion entre la prise secteur et la sècheuse.	Voir Test n° 2 : Connexions d'alimentation, page 42.
	Problème de connexion entre le MCP et l'IU.	Vérifier les connexions et la continuité du câblage entre le MCP et l'IU.
	Les alimentations électriques ne sont pas présentes sur les composants électroniques de la machine.	Voir Test n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41.
	Problème avec l'interface utilisateur.	Voir Test n° 6 : Boutons et témoins, page 51.
Ne démarre pas le programme (Aucune réponse lorsqu'on appuie sur le bouton Start.)	La porte n'est pas complètement fermée ou touche le loquet de la porte.	S'assurer que la porte est parfaitement fermée, et appuyer et relâcher le bouton START.
	Problème du contacteur de la porte.	Voir Test n° 7 : Contacteur de la porte, page 52.
	Problème de courroie d'entraînement/contacteur du tensionneur de courroie.	Voir Test n° 3 : Circuit du moteur, page 43.
	Problème sur le fusible thermique/moteur.	Voir Test n° 3 : Circuit du moteur, page 43.
	Problème avec l'interface utilisateur.	Voir Test n° 6 : Boutons et témoins, page 51.
	Problème sur le MCP.	Voir Test n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41.
Ne s'arrête pas comme prévu	Faible circulation d'air.	Vérifier le filtre à charpie et le conduit d'évacuation. Nettoyer au besoin.
	Vérifier le bouton Pause/Cancel.	Exécuter le test des composants de l'IU sous activation du composant.
	Problème sur le capteur d'humidité.	Voir Test n° 5 : Capteur d'humidité, page 50.
	Problème sur la thermistance.	Voir Test n° 4a : Thermistances, page 47.
	Problème avec l'interface utilisateur.	Voir Test n° 6 : Boutons et témoins, page 51.
	Problème sur le MCP.	Voir Test n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41.
La console n'accepte pas les sélections	L'utilisateur sélectionne une option non valide.	Orienter le client vers le "Guide d'utilisation et d'entretien".
	Problème avec l'interface utilisateur.	Voir Test n° 6 : Boutons et témoins, page 51.
Le tambour ne tourne pas	Problème de courroie d'entraînement/contacteur du tensionneur de courroie.	Voir Test n° 3 : Circuit du moteur, page 43.
	Fusible thermique (électrique seulement).	Voir Test n° 4b : Fusible thermique, page 49.
	Problème sur le contacteur de la porte.	Voir Test n° 7 : Contacteur de la porte, page 52.
	Problème sur le moteur.	Voir Test n° 3 : Circuit du moteur, page 43.
	Problème sur le MCP.	Voir Test n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41.
Ne chauffe pas	Contrôler l'installation.	Vérifier que l'installation de la sècheuse est correcte.
	Vérifier L1 et L2.	Exécuter les tests L1 et L2 du MCP sous diagnostic de l'installation.
	Anomalie du système de chauffage ou circuit ouvert sur le serpent de chauffage.	Voir Test n° 4 : Système de chauffage, page 45.
	Problème sur le MCP.	Voir Test n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41.
Chauffage pour le programme du séchage à l'air	Serpentin de chauffage court-circuité.	Voir Test n° 4 : Système de chauffage, page 45.
	Relais de chauffage court-circuité.	Voir Test n° 4 : Système de chauffage, page 45.
	Problème sur le système de chauffage.	Voir Test n° 4 : Système de chauffage, page 45.
Linge humide lors de l'arrêt de la sècheuse	Degré de séchage pour programmes auto (automatiques).	Augmenter la durée de séchage pour un programme de séchage automatique ou plus.
	Filtre à charpie plein.	Nettoyer le filtre, au besoin. Orienter le client vers le "Guide d'utilisation et d'entretien".
	Conduit d'évacuation de chauffage bouché.	Nettoyer le filtre, au besoin. Orienter le client vers le "Guide d'utilisation et d'entretien".
	Problème sur le capteur d'humidité.	Voir Test n° 5 : Capteur d'humidité, page 50.
	Ajuster le degré de séchage centré sur le client.	Voir Test n° 5a : Ajuster le degré de séchage centré sur le client, page 50.
Pas d'écoulement de l'électrovanne d'admission d'eau (sur certains modèles) (L'électrovanne d'admission d'eau est activée de manière intermittente durant le programme steam (vapeur))	Programme Steam (vapeur) non sélectionné.	Orienter le client vers le "Guide d'utilisation et d'entretien".
	Pas d'eau vers l'électrovanne.	Vérifier que l'arrivée d'eau est ouverte.
	Pas d'eau en provenance de l'électrovanne.	Voir Test n° 9 : Electrovanne d'admission d'eau, page 52.
Fuite d'eau en provenance de la sècheuse (sur certains modèles) (Trop d'eau distribuée au cours des programmes avec vapeur)	Ouverture de la buse d'introduction d'eau obstruée par une accumulation de résidus.	Dévisser la buse et la nettoyer le cas échéant. Renvoyer le consommateur au "Guide d'utilisation et d'entretien".

TESTS DE DÉPANNAGE

IMPORTANT : Les procédures suivantes peuvent nécessiter l'utilisation de sondes à aiguilles pour mesurer la tension. Ne pas utiliser des sondes à aiguilles endommagera les connecteurs.

TEST N° 1 : Contrôle de la tension du MCP

Ce test permet de déterminer la présence de la tension d'alimentation adéquate pour les circuits de commande électroniques de la machine. On assume dans ce test que le courant d'alimentation est à la tension requise à la prise murale.

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier que les tensions de ligne de la prise de courant sont bonnes, 240 V CA (électrique biphasée), 208 V CA (électrique triphasée) ou 120 V CA (gaz).
 - S'il y a une tension sur la ligne, passer à l'étape 3.
 - S'il n'y a pas de tension sur la ligne, vérifier si le disjoncteur s'est déclenché ou si un fusible est grillé. Si le disjoncteur ne s'est pas déclenché, demander au client de consulter un électricien qualifié.
3. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.


4. MCP V CA – Avec un voltmètre réglé sur courant alternatif **CA**, brancher la sonde noire à P8-3 (N) du MCP et la sonde rouge à P9-2 (L1). (Voir figure 2.) Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

- S'il y a une tension de 120 V CA, débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et passer à l'étape 5.
- S'il n'y a pas une tension de 120 V CA, débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et exécuter le TEST n° 2 : Connexions d'alimentation, page 42.

5. MCP +5V CC – Avec un voltmètre réglé sur courant continu **CC**, débrancher le connecteur **P2** du MCP et brancher la sonde noire à P2-3 (mise à la terre) du MCP et la sonde rouge à P2-1 (+5 V CC). Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

- S'il y a une tension de +5 V CC, débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et passer à l'étape 8.
- S'il n'y a pas une tension de +5 V CC, passer à l'étape 6.

6. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique. Débrancher P14 du MCP. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique et répéter l'étape 5.

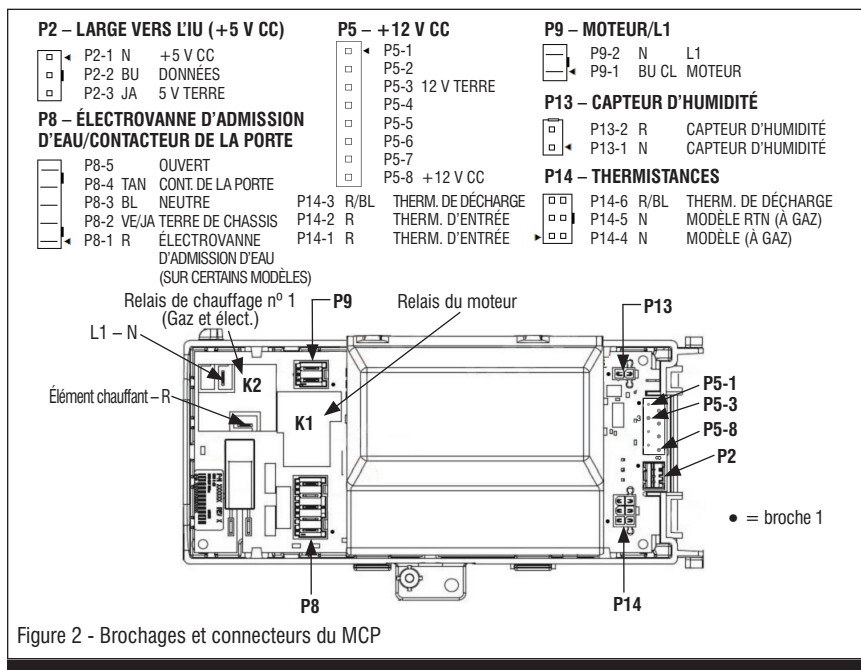

- Si une tension de +5 V CC est mesurée, l'une des thermistances est court-circuitée. Pour diagnostiquer les thermistances, voir TEST n°4a, page 47.

- S'il n'y a pas une tension de +5 VCC, passer à l'étape 7.

7. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique. Rebrancher **P14** au MCP et débrancher **P2** du MCP. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique et répéter l'étape 6. Exécuter un contrôle de tension à l'intérieur du connecteur P2 du MCP, entre les broches 1 et 3—NE PAS COURT-CIRCUITER LES BROCHES ENSEMBLE.

- S'il n'y a toujours pas une tension de +5 V CC, débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et remplacer le MCP.

- Si la tension +5 V CC revient, débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et vérifier les câblages et les connexions entre le MCP et l'interface utilisateur (IU). Si cela est acceptable, remplacer l'IU.

8. MCP + 12 VCC – avec un voltmètre réglé sur courant continu **CC**, brancher la sonde noire à P5-3 (mise à la terre) et la sonde rouge à P5-8 (+12 V CC). Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

- S'il y a une tension de +12 V CC, passer à l'étape 9.
- S'il n'y a pas une tension de +12 V CC, débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et remplacer le MCP.

9. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

10. Réassembler tous les pièces et panneaux.

11. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

TEST n° 2 : Connexions d'alimentation

Ce test suppose que la tension de la prise de courant est bonne.

SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE :

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer le couvercle qui se trouve sur le coin supérieur droit à l'arrière de la sècheuse. Voir figure 3.

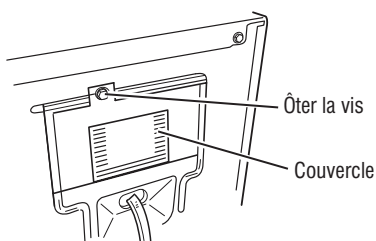


Figure 3 - Retirer le couvercle.

3. Accéder aux composants électroniques de la machine sans débrancher de câblage allant vers le MCP (voir les instructions de démontage de la sècheuse, page 55).

4. Avec un ohmmètre, contrôler la continuité entre les broches L1 et N de la fiche de branchement du cordon d'alimentation et les bornes L1 et N du MCP. Voir figure 4.

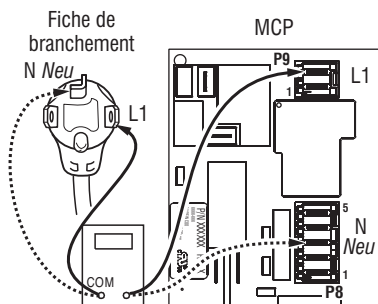


Figure 4 - Raccordement entre fiche et borne pour une sècheuse électrique.

- Si la continuité est bonne pour les deux conducteurs, passer à l'étape 6.
- S'il y a un circuit ouvert, contrôler l'intégrité des connexions entre le cordon d'alimentation et le câblage de la sècheuse, et entre le câblage et le MCP, ainsi que l'intégrité du cordon d'alimentation lui-même.

5. S'il est nécessaire de remplacer le cordon d'alimentation, enlever l'agrafe qui retient le cordon d'alimentation sur le panneau arrière. Débrancher le cordon d'alimentation du câblage principal et débrancher le conducteur de liaison à la terre du panneau arrière, puis enlever le cordon d'alimentation.

6. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs sont complètement insérés dans le MCP.

7. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs sont complètement insérés dans l'IU.
8. Réassembler tous les pièces et panneaux.
9. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
10. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

SÉCHEUSE À GAZ :

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer le couvercle qui se trouve sur le coin supérieur droit à l'arrière de la sècheuse. Voir figure 3, page 42.
3. Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement raccordé au câblage de la sècheuse. Voir figure 5.

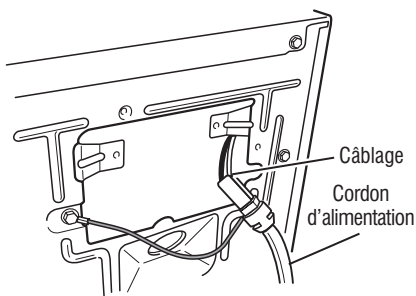


Figure 5 - Raccordement entre cordon d'alimentation et câblage pour une sècheuse à gaz.

4. Accéder aux composants électroniques de la machine sans débrancher de câblage allant vers le MCP (voir les instructions de démontage de la sècheuse, page 55).

5. Avec un ohmmètre, vérifier la continuité entre la broche neutre (N) de la fiche de branchement et la broche P8-3 (conducteur blanc) du MCP. La partie gauche de l'illustration à la figure 6 identifie la position de la broche neutre (N) de la fiche de branchement. Voir également figure 2, page 41.

- S'il y a continuité, passer à l'étape 6.
- S'il n'y a pas de continuité, défaire la connexion entre le conducteur blanc du câblage principal et le cordon d'alimentation, à l'emplacement indiqué à la figure 5. Tester la continuité du conducteur neutre du cordon d'alimentation selon les indications de la figure 6. S'il y a un circuit ouvert, remplacer le cordon d'alimentation. Sinon passer à l'étape 6.

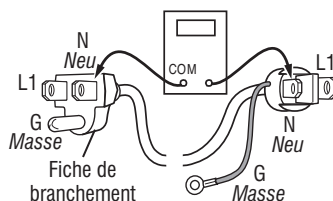


Figure 6 - Bornes du cordon d'alimentation électrique, sècheuse à gaz.

6. D'une manière similaire, vérifier la continuité entre la broche L1 de la fiche de branchement et la broche P9-2 (conducteur noir) sur le MCP.
- S'il y a continuité, passer à l'étape 7.
 - S'il n'y a pas de continuité, contrôler la continuité sur le cordon d'alimentation d'une manière similaire à ce qui est décrit à la figure 6, mais pour le conducteur L1 du cordon d'alimentation.
 - S'il y a un circuit ouvert, remplacer le cordon d'alimentation. Sinon, réinstaller le câblage principal.
7. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs sont complètement insérés dans le MCP.
 8. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs sont complètement insérés dans l'IU.
 9. Réassembler tous les pièces et panneaux.
 10. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
 11. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

TEST n° 3 : Circuit du moteur

Ce test permet de contrôler le câblage du moteur et le moteur lui-même. Les composants suivants font partie du système du moteur :

Composant du système du moteur	Sècheuse électrique	Sècheuse à gaz
Courroie du tambour	✓	✓
Contacteur de la porte	✓	✓
Câblage/raccordement	✓	✓
Fusible thermique	✓	non
Moteur d'entraînement	✓	✓
Contacteur du tensionneur de courroie	non	✓
Contacteur centrifuge	✓	✓
Module de commande électronique de la machine	✓	✓

NOTE : Consulter le schéma des circuits en page 54 pour diagnostiquer le moteur d'entraînement.

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.
3. Vérifier si la courroie n'est pas lâche, usée, ou endommagée—réparer si nécessaire.

4. Les problèmes du contacteur de la porte peuvent être découverts en suivant la procédure donnée dans le TEST n° 7 : Contacteur de la porte, page 52; cependant, si cela n'a pas été fait, on peut exécuter les opérations suivantes sans mettre la sècheuse sous tension. Brancher un ohmmètre entre les broches P8-3 (neutre, conducteur blanc) et P8-4 (porte, conducteur tan) du MCP.

- Lorsque la porte est correctement fermée, l'ohmmètre doit indiquer un circuit fermé (0 à 2 Ω).
 - Sinon, vérifier les câblages et les raccordements entre le MCP et le contacteur de la porte. S'ils sont bons, remplacer le contacteur de la porte.
5. Contrôle du circuit du moteur - Accéder au MCP et mesurer la résistance entre P8-4 et P9-1.
- Si la résistance à travers P8-4 et P9-1 est entre 1 et 6 Ω , le circuit du moteur est acceptable. Remplacer le MCP.
 - Sinon, passer à l'étape 6.

6. Contrôler le câblage et les composants dans le chemin entre ces points de mesure en se référant au schéma de câblage approprié (gaz ou électrique) en page 57 ou 58. **NOTE :** Pour accéder aux composants du système du moteur, consulter les instructions de démontage de la sècheuse, page 55.

SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE SEULEMENT : Vérifier le fusible thermique. Voir TEST n° 4b : Fusible thermique, page 49.

TOUTES LES SÈCHEUSES : Passer à l'étape 7 ci-dessous pour tester les composants restants du circuit du moteur.

7. Vérifier le moteur d'entraînement et le contacteur du tensionneur de courroie (sècheuse à gaz seulement). Séparer lentement la courroie du tambour de la poulie de tensionnement chargée par ressort, en laissant la poulie descendre doucement. Voir figure 7.

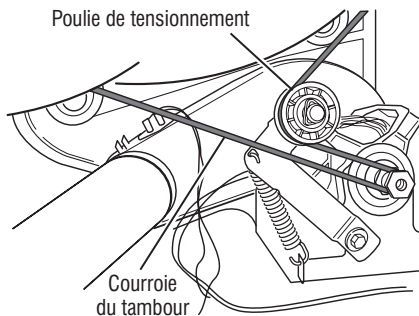


Figure 7 - Retirer la courroie du tambour lentement.

8. Débrancher le connecteur blanc du contacteur du moteur d'entraînement. Voir figure 8.

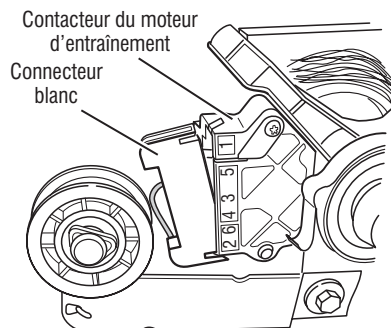


Figure 8 - Débrancher le connecteur blanc.

9. Débrancher le connecteur du conducteur de cuivre nu de la broche 5 du commutateur noir du moteur d'entraînement. Voir figure 9.

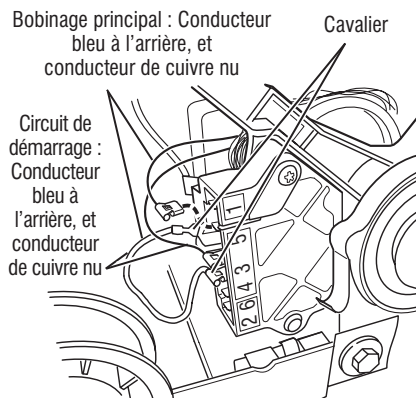


Figure 9 - Points de mesure pour le bobinage du moteur (bobinage principal et bobinage de démarrage)

10. En utilisant la figure 9 et le schéma des circuits de la page 54, vérifier les valeurs de résistance des bobinages du moteur (bobinage principal et bobinage de démarrage) comme montré dans le tableau suivant.

NOTE : Le bobinage principal et le bobinage de démarrage doivent être contrôlés sur le moteur.

Bobinage	Résistance en ohms	Points de mesure
PRINCIPAL	3,3–3,6	Conducteur bleu à l'arrière sur la broche 4, et conducteur en cuivre nu déconnecté de la broche 5 du contacteur noir du moteur d'entraînement.
MISE EN MARCHÉ	2,7–3,0	Conducteur bleu à l'arrière sur la broche 4, et conducteur en cuivre nu sur la broche 3 du contacteur noir du moteur d'entraînement.

- Si la résistance du bobinage du moteur est correcte, il doit y avoir un circuit ouvert entre le moteur et le MCP. Pour les modèles à gaz, vérifier s'il y a un problème sur le contacteur du tensionneur de courroie; passer à l'étape 11. Pour les modèles électriques, vérifier et réparer le câblage principal.
- Si la résistance de la bobine principale ou de démarrage est beaucoup plus grande ou beaucoup moins que les valeurs énumérées dans le tableau ci-dessus, remplacer le moteur.

11. Sécheuse à gaz seulement : Contrôler le contacteur du tensionneur de courroie en mesurant la résistance entre les deux conducteurs bleus dans le bloc de raccordement de contacteur du tensionneur de courroie tout en poussant vers le haut la poulie de tensionnement.

- Si la résistance mesurée passe de l'infini à quelques ohms lors de la fermeture du contacteur par le bras de poulie, le contacteur du tensionneur de la courroie est en bon état. Sinon, remplacer le contacteur de la courroie.
- Si le contacteur de la courroie est en bon état et s'il y a toujours un circuit ouvert, vérifier et réparer le câblage principal.

12. Réassembler tous les pièces et panneaux.

13. Brancher la sécheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

14. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

TEST n° 4 : Système de chauffage

On exécute ce test lorsque l'une des situations suivantes se manifeste :

- ✓ **La sécheuse ne chauffe pas**
- ✓ **Impossibilité d'arrêt du chauffage**

Avec ce test, on contrôle les composants du circuit de chauffage. Les composants suivants font partie de ce système :

Composant du système de chauffage	Sécheuse électrique	Sécheuse à gaz
Câblage/raccordement	✓	✓
Relais de chauffage	✓	✓
Coupe-circuit thermique	✓	✓
Fusible thermique	non	✓
Thermostat – limite haute	✓	✓
Élément chauffant	✓	non
Électrovanne à gaz	non	✓
Contacteur centrifuge	✓	✓
Thermistance de décharge	✓	✓
Thermistance d'entrée	✓	✓
Module de commande électronique de la machine	✓	✓
Composants électroniques et logement de la console	✓	✓
Alimentation en gaz	non	✓

NOTE : Sur la sécheuse à gaz, la thermistance d'entrée est située sous le support à bride du MCP dans l'évent d'entrée du tambour. Consulter le schéma des circuits en page 54 pour diagnostiquer le système de chauffage.

Absence de chauffage :

Repérer les composants à l'aide des figures 10 et 11. Pour accéder aux composants du système de chauffage, consulter les instructions de démontage de la sécheuse, page 55.

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE SEULEMENT :

- ✓ **Vérification rapide :** Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour tester la tension de ligne L1 et L2.
 - Si L1 est présent, le relais de chauffage reçoit la tension de la ligne L1.
 - Si L2 est présent, le relais de chauffage reçoit la tension de la ligne L2, ce qui confirme que le contacteur centrifuge, l'élément chauffant, le thermostat de limite haute et le coupe-circuit thermique fonctionnent.

1. Débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer le panneau avant pour accéder aux composants thermiques.
3. À l'aide d'un ohmmètre et en consultant les schémas de circuits ou le schéma de câblage, mesurer la résistance entre le conducteur rouge du coupe-circuit thermique et le conducteur rouge-blanc du thermostat de limite haute.

- Si la résistance est $\sim 10 \Omega$, passer à l'étape 5.
- Si un circuit ouvert est détecté, passer à l'étape 4.

4. Vérifier visuellement les connexions électriques sur le coupe-circuit thermique, le thermostat de limite haute et l'élément chauffant. Si les connexions sont en bon état, vérifier la continuité à travers chaque composant. Consulter le schéma des circuits en page 54.

- Remplacer l'élément chauffant s'il manifeste un circuit ouvert.
- Remplacer le coupe-circuit thermique et le thermostat de limite haute si le coupe-circuit thermique ou le thermostat de limite haute manifeste un circuit ouvert.

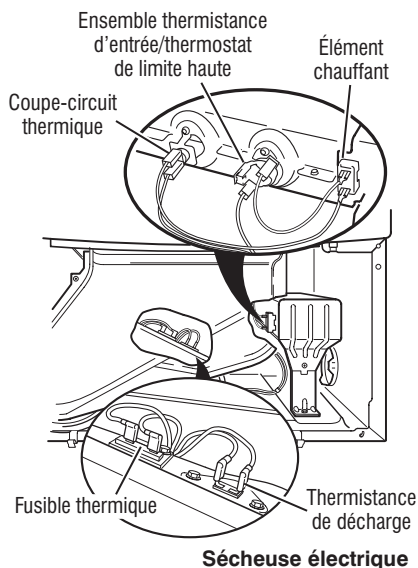


Figure 10 - Composants thermiques, sécheuse électrique, vue de face.

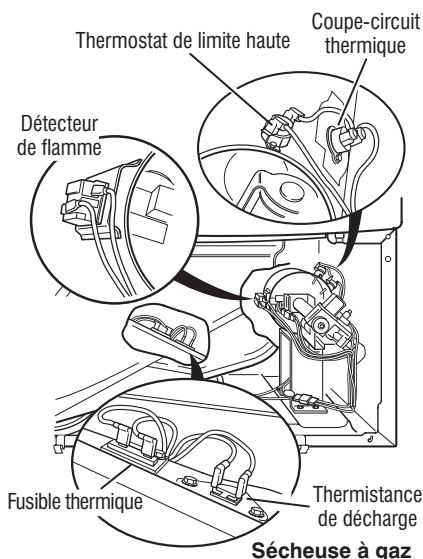


Figure 11 - Composants thermiques, sécheuse à gaz, vue de face.

5. Si aucun circuit ouvert n'est détecté, débrancher **P14** du MCP et mesurer la résistance de la thermistance de décharge entre P14-3 et P14-6 sur le connecteur. Voir le tableau "Résistance de la thermistance de décharge", page 48, pour la correspondance entre les températures et leurs valeurs de résistance.

- Si la résistance correspond à la température, la thermistance de décharge est en bon état. Passer à l'étape 6.
- Si la résistance de la thermistance ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, remplacer la thermistance de décharge.

6. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème et que L1 et L2 sont détectées, remplacer le MCP. Si L2 n'est pas détectée, vérifier le contacteur centrifuge avant de remplacer le MCP.

7. Réassembler tous les pièces et panneaux.
8. Brancher la sécheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
9. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

SÈCHEUSE À GAZ SEULEMENT :

1. Vérifier que l'alimentation en gaz de la sècheuse est ouverte.
2. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
3. Exécuter le TEST n°4b : Fusible thermique en page 49. Si le fusible thermique est en bon état, passer à l'étape 4.
4. Exécuter le TEST n°4c : Coupe-circuit thermique en page 49. Si le coupe-circuit thermique est en bon état, passer à l'étape 5.
5. Identifier le thermostat de température maximale (voir figure 11, page 46). Contrôler la continuité à travers le thermostat en connectant les sondes de l'instrument de mesure sur les broches rouge et noir.
 - S'il y a un circuit ouvert, remplacer le thermostat de température maximale et le coupe-circuit thermique.
 - Sinon, passer à l'étape 6.
6. Exécuter le TEST n°4d : Électrovanne à gaz en page 49. Si l'électrovanne à gaz est en bon état, passer à l'étape 7.
7. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, vérifier le contacteur centrifuge avant de remplacer le MCP.
8. Réassembler tous les pièces et panneaux.
9. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
10. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

Impossibilité d'arrêt du chauffage :

TOUTES LES SÈCHEUSES :

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.
3. Retirer le connecteur **P14** du MCP et mesurer la résistance entre P14-3 et P14-6 sur le connecteur. Voir le tableau "Résistance de la thermistance de décharge", page 48, pour la correspondance entre les températures et leurs valeurs de résistance.
 - Si la résistance correspond à la température, la thermistance de décharge est en bon état.
 - Si la résistance de la thermistance ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, remplacer la thermistance de décharge.

4. Vérifier que le serpentin de chauffage n'est pas de court-circuit à la terre (habituellement l'intérieur du boîtier de chauffage). Réparer et remplacer si nécessaire.

5. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

6. Lancer un programme de séchage minuté avec l'option "AIR" seulement (pas de chaleur). Contrôler la sortie du relais de chauffage sur le MCP. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique. À l'aide d'un voltmètre réglé sur courant alternatif **AC**, brancher le voltmètre aux broches 1 et 2 du relais de chauffage. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique. Mesurer la tension entre les broches 1 et 2.

➤ Si une tension est présente (~240 V CA pour la sècheuse électrique, ~120 V CA pour la sècheuse à gaz), le relais est ouvert et fonctionne normalement.

➤ S'il y a une faible tension ou s'il n'y a aucune tension, le relais est fermé et l'élément chauffant est activé. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique et remplacer le MCP.

7. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

8. Réassembler tous les pièces et panneaux.

9. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

10. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

TEST n° 4a : Thermistances

NOTE : Consulter le schéma des circuits en page 54 pour diagnostiquer les thermistances d'entrée et de décharge.

Thermistance de décharge (sortie)

Le MCP assure un suivi de la température dans le circuit de décharge, au moyen d'une thermistance de décharge; et allume et éteint le relais de chauffage pour maintenir la température désirée. **NOTE :** Travailler sur une sècheuse vide, avec tamis à charpie propre.

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.

3. Retirer le connecteur **P14** du MCP et mesurer la résistance entre P14-3 et P14-6

sur le connecteur. Le tableau présente la correspondance entre les températures et leurs valeurs de résistance.

NOTE : Toute mesure de la résistance de la thermistance doit se faire pendant que la sècheuse est débranchée de la source d'alimentation électrique et que le connecteur est débranché du MCP.

Résistance de la thermistance de décharge

Temp. °F (°C)	Rés. k Ω	Temp. °F (°C)	Rés. k Ω
50° (10°)	19,0–22,0	80° (27°)	8,5–10,5
60° (16°)	14,8–16,8	90° (32°)	6,8–8,8
70° (21°)	11,5–13,5	100° (38°)	5,0–7,0

➤ Si la résistance est en bon état, la thermistance de sortie est en bon état. Passer à l'étape 4.

➤ Si la résistance de la thermistance ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, remplacer la thermistance de décharge.

4. Contrôler la résistance entre P14-3 et P14-6, et la mise à la terre de la sècheuse. Si l'une des broches indique une continuité à la terre (court-circuit), remplacer le câblage; sinon, passer à l'étape 5.

5. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, remplacer le MCP.

Niveaux de température incorrects – Si aucun code d'anomalie n'est affiché et si les connexions avec la thermistance sont bonnes, contrôler la température au point de décharge à n'importe quel niveau de température ou à tous les niveaux de température en utilisant le programme **Timed Dry** (séchage minuté).

1. Retirer la charge de la sècheuse et débrancher l'événement externe.

2. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

3. Lancer un programme **TIMED DRY** (séchage minuté) d'une durée de 2 minutes au moins. Choisir High (élevée), Med (moyenne), Low (basse) ou Extra Low (extra basse).

4. En utilisant une sonde de température calibrée, prendre une mesure de température au centre de la sortie d'évacuation. Le tableau suivant indique les températures correctes à la décharge :

Températures au point de décharge

Sélecteur de température	Arrêt du chauffage °F (°C)	Chauffage actif °F (°C)
Haute	155° ± 5° (68° ± 3°)	10–15° (6–8°)
Moyenne	140° ± 5° (60° ± 3°)	au-dessous du
Basse	125° ± 5° (52° ± 3°)	point d'interruption
Très basse	105° ± 5° (41° ± 3°)	du chauffage

➤ Si la température n'est pas atteinte sous ~7 minutes, vérifier la tension et l'obstruction de l'événement, et refaire le test.

➤ Si la lecture de la sonde de température ne correspond pas au réglage de température, remplacer la thermistance de décharge.

➤ Si la sonde de température confirme le réglage de température, tester de nouveau avec un autre réglage de température.

5. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, remplacer le MCP.

Thermistance d'entrée

NOTE : La thermistance d'entrée fait partie du thermostat de température maximale sur la sècheuse électrique (voir figure 10). Sur la sècheuse à gaz, la thermistance d'entrée est située sous le support à bride du MCP dans le conduit d'entrée du tambour (voir figure 21, page 59).

Le MCP contrôle la température interne en utilisant la thermistance d'entrée. La thermistance d'entrée (avec la thermistance de décharge) est utilisée pour détecter la circulation d'air, et aide à calculer la taille de la charge.

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.

3. Retirer le connecteur **P14** du MCP et mesurer la résistance entre P14-1 et P14-2 sur le connecteur. Les tableaux (électrique et à gaz) suivants présentent la correspondance entre les températures et leurs valeurs de résistance.

NOTE : Toute mesure de la résistance de la thermistance doit se faire pendant que la sècheuse est débranchée de la source d'alimentation électrique et que le connecteur est débranché du MCP.

➤ Si la résistance est en bon état, la thermistance d'entrée est en bon état. Passer à l'étape 4.

➤ Si la résistance de la thermistance ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, remplacer la thermistance d'entrée.

Élect - Résistance de la thermistance d'entrée

Temp. °F (°C)	Rés. k Ω	Temp. °F (°C)	Rés. k Ω
68° (20°)	61,2–63,7	131° (55°)	14,5–15,3
77° (25°)	49,0–51,0	140° (60°)	12,1–12,8
86° (30°)	39,5–41,1	149° (65°)	10,2–10,7
95° (35°)	32,0–33,3	158° (70°)	8,5–9,0
104° (40°)	26,1–27,2	167° (75°)	7,2–7,6
113° (45°)	21,4–22,3	176° (80°)	6,1–6,5
122° (50°)	17,6–18,5		

Gaz - Résistance de la thermistance d'entrée

Temp. °F (°C)	Rés. k ohms	Temp. °F (°C)	Rés. k ohms
68° (20°)	57,5–67,6	131° (55°)	14,1–15,6
77° (25°)	46,1–53,8	140° (60°)	11,8–12,9
86° (30°)	37,4–43,1	149° (65°)	9,9–10,8
95° (35°)	30,4–34,7	158° (70°)	8,4–9,0
104° (40°)	24,9–28,2	167° (75°)	7,1–7,6
113° (45°)	20,5–23,0	176° (80°)	6,0–6,4
122° (50°)	16,9–18,9		

4. Contrôler la résistance entre P14-1 et P14-2, et la mise à la terre de la sècheuse. Si l'une des broches indique une continuité à la terre (court-circuit), remplacer le câblage; sinon, passer à l'étape 5.

5. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, remplacer le MCP.

TEST n° 4b : Fusible thermique

SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE : Le fusible thermique est raccordé en série avec le moteur d'entraînement de la sècheuse.

SÈCHEUSE À GAZ : Le fusible thermique est raccordé en série avec l'électrovanne à gaz de la sècheuse.

TOUTES LES SÈCHEUSES :

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Ôter le panneau avant pour accéder au fusible thermique. Voir les instructions de démontage de la sècheuse, page 55.

3. Avec un ohmmètre, contrôler la continuité à travers le fusible thermique.

➤ Si l'ohmmètre indique un circuit ouvert, remplacer le fusible thermique.

TEST n° 4c : Coupe-circuit thermique

Si la sècheuse ne produit pas de chaleur, contrôler l'état du coupe-circuit thermique.

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Ôter le panneau avant pour accéder au coupe-circuit thermique. Voir les instructions de démontage de la sècheuse, page 55.

3. À l'aide d'un ohmmètre, contrôler la continuité à travers le coupe-circuit thermique. Voir les figures 10 et 11, page 46, pour l'emplacement.

4. Si l'ohmmètre indique un circuit ouvert, exécuter ce qui suit :

TOUTES LES SÈCHEUSES : Remplacer le coupe-circuit thermique et le thermostat de température maximale. De plus, rechercher une obstruction ou autre anomalie dans le circuit d'évacuation de l'air humide, ou, sur modèles électriques, un élément chauffant défaillant.

TEST n° 4d : Electrovanne à gaz (sècheuse à gaz)

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Ôter le panneau avant pour accéder à l'électrovanne à gaz. Voir les instructions de démontage de la sècheuse, page 55.

3. Utiliser un ohmmètre pour déterminer si la bobine de l'électrovanne à gaz a mal fonctionné : Débrancher les conducteurs. Mesurer la résistance entre les broches (voir figure 12). Les lectures doivent correspondre à ce qui est donné dans le tableau ci-après; sinon, remplacer les bobinages.

Résistance de l'électrovanne à gaz	
Bornes	Résistance en ohms
1 à 2	1400 ± 70
1 à 3	570 ± 28,5
4 à 5	1300 ± 65

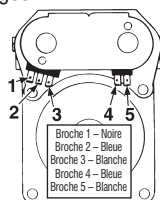


Figure 12 - Mesure de la résistance de l'électrovanne à gaz.

4. Débrancher la fiche de l'allumeur du brûleur. Utiliser un ohmmètre pour mesurer la résistance à travers le connecteur à deux broches de l'allumeur. La valeur de la résistance doit être contenue entre 50 et 500 Ω.

➤ Si la valeur de la résistance mesurée se situe en dehors de cette gamme ou est infinie, remplacer l'allumeur.

➤ Si la valeur de la résistance mesurée se situe dans cette gamme, rebrancher la fiche de l'allumeur et continuer vers l'étape 5.

5. Déconnecter les conducteurs allant vers les bornes du détecteur de flamme. À l'aide d'un ohmmètre, vérifier s'il y a continuité entre les deux bornes du capteur.

➤ S'il y a continuité, reconnecter les conducteurs du capteur et passer à l'étape 6.

➤ Si la mesure indique un circuit ouvert, le détecteur de flamme doit être remplacé.

6. Réassembler le panneau avant avant de reconnecter la source de courant électrique.

7. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

8. Lancer un programme **TIMED DRY** (séchage minuté) à haute température d'une durée de 2 minutes au moins.

9. Observer l'allumeur pendant quelques minutes par la fenêtre dans le côté. Si l'allumeur reste chauffé au rouge et que le gaz n'aboutit pas pour allumer, le détecteur de flamme doit être changé.

NOTE : Si l'allumeur ne se met pas en marche, la tension de ligne peut ne pas être présente au brûleur à gaz. Le contacteur centrifuge du moteur peut être suspect.

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager le câblage du brûleur à gaz, vérifier que le câblage est regroupé exactement comme il était avant le service.

10. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

11. Réassembler tous les pièces et panneaux.

12. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

13. Exécuter les étapes sous "Diagnostic de l'installation", page 37, pour vérifier la réparation.

TEST n° 5 : Capteur d'humidité

On exécute ce test lorsqu'un programme automatique prend fin trop tôt, ou se poursuit plus longtemps qu'il ne devrait.

NOTE : La sècheuse cesse automatiquement de fonctionner après 2½ heures.

Il s'agit des composants suivants :

Composant du système d'humidité	Sècheuse électrique	Sècheuse à gaz
Câblage/raccordement	✓	✓
Rubans métalliques du capteur	✓	✓
Commande électronique de la machine	✓	✓

NOTE : Consulter le schéma des circuits en page 54 pour diagnostiquer le capteur d'humidité.

1. Activer le mode de test des charges. Voir la procédure à la page 35.

2. Ouvrir la porte. Établir le contact entre les deux rubans avec un doigt ou un linge humide.

➤ Si un signal sonore continu est émis et si un caractère alphanumérique s'affiche sur la console, le capteur d'humidité a réussi le test. Passer à l'étape 9.

➤ Si aucun signal sonore n'est émis ou si un signal sonore continu est émis avant de toucher les rubans métalliques, passer à l'étape 3.

NOTE : La durée excessive de la période de chauffage peut être due à un court-circuit dans le système de détection d'humidité.

3. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

4. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.


5. Accéder aux câbles du capteur d'humidité en retirant la console et le panneau avant (voir page 55). Débrancher le connecteur du capteur d'humidité à 3 conducteurs situé sous l'ouverture de la porte qui se trouve entre le panneau avant et la cloison.

6. Accéder au MCP et débrancher le connecteur **P13** de la carte des circuits. Contrôler la continuité du câblage entre P13 et le connecteur du capteur d'humidité.

➤ S'il y a continuité, passer à l'étape 7.

➤ S'il n'y a pas de continuité, remplacer le câblage principal.


7. Mesurer la résistance entre les contacts externes du connecteur qui inclut les deux MOV.



➤ Si une faible résistance est mesurée, nettoyer les deux rubans métalliques qui se trouvent dans le tambour. Si une faible résistance est mesurée après le nettoyage, remplacer le câblage du capteur.

➤ Si on ne mesure pas une petite résistance, passer à l'étape 8.

8. Mesurer la résistance entre chacun des contacts externes et la borne centrale (mise à la terre).



➤ Si on mesure une résistance inférieure à l'infini, remplacer le câblage du capteur.

9. Si les tests de diagnostic ne détectent aucune anomalie du capteur d'humidité, contrôler la thermistance de décharge : TEST n° 4a, page 47.

➤ Si le problème persiste après le remplacement du capteur d'humidité et de la thermistance, penser à ajuster le degré de séchage (voir TEST n° 5a : Ajuster le degré de séchage centré sur le client).

10. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, remplacer le MCP.

TEST n° 5a : Ajuster le degré de séchage centré sur le client

NOTE : Si le client se plaint que les vêtements ne sont pas aussi secs qu'il le souhaite ou qu'ils sont trop secs, et que le capteur d'humidité a passé le TEST n° 5 : Capteur d'humidité, étape 2, il est possible d'augmenter ou de diminuer le temps de séchage total en changeant le degré de séchage centré sur le client du programme automatique "1" (programme automatique standard) à "2" (15 % de durée de séchage en plus), "3" (30 % de durée de séchage en plus), "4" (15 % de durée de séchage en moins) ou "5" (30 % de durée de séchage en moins).

1. En mode d'attente (sècheuse branchée mais à l'arrêt), appuyer sans relâcher le bouton **DRYNESS LEVEL** pendant environ 3 secondes. La sècheuse émet un signal sonore, et "**CF**" ou "**F**" s'affiche, suivi du réglage de séchage actuel sur l'afficheur à 7 segments. La valeur par défaut correspondant à la configuration d'usine est "**1**".

2. Appuyer sur le bouton de degré de séchage fait basculer le réglage de séchage entre 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'ordre, en commençant par le réglage actuel. Le nouveau réglage est affiché dans l'afficheur à 7 segments.

3. Tandis que l'afficheur présente le mode de séchage sélectionné, appuyer sur le bouton **START** pour mémoriser le mode de séchage, et passer au mode d'attente (le bouton **START** ne lance pas un programme de séchage dans ce mode). Le résultat de l'opération sera conservé dans la mémoire EEPROM du MCP, et ne disparaîtra pas à l'occasion d'une interruption d'alimentation électrique.

NOTE : S'il n'y a pas d'activité utilisateur pendant 20 secondes, ou si un bouton autre que **START** ou **DRYNESS LEVEL** est enfoncé, le réglage de séchage est ramené à sa configuration antérieure.

4. Appuyer à tout moment sur le bouton **POWER** pour annuler les changements et quitter ce mode.

TEST n° 6 : Boutons et témoins

On exécute ce test lorsqu'une des situations suivantes survient durant le "test de diagnostic des boutons et témoins de la console" (voir page 35).

NOTE : Certains modèles n'ont pas de témoins lumineux de programme, et peuvent émettre un son au programme Normal seulement.

- ✓ Les témoins et l'afficheur ne s'allument pas
- ✓ Pas d'illumination de certains boutons
- ✓ Pas d'émission de signal sonore

Les témoins et l'afficheur ne s'allument pas :

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCP et à l'interface utilisateur (IU).
3. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs du MCP sont complètement insérés dans le MCP.
4. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs de l'IU sont complètement insérés dans l'IU.
5. Vérifier visuellement que l'IU et le logement sont correctement insérés dans la console avant.
6. Si tous les contrôles visuels sont réussis, exécuter le TEST n° 1 : Contrôle de la tension du MCP, page 41, pour vérifier les tensions d'alimentation.

- Si les tensions d'alimentation sont présentes, remplacer l'interface utilisateur et le logement.
 - Si les tensions d'alimentation ne sont pas présentes, remplacer le MCP.
7. Réassembler tous les pièces et panneaux.
 8. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
 9. Exécuter le "test de diagnostic des témoins et boutons de la console" (page 35) pour vérifier la réparation.

Pas d'illumination de certains boutons :

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCP et à l'interface utilisateur (IU).
3. Vérifier visuellement que l'IU et le logement sont correctement insérés dans la console avant.
4. Si le résultat du contrôle visuel est OK, remplacer l'IU et le logement.
5. Réassembler tous les pièces et panneaux.
6. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
7. Exécuter le "test de diagnostic des témoins et boutons de la console" (page 35) pour vérifier la réparation.

Pas d'émission de signal sonore (sur certains modèles, le son est produit uniquement dans le programme Normal après la sélection d'un programme) :

1. Sur certains modèles, vérifier que le volume du signal de programme est activé. Appuyer sur le bouton **CYCLE SIGNAL** pour ajuster le niveau du volume.
2. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
3. Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCP et à l'interface utilisateur (IU).
4. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs du MCP sont complètement insérés dans le MCP.
5. Vérifier visuellement que TOUS les connecteurs de l'IU sont complètement insérés dans l'IU.
6. Si le résultat du contrôle visuel est OK, remplacer l'IU et le logement.
7. Réassembler tous les pièces et panneaux.
8. Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
9. Exécuter le "test de diagnostic des témoins et boutons de la console" (page 35) pour vérifier la réparation.

TEST n° 7 : Contacteur de la porte

Activer le mode de test des charges. Voir les procédures de la page 35. Exécuter les étapes sous "Diagnostic : Contacteur de la porte/Lampe DEL du tambour". L'affichage de "EEE" ou "EE" (électrique), "999" ou "99" (gaz) et l'illumination de la lampe du tambour (sur certains modèles) lors de chaque manœuvre d'ouverture de la porte vérifie la fonctionnalité du contacteur. La fermeture de la porte doit éteindre la lampe du tambour (sur certains modèles).

Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite :

1. Débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
 2. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.
 3. Vérifier que les conducteurs sont bien connectés entre le contacteur de la porte et le MCP. (Consulter les schémas de câblage des pages 57 et 58).
- Si les connexions sont en bon état, remplacer le conducteur et le contacteur de la porte, et tester de nouveau.
 - Si la sécheuse ne peut toujours pas se mettre en marche après le remplacement du conducteur et du contacteur de la porte, remplacer le MCP.
4. Réassembler tous les pièces et panneaux.
 5. Brancher la sécheuse ou reconnecter la source de courant électrique.

6. Exécuter les étapes sous "Diagnostic : Contacteur de la porte/Lampe DEL du tambour" pour vérifier la réparation.

TEST n° 8 : Lampe DEL du tambour (sur certains modèles)

Ce test est exécuté si la lampe DEL du tambour ne s'allume pas.

1. Appuyer sur le bouton **DRUM LIGHT** de la console doit faire basculer le témoin du bouton entre allumé et éteint (et la lampe DEL du tambour entre allumé et éteint).
- Si le témoin du bouton bascule entre allumé et éteint, passer à l'étape 2.
 - Si le témoin du bouton ne s'allume pas, passer à TEST n° 6 – "Pas d'illumination de certains boutons", page 51.
2. Débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
 3. Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCP et à l'interface utilisateur (IU).

4. Vérifier que le connecteur **J11** de l'ampoule DEL du tambour (voir les schémas de câblage, pages 57 et 58) est parfaitement connecté à l'IU.

5. Vérifier le câblage et les connexions en ligne entre la DEL du tambour et l'IU.

- Si le câblage et les connexions sont en bon état, passer à l'étape 6.
- Sinon, réparer et remplacer si nécessaire.

6. Débrancher le connecteur **J11** de l'ampoule DEL du tambour (voir les schémas de câblage, pages 57 et 58) de l'IU.

7. À l'aide d'un multimètre réglé sur milliampères, brancher le multimètre aux broches 1 et 3 du connecteur **J11** de l'IU. Brancher la sécheuse ou reconnecter la source de courant électrique. Appuyer sur le bouton **DRUM LIGHT** sur la console jusqu'à ce que le témoin s'allume. Mesurer le courant à travers les broches 1 et 3 du connecteur **J11** de l'IU. Si l'ampoule DEL du tambour fonctionne correctement, on mesure 150 à 370 mA.

- Si le courant circule, débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique et remplacer l'ampoule DEL du tambour.

- S'il n'y a pas de courant, débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique et remplacer l'IU.

8. Réassembler tous les pièces et panneaux.

TEST n° 9 : Électrovanne d'admission d'eau (sur certains modèles)

Activer le test des charges (voir page 35). Exécuter le test de diagnostic "Code ID de la console, moteur, élément chauffant et électrovanne d'admission d'eau." Contrôler l'introduction d'eau dans le tambour. Voir figure 13.

NOTE : Le moteur et l'élément chauffant sont aussi activés durant ce test. Consulter le schéma des circuits en page 54 pour diagnostiquer l'électrovanne d'admission d'eau.

Si de l'eau fuit en provenance de la sécheuse/trop d'eau pulvérisée dans le tambour :

1. À l'intérieur du tambour, dévisser la buse d'introduction d'eau.
 2. Vérifier que l'ouverture de la buse d'introduction d'eau n'est pas obstruée par une accumulation de résidus; le cas échéant, nettoyer et remettre en place la buse.
- S'il n'y a pas de pulvérisation d'eau dans le tambour :

1. Vérifier que le circuit d'arrivée d'eau est connecté et que l'arrivée d'eau est ouverte.
2. Débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique.

3. Retirer le panneau supérieur pour accéder aux composants électroniques de la machine.

4. Vérifier que le conducteur rouge provenant de l'électrovanne d'admission d'eau est connecté à P8-1 sur le MCP. Consulter les schémas de câblage des pages 57 et 58.

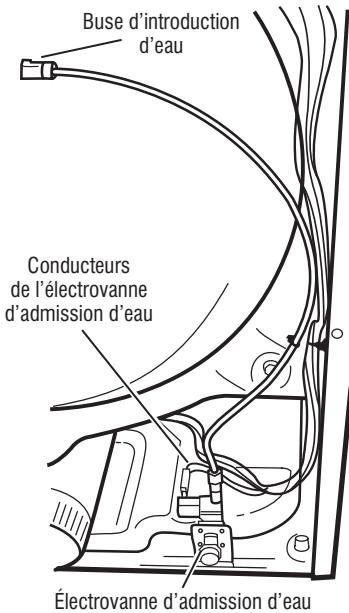


Figure 13 - Composants du système d'eau.

5. Contrôler l'électrovanne d'admission d'eau et le câblage—à l'aide d'un ohmmètre, mesurer la résistance entre P8-1 (conducteur rouge) et P9-2 (conducteur noir) sur le MCP.

- Si la valeur de la résistance se situe entre 510 et 590 Ω , passer à l'étape 6; sinon, remplacer l'électrovanne d'admission d'eau.
- Si un circuit ouvert est détecté, passer à l'étape 7.

6. À l'intérieur du tambour, dévisser/remplacer la buse d'introduction d'eau — utiliser une clé ou une douille de 7/16". Tester l'électrovanne d'admission d'eau de nouveau.

- Si l'eau ne s'écoule pas, passer à l'étape 7.

7. Accéder à l'électrovanne d'admission d'eau en retirant le panneau arrière; voir page 55.

- Vérifier que les conducteurs et le tuyau d'alimentation sont connectés sur l'électrovanne d'admission d'eau (voir figure 13).
- Vérifier que le tuyau de l'électrovanne d'admission d'eau est connecté à la buse d'aspersion.


8. Si tout est connecté sans que l'eau s'écoule :

- Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- Remplacer l'électrovanne d'admission d'eau et tester de nouveau.


9. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, remplacer le MCP.

SCHEMAS DES CIRCUITS


CIRCUIT DU MOTEUR

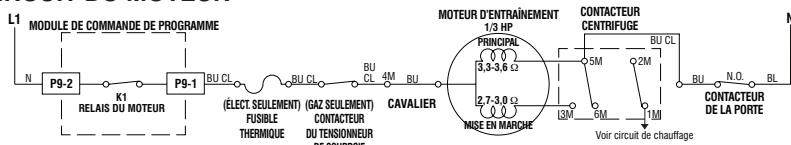


ÉLÉMENT CHAUFFANT (ÉLECTRIQUE)

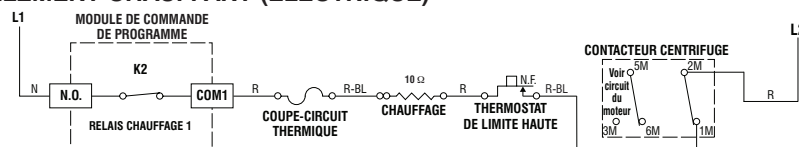


ÉLÉMENT CHAUFFANT (GAZ)

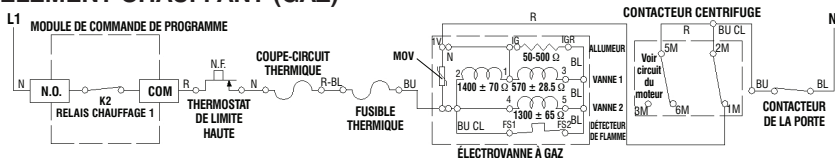

THERMISTANCES (ENTRÉE/DÉCHARGE)

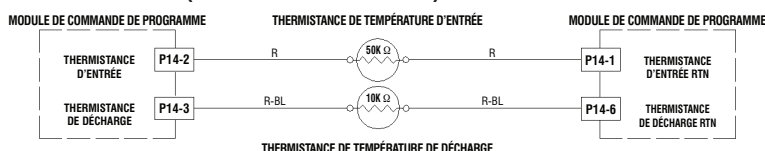

CAPTEUR D'HUMIDITÉ

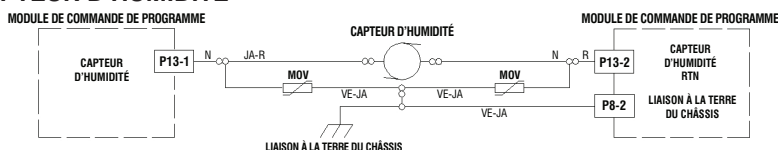

CIRCUIT DE L'ÉLECTROVANNE D'ADMISSION D'EAU (sur certains modèles)

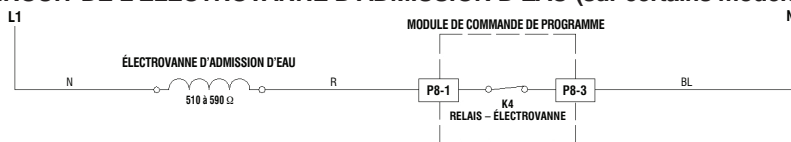


Figure 14 - Schémas des circuits.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE DE LA SÈCHEUSE

Retirer le panneau supérieur

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Ôter les deux vis à l'arrière qui fixent le panneau supérieur et la bride d'extension au panneau arrière.
3. Glisser le panneau supérieur/bride d'extension vers l'arrière pour le retirer.
4. Effectuer la procédure inverse pour réassembler.

Retirer le panneau arrière (Figure 15)

1. Exécuter "Retirer le panneau supérieur".
2. **ÉLECTRIQUE** : Retirer le couvercle et débrancher le cordon d'alimentation du bloc de raccordement et de la vis de liaison à la terre.

GAZ : Retirer le couvercle et débrancher le cordon d'alimentation CA de la vis de liaison à la terre.

3. Retirer les deux vis fixant le bloc de raccordement au panneau arrière.
 4. Retirer le tuyau d'arrivée d'eau (sur certains modèles). Vérifier que l'arrivée d'eau est fermée au tuyau d'arrivée d'eau avant le déplacement du tuyau.
 5. Retirer les 13 vis fixant le panneau arrière à la caisse. Retirer le panneau arrière de la sècheuse.
- NOTE** : L'attache à ressort a été remplacée par une bride pour conduit à charpie fixée sur le panneau arrière. Il faut faire glisser le panneau avec précaution pour le faire sortir du conduit d'évacuation, car l'ajustement est serré.
6. Effectuer la procédure inverse pour réassembler.

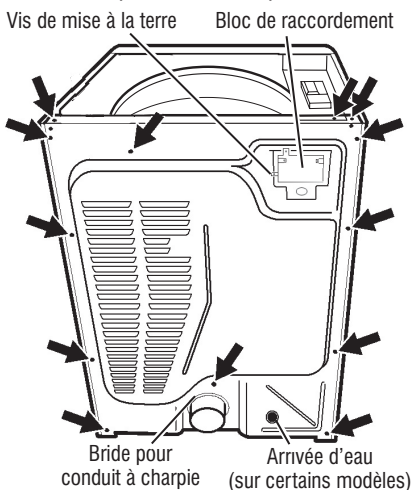


Figure 15 - Retirer le panneau arrière.

Retirer la console, le panneau avant, la cloison avant et le tambour

NOTE : Les sections A, B, C et D doivent être exécutées dans l'ordre.

A : Retirer la console (Figure 16)

1. Exécuter "Retirer le panneau supérieur".
2. Débrancher le câblage de lampe du tambour (sur certains modèles) au niveau du connecteur en ligne (voir figure 16).
3. Débrancher le câblage de MCP à l'IU directement du MCP (voir figure 16).
4. Ôter les deux vis du haut (proche de l'avant) qui fixent la console au support de montage.
5. Faire glisser la console vers le haut et la retirer du support de montage tout en enfilant les câblages de MCP à l'IU et ceux de la lampe du tambour (si disponible) à travers l'ouverture du support de montage. Retirer la console et les câblages de la sècheuse.

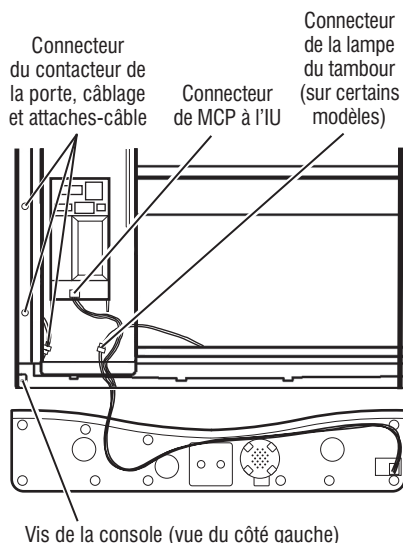


Figure 16 - Retirer la console.

B : Retirer le panneau avant

(Consulter la Figure 17, sauf indication contraire.)

6. Débrancher le connecteur du contacteur de la porte (voir Figure 16, page 55).

NOTE : Vérifier que les deux attaches-câble fixant le câblage du contacteur de la porte à la sècheuse sont en place avant le remontage.

7. Retirer le panneau avant en ôtant neuf vis – quatre du fond, trois du haut, et deux sous l'ouverture de la porte de la sècheuse.

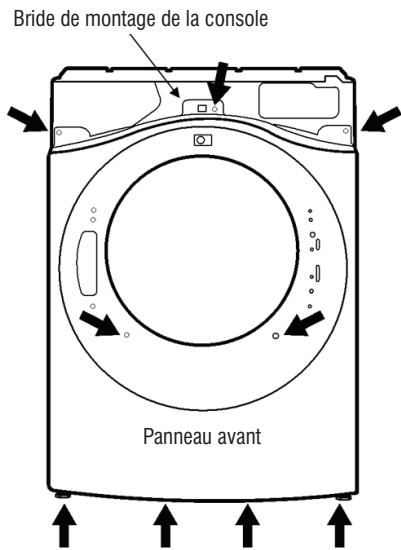


Figure 17 - Retirer le panneau avant.

C : Retirer la cloison avant

(Consulter la Figure 18, sauf indication contraire.)

8. Retirer le filtre à charpie.

9. Débrancher le capteur d'humidité de la fiche qui se trouve sous l'ouverture de la porte.

10. Retirer la bride de montage de la console en retirant les cinq vis – trois du haut et deux de l'avant (flèches en gras).

11. Retirer le couvercle du conduit à charpie en enlevant quatre vis – un ensemble formé d'une vis et d'une bride qui se trouvent au bas du couvercle et trois vis fixant le couvercle au module de la cloison.

12. Retirer les quatre vis fixant la cloison à la caisse. Retirer la cloison.

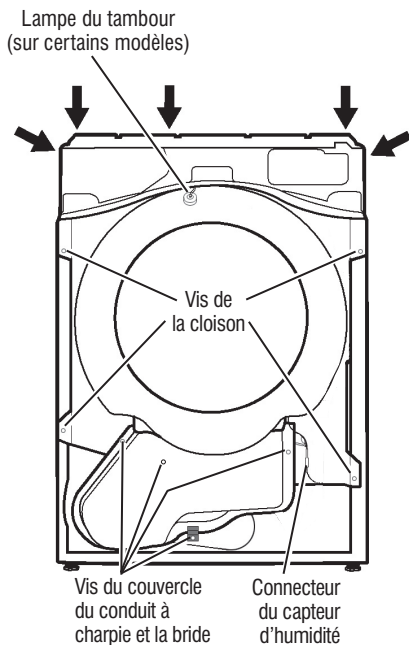


Figure 18 - Retirer la cloison avant.

D : Retirer le tambour

13. Retirer la courroie d'entraînement de la poulie de tensionnement.

14. Tirer le tambour de la caisse.

15. Effectuer la procédure inverse pour réassembler.

[illegible]

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE

NE PAS ENLEVER NI DÉTRUIRE

POSITIONS DES COMPOSANTS


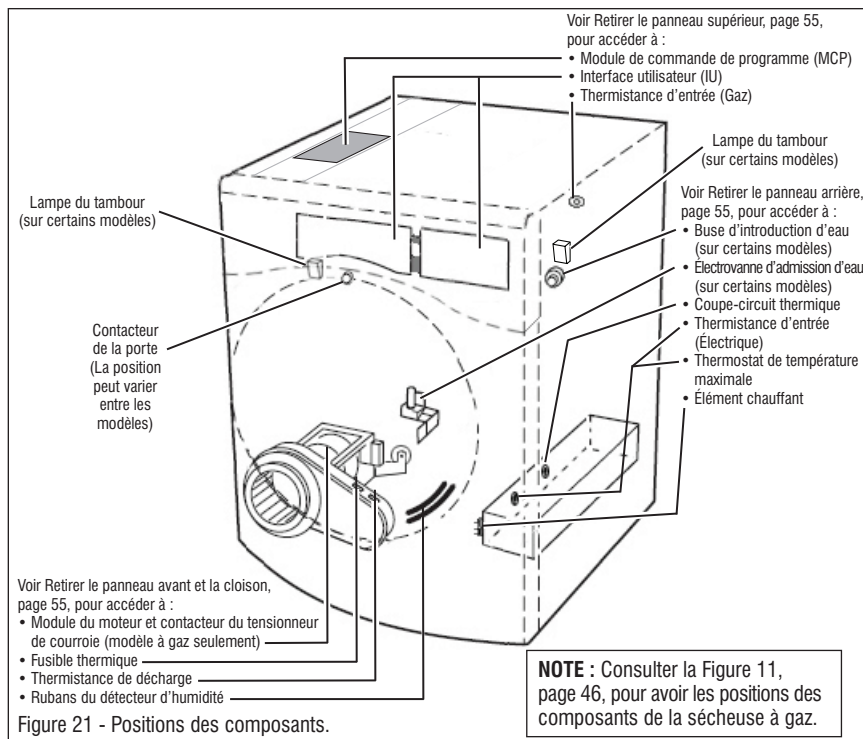


Figure 21 - Positions des composants.


	Contacts			
Fonction	1M	2M	3M	5M
Démarrage			●	●
Fonctionnement	●	●		●

● = Contacts fermés

Contacteur centrifuge (moteur)

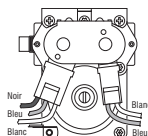

Électrovanne à gaz, sècheuse à gaz

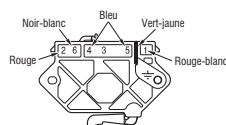

Contacteur du moteur d'entraînement enfichable

SPÉCIFICATIONS

Spécifications de la sècheuse

Tension :	240 V CA (200 à 260), sècheuse électrique, biphasée, "optimisée" 208 V CA (176 à 229), sècheuse électrique, triphasée, "moins optimisée" 120 V CA (100 à 130), sècheuse à gaz
Courant :	(ÉLECT) Service à 30 A (GAZ) Service à 15 A
Fréquence :	58 à 62 Hz (60 Hz nominaux)
Pression d'eau (sur certains modèles) :	20 à 120 lb/po ²
Températures de fonctionnement :	5 à 40°C (40 à 105°F)
Hauteur de la sècheuse :	99,1 cm (39 po)
Largeur de la sècheuse :	68,6 cm (27 po)
Profondeur de la sècheuse :	78,7 cm (31 po)

POUR LE TECHNICIEN SEULEMENT

Tension en codes hexadécimaux

La tension est affichée en format hexadécimal sur les modèles avec affichage à 7 segments et à 2 chiffres. Si la tension calculée est supérieure à 255 volts, FF s'affiche. Voir le tableau ci-dessous pour connaître la tension en codes hexadécimaux.

Affichage HEX	Tension	Affichage HEX	Tension	Affichage HEX	Tension	Affichage HEX	Tension
5A	90	85	133	b0	176	db	219
5b	91	86	134	b1	177	dC	220
5C	92	87	135	b2	178	dd	221
5d	93	88	136	b3	179	dE	222
5E	94	89	137	b4	180	dF	223
5F	95	8A	138	b5	181	E0	224
60	96	8b	139	b6	182	E1	225
61	97	8C	140	b7	183	E2	226
62	98	8d	141	b8	184	E3	227
63	99	8E	142	b9	185	E4	228
64	100	8F	143	bA	186	E5	229
65	101	90	144	bb	187	E6	230
66	102	91	145	bC	188	E7	231
67	103	92	146	bd	189	E8	232
68	104	93	147	bE	190	E9	233
69	105	94	148	bF	191	EA	234
6A	106	95	149	C0	192	Eb	235
6b	107	96	150	C1	193	EC	236
6C	108	97	151	C2	194	Ed	237
6d	109	98	152	C3	195	EE	238
6E	110	99	153	C4	196	EF	239
6F	111	9A	154	C5	197	F0	240
70	112	9b	155	C6	198	F1	241
71	113	9C	156	C7	199	F2	242
72	114	9d	157	C8	200	F3	243
73	115	9E	158	C9	201	F4	244
74	116	9F	159	CA	202	F5	245
75	117	A0	160	Cb	203	F6	246
76	118	A1	161	CC	204	F7	247
77	119	A2	162	Cd	205	F8	248
78	120	A3	163	CE	206	F9	249
79	121	A4	164	CF	207	FA	250
7A	122	A5	165	d0	208	Fb	251
7b	123	A6	166	d1	209	FC	252
7C	124	A7	167	d2	210	Fd	253
7d	125	A8	168	d3	211	FE	254
7E	126	A9	169	d4	212	FF	255
7F	127	AA	170	d5	213		
80	128	Ab	171	d6	214		
81	129	AC	172	d7	215		
82	130	Ad	173	d8	216		
83	131	AE	174	d9	217		
84	132	AF	175	dA	218		