DOOR-WITHIN-DOOR FRENCH DOOR REFRIGERATOR

Use and Care Guide

For questions about features, operation/performance, parts or service, call: **1-800-253-1301**

In Canada, call for assistance **1-800-807-6777** or visit our website at

www.whirlpool.com or www.whirlpool.ca

RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE BATTANT AVEC PORTE DOUBLE

Guide d’utilisation et d’entretien

Pour des questions à propos des caractéristiques, du fonctionnement/rendement, des pièces ou du service, composer le : **1 800 253-1301**

Au Canada, composer le **1 800 807-6777** ou visiter le

www.whirlpool.com ou le **www.whirlpool.ca**

Table of Contents/Table des matières....2

W10913497B

Table of Contents

REFRIGERATOR SAFETY....3
PARTS AND FEATURES....4
What's New Behind the Doors?....5
GETTING STARTED....6
REFRIGERATOR CONNECTIVITY FEATURES....7
INSTALLATION INSTRUCTIONS....9
Unpack the Refrigerator....9
Location Requirements....9
Remove and Replace Refrigerator Doors....10
Remove and Replace Freezer Drawer Fronts....13
Electrical Requirements....14
Water Supply Requirements....15
Connect the Water Supply....15
Handle Installation and Removal....16
Refrigerator Leveling and Door Closing....17
FILTERS AND ACCESSORIES....18
Water Filtration System....18
Install FreshFlow™ Air Filter....19
Install Produce Preserver....20
Accessories....21
REFRIGERATOR USE....21
Opening and Closing Door-within-Door....21
Feature Guide....22
Touch Panel....22
Display....22
Set-Up and Demo Mode....22
Tools....23
More Modes....24
Lighting the Refrigerator....25
Icons....25
Water and Ice Dispensers....26
Ice Maker and Storage Bin....28
Shelves, Bins, and Drawers....29
Freezer Drawers....
Audio Reference....32
REFRIGERATOR CARE....33
Cleaning....33
Lights....34
Vacation and Moving Care....34
TROUBLESHOOTING—CONNECTED MODELS....35
TROUBLESHOOTING....36
PERFORMANCE DATA SHEET....43
WARRANTY....44

Table des matières

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR....45
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES....46
Quoi de neuf en coulisse?....47
MISE EN PLACE....48
CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION DU RÉFRIGÉRATEUR....49
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION....51
Déballage du réfrigérateur....51
Exigences d'emplacement....51
Retrait et réinstallation des portes du réfrigérateur....52
Retrait et réinstallation de l'avant du tiroir de congélation....55
Spécifications électriques....56
Spécifications de l'alimentation en eau....57
Raccordement à la canalisation d'eau....57
Installation et retrait des poignées....58
Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte....60
FILTRES ET ACCESSOIRES....60
Système de filtration d'eau....60
Installation du filtre à air FreshFlow™....61
Installation du conservateur de produits frais....62
Accessoires....63
UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR....63
Ouvrir et fermer la porte double....63
Guide des caractéristiques....64
Panneau tactile....64
Affichage....64
Mode de paramétrage et de démonstration....64
Outils....65
Plus de modes....66
Éclairage du réfrigérateur....68
Icônes....68
Distributeurs d'eau et de glaçons....69
Machine à glaçons et bac d'entreposage....71
Tablettes, balconnets et tiroirs....72
Tiroirs du congélateur....75
Référence audio....75
ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR....76
Nettoyage....76
Lampes....77
Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement....77
DÉPANNAGE—MODÈLES AVEC CONNEXION....78
DÉPANNAGE....79
FEUILLE DE DONNÉES SUR LA PERFORMANCE....86
GARANTIE....87

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

⚠ DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

⚠ WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Disconnect power before servicing.
- Replace all parts and panels before operating.
- Remove doors from your old refrigerator.
- Connect to a potable water supply only.
- Use nonflammable cleaner.
- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.
- Use two or more people to move and install refrigerator.
- Disconnect power before installing ice maker (on ice maker kit ready models only).
- Use a sturdy glass when dispensing ice (on some models).
- Do not hit the refrigerator glass doors (on some models).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

State of California Proposition 65 Warnings:

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Proper Disposal of Your Old Refrigerator

⚠WARNING

Suffocation Hazard


Remove doors from your old refrigerator.

Failure to do so can result in death or brain damage.

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous—even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigerator or Freezer:


- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

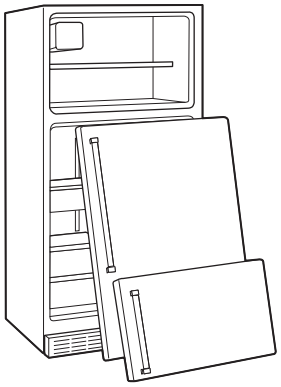

Important information to know about disposal of refrigerants:

Dispose of refrigerator in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

PARTS AND FEATURES

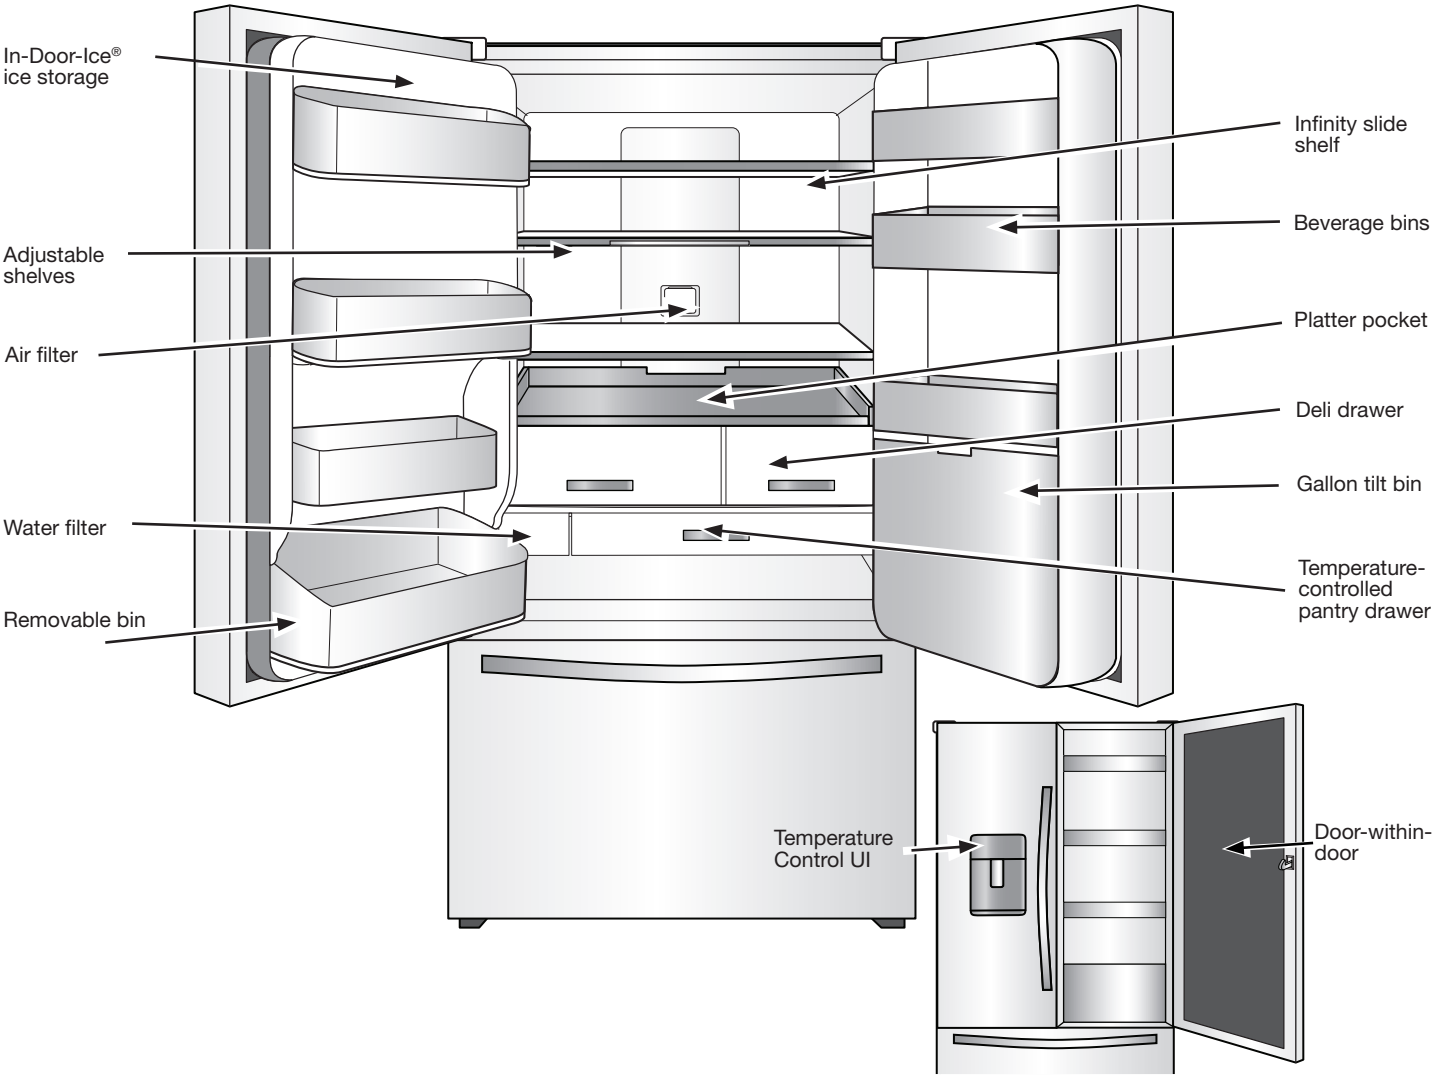

What's New Behind the Doors?

Your Whirlpool® Door-within-Door French Door Refrigerator comes equipped with various innovative storage and energy-efficient features.

Door-within-Door

Featuring a designated cool area for drinks, this feature lets you have instant access to your favorite foods and drinks without having to open the entire refrigerator. Use the hidden latch to open the door-within-door and get instant access to the gallon door bin and your cold beverages.

Energy and Normal Operating Sounds

Your new Door-within-Door French Door Refrigerator has been designed with a Linear Compressor to optimize energy efficiency and better regulate temperatures to match cooling demand. This allows the refrigerator to respond at variable speeds and optimize cooling needs by avoiding abrupt start/stop cycles. You may notice that it operates differently than your previously owned refrigerator.

Cold Space

Keeps your drinks at the right temperature with active cooling. Air from the refrigerator compartment is channeled to a vent in the lower door bin.

Reduced Freezer Burn Mode

This feature minimizes moisture migration from frozen food. This in turn reduces the freezer burn occurrence. To turn on the Reduced Freezer Burn mode, toggle to the coldest freezer temperature set point. To turn off the Reduced Freezer Burn mode, toggle from the coldest freezer set point to any other temperature. This feature will also turn on when the freezer reaches the ice making temperature.

Infinity Slide Shelf

Your new Infinity slide shelf or shelves (on some models) is designed to maximize accessibility to items of all shapes and sizes. Small items fit perfectly around the shelf perimeter and remain accessible, while tall items nestle perfectly in the center when the glass is pushed back. You also do not lose an entire half shelf to tall items storage with the Infinity Slide Shelf. Just push the glass portion back as far as you need to accommodate tall items – infinite adjustability.

Platter Pocket

This full-width slide-out shelf tucked between the crispers and the lowest shelf is perfect for leftover family-sized casserole dishes, pizza boxes, and large party platters.

Deli drawer with customized temperature

Make temperature adjustments based on the refrigerated foods you'd like to store so things like meat, deli items, and drinks are kept in their ideal cooling environment.

In-Door-Ice® Storage Bin

The ice maker and ice storage bin are located in the door for easy access to filtered ice while freeing up valuable shelf space inside and adding additional door bins for more usable space.

Triple-tier freezer storage (on some models)

A drawer system that organizes items on three levels making them easier to store and find. The lower drawer includes a divider. There's also an in-door pizza pocket, a pull-out drawer for smaller items, and third level glass shelf for small, flat items.

Adjustable Shelves on Flipper System

Shelves that can be adjusted up or down easily with the flip of a lever, allowing them to be adjusted without having to unload them. The shelves are easy to clean and let you use the whole shelf edge to edge for full visibility and accessibility.

FreshFlow™ Air Filter

An air filter is 15 times more powerful than baking soda at reducing common food odors inside the refrigerator. Replace your air filter every 6 months for maximum odor reduction.

Water Dispenser with Measured Fill

The Measured Fill feature allows you to dispense a desired amount of filtered water in convenient increments like 8, 16, or 24 oz.

Panoramic LED lighting

Multiple strips of LED lights inside the refrigerator compartment, freezer compartment, and interior drawers minimize shadows and evenly distribute light throughout the refrigerator.

To view videos on door removal/ replacement, door adjustment, water filter installation, air filter installation, shelf adjustment or removal, scan the code to the left with your mobile device.

GETTING STARTED

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

INSTALLATION CHECKLIST

✔ Electrical Power

- ❑ Plug refrigerator into a grounded 3 prong outlet.

✔ Doors

- ❑ If doors need to be removed during installation, see the "Remove and Replace Refrigerator Doors" section.
- ❑ Check that handles are secure and installed according to these instructions.
- ❑ Doors seal completely.
- ❑ Refrigerator is level. (Remove base grille and adjust leveling feet so they are snug against the floor.)
- ❑ Doors are even across the top. (Use door alignment feature if necessary.)
- ❑ Base grille is properly attached to the refrigerator.

✔ Ice and Water System (on some models)


- ❑ Connect refrigerator to a cold water supply with 20-120 psi (137.8-827.4 kPa) water pressure, as specified in these instructions.
- ❑ Make sure the household water supply is connected and turned on.
- ❑ Check that the water supply line behind refrigerator is not kinked.
- ❑ Only use recommended water supply tubing, copper, or PEX, as specified in these instructions.
- ❑ Install water filter according to the instructions.
- ❑ Flush water system with 3 gallons (11.4 L) of water, as specified in these instructions.
- ❑ Check for water leaks at all connections.
- ❑ Turn on ice maker if refrigerator is connected to water supply. (If not connected to water supply, turn off ice maker.)

✔ Final Checks

- ❑ Install air filter according to instructions in corresponding packaging.
- ❑ Remove all shipping material.
- ❑ Set temperature controls to the recommended setting.
- ❑ Save instructions and other literature.
- ❑ Send in Registration Card or register your product online.

WATER FILTER INSTALLATION

- ❑ Locate the water filter compartment in the lower left-hand side of the refrigerator compartment. Push on the right side of the filter door to open.
- ❑ Align the arrow on the water filter cap with the cutout notch in the filter housing and insert filter.
- ❑ Once the filter is inserted, turn the filter clockwise 90° (1/4 turn) until it locks into the housing.
- ❑ Push water filter door closed to latch.
- ❑ Flush 3 gallons (11.4 L) of water through the water system to clear air from the water line and to keep the dispenser from dripping and/or avoiding decreased dispenser flow.

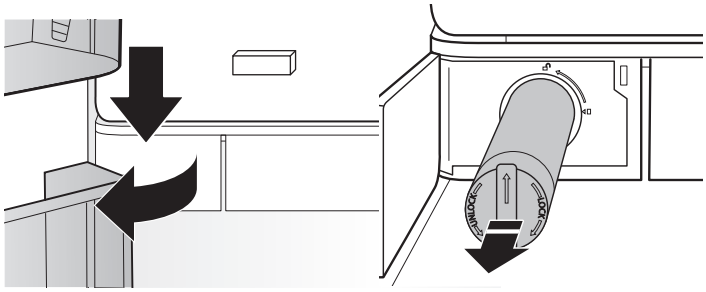


NOTE: If the filter is not installed correctly, water may dispense at a lower flow rate and there will be slower ice production. Improper filter installation may also cause the water filter housing to leak.

DOOR ALIGNMENT

Align Refrigerator Doors

✔ If doors are uneven:


- ❑ Ensure the refrigerator is level.
- ❑ Keeping both refrigerator doors closed, pull out the freezer drawer. Locate the bottom hinge pin of the right-hand refrigerator door. The alignment screw is inside the bottom hinge pin.
- ❑ Insert the short end of the 1/8" hex key wrench (packed with the Door Handle Installation Instructions) into the bottom hinge pin until it is fully engaged in the alignment screw.
- ❑ To raise the refrigerator door, turn the hex key to the right.
- ❑ To lower the door, turn the hex key to the left.
- ❑ Continue to turn the alignment screw until the tops of the door are aligned.

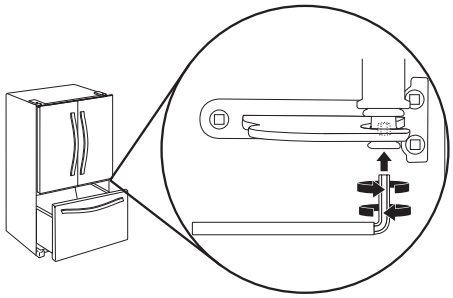

Shelf Height Adjustment

Shelf height can be adjusted by changing the adjustable shelf mounts between their vertical and horizontal positions.

- ❑ Carefully lift the shelf off the shelf mounts and turn the flipper to the desired orientation.
- ❑ Repeat for remaining shelf mounts.
- ❑ Ensure the shelf is properly seated on the shelf mounts.

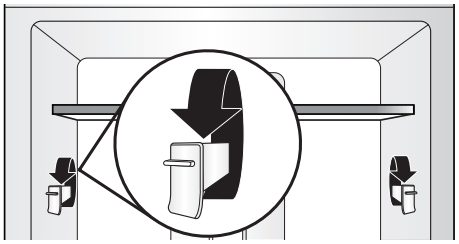


REFRIGERATOR CONNECTIVITY FEATURES

(on some models)

WI-FI connectivity allows your Smart Refrigerator to connect to the Internet and interact with the Whirlpool® app from your smartphone or mobile device. This connection opens up several Smart options to you — options intended to save you valuable time and energy. Refer to the "Troubleshooting—Connected Models" section of this Use and Care Guide, check any connection instructions for your specific router, and refer to alternate instructions at **www.whirlpool.com/connect** or call **1-877-559-2603**.

NOTE: Requires WI-FI and account creation. App features and functionality subject to change. Subject to Terms of Service available at: **www.whirlpool.com/connect**. Data rates may apply.

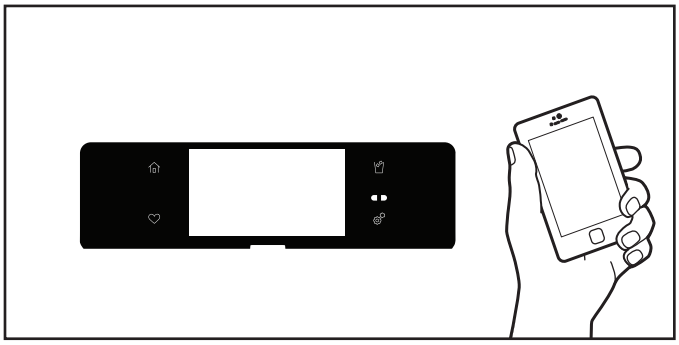

SMART FEATURES

Smart Features help make your everyday a little more efficient by letting you remotely monitor, manage, and maintain your refrigerator.

Remote Temperature Control

What it does: Allows you to control your refrigerator remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you control temperatures in your refrigerator, freezer, and temperature-controlled pantry remotely—not just when you are standing in front of it.

Water Filter Status

What it does: Gives you a look at the life remaining for your water filter before replacement is needed. This allows you to reset the filter.

What it does for you: Helps you be more efficient in planning for ordering and replacing filters.

Auto Reorder App

What it does: Allows you to order replacement filters, consumables, and accessories via the Whirlpool® app for delivery directly to your home.

What it does for you: Simplifies ordering correct water and air filters—no trips to the store searching for the correct filters.

Door Ajar Alert

What it does: Sends you a notification when one of the doors of the refrigerator has been left open.

What it does for you: Alerts you to door-open status so you can close the door(s) or call home to ask someone else to close door(s) before an over-temperature situation arises.

Power Outage Alerts

What it does: Sends you a notification when power to your refrigerator is disconnected, returns, and when the highest temperature is reached in the refrigerator and freezer compartments during the power outage.

What it does for you: Alerts you to power status and duration of outage to provide input regarding disposition of refrigerator/freezer contents.

Fast Cool

What it does: Allows you to control your refrigerator remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off Fast Cool options remotely to make temperatures colder in the refrigerator in anticipation of loading newly purchased grocery items. Lowers internal temperatures for 24 hours.

Fast Ice

What it does: Allows you to control your freezer remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off Fast Ice remotely to increase ice production. Reduces the set temperature to the lowest possible setting for 24 hours to maximize ice production.

Reduced Freezer Burn Mode Control

What it does: Allows you to receive status of your refrigerator remotely to your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Informs you whether Reduced Freezer Burn mode is active in your refrigerator to reduce freezer burn and help frozen items maintain their appearance and taste.

Sabbath Mode

What it does: Allows the door of the refrigerator or freezer to be opened or closed during the Sabbath or other religious holidays without activating the interior lights or controls. Allows you to turn on and off remotely from your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off Sabbath mode options remotely.

Dispenser Light Brightness Control

What it does: Allows you to control your refrigerator remotely to your mobile device via the Whirlpool® app.

What it does for you: Lets you turn on/off the dispenser lighting remotely.

GET STARTED

Refer to the Quick Connect packet that came with your refrigerator, or go to **www.whirlpool.com/connect** and follow the instructions to get connected.

Check the Whirlpool® app frequently for additional information and features.

Requires WI-FI and account creation. App features and functionality subject to change. Subject to Terms of Service available at: **www.whirlpool.com/connect**. Data rates may apply.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpack the Refrigerator

⚠WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

Refrigerator Delivery

- A minimum door opening of 33" (83.8 cm) is required. If door opening is 36" (91.4 cm) or less, then removal of doors, drawer, and hinges is required.
- Cart the refrigerator from the side for all door openings.

When Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or "walk" the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

Remove the Packaging

- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator.
- Dispose of/recycle all packaging materials.

Clean Before Using

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of your refrigerator before using it. See the cleaning instructions in the "Refrigerator Care" section.

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

Location Requirements

⚠WARNING



Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor, household use only.

To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a minimum 1/2" (12.7 mm) of space on each side and at the top. Allow for a minimum 1" (2.54 cm) space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 3¾" (9.5 cm) minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source such as an oven or radiator.

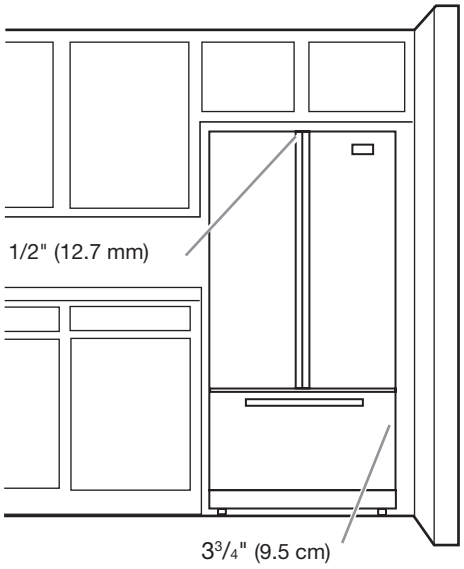

Remove and Replace Refrigerator Doors

NOTE: Measure the width of your house door opening to see whether or not you need to remove the refrigerator doors to move the refrigerator into your home. If refrigerator door removal is necessary, see the following instructions.

IMPORTANT: If the refrigerator was previously installed and you are moving it out of the home, before you begin, turn the refrigerator control off. Unplug the refrigerator or disconnect power. Remove food and adjustable door or utility bins from doors.

Gather the required tools and read all instructions before removing doors.

TOOLS NEEDED: TORX® T25®† screwdriver and a #2 Phillips screwdriver




⚠WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.


Failure to do so can result in death or electrical shock.

Water Dispenser Tubing Connection

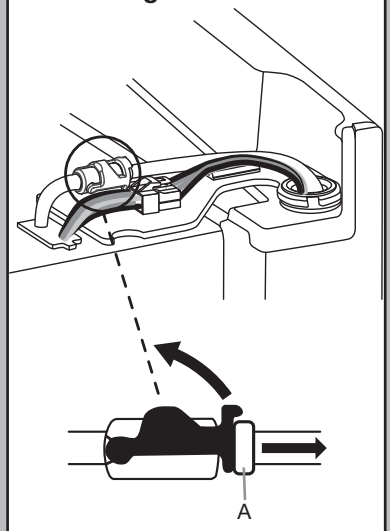


A. Outer ring


Wiring Plug

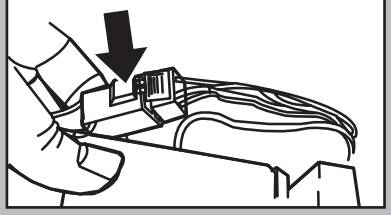


Top Left Hinge

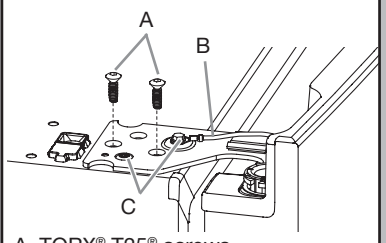

A. TORX® T25® screws
B. Ground wire (Do not remove.)
C. Do not remove screws.

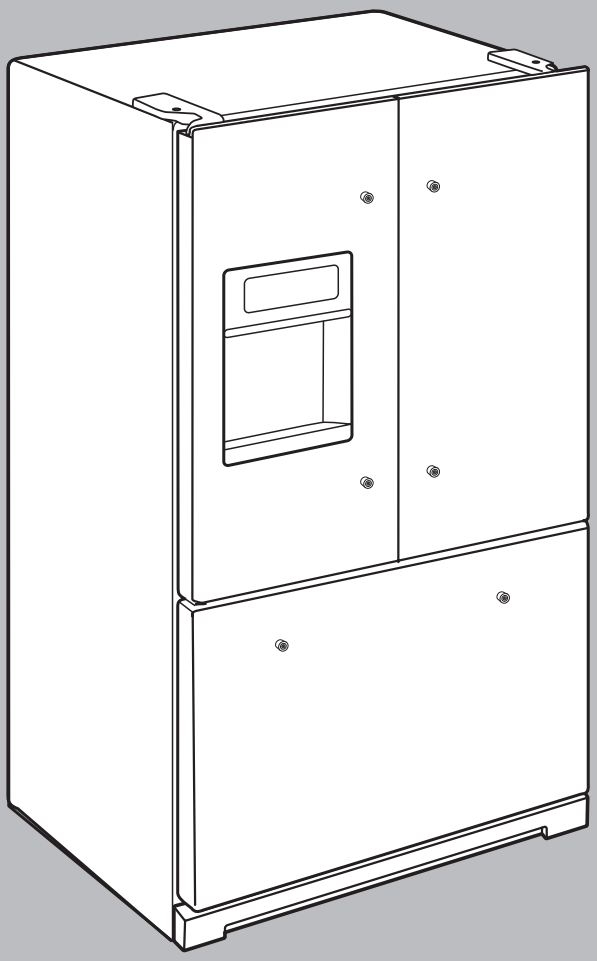


Top Right Hinge

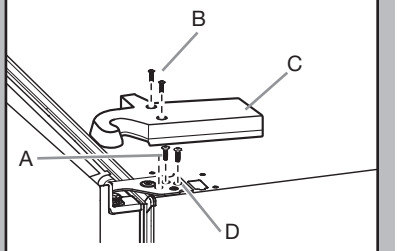

A. TORX® T25® screws
B. Hinge cover screws
C. Top hinge cover
D. Top hinge

Door at 90° Angle to Cabinet°

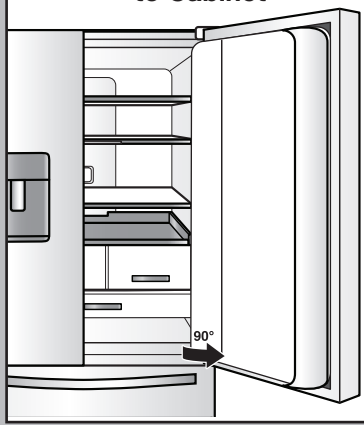

†®TORX and T25 are registered trademarks of Acument Intellectual Properties, LLC.

⚠WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

Bottom Door Hinge


For your convenience, the refrigerator doors have bottom hinges with door closers. These closers allow the doors to swing fully closed with just a gentle push.

IMPORTANT: So that the closers feature will operate properly, the doors must be removed only when open to a 90° angle to the front of the cabinet. If one or both doors were not at a 90° angle when removed, the bottom door hinge must be reset.

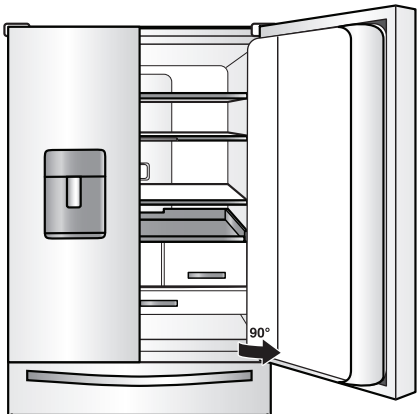

Reset the Door Hinge


1. Lift the door from the bottom hinge pin, and place it on a flat surface.
2. Using a TORX® T25® screwdriver, remove the bottom hinge with the bushing from the cabinet.

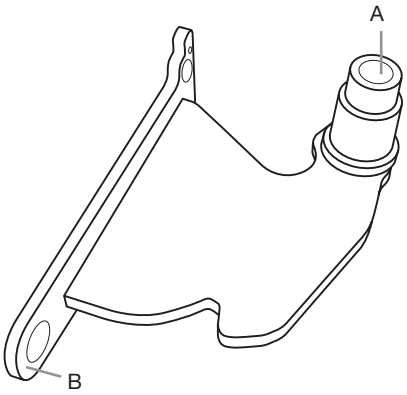

A. Bushing
B. Hinge base


3. Insert the bottom hinge and bushing into the corresponding slot in the bottom of the door.

NOTE: Make sure that the base of the hinge is parallel to the bottom of the door.

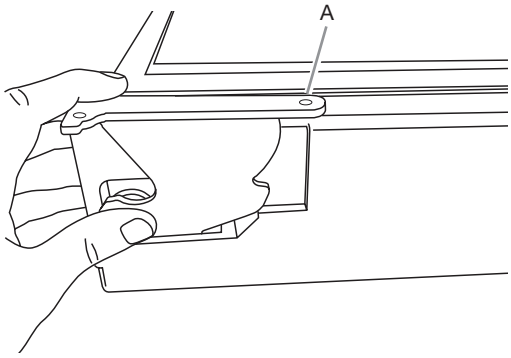

A. Hinge base parallel to the bottom edge of the door

4. Turn the hinge until the hinge base is at a 90° angle to the bottom edge of the door.

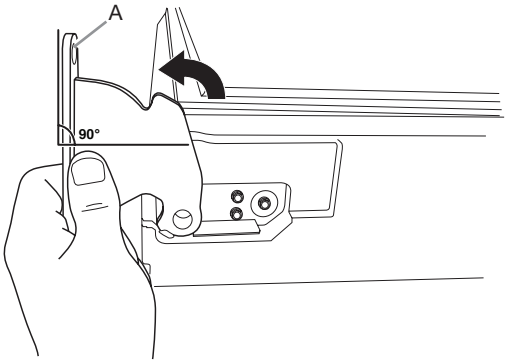

A. Hinge base turned to a 90° angle with the bottom edge of the door

5. Remove the hinge from the door. Using a TORX® T25® screwdriver, reattach the bottom hinge to the refrigerator cabinet.
6. The hinge is now reset and prepared for the door to be replaced. See the "Replace Refrigerator Doors" section later in this section.

Remove Refrigerator Doors

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard


Disconnect power before removing doors.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

Remove Right-Hand Door

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Keep the refrigerator doors closed until you are ready to lift them free from the cabinet.

   NOTE: Provide additional support for the refrigerator door while the hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working.
3. Using a Phillips screwdriver, remove the cover from the top hinge.
4. Using the TORX® T25® screwdriver, remove the two screws from the top hinge and set aside.

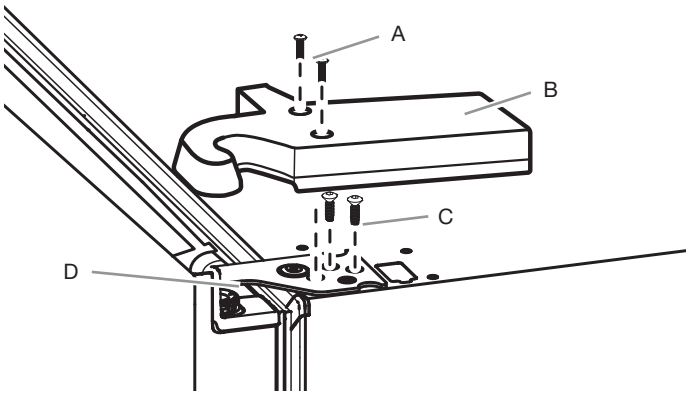

A. Top hinge cover screws
B. Top hinge cover
C. TORX® T25® screws
D. Top hinge

⚠WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to lift the refrigerator door.


Failure to do so can result in back or other injury.

5. Open the door until it is at a 90° angle to the front of the cabinet.
6. Lift the refrigerator door from the bottom hinge pin. The top hinge will come away with the door.

Remove Left-Hand Door

IMPORTANT: The tubing and wiring for the water dispenser run through the left-hand door hinge, so they must be disconnected before removing the door.


1. Using a flat-blade screwdriver, remove the cover from the top hinge.

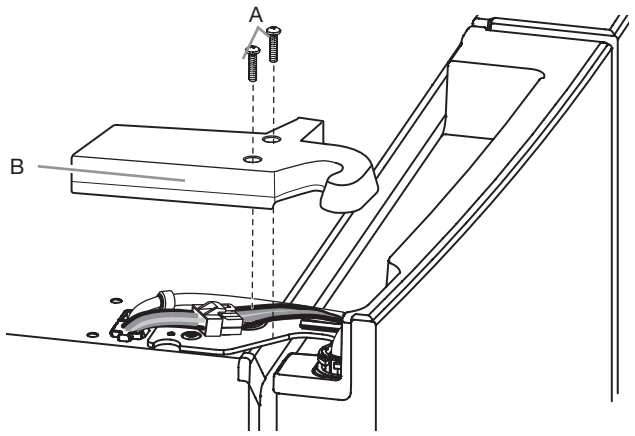

A. Top hinge cover screws
B. Top hinge cover


2. Disconnect the water dispenser tubing located on top of the door hinge. Firmly pull up on the clasp. Then, pull the tubing out of the fitting.

   NOTE: The water dispenser tubing remains attached to the left-hand refrigerator door.

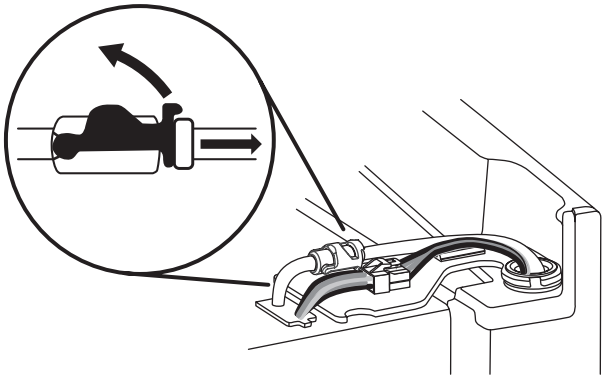


3. Disconnect the wiring plug located on top of the door hinge.
   - Grasp each side of the wiring plug. With your left thumb, press down to release the catch and pull the sections of the plug apart.

     NOTE: Do not remove the green ground wire. It should remain attached to the door hinge.

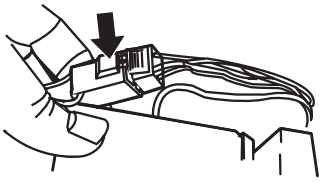

4. Using the TORX® T25® screwdriver, remove the two internal screws from the top hinge and set aside.

   NOTE: Provide additional support for the refrigerator door while the hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working.

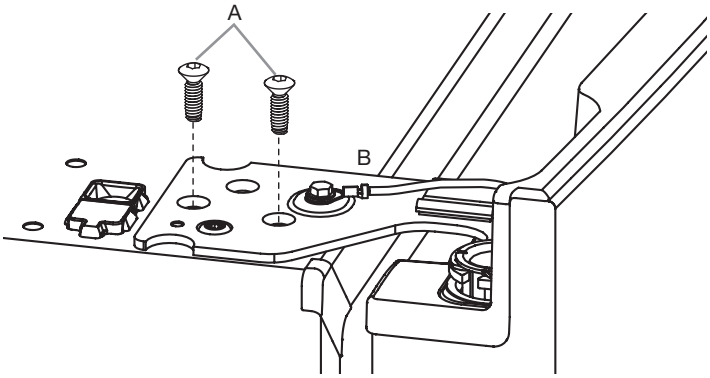

A. TORX® T25® screws

B. Ground wire (Do not remove.)

5. Lift the refrigerator door from the bottom hinge pin. The top hinge will come away with the door.

   NOTE: It may not be necessary to remove the bottom hinges and brake feet assemblies to move the refrigerator through a doorway.
   - Only if necessary, use a TORX® T25® screwdriver to remove the bottom hinges and brake feet screws.

Replace Right-Hand Refrigerator Door

1. Set the right-hand door onto the bottom hinge pin.
2. Insert the top hinge pin into the open hole in the top of the refrigerator door.
3. Using the three TORX® T25® screws, fasten the hinge to the cabinet. Do not tighten the screws completely.

Replace Left-Hand Refrigerator Door

IMPORTANT: Do not intertwine the water tubing and wiring bundles when reconnecting them.

1. Set the left-hand door onto the bottom hinge pin.
2. Using the three TORX® T25® screws, fasten the hinge to the cabinet. Do not tighten the screws completely.
3. Reconnect the water dispenser tubing.

   Insert the tubing firmly into the fitting until it stops. Close the clamp around the tubing. The clamp locks into place between the fitting and the collar. Connect blue female side with blue male side and clamp. Repeat with gray female and gray male side.
4. Reconnect the electrical wiring.
   - Push together the two sections of the wiring plug.

Final Steps

1. Completely tighten the six internal TORX® T25® screws (three on the right-hand door hinge and three on the left-hand door hinge).
2. Replace both top hinge covers.


Remove and Replace Freezer Drawer Fronts

Freezer Drawer

Remove Drawer Front

1. Open the freezer drawer to its full extension.
2. Loosen the two top screws that fasten the drawer front to the drawer glides. The two screws (one on the left-hand side and one on the right-hand side) are located inside the drawer front.
3. Remove the two screws at the bottom, inside the drawer front that fasten the drawer front to the drawer glides.

4. Lift up on the drawer front to release the screws from the drawer glide bracket slot.

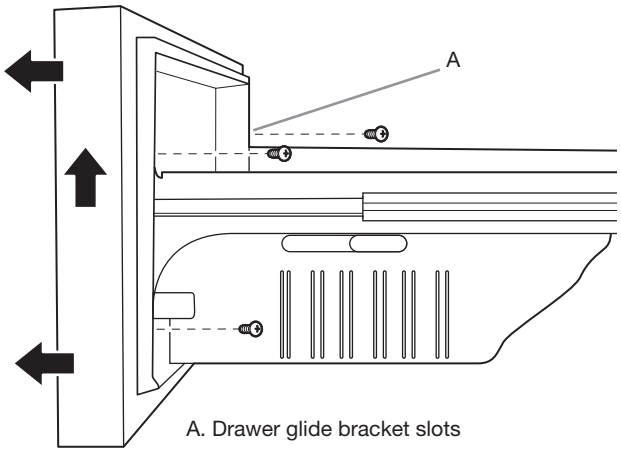


A. Drawer glide bracket slots

Replace Drawer Front

1. Pull out the freezer drawer glides to their full extension.
2. Holding the drawer front by its sides, align the top screws on the inside of the drawer front with the bracket slots on the drawer glide.

   NOTE: It helps if one person holds the drawer glides steady while another person aligns the drawer front and inserts the screws into the slots.

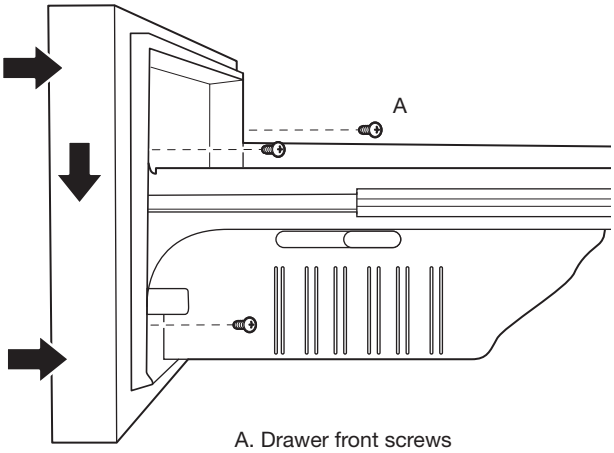

A. Drawer front screws

3. Tighten the top two screws of the drawer front and then reinstall the bottom two screws.

Final Steps

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

1. Plug into a grounded 3 prong outlet.
2. Reset the controls. See the “Tools” section.
3. Return all removable parts and food to the drawers.

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

Recommended Grounding Method

A 115 volt, 60 Hz, AC-only 15 or 20 amp fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator and approved accessories be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

IMPORTANT: If this product is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected outlet, nuisance tripping of the power supply may occur, resulting in loss of cooling. Food quality and flavor may be affected. If nuisance tripping has occurred, and if the condition of the food appears poor, dispose of the food.

NOTE: Before performing any type of installation or cleaning, turn off cooling, and then disconnect the refrigerator from the electrical source. When you have finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and turn on cooling. See the “Tools” section.

Water Supply Requirements

A cold water supply with water pressure between 35 and 120 psi (241 and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

NOTE: If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregular-shaped.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system and supplying the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 and 120 psi (241 and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your home cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kPa).

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy use. The tank capacity could be too small to keep up with the requirements of the refrigerator.
  NOTE: Faucet-mounted reverse osmosis systems are not recommended.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter. See the “Water Filtration System” section.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

Connect the Water Supply

Read all directions before you begin.

IMPORTANT:

- Plumbing must be installed in accordance with the International Plumbing Code and any local codes and ordinances.
- Copper and PEX tubing connections from the household water line to the refrigerator are acceptable and will help avoid off-taste or odor in your ice or water. Check for leaks.

  If PEX tubing is used instead of copper, we recommend the following Part Numbers: W10505928RP (7 ft [2.14 m] jacketed PEX), 8212547RP (5 ft [1.52 m] PEX), or W10267701RP (25 ft [7.62 m] PEX).
- Install tubing only in areas where temperatures will remain above freezing.

Tools Needed:

Gather the required tools and parts before starting installation.

- c
- 7/16" and 1/2" open-end wrenches or two adjustable wrenches
- 1/4" nut driver


NOTE: Do not use a piercing-type or 3/16" saddle valve which reduces water flow and clogs more easily.

Connect to Water Line

IMPORTANT: If you have turned the refrigerator on before the water was connected, turn off the ice maker.


1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Turn off main water supply. Turn on the nearest faucet until the water stops flowing.
3. Use a quarter-turn shut-off valve or the equivalent, served by a 1/2" household supply line.

NOTE: To allow sufficient water flow to the refrigerator, a minimum 1/2" size household supply line is recommended.

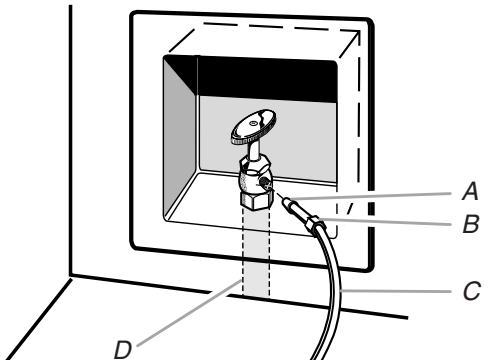

A. Sleeve
B. Nut
C. Copper tubing (to refrigerator)
D. Household supply line (1/2" [12.7 mm] minimum)

4. Now you are ready to connect the copper tubing to the shut-off valve. Use 1/4" O.D. (outside diameter) soft copper tubing to connect the shut-off valve and the refrigerator.
   - Ensure that you have the proper length needed for the job. Be sure both ends of the copper tubing are cut square.
   - Slip compression sleeve and compression nut onto copper tubing as shown. Insert end of tubing into outlet end squarely as far as it will go. Screw compression nut onto outlet end with adjustable wrench. Do not overtighten.

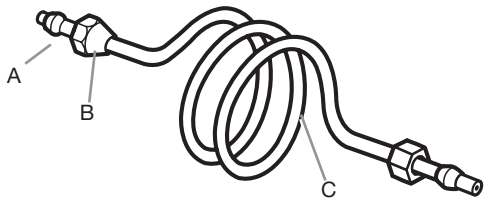

A. Compression sleeve
B. Compression nut
C. Copper tubing


5. Place the free end of the tubing into a container or sink and turn on main water supply to flush out tubing until water is clear. Turn off shut-off valve on the water pipe.

   NOTE: Always drain the water line before making the final connection to the inlet of the water valve to avoid possible water valve malfunction.
6. Bend the copper tubing to meet the water line inlet which is located on the back of the refrigerator cabinet as shown. Leave a coil of copper tubing to allow the refrigerator to be pulled out of the cabinet or away from the wall for service.

Connect to Refrigerator

Follow the connection instructions specific to your model.

1. Remove plastic cap from water valve inlet port. Attach the copper tubing to the valve inlet using a compression nut and sleeve as shown. Tighten the compression nut. Do not overtighten. Confirm copper tubing is secure by pulling on copper tubing.
2. Create a service loop with the copper tubing. Avoid kinks when coiling the copper tubing. Secure copper tubing to refrigerator cabinet with a “P” clamp.

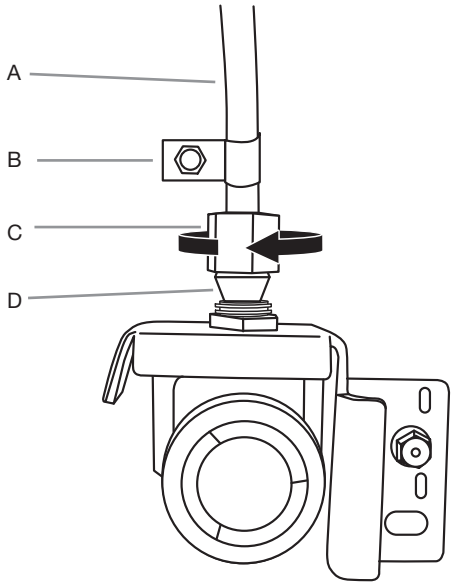

A. Copper tubing
B. "P" clamp
C. Compression nut
D. Compression sleeve

3. Turn on water supply to refrigerator and check for leaks. Correct any leaks.
4. If ice is desired, turn on the ice maker.

Complete the Installation

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

1. Plug into a grounded 3 prong outlet.
2. Flush the water system. See the “Water and Ice Dispensers” section.

NOTE: Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow three days to completely fill the ice storage bin.

Handle Installation and Removal

Parts Included: refrigerator door handles (2), freezer drawer handle (1), 1/8" and 3/32" hex key, spare setscrew(s)


NOTE: The freezer drawer handle is shorter than the refrigerator door handles. Handle style may vary by model.

Install Handles

Knob Assembly

IMPORTANT: Make sure to put together the knob assembly prior to assembling the handle.


1. Remove the handles and knob assembly from the packaging inside the refrigerator and place them on a soft surface.
2. Align the knob assembly with the lever at the middle of the door.
3. Fully engage the knob assembly onto the lever.
4. While holding the knob assembly, insert the short end of the 3/32" hex key into the hole and slightly rotate the hex key until the key is engaged in the setscrew.
5. Using a clockwise motion, tighten the setscrew just until the setscrew begins to contact the lever. Fully tighten.

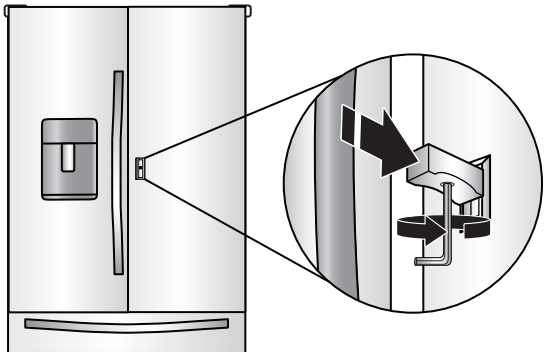

Refrigerator Doors


NOTE: Handle-mounting setscrews are preinstalled inside the handle.

1. Remove the handles from the packaging inside the refrigerator and place them on a soft surface.
2. Open a refrigerator compartment door. On the closed door, place a handle onto the shoulder screws so that the setscrews are facing the adjacent door.

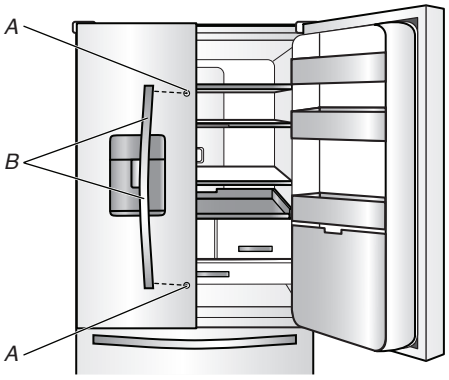

A. Shoulder screws
B. Setscrews inside the handle

3. Firmly push the handle toward the door until the handle base is flush against the door.
4. While holding the handle, insert the short end of the hex key into the upper hole and slightly rotate the hex key until key is engaged in the setscrew.

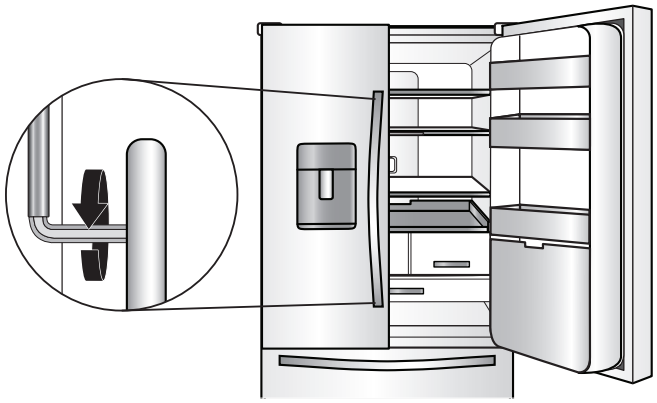


5. Using a clockwise motion, tighten the setscrew just until set screw begins to contact the shoulder screw. Do not fully tighten.
6. Repeat steps 4 and 5 to fasten the lower setscrew.
7. Once both setscrews have been partially tightened as instructed in the previous steps, fully tighten both setscrews.

   IMPORTANT: When the screws feel tight, tighten them an additional quarter turn. The handle is not properly installed without this extra tightening.
8. Repeat steps 2 through 7 to install the other handle onto the adjacent refrigerator door.


Freezer Drawer

1. With the drawer closed, place the handle onto the shoulder screws so that the setscrews are facing down toward the floor.

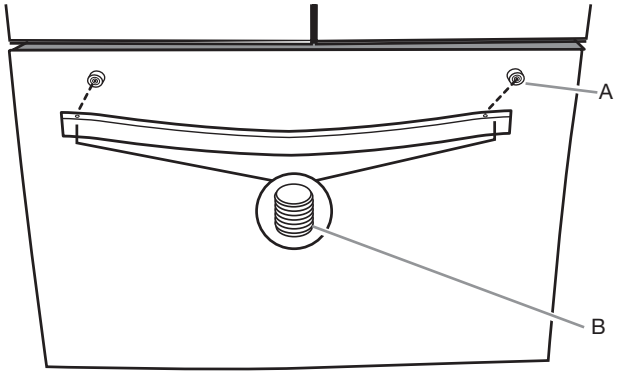

A. Shoulder screw
B. Setscrews inside the handle

2. Firmly push the handle toward the drawer until the handle base is flush against the drawer.
3. Insert the short end of the hex key into the left-hand hole and slightly rotate the hex key until key is engaged in the setscrew.

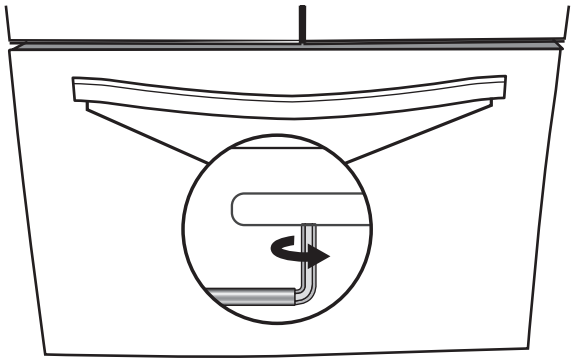

4. Using a left-to-right motion, tighten the setscrew a quarter turn at a time just until setscrew begins to contact the shoulder screw. Do not fully tighten.
5. Repeat steps 3 and 4 to fasten the right-hand setscrew to the shoulder screw.
6. Once both setscrews have been partially tightened as instructed in the previous steps, fully tighten both setscrews.

   IMPORTANT: When the screws feel tight, tighten them an additional quarter turn. The handle is not properly installed without this extra tightening.
7. Save the hex key and all instructions.

Remove the Handles

1. While holding the handle, insert the short end of the hex key into a setscrew hole and slightly rotate the hex key until it is engaged in the setscrew.
2. Using a right-to-left motion, loosen the setscrew a quarter turn at a time.
3. Repeat steps 1 and 2 for the other setscrew. Slowly pull the handle away from the door or drawer.
4. If necessary, use a Phillips screwdriver to remove the shoulder screws from the door.

Refrigerator Leveling and Door Closing


The base grille covers the adjustable brake feet and roller assemblies located at the bottom of the refrigerator below the freezer drawer. Before making any adjustments, remove the base grille and move the refrigerator to its final location.

Tools Needed: 1/4" hex driver

Tools Provided: 1/8" hex key

1. Use a 1/4" hex driver to remove both screws in base grille.
2. Remove the base grille. Using both hands, grasp the grille firmly and pull it toward you. Open the freezer drawer to access the brake feet.

   NOTE: To allow the refrigerator to roll easier, raise the brake feet by turning them counterclockwise. The front rollers will be touching the floor.

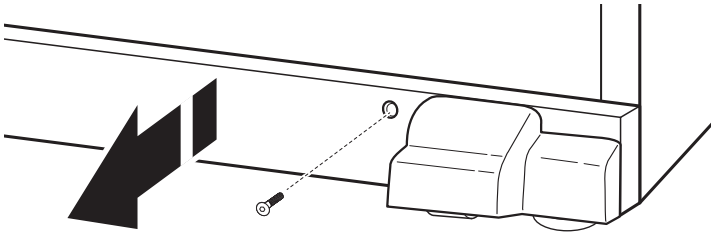

3. Move the refrigerator to its final location.
4. Using the 1/4" hex driver, lower the brake feet. Turn them clockwise until the rollers are off the floor and both brake feet are snug against the floor. This keeps the refrigerator from rolling forward when opening the refrigerator doors or freezer drawer.


   IMPORTANT: If you need to make further adjustments involving the brake feet, you must turn both brake feet the same amount to keep the refrigerator level.
5. Use a level to make sure the refrigerator is level from side to side and front to back.
6. Make sure the doors are even at the top and that the space between the bottom of the refrigerator doors and the top of the freezer drawer is even. If necessary, align the doors.

To Align the Doors:

- Keeping both refrigerator doors closed, pull out the freezer drawer. Locate the bottom hinge pin of the right-hand refrigerator door. The alignment screw is inside the bottom hinge pin.
- Insert the short end of the 1/8" hex key wrench (packed with the Door Handle Installation Instructions) into the bottom hinge pin until it is fully engaged in the alignment screw.

  To raise the refrigerator door, turn the hex key to the right.

  To lower the door, turn the hex key to the left.
- Continue to turn the alignment screw until the doors are aligned.

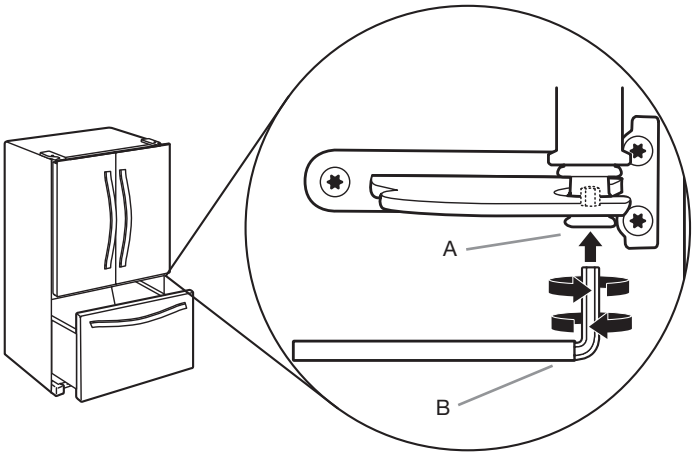

A. Bottom hinge pin
B. 1/8" hex key wrench

7. Make sure the refrigerator is steady. If the refrigerator seems unsteady or rolls forward when a door or drawer is pulled open, adjust the brake feet.

To Steady the Refrigerator:

- Open the freezer drawer. Using a 1/4" hex driver, turn both brake feet clockwise the same amount until the brake feet are snug against the floor. Check again. If not satisfied, continue to adjust the brake feet by half turns of the screw until the refrigerator does not roll forward when the drawer is opened.

  NOTE: Having someone push against the top of the refrigerator takes some weight off the brake feet. This makes it easier to turn the screws. Do not push with excessive force that tilts the refrigerator.
8. Replace the base grille by aligning the ends of the grille with the leveling assemblies on each side and snapping the grille into place. Use a 1/4" hex driver to reinstall screws.

FILTERS AND ACCESSORIES

Water Filtration System


Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Replace and Install the Water Filter


The water filter should be replaced every 6 months based on a flow rate of .50 gpm-.60 gpm (1.89—2.27 Lpm) that filters 200 gallons (757 L) of water.

To order a replacement filter, contact us. See the “Accessories” section for information on ordering.


1. To open, push the water filter door, which is located at the bottom left of the refrigerator compartment.

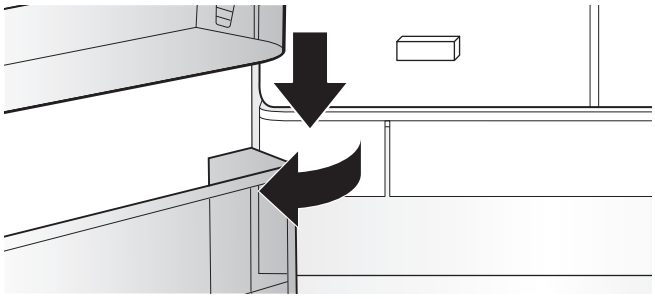


2. Twist the water filter and turn 90° counterclockwise to unlock.

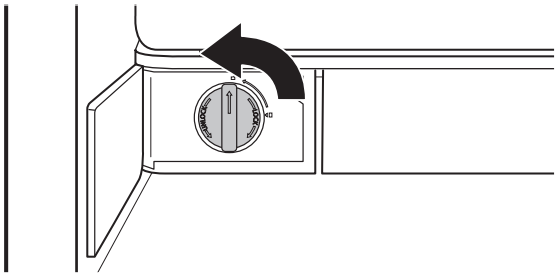


3. Pull the filter out of the housing.

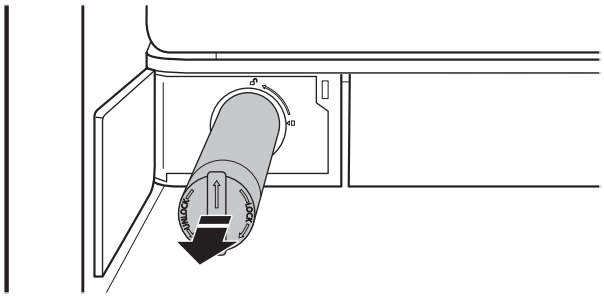


4. Remove the water filter cap from the water filter being replaced.

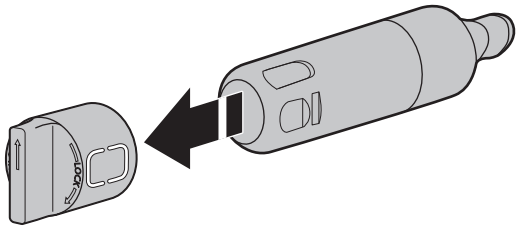


5. Install the water filter cap onto the new filter. Be sure to align the arrows so the groves in filter align with ribs in filter cap.

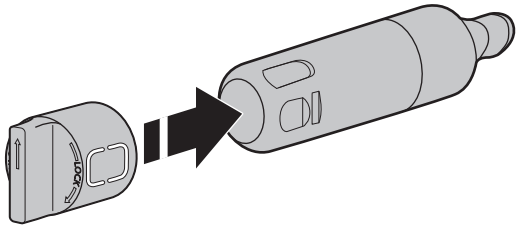


6. Insert the filter into the housing.

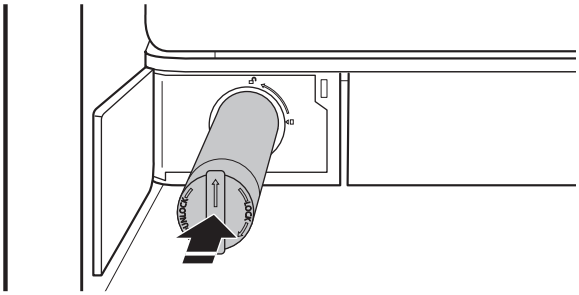

7. Twist the water filter and turn 90° clockwise until it locks into place and the arrows are aligned.

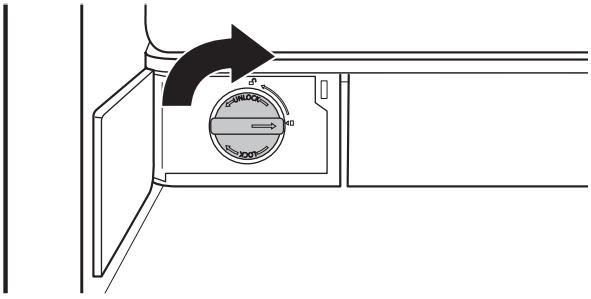


8. Push the water filter door closed.

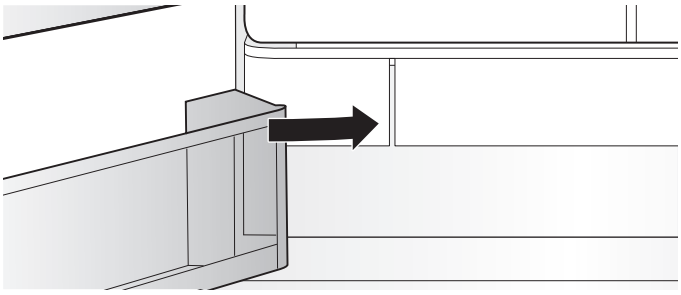

Install FreshFlow™ Air Filter

An air filter is 15 times more powerful than baking soda at reducing common food odors inside the refrigerator.


On some models, your refrigerator's accessory packet includes an air filter which must be installed prior to use.

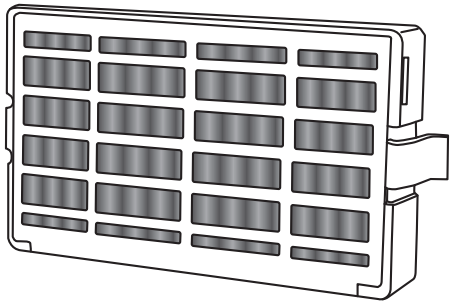

Installing the Air Filter


Install the air filter behind the blue LED-lighted vent cover, located on the rear wall near the middle of the refrigerator.

1. Remove the air filter from its packaging.
2. Firmly grasp plastic cover on the vented cover with both hands and pull out to remove.

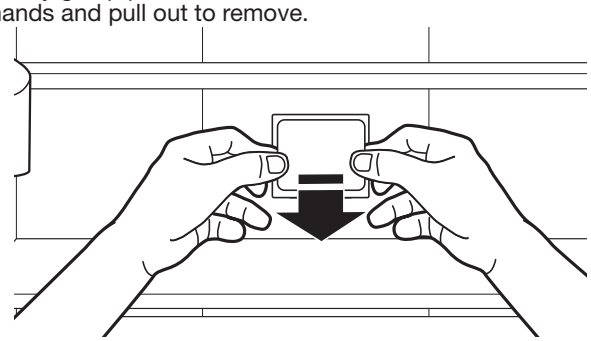

NOTE: When cover is removed for the first time, a small foam part the size of the filter will need to be discarded.

3. Snap the filter into place.

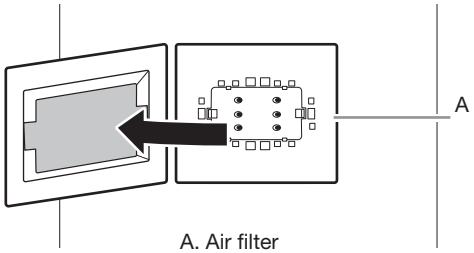

A. Air filter

Replacing the FreshFlow™ Air Filter

The disposable air filter should be replaced every 6 months. Some air filters have an indicator that replacement is needed.

To order a replacement air filter, contact us. See the "Accessories" section for information on ordering.

1. Open cover and remove the used air filter by squeezing in on the side tabs.
2. Install the new air filter using the instructions in the previous sections.

Install Produce Preserver (on some models)

The produce preserver absorbs ethylene to slow the ripening process of many produce items. As a result, certain produce items will stay fresh longer.

Ethylene production and sensitivity varies, depending on the type of fruit or vegetable. To preserve freshness, it is best to separate produce with sensitivity to ethylene from fruits that produce moderate-to-high amounts of ethylene.

	Sensitivity to Ethylene	Ethylene Production
Apples	High	Very High
Asparagus	Medium	Very Low
Berries	Low	Low
Broccoli	High	Very Low
Cantaloupe	Medium	High
Carrots	Low	Very Low
Citrus Fruit	Medium	Very Low
Grapes	Low	Very Low
Lettuce	High	Very Low
Pears	High	Very High
Spinach	High	Very Low

Installing the Produce Preserver

For your convenience, the suction-mounted produce preserver can be installed in either the crisper or the refrigerated drawers.

CAUTION: IRRITANT

MAY IRRITATE EYES AND SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS.

Do not mix with cleaning products containing ammonia, bleach or acids. Do not get in eyes, on skin or clothing. Do not breathe dust. Keep out of reach of children.

FIRST AID TREATMENT: Contains potassium permanganate. If swallowed, call a Poison Control Center or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse with water.

1. Wash the interior of a drawer with a solution of mild dish soap and warm water and dry thoroughly.
2. Find the package containing the produce preserver inside the refrigerator and install the produce preserver into the drawer, according to the instructions provided in the package.

Replacing the Produce Preserver

The disposable packet(s) should be replaced every 6 months or when the status indicator changes completely from white to red.

To order replacements, contact us. See the "Accessories" section for information on ordering.

1. Remove the used packets from the produce preserver housing.
2. Remove the used status indicator.
3. Install the replacement packets and status indicator using the instructions included in the package.

Accessories

The following accessories are available for your refrigerator. To order an accessory, contact us and ask for the part number.

In the U.S.A., visit our website **www.whirlpool.com/accessories** or call **1-800-901-2042**.

In Canada, visit our webpage **www.whirlpool.ca** or call **1-800-807-6777**.

affresh® Stainless Steel Cleaner:
In U.S.A., order Part #W10355016
In Canada, order Part #W10355016B

affresh® Stainless Steel Wipes:
In U.S.A., order Part #W10355049
In Canada, order Part #W10355049B

affresh® Kitchen and Appliance Cleaner:
In U.S.A., order Part #W10355010
In Canada, order Part #W10355010B

Water Filter:
In U.S.A., order Part #EDR2RXD1
In Canada, order Part #EDR2RXD1B

Air Filter:
Order Part #W10311524 or AIR1

Produce Preserver Starter kit:
Order Part #P1KL6S1CS


Produce Preserver Refill kit:
Order Part #P1KC6R1

REFRIGERATOR USE

Opening and Closing Door-within-Door

There are three refrigerator compartment doors. The doors can be opened and closed either separately or together. There is a vertically hinged seal on the left refrigerator door.


- When the left-side door is opened, the hinged seal automatically folds inward so that it is out of the way.
- When both doors are closed, the hinged seal automatically forms a seal between the two doors.

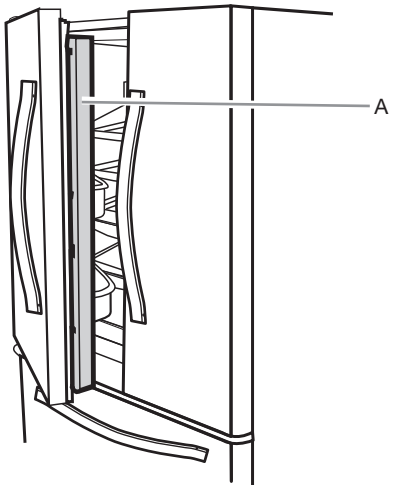

A. Hinged seal

Door-within-Door


Use the hidden latch and lift up to open the door-within-door and get instant access to the gallon door bin and your cold beverages.

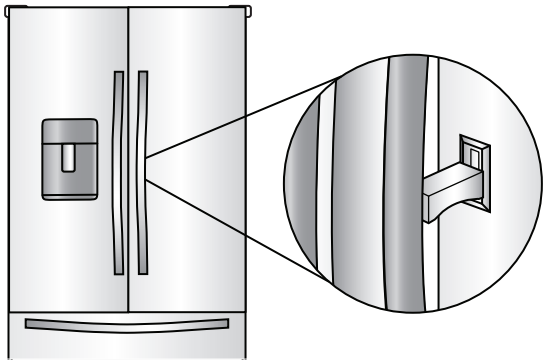

IMPORTANT: Do not open inner door when outer door is open. Close outer door before opening inner door.

Cold Space

The in-door venting will direct cold air in the lower door bin area. Opening the shutter door (sliding it right) will make this area colder, while closing the shutter door (sliding it left) will make it less cold. This will keep milk and beverages at the right temperature.

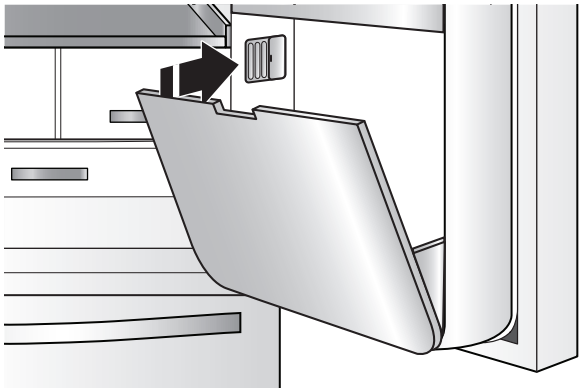

Feature Guide

This manual covers several models. Your model may have some or all of the items listed. Refer to this manual or Frequently Asked Questions (FAQs) section of our website at **www.whirlpool.com** for more detailed instructions. In Canada, reference the Customer Service section at **www.whirlpool.ca**.



Keypad		Feature	Instructions
Tools		**Refrigerator Use Functions**	Enables you to personalize the audible tones and refrigeration operation to suit your needs. See the “Tools” and “More Modes” sections.
Home		**Home Screen**	If pressed once, it enables the user to return to the Home screen. The Home screen will time out after 2 minutes and display the Clock. If pressed twice, the time of day is displayed.
Favorites		**Favorites**	The Favorites key allows the user to save the water amount that they use on a frequent basis.
Ice		**Ice Function**	Toggle between crushed ice and cubed ice.

Touch Panel

The touch panel houses the control menu and function controls. The touch keypads are very sensitive and require only a light touch to activate. Scroll up, down, left, or right to explore the different options and features.

For more information about the individual controls, see their respective sections in this manual.

Display

The display is for both the menu and refrigerator function controls. The touchscreen allows you to scroll through the refrigerator menus. The display is very sensitive and requires only a light touch to activate and control.

After approximately 2 minutes of inactivity, the display will go into sleep mode and the display will dim. When the refrigerator is in operation, the display will remain bright.

During use, the display will show menus and the appropriate selections for the options being chosen.

Set-Up and Demo Mode

To enter demo mode, select Tools keypad and then select Info.

1. Select STORE DEMO mode to enter demo mode.

   OR

   Select NEXT to enter into product use.
2. Follow the prompts on the display screen to select a language, set up WI-FI/connect to network, accept the terms of service, and set the time.

   NOTE: The display screen will show the time and date (default screen/standby mode)
3. Select TRY THE PRODUCT to explore various features and options of the product.

   OPTIONAL: Select VIEW PRODUCT VIDEOS to view a video about how to navigate and interact with the product.
4. Scroll and select EXPLORE.
5. Select the Tools keypad.

To exit demo mode, see the “Tools” section.

Tools

The Tools keypad allows you access to functions and customization options for your refrigerator. These tools allow you to set the clock, change the temperature between Fahrenheit and Celsius, turn the audible signals and prompts on and off, change the language, and more.

Select the Tools keypad to view the Tools features:

- Kitchen Timer
- Water Filter
- Air Filter
- Control Lock
- Mute
- Light

See the “More Modes” section for more information.

Tool	Notes
Kitchen Timer	Set a kitchen timer by manually entering the desired time into the keypad. **1.** Select KITCHEN TIMER. **2.** Manually input the time to the desired timer length. **3.** Select START. **4.** Select CANCEL to end the Kitchen Timer.
Water Filter **Air Filter**	Displays the status of the filter. **NOTE:** The filter status lights on the external controls will let you know when to change your water or air filter. To change the filters, go to Tools > Filter. **To Reset Filter:** **1.** Select INSTALL NEW, and follow instructions on screen to reset. **2.** Follow instructions in the “Filters and Accessories” section to purchase filters.
Control Lock	The Control Lock shuts down the control panel keypads to avoid unintended use of the refrigerator. The Control Lock will remain set after a power failure, if set before the power failure occurs. When the control is locked, only the Tools and Dispenser Light keypads will function. The Control Lock is preset to be unlocked, but can be locked. **To Lock or Unlock Control:** **1.** Select CONTROL LOCK. **2.** “Control Lock” will display. **3.** Scroll up to unlock.
Mute	Select MUTE to mute or unmute the refrigerator sounds.
Light	Select LIGHT to turn the dispenser light on and off.

Preferences

Times and Dates

Set time and date preferences.

NOTE: If user is connected to WI-FI, time and date will be set automatically.

Sound Volume

Set sound volume preferences:

- Timers and Alerts
- Buttons and Effects

Display Settings

Set the screen brightness:

- Display Brightness

Favorites

The Favorites feature stores your favorite amounts of water dispensed.

Regional

Set regional preferences:

- **Languages:** English, Spanish, or French
- **Temperature Units:** Fahrenheit or Celsius.

WI-FI

- **Connect to Network:** Download the Whirlpool® App from the app store on your mobile phone. See the Connectivity Setup sheet for more detailed instructions.
- **Disable WI-FI:**

1. Select the Tools keypad.
2. Select WI-FI.
3. Select DISABLE WI-FI.

- **Software Update:** Notifies when updates are available when turned on.
- **SAID Code:** The SAID code is used to sync a smart device with your appliance.
- **MAC Address:** MAC Address is displayed for the WI-FI module.
- **WI-FI Radio:** Turn WI-FI on or off.

To connect to WI-FI:

1. Select the Tools keypad.
2. Select WI-FI.
3. Select CONNECT TO NETWORK, and follow instructions on the screen.

Info

- **Service and Support:** Displays model number, Customer Support contact info, and Diagnostics.
- **Demo Mode:** Select Store Demo Mode to toggle Demo mode off and on.

Start demo mode:

1. Select the Tools keypad.
2. Scroll and select INFO.
3. Select STORE DEMO MODE and select ON.

NOTE: The display screen will show the time

4. Select the Tools keypad.
5. Select TRY THE PRODUCT or VIEW PRODUCT VIDEOS

If the unit is in Demo Mode after power up, follow these steps to exit the demo mode.

Exit Demo Mode:

1. Select TRY THE PRODUCT.
2. Scroll and select EXPLORE.
3. Select the Tools keypad.
4. Scroll and select INFO.
5. Select STORE DEMO MODE and select OFF.
6. Select YES on the confirmation screen.

- **Restore Factory:** This will restore your product to the original factory default settings.
- **WI-FI Terms and Conditions: www.whirlpool.com/connect**
- **Software Terms and Conditions**

Viewing and Adjusting Temperature Set Points

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer.

IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into the refrigerator. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

  NOTE: Adjusting the set points to a colder-than-recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

  NOTE: Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.
- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

View and Change Temperature Set Points

1. Under Tools, select TEMPERATURES.
2. You will be able to view or adjust Refrigerator, Freezer, and Drawer.

Recommended Refrigerator Temperature



Recommended Freezer Temperature



Adjust Temperature Set Points

Refrigerator set point range: 33°F to 45°F (1°C to 7°C)

Freezer set point range: -6°F to 5°F (-22°C to -15°C)

- When the temperature is in the range of Reduced Freezer Burn Mode, the display will light up. Reduced Freezer Burn Mode is active at the coldest freezer set point.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

CONDITION:	TEMPERATURE ADJUSTMENT:
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/ Too little ice	Freezer setting 1° lower

More Modes

Humidity Control

A selectable feature that turns off the heaters around the refrigerator doors and dispenser. When this feature is enabled, condensation may form on the front of the refrigerator cabinet, gasket, or on top of the freezer drawer. Savings may vary based on the relative humidity of environment.

- To enable feature, go to Tools > Cooling features > Humidity Control. When on, this means the heaters are on. When off, this means the heaters will be turned off.

Fast Ice

The Fast Ice feature assists with increasing the cooling for the freezer compartment in order to increase ice production.

- Fast Ice feature is available under Tools > Cooling Features > Fast Ice.
- When pressed, “Fast Ice - On” will appear on screen and on Clock screen.
- To turn off Fast Ice, simply press press same icon again. “Fast Ice - Off” will appear on screen.
- The Fast Ice feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Ice feature.

  NOTE: Setting the freezer to a colder temperature may make some foods harder, such as ice cream.

Fast Cool

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Fast Cool feature is available under Tools > Cooling Features > Fast Cool.
- When pressed, “Fast Cool - On” will appear on screen and on Clock screen.
- To turn off Fast Cool, simply press press same icon again. “Fast Cool - Off” will appear on screen.
- The Fast Cool feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Cool feature.

Water Filter Reset

Displays the status of the water filter.

NOTE: The Water Filter status lights on the external controls will let you know when to change your water filter.

To change the filter, go to Tools > Water Filter.

To Reset Filter:

1. Select INSTALL NEW, and follow instructions on screen to reset.
2. Follow instructions in the “Filters and Accessories” section to purchase filter.

Reduced Freezer Burn Mode

This feature minimizes moisture migration from frozen food. This in turn reduces the freezer burn occurrence. To turn on the Reduced Freezer Burn mode, toggle to the coldest freezer temperature set point. To turn off the Reduced Freezer Burn mode, toggle from the coldest freezer set point to any other temperature. This feature will also turn on when the freezer reaches the ice-making temperature.

Power Outage

The Power Outage indicator lets you know if the power supply to the refrigerator has been off and the freezer temperature has risen.

The control panel display will read “Power Outage” and an alert tone will sound three times. Touch any button to stop the tone and touch any button again to turn off Power Outage icon.

Once the power outage has been confirmed, “Power Outage” icon will disappear and the display will return to the Home screen.

SmartGrid Mode

Lowers power usage when in peak rates.

Vacation Mode

Saves energy while you are away.

Cooling ON/OFF

Your refrigerator and freezer will not cool when Cooling is turned off.

To adjust Cooling:

1. Press the Tools keypad.
2. Select MORE MODES.
3. Select COOLING.
4. Press COOLING again to turn cooling off. (Cooling is preset to on.)

- To turn cooling back on, press COOLING again to turn on.

IMPORTANT: When cooling is off, the dispenser paddles and all controls are disabled.

Sabbath Mode

Allows the door of the refrigerator or freezer to be opened or closed during the Sabbath or other religious holidays without activating the interior lights or controls.

The freezer and refrigerator user set points remain unchanged while in this mode.

NOTE: You will be unable to dispense or change temperature set points in Sabbath mode. Your interior lighting and control panels will all be inactive in Sabbath mode.

To enable and activate Sabbath Mode:

1. Press the Tools keypad.
2. Select MORE MODES.
3. Select SABBATH MODE.
4. Press SABBATH MODE again to enable Sabbath Mode (Sabbath Mode is preset to Off).

To disable and exit Sabbath Mode:

Press and hold the display screen for 3 seconds.

Door Ajar Alarm

The Door Ajar Alarm feature sounds an alarm when the refrigerator door(s) or freezer drawer is open for 5 minutes and cooling is turned on. The alarm will repeat every two minutes. Close all doors and drawer to turn it off.

Special Occasions

Loading Big Grocery Trip

Temporarily turn on Fast Cool to lower temperature of refrigerator and quickly chill new food.

Default is 24-hour or user can select 3 hours.

Having a Party

Temporarily turn on Fast Ice to increase the ice production and Fast Cool to help with frequent door openings. Default is 24-hour or user can select 3 hours.

Marinating Some Meat

Allows the user to start a timer to track the meat marinating.

User will be able to select timer based on recommendation given on screen.

Chilling Beverage In Freezer

Set a timer of 25 minutes so that user does not forget beverage in the freezer.

Going On Vacation

Sets the freezer and refrigerator temperatures considering less door opening. Dispensing functions are disabled.

Clean Inside the Refrigerator

Temporarily turns off Cooling and Door Ajar for 30 minutes to allow the user to clean their refrigerator.

Lighting the Refrigerator


The refrigerator has an interior light that comes on any time the door is opened.

NOTE: The light is an LED which cannot be replaced. If the LED does not illuminate when the door is opened, call Service to replace the light. See the "Assistance or Service” section in the “Warranty” section for contact information.


Icons

Clock screen also displays status icons. Touching these icons also navigates to respective setting.

Clock Screen when user is not close to the refrigerator

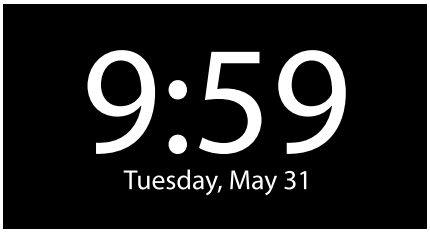

Clock Screen when user is near refrigerator

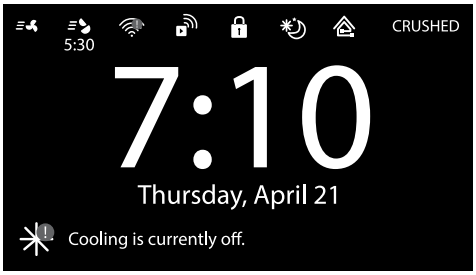


Control Lock


SmartGrid Active


Door Open


Mute


Fast Cool Enabled


Cooling Off


Fast Ice Enabled


Water Filter Overdue



WI-FI Not Connected


Air Filter Overdue

Water and Ice Dispensers

IMPORTANT:

- Allow 3 hours for the refrigerator to cool down and chill water.
- Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced.
- The dispensing system will not operate if the left-hand refrigerator door is open.

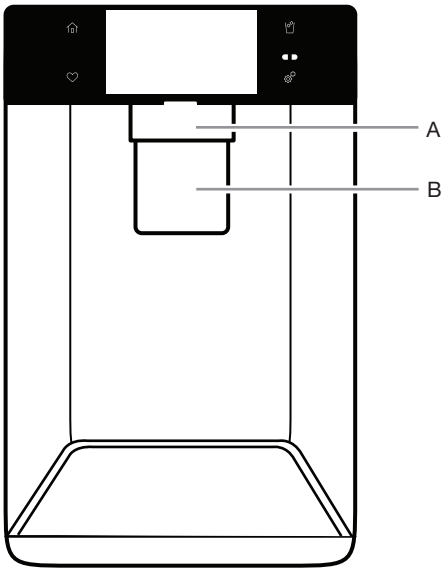

A. Water dispenser paddle
B. Ice dispenser paddle

Flush the Water System

Air in the water dispensing system can cause the water dispenser to drip. After connecting the refrigerator to a water source or replacing the water filter, flush the water system.

Flushing the water dispensing system forces air from the water line and filter and prepares the water filter for use. Additional flushing may be required in some households.

NOTE: As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

1. Using a sturdy container, depress and hold the water dispenser paddle for 5 seconds.
2. Release the dispenser paddle for 5 seconds. Repeat steps 1 and 2 until water begins to flow.
3. Once water begins to flow, continue depressing and releasing the dispenser pad (5 seconds on, 5 seconds off) until a total of 3 gal. (11.4 L) has been dispensed.

Dispensing Calibration


Household water pressure may affect the accuracy of the Measured Fill feature. So, for optimum performance of your water dispenser, you must first calibrate Measured Fill.

IMPORTANT:

- Flush the water system before calibrating Measured Fill.
- For best results, calibration should be performed when water is not being used in the house.

1. Place a sturdy measuring cup (1 cup [237 mL] size) on the dispenser tray centered in front of the ice/water dispenser paddle.

   NOTE: Depending on your model, a measuring cup may be provided.

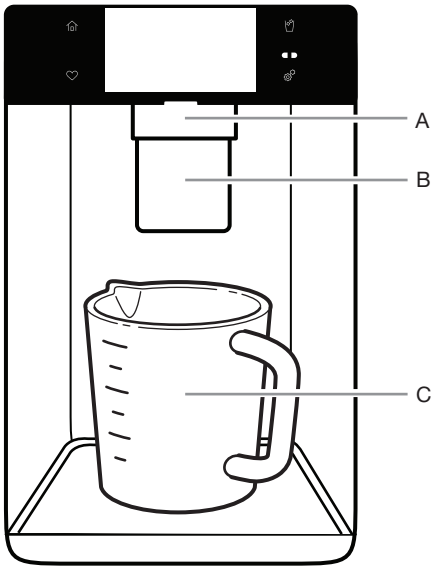

A. Water dispenser paddle
B. Ice dispenser paddle
C. Measuring cup (1 cup [237 mL])

   Ensure that you do not have any Measured Fill preset selected.
2. To enter Calibration Mode, go to Tools > More Modes > Calibration. Calibration can also be done the first time the refrigerator is powered on.
3. Press and hold the water dispenser paddle, as needed, to dispense water to the 1 cup (237 mL) fill line in the measuring cup.

   NOTE: If overfilling or spilling occurs, discard the water and restart the calibration process.
4. When 1 cup (237 mL) of water has been correctly dispensed into the measuring cup, touch OK to confirm the calibration.

Dispensing

Touch the Ice keypad for your ice selection.

NOTES:

- For crushed ice, cubes are crushed before being dispensed. This may cause a slight delay when dispensing crushed ice. Noise from the ice crusher is normal and pieces of ice may vary in size.
- When changing from crushed to cubed, a few ounces of crushed ice will be dispensed along with the first cubes.

Dispensing Water

IMPORTANT:

- Dispense at least 1 qt (1 L) of water every week to maintain a fresh supply.
- If the flow of water from the dispenser decreases, it could be caused by low water pressure.
  - With the water filter removed, dispense 1 cup (237 mL) of water. If 1 cup (237 mL) of water is dispensed in 8 seconds or less, the water pressure to the refrigerator meets the minimum requirement.
  - If it takes longer than 8 seconds to dispense 1 cup (237 mL) of water, the water pressure to the refrigerator is lower than recommended. See the "Water Supply Requirements" and "Troubleshooting" sections for suggestions.

To Dispense Water: Standard:

1. Press a sturdy glass against the water dispenser paddle.
2. Remove the glass to stop dispensing.

To Dispense Water: Measured Fill:

Measured Fill allows you to dispense a specified amount of water with the touch of a few buttons.

1. Put a sturdy glass under water spout. Select the amount of water and unit to dispense.

   NOTE: The amount of water you select will be dispensed. Make sure the container can hold the entire volume. If ice is in the container, you may need to adjust your selection.
2. Touch DISPENSE or press paddle and the selected amount of water will be dispensed.

NOTE: Most coffee cups (commonly 4 to 6 oz [118 to 177 mL] per cup) are not the same size as a measuring cup (8 oz [237 mL]). You may need to recalibrate Measured Fill to underfill or to avoid unintentionally overfilling coffee cups.

3. Dispense water.

   NOTE: While dispensing water, the flow of water will automatically stop once the desired volume has been dispensed.
   - Press a sturdy glass against the dispenser paddle below the water spout.

   OR
   - Place the glass below the water spout and touch DISPENSE for hands-free dispensing.
4. To pause dispensing before the selected volume has been dispensed, press pause button on screen

   NOTE: If you stop dispensing before the desired volume has been dispensed, the display will turn off after 1 minute. If you have not resumed by then, it will reset back to the original amount.

The Ice Dispenser

IMPORTANT:

- If the ice cubes are hollow or have an irregular shape, it could be because of low water pressure. See the "Water Supply Requirements" section.
- Ice travels from the ice storage bin through the dispenser chute through and out the dispenser. To turn off the ice maker, see the "Ice Maker and Storage Bin" section.
- The dispenser may continue to make noise and ice may continue to dispense for several seconds after releasing the dispenser button or paddle.

To Clean the Ice Dispenser Chute:

Humidity causes ice to naturally clump together. Ice particles can build up until the ice dispenser chute becomes blocked.

If ice is not dispensed regularly, it may be necessary to empty the ice storage bin and clean the ice delivery chute, the ice storage bin, and the area beneath the storage bin every two weeks.

- If necessary, remove the ice clogging the storage bin and delivery chute using a plastic utensil.
- Clean the ice delivery chute and the bottom of the ice storage bin using a warm, damp cloth, and then dry thoroughly.

To Dispense Ice: Paddle Dispensing

1. Select the desired type of ice by pressing CUBED ICE or CRUSHED ICE.

⚠WARNING



Cut Hazard

Use a sturdy glass when dispensing ice.

Failure to do so can result in cuts.

2. Press a sturdy glass against the dispenser paddle. Hold the glass close to the dispenser opening so ice does not fall outside of the glass.


   IMPORTANT: You do not need to apply a lot of pressure to the paddle to activate the ice dispenser. Pressing hard will not make the ice dispense faster or in greater quantities.
3. Remove the glass to stop dispensing.

NOTE: Ice may continue to dispense for several seconds after removing the glass from the dispenser paddle. The dispenser may continue to make noise for a few seconds after dispensing.

The Dispenser Drip Tray

The drip tray can be removed to carry to the sink to empty or clean.

- Lift up on the front edge of the tray and pull forward to remove.
- The drip tray can also slide out during Measured/Favorite Fill.

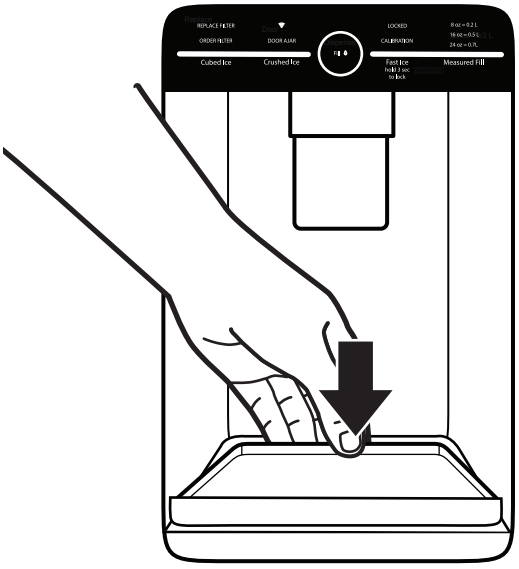

Ice Maker and Storage Bin

IMPORTANT: To avoid low ice production and poor quality ice, flush the water system before turning on the ice maker. See the "Water and Ice Dispensers" section.

- Following installation, allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow 2 to 3 days to fill the ice storage bin.
- The quality of your ice will be only as good as the quality of the water supplied to your ice maker. Avoid connecting the ice maker to a softened water supply. Water softener chemicals (such as salt) can damage parts of the ice maker and lead to poor quality ice. If a softened water supply cannot be avoided, make sure the water softener is operating properly and is well-maintained.
- If the ice in the storage bin clumps together, break up ice using a plastic utensil and discard. Do not use anything sharp to break up the ice. This can cause damage to the ice bin and the dispenser mechanism.
- Do not store anything in the ice storage bin.

Ice Maker in the Refrigerator


The ice maker is located on the left door behind the bins. Ice cubes are ejected into the ice storage bin located on the left-hand refrigerator door.

Turn the Ice Maker On/Off

1. Push up on the latch on the left-hand side of the ice compartment to open the door.
2. Turn on the ice maker by moving the switch to the On **(I)** position.

   NOTES:

   - To manually turn off the ice maker, move the control to the Off **(O)** position.
   - Your ice maker has an automatic shutoff. The sensor will automatically stop ice production if the storage bin is full, if the door is open or the storage bin is removed. The control will remain in the On **(I)** position.

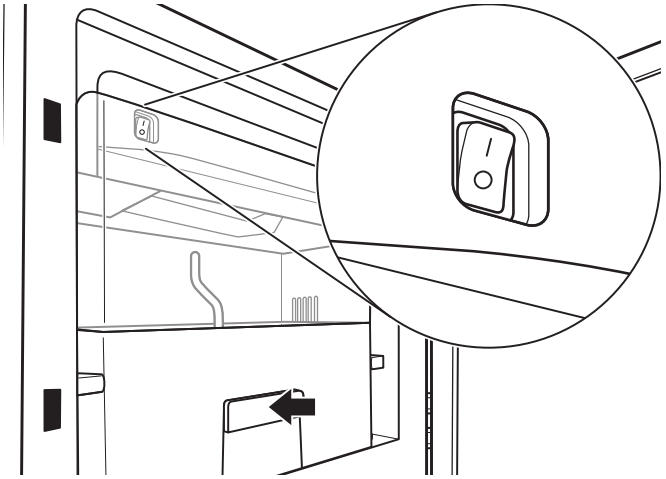

3. Close the ice compartment door.

Remove and Replace the Ice Storage Bin

- Remove the ice storage bin by inserting your fingers into the hole at the base of the bin and pulling the latch to release the bin from the compartment. Lift the storage bin up and pull it straight out.
- Replace the storage bin inside the ice compartment and push down to make sure it is firmly in place.

Ice Production Rate

- The ice maker should produce approximately 3.2 lbs (1.5 kg) of ice per day under normal operation.
- To increase ice production, select the "Fast Ice" feature from the control panel. The ice maker should produce approximately 4.2 lbs (1.9 kg) of ice per day. See the "Tools" section.


Shelves, Bins, and Drawers

Door-within-Door bins

Get access to your favorite drinks and foods without opening the entire refrigerator.

To replace Tilt Bin:

Put the bin on an incline and place it on the side adapter. Push it down until it snaps into place.

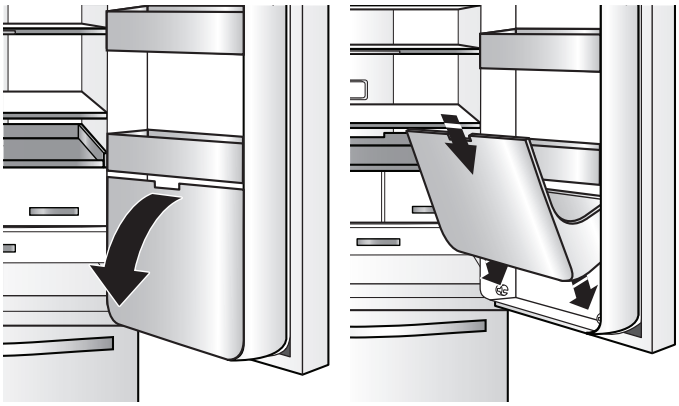

Full Gallon Storage

Open the door-within-door and there is a special bin for your gallon storage.



Beverage Zone


Keeps your milk and drinks at the correct temperature.



Infinity Slide Shelf

Some shelves will tuck away to create room for taller objects. Some models have two Infinity slide shelves.

1. To retract the front section of the shelf, push the adjustable portion of the shelf as far back as needed toward the rear of the refrigerator.
2. Extend the front glass and front trim of the shelf by pulling the retracted portion of the shelf outward until it is fully extended.

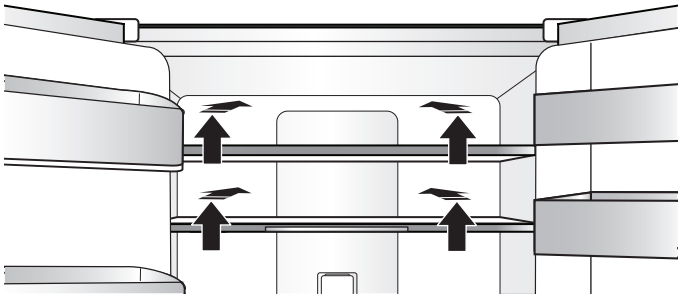

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

Shelves and Shelf Frames


The shelves in your refrigerator are adjustable to meet your individual storage needs.

Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. It will also reduce the amount of time the refrigerator door is open and save energy.

Shelf Height Adjustment

Shelf height can be adjusted by changing the adjustable shelf mounts between their vertical and horizontal positions.

1. Carefully lift the shelf off the shelf mounts and turn the flipper to the desired orientation.
2. Repeat for remaining shelf mounts.
3. Apply pressure to the top of the shelf to ensure the shelf is properly seated on the shelf mounts.

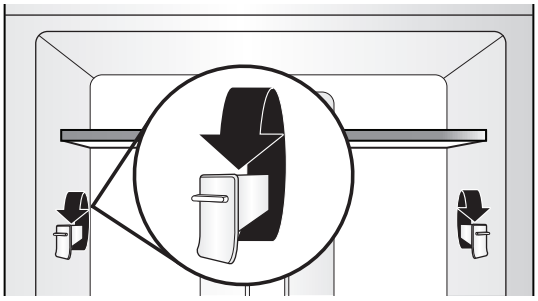

To remove and replace shelves:

1. Make sure adjustable shelf mounts are in the lower position before removing shelves. Also doors will need to be open at a 90° angle. If open wider, it will make it harder to remove the shelves.
2. Remove the middle shelf or top shelf by lifting it up and out of the shelf supports. Then pull the shelf forward and tilt down to a vertical position. Turn the shelf at an angle and pull out of the refrigerator.

NOTES:

- You will need to remove the middle shelf first before removing top shelf.
- Infinity slide glass shelves should be pushed back in. When tilted up, make sure glass does not slide to front.

3. Remove the bottom shelf by lifting it up and out of the shelf supports. Then pull the shelf forward and tilt up to a vertical position. Turn the shelf at an angle and pull out of the refrigerator.
4. Replace the middle and top shelves by putting the shelf in the refrigerator at an angle with the front of the shelf down. Lift the front of the shelf up and slide in until the rear of the shelf drops into the shelf supports.
5. Replace the bottom shelf by putting the shelf in the refrigerator at an angle with the front of the shelf up. Lift the front of the shelf and slide in until the rear of the shelf drops into the shelf supports. Lower the front of the shelf and make sure that the shelf is in position.


Shelves with under-shelf lighting (on some models)

By moving LED lighting to a new spot under the shelves, this leading-edge technology improves interior refrigerator lighting and aids in locating storage items.

Platter Pocket Removal

NOTE: Refrigerator doors will need to be removed to remove platter pocket. See the "Remove and Replace Doors" section for more information.

1. Pull the platter pocket to the fully open position or when it stops.
2. Locate the platter pocket retention clips on both sides. These are in the side under the platter pocket.
3. Push the clip up from the bottom with your finger.
4. After both clips have been disengaged, carefully remove the platter pocket toward the front of the refrigerator.

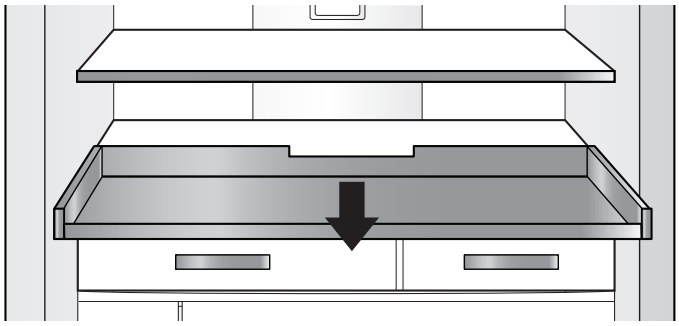

Replacing Platter Pocket

1. Pull the platter pocket to the fully open position.
2. Locate the platter pocket retention clips on both sides.
3. Push the clip up from the bottom with your finger.
4. After both clips have been disengaged, carefully remove the platter pocket.

Crisper Drawers


Counter Depth Models

To remove and replace the drawers:

1. Grasp the handle at the bottom of the drawer and slide the drawer straight out to the stop. Lift the drawer off the bottom guide.
2. Replace the drawer by placing it on the bottom drawer guide and pushing it past the drawer stop into position.

To remove and replace the crisper cover glass:

1. Remove the platter pocket and the crisper drawers to access the crisper cover glass.
2. Holding the glass insert firmly with one hand, press up in center of the glass, and insert until it clears the plastic frame. Gently slide the glass insert forward to remove.
3. Replace the crisper cover glass by placing the glass in the center of the crisper cover frame. Slide the glass until it stops at the back of the crisper cover, and lower the front portion of the glass slowly into place.

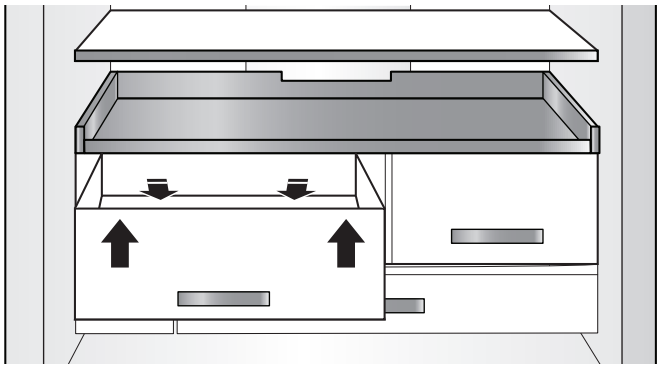

To replace crisper(s) cover:

1. Remove the crisper pan, pull-out platter, and crisper glass before removing the crisper.
2. Fit back of cover frame into supports on side walls of the refrigerator and lower the front of the cover frame into place.
3. Slide rear of glass insert into cover frame and lower front into place.


Full Depth Models

To remove and replace the drawers:

1. Grasp the handle at the bottom of the drawer and slide the drawer straight out to the stop. Lift the drawer off the bottom guide.
2. Replace the drawer by placing it on the bottom drawer guide and pushing it past the drawer stop into position.

To remove and replace the crisper cover glass:


1. Remove the platter pocket and the crisper drawers to access the crisper cover glass.
2. Holding the glass insert firmly with one hand, press up in center of the glass, and insert until it clears the plastic frame. Gently slide the glass insert forward to remove.
3. Replace the crisper cover glass by placing the glass in the center if the crisper cover frame. Slide the glass until it stops at the back of the crisper cover, and lower the front portion of the glass slowly into place.

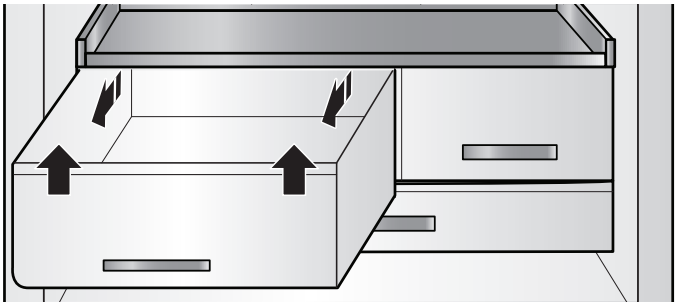


Replace Door-within-Door Bins

Install bins with the inner door closed and the outer door open on the right side of the refrigerator.


1. Engage the side of the bin with the bigger tab to the front and tilt it down.

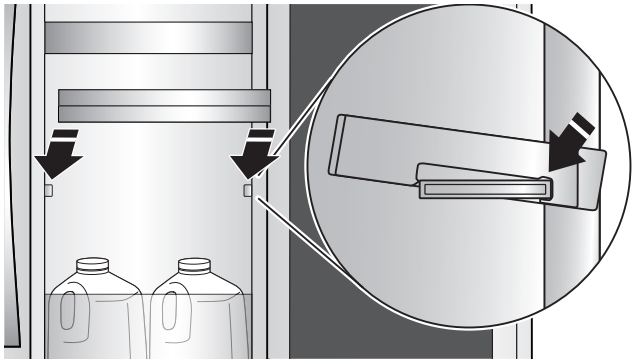

2. Press the back side down and snap into place.

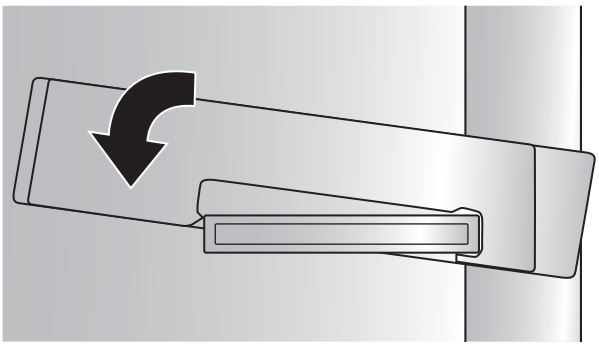


3. Bins need to be aligned and flush with the door.

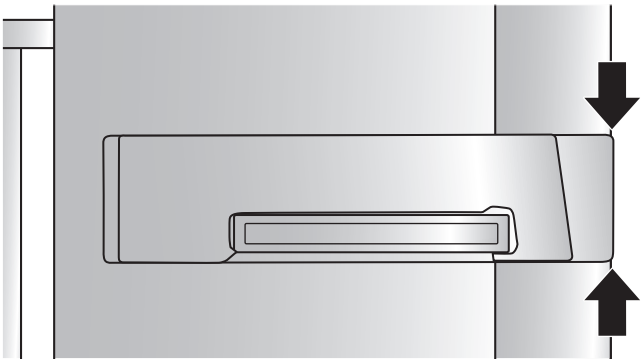

Refrigerator Door Bins

The bins on your refrigerator door are adjustable to meet your individual storage needs. The gallon-sized bins make it easy to customize door storage to hold gallon containers.

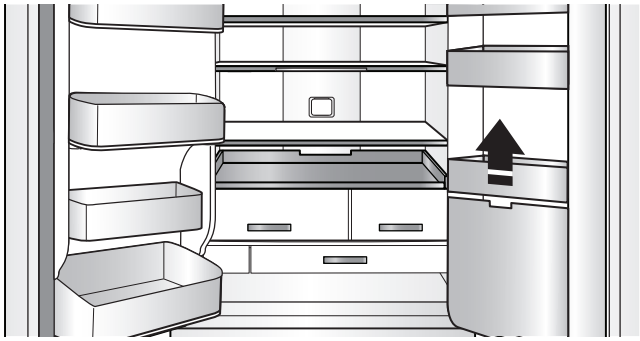

Freezer Drawers

Small Items Bin (on some models)

This drawer divider is not removable and is for small, delicate items. For storage flexibility, the drawer bin can move forward and back, allowing you to store larger items in one section of the freezer.

Pizza Pocket


Space at the front of the drawer allows vertical storage of additional pizza boxes.

Third Tier (on some models)

This shelf is not removable. To allow access, the third tier is able to move backward, allowing reach to items in the area below.

Ice Bin and Ice Scoop (on some models)

Ice storage for second ice maker.

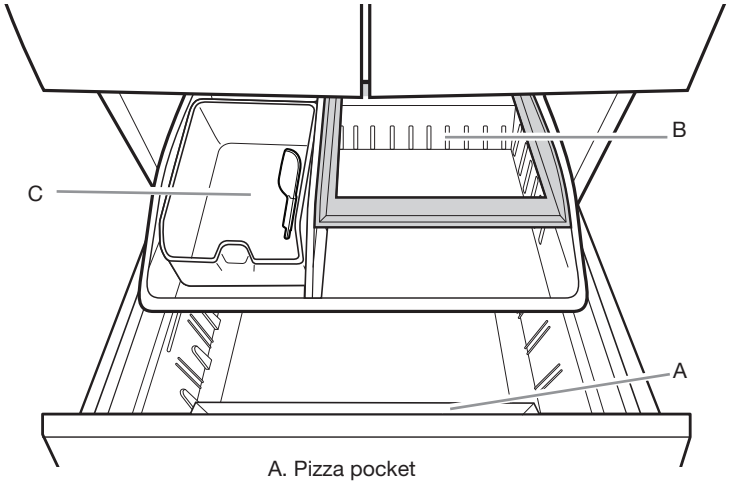

A. Pizza pocket
B. Third tier
C. Ice bin

Audio Reference

Tone Assignment

Tone Name	Usage Examples
Power On	Cooling system is turned on every time the product is powered on.
Power Off	Cooling system is turned off.
Key Press	User presses a valid button.
Invalid (error)	User presses two or more valid buttons at the same time. Countdown interruption for press-and-hold buttons. User presses pad when dispensing is not allowed.
Engage	UI is locked. Fast Ice is turned on. Measured Fill dispensing complete. SmartGrid is turned on when WI-FI connection is initiated by user.
Disengage	UI is unlocked. Fast Ice is turned off. Dispensing has timed out.
Alert	WI-FI alert, Door Ajar alert, or WI-FI connection is lost for 12 hours.

This table is for quick reference only. See corresponding sections for details. In case of inconsistency, section details will prevail.

REFRIGERATOR CARE

Cleaning

⚠WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to avoid buildup of odors. Wipe up spills immediately.

Exterior Cleaning

Please see the exterior cleaning information specific to your model.

Style 1: Smooth Door

IMPORTANT: Damage to smooth finish due to improper use of cleaning products or using non-recommended cleaning products is not covered under the warranty. Sharp or blunt instruments will mar the finish.

DO USE	DO NOT USE
✔ Soft, clean cloth	✘ Abrasive cloths ✘ Paper towels or newsprint ✘ Steel-wool pads
✔ Warm, soapy water with a mild detergent	✘ Abrasive powders or liquids ✘ Window sprays ✘ Ammonia ✘ Acidic or vinegar-based cleaners ✘ Oven cleaners ✘ Flammable fluids

NOTE: Paper towels scratch and may dull the clear coat of the painted door. To avoid possible damage, use only soft, clean cloths to polish and wipe the door.

Style 2: Stainless Steel

IMPORTANT:

- Use recommended stainless steel cleaners and cloths only. Damage to stainless steel finish due to improper use of cleaning products or using non-recommended cleaning products is not covered under the warranty.
- Avoid exposing stainless steel appliances to caustic or corrosive elements such as high-salt, high-moisture or high-humidity environments. Damage due to exposure to these elements is not covered under the warranty.

DO USE	DO NOT USE
✔ Soft, clean cloth	✘ Abrasive cloths ✘ Paper towels or newsprint ✘ Steel-wool pads
✔ Warm, soapy water with a mild detergent	✘ Abrasive powders or liquids ✘ Ammonia ✘ Citrus-based cleaners ✘ Acidic or vinegar-based cleaners ✘ Oven cleaners
✔ For heavy soil, use only a stainless steel cleaner designed for appliances. To order the cleaner, see the “Accessories” section.	✘ Stainless steel cleaner is for stainless steel parts only! Do not allow the stainless steel cleaner and polish to come into contact with any plastic parts such as the trim pieces, dispenser covers, or door gaskets.

NOTES:

- If unintentional contact does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Just because a cleaner is a liquid does not mean it is nonabrasive. Many liquid cleansers formulated to be gentle on tile and smooth surfaces still damage stainless steel.
- Citric acid permanently discolors stainless steel. To avoid damaging the finish of your stainless steel refrigerator:

Do not allow these substances to remain on the finish:

× Mustard × Citrus-based sauces
× Tomato juice × Citrus-based products
× Marinara sauce

Interior Cleaning

IMPORTANT: Refrigerator shelves with under-shelf, LED lighting are not dishwasher safe.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.

   NOTE: Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior and door liners, or gaskets.
3. Plug in refrigerator or reconnect power.

Condenser Cleaning

There is no need for routine condenser cleaning in normal home operating environments. If the environment is particularly greasy or dusty or there is significant pet traffic in the home, the condenser should be cleaned every 6 months to ensure maximum efficiency.

If you need to clean the condenser, please call for service.

Lights

The lights in both the refrigerator and freezer compartments are LEDs which do not need to be replaced. If the lights do not illuminate when the door or drawer is opened, call for assistance or service. In the U.S.A., call **1-800-253-1301**. In Canada, call **1-800-807-6777**.

Vacation and Moving Care

Vacations

If You Choose to Leave the Refrigerator On While You're Away:

1. Use up any perishables and freeze other items.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker and is connected to the household water supply, turn off the water supply to the refrigerator. Property damage can occur if the water supply is not turned off.
3. If you have an automatic ice maker, turn off the ice maker.
   - Press the switch to Off **(O)** for the door ice maker.
4. Empty the ice bin.

If You Choose to Turn Off the Refrigerator Before You Leave:

NOTE: Put refrigerator in Demo mode while on vacation. See the "Tools" section.

1. Remove all food from the refrigerator.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker:
   - Turn off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
   - When the last load of ice drops, press the switch to Off **(O)** for display to be unlit on the top inside of the refrigerator, depending on your model.
3. Empty the ice bin.
4. Turn off the Temperature controls. See the "Tools" section.
5. Clean refrigerator, wipe it, and dry it well.
6. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odor and mold from building up.

Moving

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

1. If your refrigerator has an automatic ice maker:
   - Turn off the water supply to the ice maker at least 1 day ahead of time.
   - Disconnect the water line from the back of the refrigerator.
   - When the last load of ice drops, press the switch to Off **(O)** either on the ice maker or the control, depending on your model.
2. Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
3. Empty the ice bin.
4. Unplug refrigerator.
5. Clean, wipe, and dry thoroughly.
6. Take out all removable parts, wrap them well, and tape them together so they don't shift and rattle during the move.
7. Depending on the model, raise the front of the refrigerator so it rolls more easily or raise the leveling screws so they don't scrape the floor. See the "Refrigerator Leveling and Door Closing" section.
8. Tape the doors closed and tape the power cord to the back of the refrigerator.

When you get to your new home, put everything back and refer to the "Installation Instructions" section for preparation instructions. Also, if your refrigerator has an automatic ice maker, remember to reconnect the water supply to the refrigerator.

TROUBLESHOOTING—CONNECTED MODELS

First try the solutions suggested here. If you need further assistance or more recommendations that may help you avoid a service call, refer to the warranty page in this manual, visit **www.whirlpool.com/connect** or call **1-877-559-2603.** In Canada, visit **www.whirlpool.ca/fr/connect**.

Contact us by mail with any questions or concerns at the address below:

In the U.S.A.:	In Canada:
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200 – 6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

Connection Status	Control Panel Indicator Lights
Refrigerator is not connected.	WI-FI icon is off.
Refrigerator is attempting to connect to home WI-FI router.	WI-FI icon is blinking slowly.
Refrigerator is connected to home WI-FI router, but Whirlpool® app or Smart Grid functions do not work.	WI-FI icon is on.
Refrigerator is connected to home WI-FI router and the Whirlpool® app works.	WI-FI icon is on.

First try the solutions suggested here or visit our website at **www.whirlpool.com/connect**.

If you experience	Possible Causes	Solutions
Refrigerator is not connected to home WI-FI router. (WI-FI icon is off.)	The refrigerator may be in Standby mode.	Touch and hold WI-FI button for 3 seconds to see the WI-FI icon blinking, then lights are on solid. All indicator lights are off when in Standby mode.
	The refrigerator has never been connected to the home WI-FI router.	See the “Refrigerator Connectivity Features” section.
	Lost connection to home WI-FI router.	Check whether the router is on and working with other computers or devices in the home (able to access the Internet).
	Weak signal strength or signal interference between the refrigerator and router.	Try to place the wireless router closer to the refrigerator. It may be necessary to install a WI-FI range extender.
WI-FI icon does not light at all.	Something may be wrong with the refrigerator.	Unplug or disconnect refrigerator power for 30 seconds. Return power. Repeat WI-FI connecting process.
		Verify that the refrigerator operates correctly, except for not being able to connect. Call for possible additional troubleshooting.
Refrigerator is connected to home WI-FI router, but Whirlpool® app does not work.	Connection to the Whirlpool® app may be unavailable.	Check internet.
	User account has not been properly set up or the refrigerator has not been registered in an account.	See the “Refrigerator Connectivity Features” section or the Whirlpool® app directly for account setup and refrigerator registration instructions.
		Verify that the refrigerator is paired with your account in the app.
		Verify correct email address, mobile number, and notification preferences.
	Router is not connected to Internet.	Check other devices connected to Internet through same router.
No connection of refrigerator after several attempts.	WI-FI disconnected.	See the “Refrigerator Connectivity Features” section to connect to WI-FI. Power off service breaker for 30 or more seconds, power back on, and then use alternate set-up instructions available at **www.whirlpool.com/connect**.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here. If you need further assistance or more recommendations that may help you avoid a service call, refer to the warranty page in this manual, visit **producthelp.whirlpool.com**, or call **1-800-253-1301**. In Canada, visit **www.whirlpool.ca**.

Contact us by mail with any questions or concerns at the address below:

In the U.S.A.:	In Canada:
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200 – 6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

First try the solutions suggested here or visit our website at **producthelp.whirlpool.com**.

Refrigerator Operation

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

If You Experience	Possible Causes	Solutions
The refrigerator will not operate.	Check electrical supply.	Plug the power cord into a grounded 3 prong outlet.
		Do not use an extension cord.
		Make sure there is power to the outlet. Plug in a lamp to see if the outlet is working.
		Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses. **NOTE:** If problems continue, contact an electrician.
	Check controls.	Make sure the controls are turned on. See the “Tools” section.
	New installation	Allow 24 hours following installation for the refrigerator to cool completely. **NOTE:** Adjusting the temperature controls to the coldest setting will not cool either compartment more quickly.
	Refrigerator control is in Demo mode (on some models).	If the refrigerator is in Demo mode, cooling is turned off and “Demo” will be illuminated on the control panel. See the “Tools” section for more information.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here or visit our website at **producthelp.whirlpool.com**.

Refrigerator Operation (cont.)		
If You Experience	**Possible Causes**	**Solutions**
The motor seems to run too much.	High-efficiency compressor and fans.	Larger, more efficient refrigerators run longer at lower, more energy-efficient speeds.
	The room or outdoor temperature is hot.	It is normal for the refrigerator to work longer under these conditions. For optimum performance, place the refrigerator in an indoor, temperature-controlled environment. See the “Location Requirements” section.
	A large amount of warm food has been recently added.	Warm food will cause the refrigerator to run longer until the air cools to the desired temperature.
	The door(s) are opened too frequently or for too long.	Warm air entering the refrigerator causes it to run more. Open the door less often.
	The refrigerator door or freezer drawer is ajar.	Make sure the refrigerator is level. See the “Refrigerator Leveling and Door Closing” section. Keep food and containers from blocking the door.
	The refrigerator control is set too cold.	Adjust the refrigerator control to a less-cold setting until the refrigerator temperature is as desired.
	The door or drawer gasket is dirty, worn, or cracked.	Clean or change the gasket. Leaks in the door seal will cause the refrigerator to run longer in order to maintain desired temperatures.
The lights do not work.	Your refrigerator is equipped with LED lighting which does not need to be replaced.	If there is power to the refrigerator and the lights do not illuminate when a door or drawer is opened, call for service or assistance.
	Doors have been open longer than 10 minutes.	Close the doors and drawer to reset and open to resume lighted task.
	The door switch is not sensing the door opening.	Ensure there are no magnets or electronic devices within 3" (7.6 cm) of the hinge cover.
Unusual Noise		
If You Experience	**Possible Causes**	**Solutions**
To listen to normal refrigerator sounds, go to the Product Help/FAQ section of the brand website and search for “normal sounds.” Below are listed some normal sounds with explanations.		
The refrigerator seems noisy.	The compressor in your new refrigerator regulates temperature more efficiently while using less energy and operates the product more quietly overall.	Due to this reduction in familiar operating noise, you may notice other unfamiliar noises, however these are considered normal.
Sound of the compressor running longer than expected	High-efficiency compressor and fans.	Larger, more-efficient refrigerators run longer at lower, more energy-efficient speeds.
Pulsating/Whirring	Fans/compressor adjusting to optimize performance during normal compressor operation.	This is normal.
Popping	Contraction/expansion of inside walls, especially during initial cooldown.	This is normal.
Hissing/Dripping	Flow of refrigerant or flow of oil in the compressor.	This is normal.
Vibration	The refrigerator may not be steady.	Adjust the leveling screws and lower the leveling foot firmly against the floor. See the “Refrigerator Leveling and Door Closing” section.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here or visit our website at **producthelp.whirlpool.com**.

Unusual Noise (cont.)		
If You Experience	**Possible Causes**	**Solutions**
Rattling/Banging	Movement of the water lines against the refrigerator cabinet or of items placed on top of the refrigerator cabinet.	Move excess water line away from the refrigerator cabinet or fasten excess tubing to the cabinet. See the "Connect the Water Supply" section or remove items from the top of the refrigerator.
Sizzling	Water dripping on the heater during Defrost cycle.	This is normal.
Water running/Gurgling	May be heard when ice melts during the Defrost cycle and water runs into the drain pan.	This is normal.
Buzzing and clicking	Heard when the water valve opens and closes to dispense water and/or fill the ice maker.	If the refrigerator is connected to a water line, this is normal. If the refrigerator is not connected to a water line, turn off the ice maker.
Repetitive clicking	Dual evaporator valve regulating the cooling operation.	You may hear rapid repetitive clicking sounds as the unit switches from cooling one compartment to cooling the other. This sound is normal.
Creaking/Cracking/ Grinding	May be heard as ice is being ejected from the ice maker mold.	This is normal.
Clatter	May be heard when the ice falls into the ice storage bin.	This is normal.
Temperature and Moisture		
If You Experience	**Possible Causes**	**Solutions**
Temperature is too warm.	The refrigerator has just been installed.	Allow 24 hours following installation for the refrigerator to cool completely.
	The controls are not set correctly for the surrounding conditions.	Adjust the controls a setting colder. Check the temperature in 24 hours. See the “Tools” section.
	The door(s) are opened often or not closed completely. Allows warm air to enter refrigerator.	Minimize door openings and keep doors fully closed.
	A large load of food was recently added.	Allow several hours for refrigerator to return to normal temperature.
Temperature is too cold in the refrigerator/crisper.	The refrigerator air vent(s) are blocked.	If the air vent located in the middle rear of the refrigerator compartment is blocked by items placed directly in front of it, the refrigerator will get too cold. Move items away from the air vent.
	The controls are not set correctly for the surrounding conditions.	Adjust the controls a setting warmer. Check the temperature in 24 hours. See the “Tools” section.
	The ice storage bin is not in the correct position.	See the “Ice Maker and Storage Bin” sections.
Temperature is too cold in the pantry drawer.	The control is not set correctly for the items stored in drawer.	Adjust the temperature setting. See the “Tools” section.
There is interior moisture buildup. **NOTE:** Some moisture buildup is normal.	The room is humid.	A humid environment contributes to moisture buildup.
	The door(s) are opened often or not closed completely. Allows humid air to enter the refrigerator.	Minimize door openings and close doors completely.
	The door(s) are blocked open.	Move food packages away from door.
	A bin or shelf is in the way.	Push bin or shelf back into the correct position.
	Storing liquid in open containers.	This adds humidity to the refrigerator interior. Keep all containers tightly covered.
There is frost/ice buildup in the freezer compartment.	The drawer is opened often or left open.	Minimize drawer openings and close drawer completely after use.
	Poor door seal.	Ensure door seals are making full contact with the refrigerator cabinet to allow for an adequate seal.
	Temperature controls are not set correctly.	See the “Tools” section for recommended temperature settings.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here or visit our website at **producthelp.whirlpool.com**.

Ice and Water		
If You Experience	**Possible Causes**	**Solutions**
The ice maker is not producing ice or is not producing enough ice.	The refrigerator is not connected to a water supply or the water supply shut-off valve is not turned on.	Connect refrigerator to water supply and turn water shut-off valve to fully open.
	There is a kink in the water source line.	A kink in the line can reduce water flow. Straighten the water source line.
	The ice maker is not turned on.	Make sure the ice maker is on. See the “Ice Maker and Storage Bin” section.
	The refrigerator has just been installed.	Wait 24 hours after ice maker installation for ice production to begin. Wait 3 days for full ice production.
	The refrigerator door is not closed completely.	Close the door firmly. If it does not close completely, see “The doors will not close completely” in this table.
	A large amount of ice was recently removed.	Allow sufficient time for ice maker to produce more ice. See the “Ice Maker and Storage Bin” section for ice production rates.
	An ice cube is jammed in the ice maker.	Remove ice from the ice maker with a plastic utensil.
	A water filter is installed on the refrigerator.	Remove the water filter and operate the ice maker. If ice volume does not improve, then the filter may be clogged or incorrectly installed. Replace filter or reinstall it correctly.
	A reverse osmosis water filtration system is connected to the cold water supply.	This can decrease water pressure. See the “Water Supply Requirements” section.
The ice cubes are hollow or small. **NOTE:** This is an indication of low water pressure.	The water shut-off valve is not fully open.	Turn the water shut-off valve fully open.
	There is a kink in the water source line.	A kink in the line can reduce water flow. Straighten the water source line.
	A water filter is installed on the refrigerator.	Remove filter and operate ice maker. If ice quality does not improve, then the filter may be clogged or incorrectly installed. Replace filter or reinstall it correctly.
	A reverse osmosis water filtration system is connected to the cold water supply.	This can decrease water pressure. See the “Water Supply Requirements” section.
	Questions remain regarding water pressure.	Call a licensed, qualified plumber.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here or visit our website at **producthelp.whirlpool.com**.

Ice and Water (cont.)		
If You Experience	**Possible Causes**	**Solutions**
Off-taste, odor, or gray color in the ice or water	Newly installed refrigerator requires flush of water system.	Flush the water system. See the “Water and Ice Dispensers” section for water system flushing instructions.
	Recently installed or replaced plumbing connections. New plumbing connections can cause discolored or off-flavored ice and water.	Discard ice and wash the ice storage bin. Flush the water system with 3 gal. (11.4 L) of water. Allow 24 hours for the ice maker to make new ice and discard the first 3 batches of ice produced.
	Using a water supply connection type other than recommended	It is recommended to use copper tubing or Whirlpool® supply line, Part Number 8212547RP. See the “Connect the Water Supply” section.
	The ice has been stored too long.	Discard ice and wash ice storage bin. Allow 24 hours for ice maker to make new ice.
	The water has been stored too long.	Dispense at least 1 qt (1 L) of water per week to maintain a fresh supply.
	Odor from stored food has transferred to the ice.	Use airtight, moisture-proof packaging to store food.
	There are minerals (such as sulfur) in the water.	A water filter may need to be installed to remove the minerals.
	There is a water filter installed on the refrigerator.	Gray or dark discoloration in ice may indicate that the water filtration system needs additional flushing. Flush the water system after installing and before using a new water filter. See the “Water and Ice Dispensers” section for water filter flushing instructions.
	The water filter needs to be replaced.	Replace the disposable water filter at least every 6 months or when indicated. See the “Water Filtration System” section.
The water and ice dispenser will not operate properly.	The refrigerator is not connected to a water supply or the water supply shut-off valve is not turned on.	Connect the refrigerator to the water supply, and turn the water shut-off valve to fully open.
	There is a kink in the water source line.	A kink in the water line can reduce water flow from the water dispenser and result in hollow or irregular shaped ice. Straighten the water source line.
	The refrigerator has just been installed.	Flush and fill the water system. See the “Water and Ice Dispensers” section.
	The water pressure to the house is not at or above 35 psi (241 kPa).	The water pressure to the house determines the flow from the dispenser. See the “Water Supply Requirements” section.
	A reverse osmosis water filtration system is connected to the cold water supply.	A reverse osmosis water filtration system can decrease water pressure. See the “Water Supply Requirements” section.
	The water filter may be clogged.	Remove the water filter and operate dispenser. If water flow increases, your filter is clogged and needs to be replaced. See the “Water Filtration System” section.
	The water filter is installed incorrectly.	Remove the water filter and reinstall. See the “Water Filtration System” section.
	The refrigerator door or freezer drawer is not closed completely.	Close the door or drawer firmly. If it does not close completely, see “The doors will not close completely.”
	The refrigerator doors were recently removed.	Make sure the water dispenser wire/tube assembly has been properly reconnected at the top of the refrigerator door. See the “Remove and Replace Refrigerator Doors” section.
	Ice is clogged in the ice storage bin or ice is blocking the ice delivery chute.	Remove the ice clogging the storage bin and delivery chute, using a plastic utensil if necessary. Clean the ice delivery chute and the bottom of the ice storage bin using a warm, damp cloth, then dry both thoroughly. To avoid clogging and to maintain a fresh supply of ice, empty the storage bin. Clean both the storage bin and delivery chute every two weeks.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here or visit our website at **producthelp.whirlpool.com**.

Ice and Water (cont.)		
If You Experience	**Possible Causes**	**Solutions**
Ice bin is difficult to remove from door.	Ice level in bin may be high and uneven from normal ice production and shifting of ice during dispensing.	Dispense 2-3 glasses of ice, then try removing the ice bin.
The ice dispenser jams while dispensing crushed ice.	Crushed ice is blocking the ice delivery chute.	Switch from crushed ice to cubed ice to clear the ice dispenser. Then switch back to crushed ice.
Water is leaking or dripping from the dispenser system. **NOTE:** A few drops of water after dispensing is normal.	The glass was not held under the dispenser long enough.	Hold the glass under the dispenser 2 to 3 seconds after releasing the dispenser lever.
Ice continues to flow from the dispenser. **NOTE:** A few cubes dispensed after releasing the dispenser lever is normal.	The glass was not held under the dispenser long enough.	Hold the glass under the dispenser 2 to 3 seconds after releasing the dispenser lever.
Water continues to drip from the dispenser beyond the first few drops.	The refrigerator has just been installed.	Flushing the water system removes the air from the lines which causes the water dispenser to drip. Flush the water system. See the “Water and Ice Dispensers” section.
	The water filter was recently installed or replaced.	Flushing the water system removes the air from the lines which causes the water dispenser to drip. Flush the water system. See the “Water and Ice Dispensers” section
	There may be a loose water connection.	Check for water in bottom of refrigerator compartment, hinge area, or by household connection in back of product.
Water is leaking from the back of the refrigerator.	The water line connections were not fully tightened.	See the “Connect the Water Supply” section.
	Recently removed the doors and did not fully tighten water line connection.	See the “Remove and Replace Refrigerator Doors” section.
Crushed or cubed ice misses the glass when dispensing ice.	The glass is not held close enough to where the ice exits the chute.	Hold the glass close to where the ice exits the chute.
Water from the dispenser is warm.	Water from the dispenser is chilled to 50°F (10°C).	This is normal.
	The refrigerator has just been installed.	Allow 24 hours after installation for the water supply to cool completely.
	A large amount of water was recently dispensed.	Allow 3 hours for the water supply to cool completely.
	Water has not been recently dispensed.	The first glass of water may not be cool. Discard the first glass of water dispensed.
	The refrigerator is not connected to a cold water pipe.	Make sure the refrigerator is connected to a cold water pipe. See the “Water Supply Requirements” section.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here or visit our website at **producthelp.whirlpool.com**.

Doors

⚠WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

To view an animation showing how to adjust and align the doors, refer to the Product Help/FAQ section of the brand website and search for “Refrigerator Leveling and Door Closing.”

If You Experience	Possible Causes	Solutions
The doors will not close completely.	The door is blocked open.	Move food packages away from door.
	A bin or shelf is in the way.	Push bin or shelf back into the correct position.
	Recently installed.	Remove all packaging materials.
The doors are difficult to open.	The door gaskets are dirty or sticky.	Clean gaskets and contact surfaces with mild soap and warm water. Rinse and dry with soft cloth.
The doors appear to be uneven.	The doors need to be aligned or the refrigerator needs to be leveled.	See the “Refrigerator Leveling and Door Closing” section.
The refrigerator is unsteady or it rolls forward when opening and closing doors.	The refrigerator brake feet are not snug against the floor.	Remove the base grille. Turn both brake feet (one on each side) clockwise, the same amount, until they are snug against the floor. See the “Refrigerator Leveling and Door Closing” section.

PERFORMANCE DATA SHEET

Water Filtration System

Model P9WB2L/P9RFWB2L Capacity 200 Gallons (757 Liters)

System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, Standard 53, Standard 401, and CSA B483.1 for the reduction of contaminants specified on the Performance Data Sheet.

This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42, 53, 401, and CSA B483.1 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42, 53, 401, and CSA B483.1.


Substance Reduction Aesthetic Effects	**Influent Challenge Concentration**	**Maximum Permissable Product Water Concentration**	**Average % Reduction**
Chlorine Taste/Odor	2.0 mg/L ± 10%	50% reduction	97.0%
Particulate Class I*	At least 10,000 particles/mL	85% reduction	>99.9%
Contaminant Reduction	**Influent Challenge Concentration**	**Maximum Permissable Product Water Concentration**	**Average % Reduction**
Lead: @ pH 6.5/@ pH 8.5	0.15 mg/L± 10%	0.010 mg/L	>99.3%/98.6%
Benzene	0.015 mg/L ± 10%	0.005 mg/L	93.8%
p-Dichlorobenzene	0.225 mg/L ± 10%	0.075 mg/L	99.8%
Carbofuran	0.08 mg/L ± 10%	0.040 mg/L	81.9%
Toxaphene	0.015 ± 10%	0.003 mg/L	>95%
Atrazine	0.009 mg/L ± 10%	0.003 mg/L	87.0%
Asbestos	10^7 to 10^8 fibers/L††	99%	>99%
Live Cysts†	50,000/L min.	99.95%	>99.99%
Turbidity	11 NTU ± 10%	0.5 NTU	96.9%
Lindane	0.002 ± 10%	0.0002 mg/L	>99.2%
Tetrachloroethylene	0.015 mg/L ± 10%	0.005 mg/L	96.6%
O-Dichlorobenzene	1.8 mg/L ± 10%	0.60 mg/L	92.3%
Ethylbenzene	2.1 mg/L ± 10%	0.70 mg/L	86.9%
1,2,4 - Trichlorobenzene	0.210 mg/L ± 10%	0.07 mg/L	>99.8%
2,4 - D	0.210 mg/L ± 10%	0.07 mg/L	88.5%
Styrene	2.0 mg/L ± 10%	0.1 mg/L	99.6%
Toluene	3.0 mg/L ± 10%	1.0 mg/L	93.5%
Endrin	0.006 mg/L ± 10%	0.002 mg/L	81.7%
Atenolol	200 ± 20%	30 ng/L	95.7%
Trimethoprim	140 ± 20%	20 ng/L	96.1%
Linuron	140 ± 20%	20 ng/L	96.3%
Estrone	140 ± 20%	20 ng/L	95.3%
Nonylphenol	1400 ± 20%	200 ng/L	95.5%

Test Parameters: pH = 7.5 ± 0.5 unless otherwise noted. Flow = 0.75 gpm (2.84 Lpm). Pressure = 60 psig (413.7 kPa). Temp. = 68°F to 71.6°F (20°C to 22°C). Rated service capacity = 200 gallons (757 liters).
The compounds certified under NSF 401 have been deemed as “emerging compounds/incidental contaminants.” Emerging compounds/incidental contaminants are those compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.

- It is important that operational, maintenance, and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. Property damage can occur if all instructions are not followed.
- The disposable cartridge must be changed at least every 6 months.
- Use replacement filter P9RFWB2L, part #EDR2RXD1/EDR2RXD1B. 2015 suggested retail price of $49.99 U.S.A./$49.99 Canada. Prices are subject to change without notice.
- The filter monitor system measures the amount of water that passes through the filter and alerts you when it is time to replace the filter. Refer to the “Tools” or “Water Filtration System” section (in the User Instructions or User Guide) to learn how to check the water filter status.
- After changing the water filter, flush the water system. See “Water and Ice Dispensers” or “Water Dispenser” in the User Instructions or User Guide.
- These contaminants are not necessarily in your water supply. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- The product is for cold water use only.
- The water system must be installed in compliance with state and local laws and regulations.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
  EPA Est. No. 082047-TWN-001
- Refer to the “Warranty” section (in the User Instructions or User Guide) for the Manufacturer’s limited warranty, name, and telephone number.

Application Guidelines/Water Supply Parameters

Water Supply	Potable City or Well
Water Pressure	30 - 120 psi (207 - 827 kPa)
Water Temperature	33° - 100°F (0.6° - 37.8°C)
Service Flow Rate	0.75 gpm (2.84 L/min.) @ 60 psi

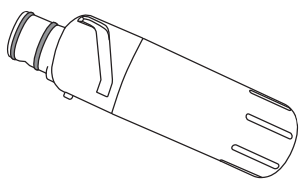

*Class I particle size: >0.5 to <1 um
†Based on the use of Cryptosporidium parvum oocysts
††Fibers greater than 10 um in length

®NSF is a registered trademark of NSF International.

WHIRLPOOL® REFRIGERATION LIMITED WARRANTY

ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call the Customer eXperience Center:

- Name, address, and telephone number
- Model number and serial number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase, including dealer or retailer name and address

IF YOU NEED SERVICE:

1. Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting section of the Use and Care Guide or visit producthelp.whirlpool.com.
2. All warranty service is provided exclusively by our authorized Whirlpool Service Providers. In the U.S. and Canada, direct all requests for warranty service to:

Whirlpool Customer eXperience Center

In the U.S.A., call 1-800-253-1301. In Canada, call 1-800-807-6777.

If outside the 50 United States or Canada, contact your authorized Whirlpool dealer to determine whether another warranty applies.

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated, and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada LP (hereafter "Whirlpool") will pay for factory specified replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased or, at its sole discretion, replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

SECOND THROUGH FIFTH YEAR LIMITED WARRANTY ON CAVITY LINER AND SEALED REFRIGERATION SYSTEM

In the second through fifth years from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool brand will pay for factory specified replacement parts and repair labor for the following components to correct non-cosmetic defects in materials and workmanship in this part that prevent function of the refrigerator and that existed when this major appliance was purchased:

- Refrigerator/freezer cavity liner if the part cracks due to defective materials or workmanship
- Sealed Refrigeration system (includes compressor, evaporator, condenser, dryer, and connecting tubing)

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a Whirlpool designated service company. This limited warranty is valid only in the United States or Canada and applies only when the major appliance is used in the country in which it was purchased. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

WHAT IS NOT COVERED

1. Commercial, non-residential, or multiple-family use, or use inconsistent with published user, operator, or installation instructions.
2. In-home instruction on how to use your product.
3. Service to correct improper product maintenance or installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or correction of household electrical or plumbing (e.g., house wiring, fuses, or water inlet hoses).
4. Consumable parts (e.g., light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, etc.).
5. Defects or damage caused by the use of non-genuine Whirlpool parts or accessories.
6. Damage from accident, misuse, abuse, fire, floods, acts of God, or use with products not approved by Whirlpool.
7. Repairs to parts or systems to correct product damage or defects caused by unauthorized service, alteration, or modification of the appliance.
8. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips, and other damage to the appliance finishes, unless such damage results from defects in materials and workmanship and is reported to Whirlpool within 30 days.
9. Discoloration, rust, or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments including, but not limited to, high salt concentrations, high moisture or humidity, or exposure to chemicals.
10. Food or medicine loss due to product failure.
11. Pickup or delivery. This product is intended for in-home repair.
12. Travel or transportation expenses for service in remote locations where an authorized Whirlpool servicer is not available.
13. Removal or reinstallation of inaccessible appliances or built-in fixtures (e.g., trim, decorative panels, flooring, cabinetry, islands, countertops, drywall, etc.) that interfere with servicing, removal, or replacement of the product.
14. Service or parts for appliances with original model/serial numbers removed, altered, or not easily determined.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO FIVE YEARS OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

Whirlpool makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask Whirlpool or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES: EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. WHIRLPOOL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

02/17

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

⚠ AVERTISSEMENT — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou des blessures lors de l'utilisation du réfrigérateur, prendre quelques précautions fondamentales, y compris les suivantes :

- Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
- Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
- Ne pas utiliser un adaptateur.
- Ne pas utiliser un câble de rallonge.
- Débrancher la source de courant électrique avant l'entretien.
- Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
- Enlever les portes de votre vieux réfrigérateur.
- Raccorder à la canalisation d'arrivée d'eau potable uniquement.
- Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.
- Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur.
- Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.
- Débrancher le réfrigérateur avant l'installation de la machine à glaçons (seulement pour modèles prêts à recevoir une machine à glaçons).
- Utiliser un verre robuste pour prendre des glaçons (sur certains modèles).
- Ne pas heurter les portes en verre du réfrigérateur (sur certains modèles).
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou possédant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient placées sous supervision ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être placés sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie :

AVERTISSEMENT : Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de cancers.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de malformations et autres déficiences de naissance.

Mise au rebut du vieux réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de suffoquer


Enlever les portes de votre vieux réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou des lésions cérébrales.

IMPORTANT : Le risque qu'un enfant puisse se retrouver coincé et suffoquer n'est pas chose du passé. Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés restent dangereux, même s'ils ne restent à l'extérieur que pour "quelques jours seulement". Si l'ancien réfrigérateur doit être mis aux rebuts, suivre les instructions suivantes afin d'éviter les accidents.

Avant de jeter le vieux réfrigérateur ou congélateur :


- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.

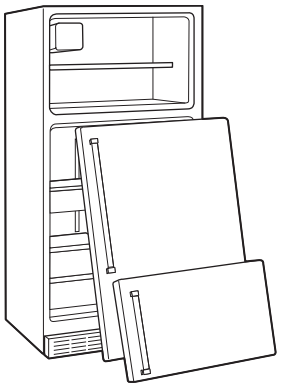

Renseignements importants à propos de la mise au rebut des fluides réfrigérants :

Mettre le réfrigérateur au rebut conformément à la réglementation fédérale et locale. Les fluides réfrigérants doivent être évacués par un technicien certifié et agréé par l'EPA conformément aux procédures établies.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

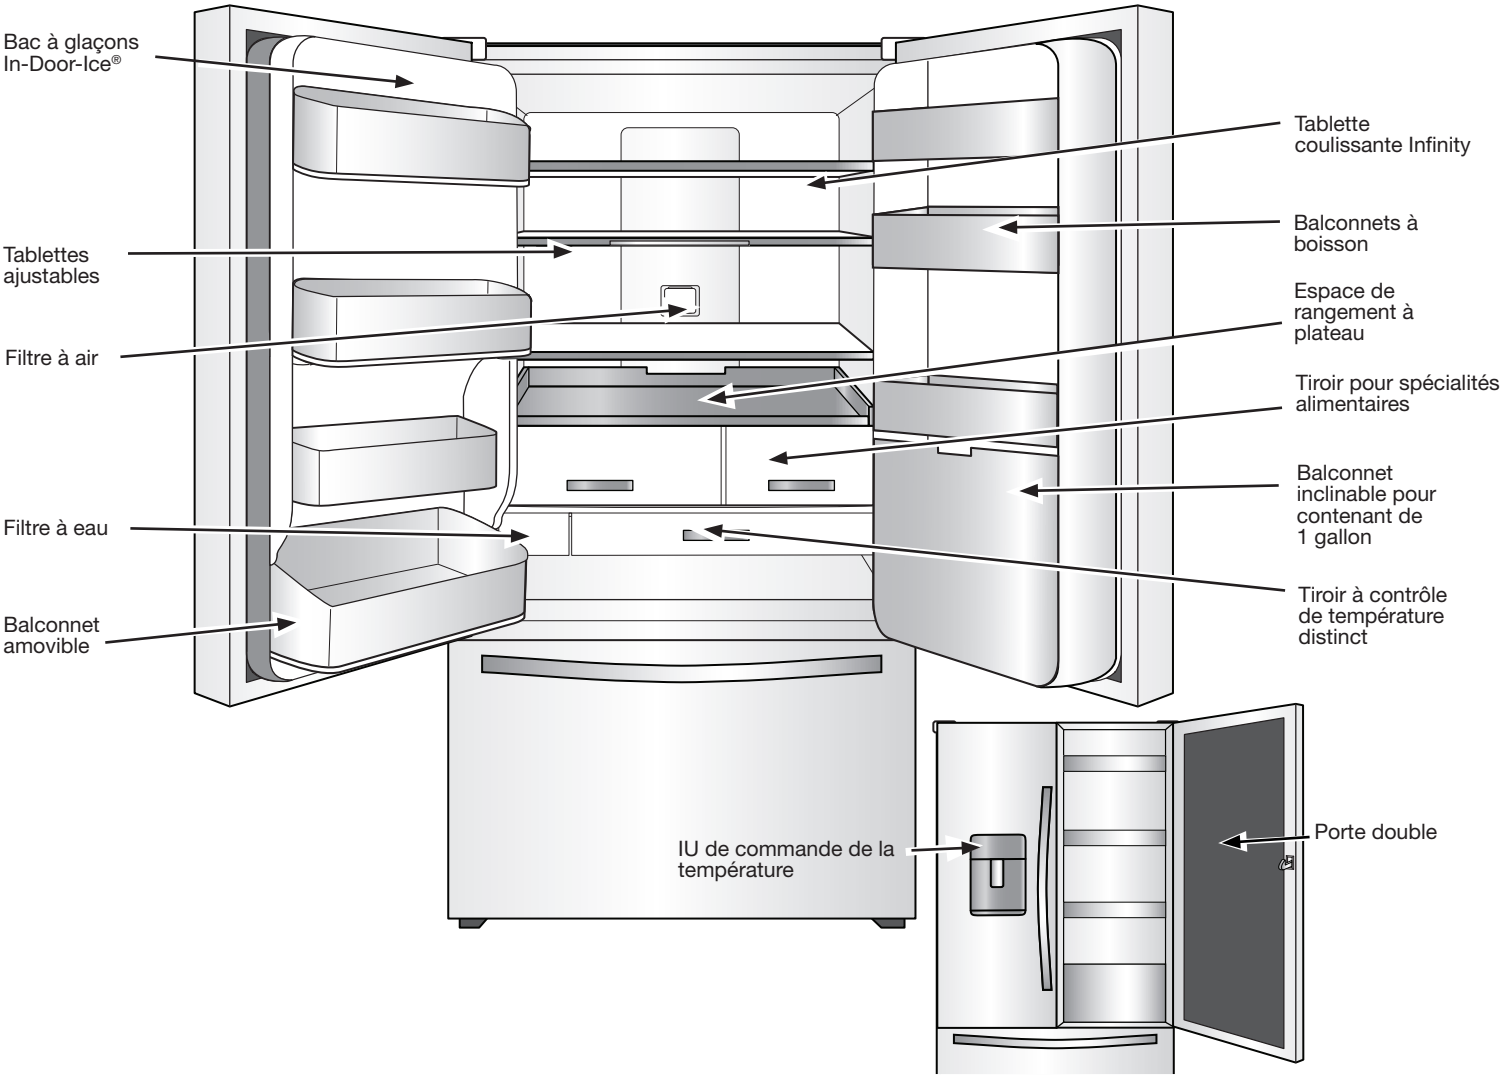

Quoi de neuf en coulisse?

Votre réfrigérateur Whirlpool® à double battant avec porte double est équipé de plusieurs fonctions écoénergétiques et innovatrices d'entreposage.

Porte double

Cette caractéristique propose une zone désignée pour les boissons froides, elle vous permet d'accéder immédiatement à vos boissons et aliments préférés sans avoir à ouvrir complètement le réfrigérateur. Utiliser le loquet caché pour ouvrir la porte double et accéder au balconnets de porte pour contenant de un gallon et à vos boissons préférées.

Consommation d'énergie et bruits de fonctionnement normaux

Votre nouveau réfrigérateur avec porte à double battant avec porte double et congélateur en bas possède un compresseur linéaire qui offre une consommation éconergique optimale et une régulation de la température plus efficace afin de pallier les besoins de refroidissement. Ceci permet au réfrigérateur de fonctionner à des vitesses variables et d'optimiser le refroidissement en évitant les démarrages/arrêts brusques. Il est possible de remarquer qu'il fonctionne différemment de votre réfrigérateur précédent.

Zone froide

Garde vos boissons à la bonne température grâce au refroidissement actif. L'air du réfrigérateur est dirigé vers un conduit d'aération situé dans le balconnet de porte.

Mode de réduction de brûlure de congélation

Cette fonction réduit la migration d'humidité des aliments congelés. Ceci a pour effet de réduire les brûlures de congélation. Pour activer le mode de réduction de brûlure de congélation, basculer vers le point de réglage de congélation le plus froid. Pour désactiver le mode de réduction de brûlure de congélation, basculer du point de réglage de congélation le plus froid vers n'importe quelle autre température. Cette fonction se met aussi en marche lorsque le congélateur atteint la température nécessaire pour produire des glaçons.

Tablette coulissante Infinity

Vos nouvelles tablettes coulissantes Infinity (sur certains modèles) sont conçues pour maximiser l'accès aux articles de toute taille ou forme. Les petits articles se placent parfaitement sur les contours de la tablette et restent accessibles, alors que les articles de grande taille restent parfaitement en place au centre lorsque la tablette est remise en place. De plus, les tablettes coulissantes Infinity permettent de ne pas perdre une demi-tablette complète pour ranger des articles de grande taille. Il suffit de repousser la partie en verre aussi loin que nécessaire pour positionner vos articles de grande taille, voilà une capacité d'ajustement infinie.

Espace de rangement à plateau

Cette tablette pleine largeur entièrement coulissante se glisse entre les bacs à légumes et la tablette du bas. Elle est parfaite pour les restes, les plats pour la famille, les boîtes de pizza et les grands plats de fête.

Tiroir pour spécialités alimentaires avec température réglable

Régler la température en fonction des aliments à réfrigérer. La viande, les produits de spécialité et les boissons sont conservés à leur température idéale.

Bac à glaçons In-Door-Ice®

La machine à glaçons et le bac d'entreposage sont situés dans la porte pour permettre un accès facile aux glaçons tout en libérant de l'espace de tablettes à l'intérieur et en ajoutant des balconnets de porte supplémentaires pour offrir plus d'espace d'utilisation.

Espace de stockage du congélateur à trois niveaux (sur certains modèles)

Un système de tiroir pour organiser les aliments sur trois niveaux pour que ça soit plus facile de les trouver. Le tiroir inférieur comprend un diviseur. Il y a aussi une poche de pizza dans la porte, un tiroir amovible pour les plus petits aliments et une tablette en verre au troisième niveau pour les aliments plats.

Tablettes réglables sur système de levier

Les tablettes peuvent être facilement réglées vers le haut ou vers le bas au moyen d'un levier sans qu'il faille les décharger. Les tablettes sont faciles à nettoyer et peuvent être utilisées complètement d'un bord à l'autre tout en maintenant une visibilité totale et une facilité d'accès.

Filtre à air FreshFlow™

Un filtre à air est 15 fois plus puissant que le bicarbonate de soude pour réduire les odeurs courantes d'aliments à l'intérieur du réfrigérateur. Remplacer le filtre à air tous les 6 mois pour une réduction maximale des odeurs.

Distributeur d'eau avec remplissage mesuré

La fonction de remplissage mesuré vous permet de distribuer une quantité désirée d'eau filtrée à coups de 8, 16, ou 24 oz.

Lumière DEL panoramique

De multiples bandes lumineuses à DEL situées à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, du compartiment congélateur et des tiroirs intérieurs réduisent les ombres et répartissent uniformément la lumière partout dans le réfrigérateur.

Pour visionner une vidéo expliquant comment enlever/remettre en place une porte, ajuster une porte, installer un filtre à eau ou à air, positionner ou retirer une tablette et effectuer une connexion WI-FI, balayer le code de gauche à l'aide de votre appareil mobile.

MISE EN PLACE

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

LISTE DE VÉRIFICATION POUR L'INSTALLATION

✔ Alimentation électrique

❑ Brancher le réfrigérateur sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

✔ Portes

❑ Si les portes doivent être retirées lors de l'installation, se reporter à la section "Retirer et replacer les portes" de ces instructions.

❑ S'assurer que les poignées sont bien fixées et installées selon les instructions.

❑ Les portes ferment complètement hermétiquement.

❑ Le réfrigérateur est de niveau (retirer la grille de la base et ajuster les pieds de nivellement de façon à ce qu'ils soient en contact avec le plancher).

❑ Les portes sont alignées au sommet. (Utiliser la fonction d'ajustement de la porte au besoin.)

❑ La grille de la base est convenablement fixée au réfrigérateur.

✔ Système de glaçons et d'eau (sur certains modèles)

❑ Raccorder le réfrigérateur à une canalisation d'alimentation en eau froide avec pression de 20 à 120 psi (137,8-827,4 kPa) comme spécifié dans les instructions.

❑ S'assurer que l'alimentation en eau courante est raccordée et ouverte.

❑ S'assurer que la canalisation d'alimentation en eau, située derrière le réfrigérateur, n'est pas déformée.

❑ N'utiliser que la canalisation d'alimentation en eau recommandée (cuivre ou PEX) conformément aux instructions.

❑ Installer le filtre à eau conformément aux instructions.

❑ Rincer le système de distribution d'eau à l'aide de 3 gallons (11,4 L) d'eau, conformément aux instructions.

❑ Vérifier l'absence de fuites au niveau de chaque raccord.

❑ Mettre sous tension la machine à glaçons si le réfrigérateur est relié à l'alimentation en eau. (Si tel n'est pas le cas, mettre la machine à glaçons hors tension).

✔ Dernières vérifications

❑ Installer le filtre à air et le conservateur pour produits frais conformément aux instructions dans les emballages correspondants.

❑ Retirer tout l'emballage d'expédition.

❑ Régler les commandes de température aux réglages recommandés.

❑ Conserver les instructions et autres documents éventuels.

❑ Envoyer la carte d'enregistrement ou enregistrer le produit en ligne.

INSTALLATION DU FILTRE À EAU

❑ Repérer le compartiment du filtre à eau au côté gauche inférieur du compartiment de réfrigération. Pousser sur le côté droit de la porte à filtre pour l'ouvrir.


❑ Aligner la flèche sur le capuchon du filtre à eau avec l'encoche du logement à filtre et insérer le filtre.

❑ Après l'avoir inséré, tourner le filtre dans le sens horaire de 90° (1/4 tour) jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans le logement.

❑ Pousser sur la porte à filtre pour le verrouiller fermer.

❑ Rincer le système de distribution d'eau à l'aide de 3 gallons (11,4 L) d'eau pour évacuer l'air de la canalisation d'eau et pour empêcher le distributeur de goutter ou de réduire le débit du distributeur.

REMARQUE : Si le filtre n'est pas correctement installé, l'eau ne coulera pas et aucune glace ne sera produite. L'installation incorrecte du filtre peut entraîner une fuite d'eau.

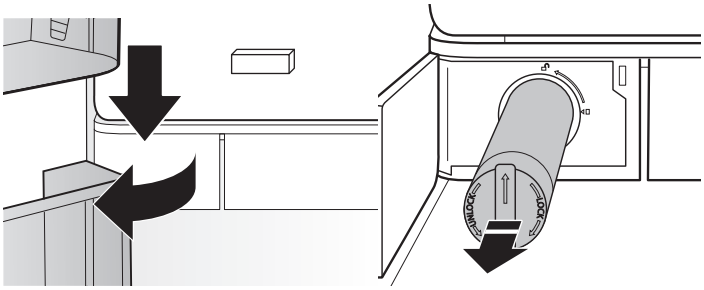

ALIGNEMENT DES PORTES

Alignement des portes du réfrigérateur

✔ Si les portes ne sont pas bien alignées :

❑ Vérifier que le réfrigérateur est d'aplomb.


❑ Tout en gardant les deux portes du réfrigérateur fermées, retirer le tiroir du congélateur. Repérer l'axe de charnière inférieure de la porte de droite du réfrigérateur. La vis d'alignement se trouve à l'intérieur de l'axe de la charnière inférieure.

❑ Introduire l'extrémité courte de la clé hexagonale de 1/8" (3,18 mm) (jointe aux instructions d'installation de la poignée de porte) dans l'axe de la charnière inférieure jusqu'à ce qu'elle soit complètement engagée dans la vis d'alignement.

❑ Pour soulever la porte du réfrigérateur, tourner la clé hexagonale vers la droite.

❑ Pour abaisser la porte, tourner la clé hexagonale vers la gauche.

❑ Continuer à tourner la vis d'alignement jusqu'à ce que le dessus de la porte soit aligné.

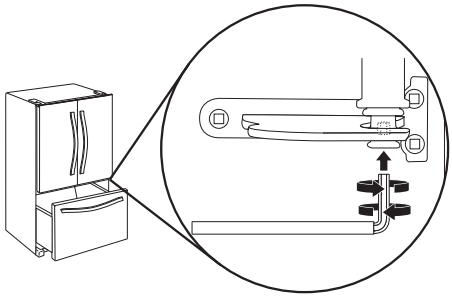


Réglage de la hauteur de tablettes

La hauteur de tablette peut être ajustée en repositionnant les supports ajustables de tablette sur leurs axes vertical et horizontal.

❑ Retirer doucement la tablette en la soulevant de ses supports, puis tourner la languette selon l'orientation souhaitée.

❑ Répéter l'opération pour les supports de tablette restants.

❑ S'assurer que la tablette est convenablement remise en place sur ses supports.

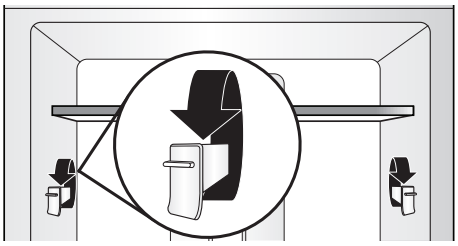


CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION DU RÉFRIGÉRATEUR

(sur certains modèles)

La connectivité WI-FI permet au réfrigérateur intelligent de se connecter à l'Internet et d'interagir avec l'application Whirlpool® sur son téléphone intelligent ou appareil mobile. Cette connexion offre plusieurs options intelligentes à l'utilisateur – des options conçues pour économiser du temps précieux et de l'énergie. Consulter la section "Dépannage – modèles avec connexion" de ce guide d'utilisation et d'entretien, vérifier les instructions de connexion de votre routeur ainsi que les instructions alternatives au **www.whirlpool.com/connect** ou composer le **1 877 559-2603**.

REMARQUE : Connexion WI-FI et création d'un compte requis. Les fonctions de l'application peuvent changer. Assujetti aux conditions disponibles au : **www.whirlpool.com/connect**. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer.

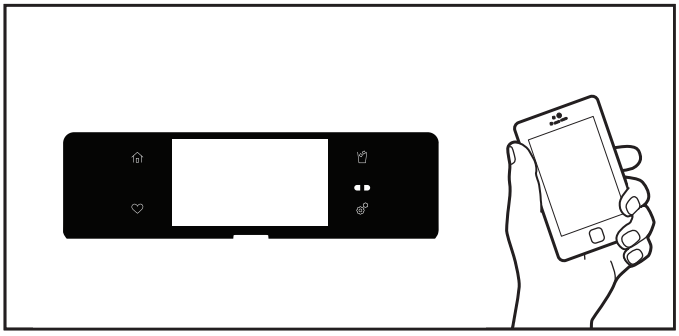

FONCTIONS INTELLIGENTES

Les fonctions intelligentes aident à rendre la vie de tous les jours plus simple en laissant la possibilité à l'utilisateur de surveiller, gérer et entretenir son réfrigérateur à distance.

Commande de la température à distance

Description : Permet de commander le réfrigérateur à distance à partir de l'application Whirlpool® installée sur un appareil mobile.

Avantages : Permet de régler la température du réfrigérateur, du congélateur et du garde-manger à distance, pas seulement en se tenant près de l'appareil.

État du filtre à eau

Description : Permet de connaître l'autonomie restante du filtre à eau avant qu'un remplacement soit nécessaire. Permet de réinstaller le filtre.

Avantages : Aide à planifier de façon plus efficace la commande de filtres neufs et leur remplacement.

Application de renouvellement automatique

Description : L'application Whirlpool® permet de commander des filtres de rechange, des pièces consomptibles et des accessoires pour une livraison directement à domicile.

Avantages : Simplifie la commande de filtres à eau et à air appropriés (plus besoin d'aller chercher les filtres corrects dans un magasin).

Avertissement de porte entrouverte

Description : Envoie une notification lorsqu'une des portes du réfrigérateur n'a pas été refermée.

Avantages : Informe l'utilisateur qu'une porte est entrouverte pour qu'il puisse la fermer ou appeler à la maison pour que quelqu'un d'autre ferme la porte avant qu'un problème de température ne se produise.

Alertes de coupure de courant

Description : Envoie une notification en cas de panne d'alimentation du réfrigérateur, lorsque la panne est terminée et lorsque des températures élevées sont atteintes dans les compartiments réfrigérateur et congélateur pendant la panne de courant.

Avantages : Informe l'utilisateur de l'état de l'alimentation et de la durée de la panne pour offrir des données concernant l'état du contenu du réfrigérateur et du congélateur.

Refroidissement rapide

Description : Permet de commander le réfrigérateur à distance à partir de l'application Whirlpool® installée sur un appareil mobile.

Avantages : Permet de mettre en marche et d'arrêter l'option de refroidissement rapide pour abaisser la température du réfrigérateur en vue d'ajouter de nouveaux aliments. Abaisse la température pendant 24 heures.

Glaçons rapides

Description : Permet de commander le congélateur à distance à partir de l'application Whirlpool® installée sur un appareil mobile.

Avantages : Permet de mettre en marche et d'arrêter l'option de glaçons rapides pour augmenter la production de glaçons. Utilise le plus bas réglage de température possible pendant 24 heures pour maximiser la production de glaçons.

Commande du mode de réduction de brûlure de congélation

Description : Permet de recevoir l'état du réfrigérateur à distance sur l'application Whirlpool® installée sur un appareil mobile.

Avantages : Indique si le mode de réduction de brûlure de congélation est actif dans le réfrigérateur pour réduire les brûlures de congélation et faire en sorte que les aliments congelés conservent leur apparence et leur goût.

Mode Sabbat

Description : Permet d'ouvrir la porte du réfrigérateur ou du congélateur pendant le Sabbat ou une autre fête religieuse sans activer les commandes ou l'éclairage intérieurs. Permet de l'activer et de le désactiver à distance à partir de l'application Whirlpool® installée sur un appareil mobile.

Avantages : Permet de mettre en marche et d'arrêter à distance l'option du mode Sabbat.

Commande de luminosité d'éclairage du distributeur

Description : Permet de commander le réfrigérateur à distance sur l'application Whirlpool® installée sur un appareil mobile.

Avantages : Permet de mettre en marche et d'arrêter à distance l'éclairage du distributeur.

PREMIERS PAS

Consulter la trousse de connexion rapide fournie avec le réfrigérateur ou le site **www.whirlpool.com/connect** et se conformer aux instructions de connexion.

Consulter régulièrement l'application Whirlpool® pour obtenir des renseignements et des fonctions supplémentaires.

Connexion WI-FI et création d'un compte requis. Les fonctions de l'application peuvent changer. Assujetti aux conditions décrites au : **www.whirlpool.com/connect**. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Déballage du réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Livraison du réfrigérateur

- Une ouverture de porte minimum de 33" (83,8 cm) est nécessaire. Si l'ouverture est inférieure ou égale à 36" (91,4 cm), il faudra enlever les portes, tiroirs et charnières.
- Pousser le chariot avec le réfrigérateur de côté pour toutes les ouvertures de porte.

Déplacement de votre réfrigérateur :

Votre réfrigérateur est lourd. Lors du déplacement de votre réfrigérateur pour le nettoyage ou un entretien ou réparation, veiller à recouvrir le plancher avec du carton ou un panneau de fibres dures pour éviter qu'il ne subisse tout dommage. Toujours tirer le réfrigérateur tout droit lors de son déplacement. Ne pas incliner le réfrigérateur d'un côté ou de l'autre ni le "faire marcher" en essayant de le déplacer car le plancher pourrait être endommagé.

Retrait des matériaux d'emballage

- Enlever tout résidu de ruban adhésif et de colle des surfaces du réfrigérateur avant de le mettre en marche. Frotter une petite quantité de savon liquide à vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Rincer à l'eau tiède et sécher.
- Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du réfrigérateur.
- Éliminer ou recycler tous les matériaux d'emballage.

Nettoyage avant utilisation

Après avoir enlevé tous les matériaux d'emballage, nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser. Consulter les instructions de nettoyage dans la section "Entretien du réfrigérateur".

Importants renseignements à savoir au sujet des tablettes et des couvercles en verre :

Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l'eau tiède quand ils sont froids. Les tablettes et les couvercles peuvent se briser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou à un impact tel que coup brusque. Le verre trempé est conçu pour éclater en d'innombrables pièces minuscules. Ceci est normal. Les tablettes et les couvercles en verre sont lourds. Les saisir à deux mains lors de leur dépose afin d'éviter de les faire tomber.

Exigences d'emplacement

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion


Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT: Ce réfrigérateur est conçu pour un usage domestique, à l'intérieur uniquement.

Pour obtenir une aération appropriée pour votre réfrigérateur, laisser un espace de 1/2" (12,7 mm) de chaque côté et au sommet. Laisser un espace de 1" (2,54 cm) derrière le réfrigérateur. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons, s'assurer qu'un espace additionnel est prévu à l'arrière pour permettre les raccordements des conduits d'eau. En cas d'installation du réfrigérateur près d'un mur fixe, laisser un minimum de $3^3/_4$" (9,5 cm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s'ouvrir sans obstruction.

REMARQUE : Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.

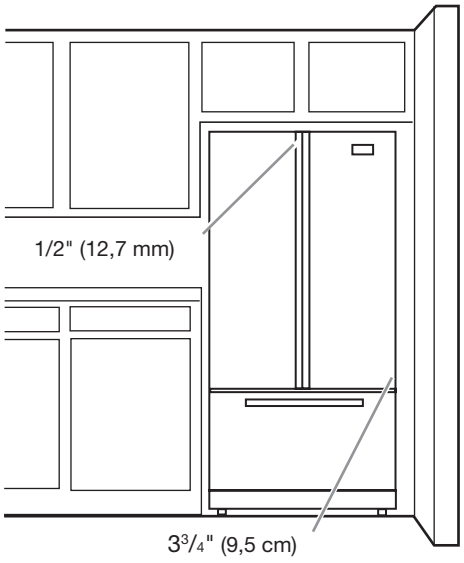

Retrait et réinstallation des portes du réfrigérateur

REMARQUE : En fonction de la largeur de l'ouverture de la porte, il faudra peut-être retirer les portes du réfrigérateur pour pouvoir introduire le réfrigérateur dans le domicile. Si les portes doivent être retirées, consulter les instructions suivantes.

IMPORTANT : Si le réfrigérateur était déjà installé et qu'il doit être déplacé hors de votre domicile, effectuer d'abord les opérations suivantes : fermer la commande du réfrigérateur. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique. Retirer les aliments et les balconnets de la porte du réfrigérateur.

Rassembler les outils nécessaires et lire toutes les instructions avant de retirer les portes.

OUTILS REQUIS : Tournevis TORX® T25®† et tournevis cruciforme n° 2




⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant d'enlever les portes.


Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou un choc électrique.

Raccord de tuyau du distributeur d'eau

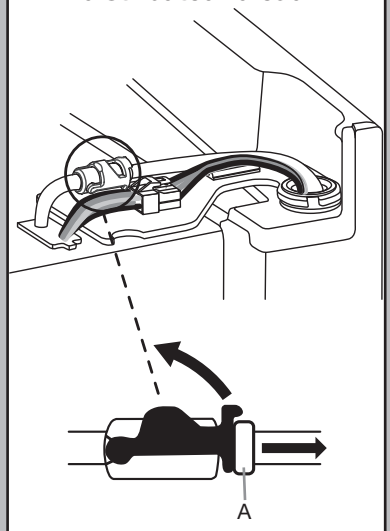


A. Bague externe

Fiche de câblage

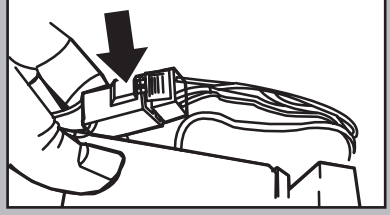


Charnière supérieure gauche

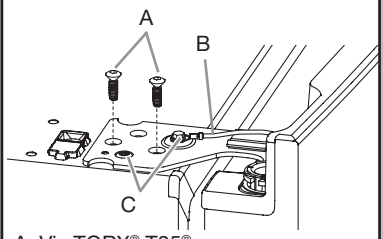


A. Vis TORX® T25®

B. Conducteur de mise à la terre (Ne pas retirer)

C. Ne pas retirer les vis

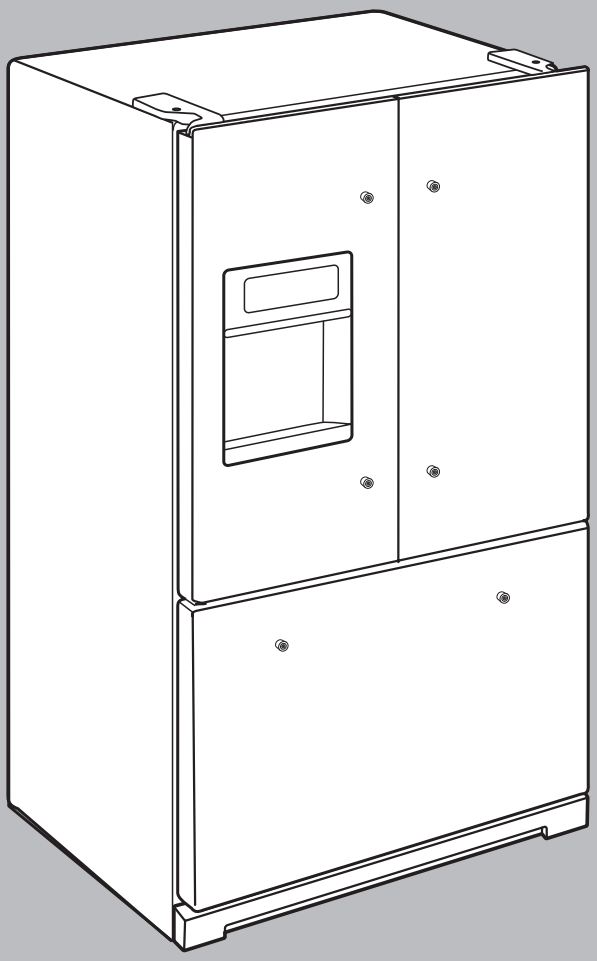

Charnière supérieure droite

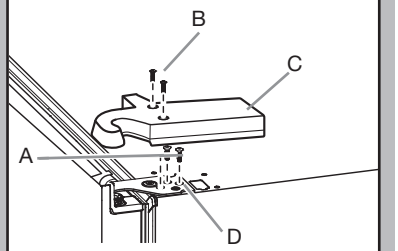


A. Vis TORX® T25®

B. Vis du couvre-charnière

C. Couvre-charnière supérieur

D. Charnière supérieure

Porte formant un angle de 90° par rapport à l'armoire

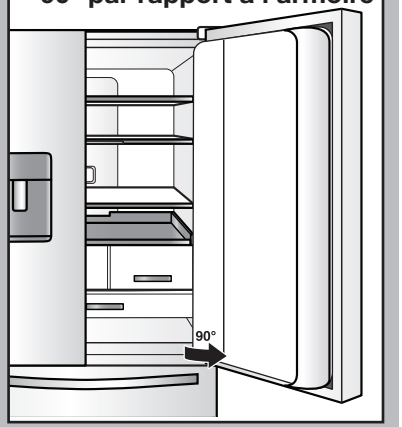

†®TORX et T25 sont des marques déposées de Acument Intellectual Properties, LLC.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Charnière inférieure de la porte


Pour plus de commodité, les portes du réfrigérateur comportent des charnières inférieures avec ferme-porte. Ces ferme-porte permettent aux portes de se fermer complètement d'un simple toucher.

IMPORTANT : Pour que la fonction de ferme-porte fonctionne correctement, les portes doivent être retirées uniquement lorsqu'elles sont ouvertes à un angle de 90° par rapport à la partie avant du placard. Si l'une ou l'autre des portes n'était pas à un angle de 90° lorsqu'on les enlève, la charnière de porte inférieure doit être réinitialisée.

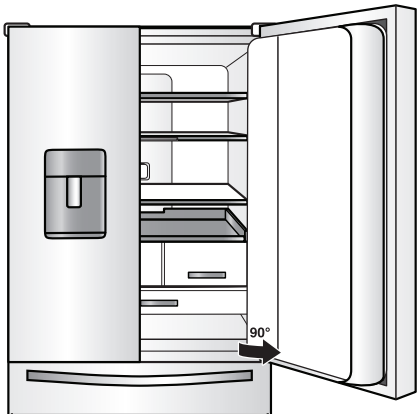

Réinitialisation de la charnière de porte


1. Soulever la porte hors de la charnière inférieure et la placer sur une surface de niveau.
2. À l'aide d'un tournevis TORX® T25®, retirer la charnière inférieure avec le coussinet hors du cabinet.

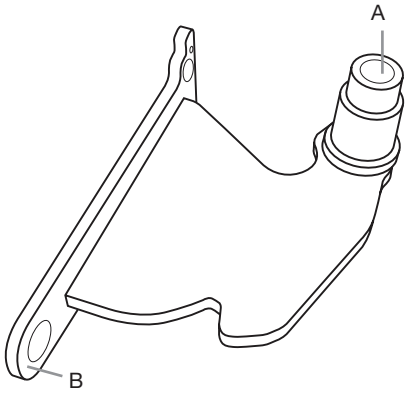

A. Bague
B. Base de la charnière


3. Insérer la charnière inférieure et le coussinet dans la fente correspondante dans le bas de la porte.

REMARQUE : S'assurer que la base de la charnière est parallèle au bas de la porte.

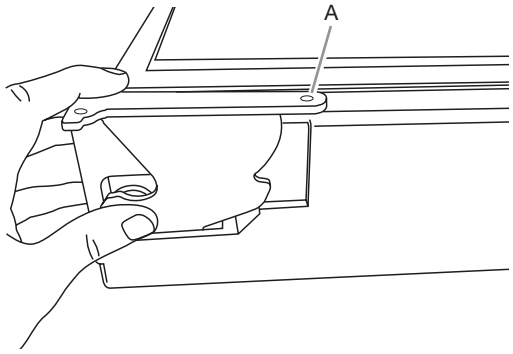

A. Base de la charnière parallèle au rebord inférieur de la porte

4. Tourner la charnière jusqu'à ce que la base de cette dernière soit à un angle de 90° par rapport au rebord inférieur de la porte.

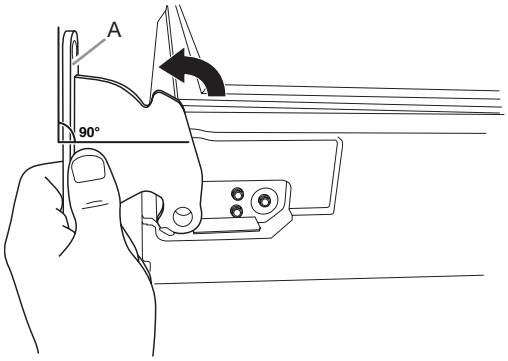

A. Base de la charnière tournée à un angle de 90° par rapport au rebord inférieur de la porte

5. Retirer la charnière de la porte. À l'aide d'un tournevis TORX® T25® retirer la charnière inférieure avec le coussinet hors du cabinet du réfrigérateur.
6. La charnière est maintenant réinitialisée et prête pour la réinstallation de la porte. Consulter la section " Réinstallation des portes du réfrigérateur " plus loin dans ce document.

Retrait des portes du réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique


Déconnecter la source de courant électrique avant d'enlever les portes.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou un choc électrique.

Retrait de la porte de droite

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source d'alimentation.
2. Laisser les portes du réfrigérateur fermées jusqu'au moment de les détacher du cabinet.

   REMARQUE : Prévoir un support supplémentaire pour la porte du réfrigérateur pendant le retrait des charnières. La force d'attraction des aimants de la porte ne suffit pas à la maintenir en place pendant la manutention.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer le couvre-charnière de la charnière supérieure.
4. Avec le tournevis TORX® T25®, enlever les deux vis de la charnière du haut et les conserver pour plus tard.

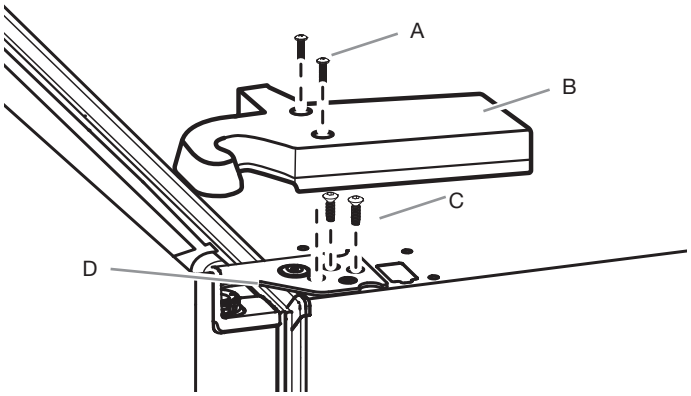

A. Vis du couvre-charnière supérieur
B. Couvre-charnière supérieur
C. Vis TORX® T25®
D. Charnière supérieure

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour soulever la porte du réfrigérateur.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

5. Ouvrir la porte jusqu'à ce qu'elle soit à un angle de 90° par rapport à l'avant du cabinet.
6. Soulever la porte du réfrigérateur de l'axe de la charnière inférieure. La charnière supérieure se dégage en même temps que la porte.

Retrait de la porte de gauche

IMPORTANT : Étant donné que le raccordement de l'eau et le câblage électrique passent par la charnière de la porte de gauche, ils doivent être déconnectés avant de retirer la porte.


1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer le couvre-charnière de la charnière supérieure.

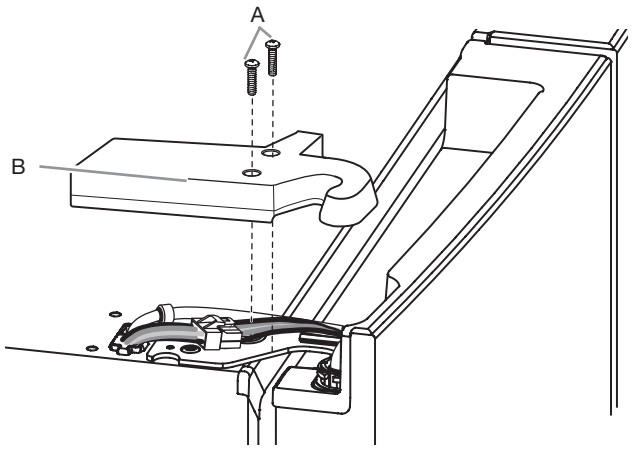

A. Vis du couvre-charnière supérieur
B. Couvre-charnière supérieur


2. Débrancher le tuyau du distributeur d'eau situé sur la charnière de la porte. Tirer fermement l'attache vers le haut. Tirer ensuite le tuyau hors du raccord.

   REMARQUE : Le tuyau du distributeur d'eau reste fixé à la porte de gauche du réfrigérateur.

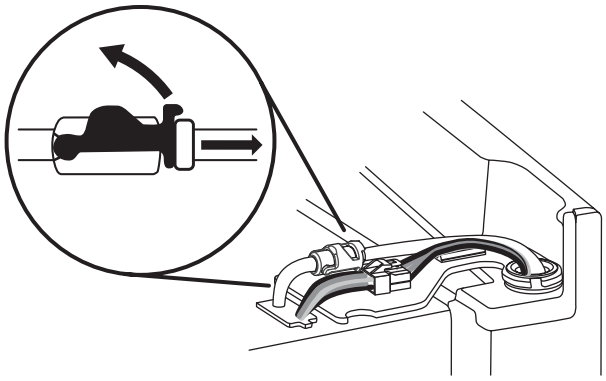


3. Débrancher le câblage situé sur la charnière de la porte.
   - Saisir chaque côté de la fiche de câblage. Avec le pouce gauche, appuyer sur le loquet pour le dégager et écarter les deux sections de la fiche.

     REMARQUE : Ne pas retirer le conducteur vert relié à la terre. Il doit rester fixé à la charnière de porte.

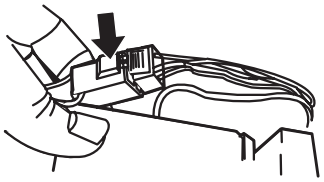

4. Avec le tournevis TORX® T25®, enlever les deux vis internes de la charnière du haut et les conserver pour plus tard.

   REMARQUE : Prévoir un support supplémentaire pour la porte du réfrigérateur pendant le retrait des charnières. La force d'attraction des aimants de la porte ne suffit pas à la maintenir en place pendant la manutention.

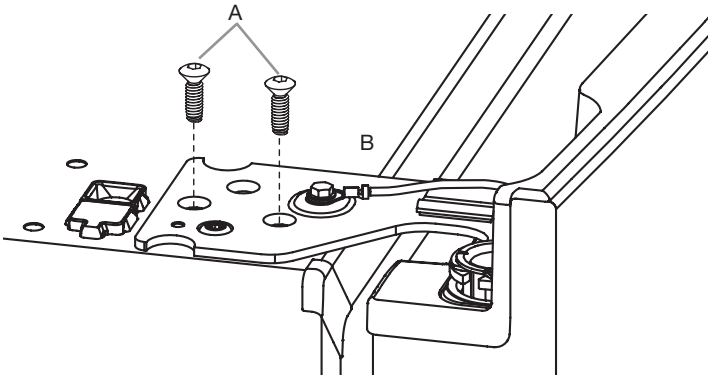

A. Vis TORX® T25®

B. Conducteur de mise à la terre (ne pas retirer)

5. Soulever la porte du réfrigérateur de l'axe de la charnière inférieure. La charnière supérieure se dégage en même temps que la porte.

   REMARQUE : Il ne sera peut-être pas nécessaire d'enlever les charnières inférieures et les pieds de stabilisation pour faire passer le réfrigérateur dans un cadre de porte.
   - Au besoin, utiliser un tournevis TORX® T25® pour enlever la charnière du bas et les vis des pieds de stabilisation.

Réinstallation de la porte de droite du réfrigérateur

1. Placer la porte de droite sur l'axe de charnière inférieure.
2. Insérer l'axe de charnière supérieure dans le trou du sommet de la porte du réfrigérateur.
3. À l'aide des trois vis TORX® T25®, serrer la charnière au cabinet. Ne pas complètement serrer les vis.

Réinstallation de la porte de gauche du réfrigérateur

IMPORTANT : Ne pas emmêler le tuyau d'eau et les faisceaux de câblage en les reconnectant.

1. Placer la porte de gauche sur l'axe de charnière inférieure.
2. À l'aide des trois vis TORX® T25®, serrer la charnière au cabinet. Ne pas complètement serrer les vis.
3. Raccorder le tuyau du distributeur d'eau.

   Fixer la bride autour du tube. La bride se fixe entre le raccord et le collier. Brancher les côtés femelle et mâle bleus, puis serrer.
4. Rebrancher le câblage.
   - Remboîter les deux sections de la fiche de câblage.

Étapes finales

1. Serrer complètement les six vis internes TORX® T25® (trois sur la charnière de la porte de droite et trois sur la charnière de la porte de gauche).
2. Réinstaller les deux couvre-charnières supérieurs.


Retrait et réinstallation de l'avant du tiroir de congélation

Tiroir du congélateur

Retrait de l'avant du tiroir

1. Ouvrir complètement le tiroir de congélation.
2. Desserrer les deux vis supérieures fixant l'avant du tiroir aux glissières de tiroir. Les deux vis (une à gauche et une à droite) se trouvent à l'intérieur de l'avant du tiroir.
3. Retirer les deux vis situées au bas, à l'intérieur de l'avant du tiroir qui maintient l'avant du tiroir aux glissières du tiroir.

4. Soulever l'avant du tiroir pour dégager les vis des encoches de la patte de glissière du tiroir.

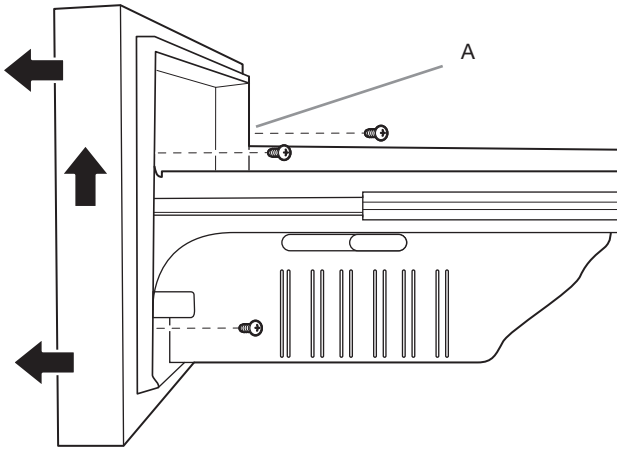


A. Encoches de la patte de glissière du tiroir

Réinstallation de l'avant du tiroir

1. Déployer complètement les glissières de tiroir du congélateur.
2. Tout en maintenant la façade du tiroir par les côtés, aligner les vis supérieures à l'intérieur de la façade de tiroir avec les encoches du support de glissière du tiroir.

   REMARQUE : Pour faciliter l'opération, une personne peut maintenir les glissières de tiroir en place pendant qu'une autre aligne la façade du tiroir et insère les vis dans les encoches.

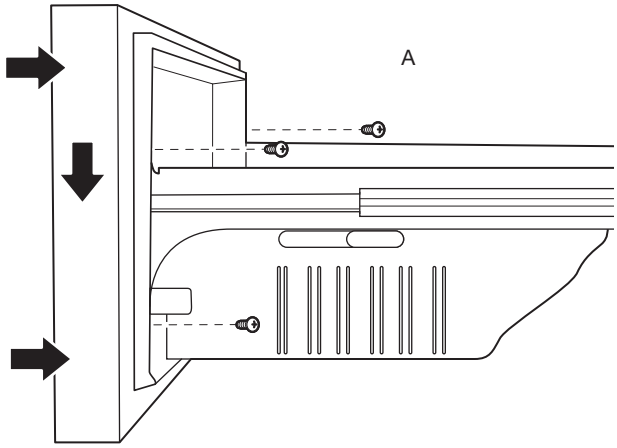

A. Vis de l'avant du tiroir

3. Serrer les deux vis supérieures de la façade de tiroir, puis réinstaller les deux vis inférieures.

Étapes finales

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

1. Brancher sur une prise de courant à 3 alvéoles, reliée à la terre.
2. Réinitialiser les commandes. Consulter la section "Outils".
3. Replacer toutes les pièces amovibles et tous les aliments dans les tiroirs.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de s'assurer d'avoir le raccordement électrique approprié.

Méthode recommandée de liaison à la terre

Chaque appareil doit être alimenté par un circuit à 115 V CA, 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A. On recommande que le réfrigérateur et les accessoires approuvés soient alimentés par un circuit indépendant. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de rallonge.

IMPORTANT : Si ce produit est connecté à une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, un déclenchement intempestif peut se produire et causer une perte de refroidissement. La qualité et la saveur des aliments risquent d'être affectées. Si un déclenchement intempestif se produit et si les aliments semblent de piètre qualité, jeter le tout.

REMARQUE : Avant de procéder à tout type d'installation ou de nettoyage, fermer la commande de refroidissement comme illustré, puis déconnecter le réfrigérateur de la source d'alimentation. Une fois l'opération terminée, reconnecter le réfrigérateur à la source d'alimentation et ouvrir de nouveau la commande de refroidissement. Consulter la section "Outils".

Spécifications de l'alimentation en eau

Une alimentation en eau froide avec une pression entre 35 et 120 lb/po (241 à 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de votre eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

REMARQUE : Si la pression en eau est inférieure aux critères minimaux, le débit du distributeur d'eau pourrait diminuer ou entraîner la formation de glaçons creux ou de forme irrégulière.

Alimentation en eau par osmose inverse

IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le système d'osmose inverse et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être entre 35 et 120 lb/po (241 à 827 kPa).

Si un système de purification de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau au système doit être d'un minimum de 40 à 60 lb/po — (276 à 414 kPa).

- Vérifier que le filtre à sédiment dans le système à osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacer le filtre si nécessaire.
- Laisser le réservoir du système d'osmose inverse se remplir après une utilisation intense. La capacité du réservoir est peut-être trop faible pour répondre aux spécifications du réfrigérateur.

  REMARQUE : Un système d'osmose inverse monté sur robinet est déconseillé.
- Si votre réfrigérateur comporte un filtre à eau, celui-ci peut réduire la pression de l'eau lorsqu'il est utilisé avec un système d'osmose inverse. Enlever le filtre à eau. Consulter la section "Système de filtration de l'eau".

Pour toute question au sujet de la pression de votre eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

Raccordement à la canalisation d'eau

Lire toutes les instructions avant de commencer.

IMPORTANT :

- Réaliser l'installation de plomberie conformément aux prescriptions du International Plumbing Code et des normes et codes locaux en vigueur.
- Il est possible d'utiliser des raccords en cuivre ou en polyéthylène réticulé pour le raccordement de la canalisation d'eau du domicile au réfrigérateur — ils contribuent à éviter que l'eau ait un goût ou une odeur désagréable. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

  Si l'on utilise un tuyau en polyéthylène réticulé au lieu d'un tuyau de cuivre, nous recommandons les numéros de pièce suivants : W10505928RP (PEX chemisé de 7 pi (2,14 m)), 8212547RP (PEX de 5 pi (1,52 m)) ou W10267701RP (PEX de 25 pi (7,62 m)).
- Installer des tuyaux seulement là où les températures resteront au-dessus du point de congélation.

Outils nécessaires :

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation.

- Tournevis à lame plate
- Clés plates de 7/16" et 1/2" ou 2 clés à molette
- Tourne-écrou de 1/4"


REMARQUE : Ne pas employer de robinet d'arrêt à étrier de 3/16" ou de type à percer, car cela réduit le débit d'eau et augmente le risque d'obstruction.

Raccordement à la canalisation d'eau

IMPORTANT : Si l'on doit mettre en marche le réfrigérateur avant de raccorder la canalisation d'eau, placer la machine à glaçons à arrêt.

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source d'alimentation.
2. Couper l'alimentation principale en eau. Ouvrir le robinet le plus proche jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler.
3. Utiliser un robinet d'arrêt quart de tour ou équivalent alimenté par une canalisation d'alimentation domestique de 1/2".


REMARQUE : Pour que le réfrigérateur reçoive un débit d'eau suffisant, on recommande l'emploi d'une canalisation d'alimentation domestique en cuivre de 1/2".

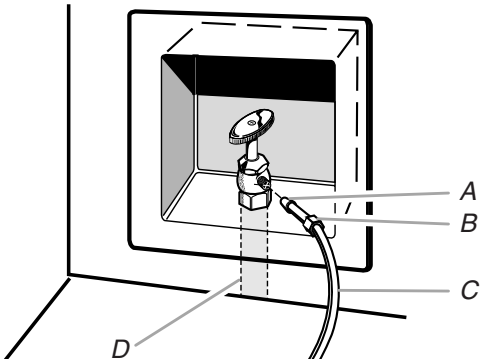

A. Bague
B. Écrou
C. Canalisation en cuivre (jusqu'au réfrigérateur)
D. Canalisation d'alimentation en eau du domicile (1/2" [12,7 mm] minimum)

4. Il est maintenant possible de connecter le tuyau en cuivre au robinet d'arrêt. Utiliser un diamètre extérieur de 1/4" pour raccorder le robinet d'arrêt au réfrigérateur.

- S'assurer d'avoir la longueur nécessaire pour une installation correcte. Il faut s'assurer que les deux extrémités du tuyau en cuivre sont bien coupées à angle droit.
- Installer la bague et l'écrou à compression sur le tuyau en cuivre comme indiqué. Insérer l'extrémité du tuyau aussi profondément que possible dans l'extrémité de sortie et à l'équerre. Visser l'écrou de compression sur l'extrémité de sortie du raccord à l'aide d'une clé à molette. Ne pas serrer excessivement.

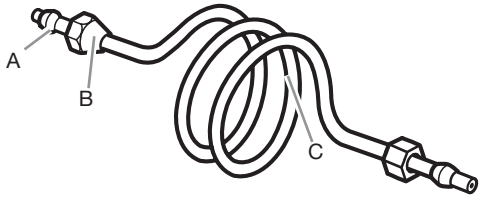

A. Bague de compression
B. Écrou de compression
C. Tube en cuivre


5. Placer l'extrémité libre de la canalisation dans un contenant ou un évier et rétablir l'alimentation principale en eau pour nettoyer le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit limpide. Fermer le robinet d'arrêt sur le tuyau d'alimentation en eau.

   REMARQUE : Toujours vidanger le tuyau d'alimentation en eau avant de faire le raccordement final sur l'entrée du robinet pour éviter tout mauvais fonctionnement éventuel du robinet.
6. Courber le tuyau de cuivre de façon à le raccorder à l'arrivée de la canalisation d'eau située à l'arrière du cabinet du réfrigérateur, comme illustré. Laisser une partie du tube en cuivre enroulée pour permettre de dégager le réfrigérateur du placard ou du mur en cas de dépannage.

Raccordement au réfrigérateur

Suivre les instructions relatives au modèle utilisé pour le raccordement.

1. Ôter le capuchon de plastique de l'orifice d'entrée d'eau. Raccorder le tube de cuivre au robinet d'arrivée d'eau à l'aide d'un écrou et d'une bague de compression, comme illustré. Serrer l'écrou de compression. Ne pas serrer excessivement. Vérifier la solidité du raccordement en tirant sur le tube en cuivre.
2. Créer une boucle de service avec le tube en cuivre. Éviter de déformer le tube de cuivre en l'enroulant. Fixer le tube en cuivre au cabinet du réfrigérateur à l'aide d'une bride "P".

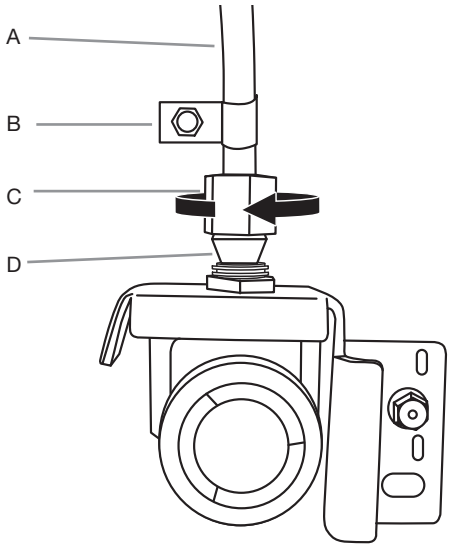

A. Tube en cuivre
B. Bride en "P"
C. Écrou à compression
D. Bague de compression

3. Ouvrir l'arrivée d'eau alimentant le réfrigérateur et vérifier l'absence de fuites. Éliminer toute fuite détectée.
4. Pour obtenir des glaçons, mettre en marche la machine à glaçons.

Achever l'installation

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

1. Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
2. Rincer le système de distribution d'eau. Consulter la section "Distributeurs d'eau et de glaçons".

REMARQUE : Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les trois premières quantités de glaçons produites. Prévoir un délai de 3 jours pour le remplissage complet du bac d'entreposage.

Installation et retrait des poignées

Pièces incluses : Poignées de porte du réfrigérateur (2), poignée du tiroir du congélateur (1), clés hexagonales de 1,8" et de 3/32" et vis de réglage supplémentaires.


REMARQUE : La poignée du tiroir du congélateur est plus courte que les poignées de porte du réfrigérateur. Le style des poignées peut varier selon le modèle.

Installation des poignées

Bouton

IMPORTANT : S'assurer d'assembler le bouton avant d'assembler la poignée.


1. Retirer les poignées et le bouton de l'emballage à l'intérieur du réfrigérateur et les placer sur une surface plane.
2. Aligner le bouton avec le levier au milieu de la porte.
3. Insérer complètement le bouton dans le levier.
4. Tout en maintenant le bouton, introduire le côté court de la clé hexagonale de 3/32" dans le trou, puis tourner légèrement la clé hexagonale pour l'engager dans la vis de blocage.
5. Serrer la vis de blocage jusqu'à ce qu'elle commence à toucher le levier en la tournant dans le sens horaire. Serrer complètement.

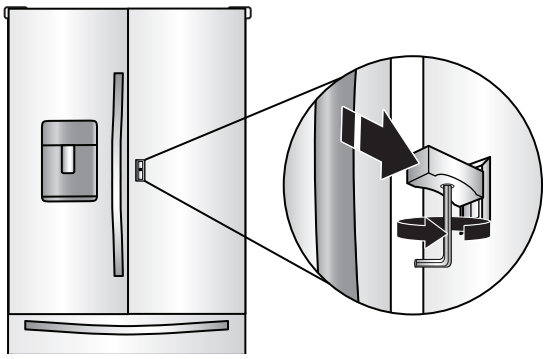

Portes du réfrigérateur


REMARQUE : Les vis de blocage sont préinstallées sur la poignée.

1. Retirer les poignées de l'emballage à l'intérieur du réfrigérateur et les placer sur une surface plane.
2. Ouvrir la porte du compartiment de réfrigération. Sur la porte fermée, placer une poignée sur les vis à épaulement de façon à ce que les vis de blocage soient orientées vers la porte adjacente.

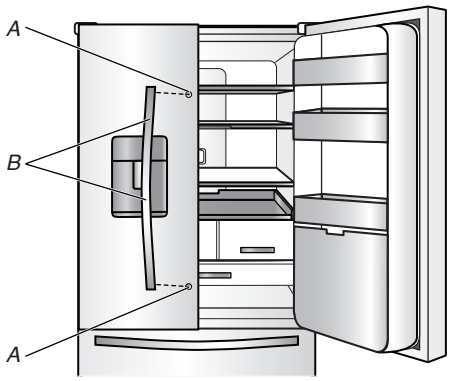

A. Vis à épaulement
B. Vis de blocage à l'intérieur de la poignée

3. Pousser fermement la poignée vers la porte jusqu'à ce que la base de la poignée soit en affleurement avec la porte.
4. Tout en maintenant la poignée, introduire le côté court de la clé hexagonale dans le trou supérieur, puis tourner légèrement la clé à tête hexagonale pour l'engager dans la vis de blocage.

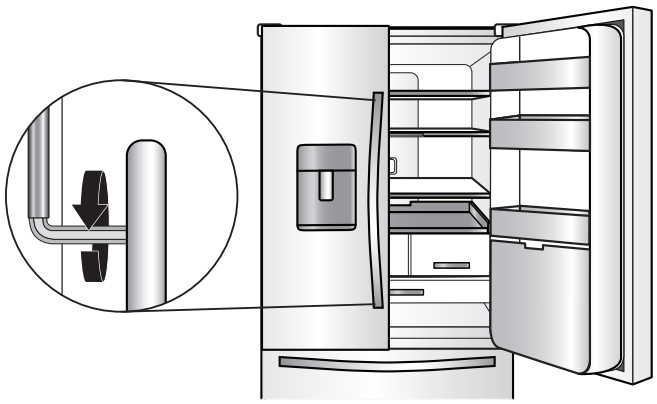


5. Serrer la vis de blocage jusqu'à ce qu'elle commence à toucher la vis à épaulement en la tournant dans le sens horaire. Ne pas serrer complètement.
6. Répéter les étapes 4 et 5 pour serrer la vis de blocage inférieure.
7. Une fois les deux vis de blocage partiellement serrées comme décrit dans les étapes précédentes, serrer complètement les deux vis de blocage.

   IMPORTANT : Lorsque les vis semblent serrées, les serrer d'un quart de tour supplémentaire. Sans ce serrage supplémentaire, la poignée ne sera pas correctement installée.
8. Répéter les étapes 2 à 7 pour installer l'autre poignée sur la porte adjacente du réfrigérateur.


Tiroir du congélateur

1. Avec le tiroir fermé, placer la poignée sur les vis à épaulement de façon à ce que les vis de blocage soient orientées vers le plancher.

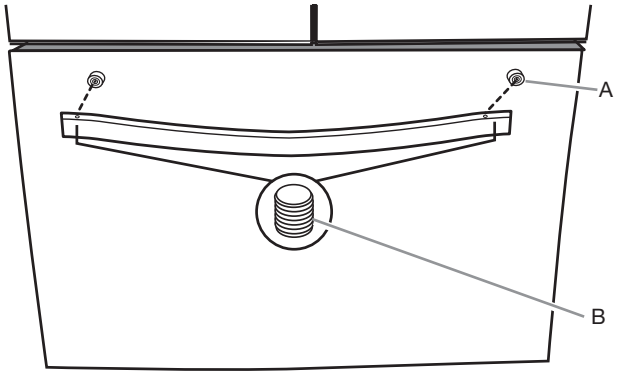

A. Vis à épaulement
B. Vis de blocage à l'intérieur de la poignée

2. Pousser fermement la poignée vers le tiroir jusqu'à ce que la base de la poignée soit en affleurement avec le tiroir.
3. Introduire le côté court de la clé hexagonale dans le trou gauche, puis tourner légèrement la clé à tête hexagonale pour l'engager dans la vis de blocage.

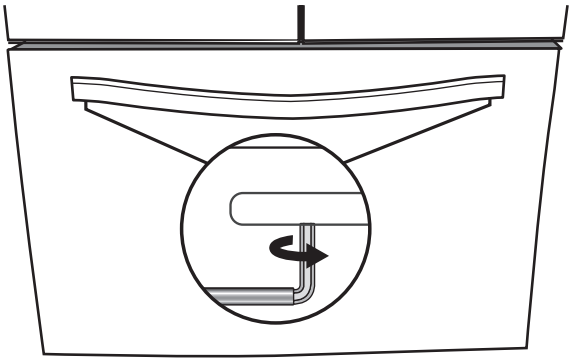

4. En tournant la clé de gauche à droite, serrer la vis de blocage d'un quart de tour à la fois, jusqu'à ce qu'elle commence à toucher la vis à épaulement. Ne pas serrer complètement.
5. Répéter les étapes 3 et 4 pour serrer la vis de blocage du côté droit sur la vis à épaulement.
6. Une fois les deux vis de blocage partiellement serrées comme décrit dans les étapes précédentes, serrer complètement les deux vis de blocage.

   IMPORTANT : Lorsque les vis semblent serrées, les serrer d'un quart de tour supplémentaire. Sans ce serrage supplémentaire, la poignée ne sera pas correctement installée.
7. Conserver la clé hexagonale et toutes les instructions.

Démontage des poignées

1. Tout en maintenant la poignée, introduire le côté court de la clé hexagonale dans le trou d'une vis de blocage, puis tourner légèrement la clé à tête hexagonale pour l'engager dans la vis de blocage.
2. Desserrer la vis de blocage en la tournant d'un quart de tour à la fois dans le sens droit vers gauche.
3. Répéter les étapes 1 et 2 pour l'autre vis de blocage. Tirer lentement sur la poignée pour la dégager de la porte ou du tiroir.

4. Si nécessaire, retirer les vis à épaulement de la porte avec un tournevis cruciforme.

Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte


La grille de base recouvre les pieds de stabilisation réglables et les roulettes situées au bas du réfrigérateur sous le tiroir du congélateur. Avant de réaliser les ajustements, retirer la grille de la base et déplacer le réfrigérateur à son emplacement définitif.

Outil nécessaire : Tourne-écrou de 1/4"

Outil fourni : Clé hexagonale de 1/8"

1. Dévisser les deux vis de la grille de la base à l'aide d'un tourne-écrou à tête hexagonale de 1/4".
2. Retirer le casier de la base. Saisir la grille fermement et la tirer vers soi en utilisant les deux mains. Ouvrir le tiroir du congélateur pour accéder aux pieds de stabilisation.

   REMARQUE : Pour permettre au réfrigérateur de rouler plus facilement, soulever les pieds de stabilisation en les tournant dans le sens antihoraire. Les roulettes avant toucheront le plancher.

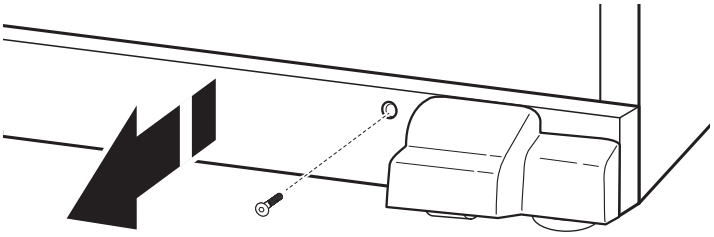

3. Déplacer le réfrigérateur jusqu'à sa position de service finale.
4. À l'aide d'un tourne-écrou de 1/4", abaisser le pied de stabilisation. Les tourner dans le sens horaire, jusqu'à ce que les roulettes ne touchent plus le sol et que les deux pieds de stabilisation soient fermement en appui sur le sol. Cet arrangement vise à empêcher le réfrigérateur de rouler vers l'avant à l'ouverture des portes ou du tiroir de congélation.


   IMPORTANT : Si des réglages sont nécessaires par la suite et si cela comprend les pieds de stabilisation, les deux pieds de stabilisation doivent être tournés de façon égale pour conserver l'aplomb du réfrigérateur.
5. À l'aide d'un niveau, vérifier que le réfrigérateur est d'aplomb transversalement et d'avant en arrière.
6. Vérifier que le dessus des portes est égal et que l'espace entre le bas des portes du réfrigérateur et le haut du tiroir du réfrigérateur est égal. Au besoin, aligner les portes.

Pour aligner les portes :

- Tout en gardant les deux portes du réfrigérateur fermées, retirer le tiroir du congélateur. Repérer l'axe de charnière inférieure de la porte de droite du réfrigérateur. La vis d'alignement se trouve à l'intérieur de l'axe de la charnière inférieure.
- Introduire l'extrémité courte de la clé hexagonale de 1/8" (jointe aux instructions d'installation de la poignée de porte) dans l'axe de la charnière inférieure jusqu'à ce qu'elle soit complètement engagée dans la vis d'alignement.

  Pour soulever la porte du réfrigérateur, tourner la clé hexagonale vers la droite.

  Pour abaisser la porte, tourner la clé hexagonale vers la gauche.
- Continuer à tourner la vis d'alignement jusqu'à ce que les portes soient alignées.

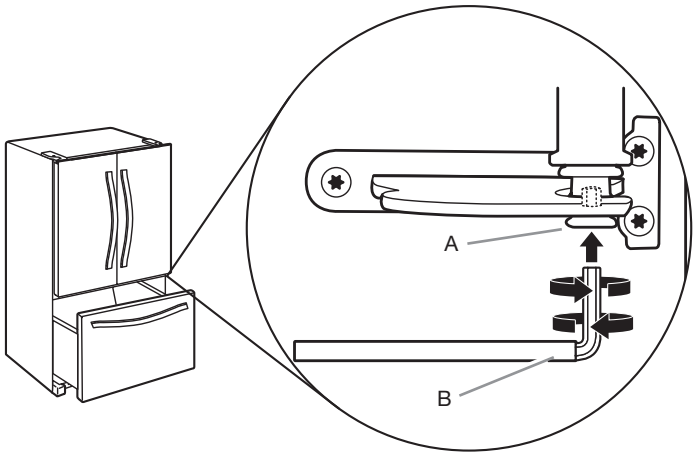

A. Axe de charnière inférieure
B. Clé à tête hexagonale de 1/8"

7. S'assurer que le réfrigérateur est stable. Si le réfrigérateur semble instable ou qu'il roule vers l'avant lorsqu'on ouvre la porte ou le tiroir, régler les pieds de stabilisation.

Stabilisation du réfrigérateur :

- Ouvrir le tiroir du congélateur. Utiliser un tourne-écrou de 1/4" pour tourner les deux pieds de stabilisation du même nombre de tours dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'ils soient fermement en appui sur le sol. Vérifier de nouveau. Si le résultat n'est pas satisfaisant, continuer de régler les pieds de nivellement en tournant la vis par demi-tours jusqu'à ce que le réfrigérateur ne roule plus vers l'avant lors de l'ouverture du tiroir.

  REMARQUE : Le fait d'exercer une pression contre le dessus du réfrigérateur permet d'alléger le poids appliqué aux pieds de stabilisation. Ceci facilite le réglage des vis.

8. Réinstaller la grille de la base en alignant les extrémités de la grille avec les dispositifs de nivellement de chaque côté et emboîter la grille. Utiliser un tourne-écrou de 1/4" pour réinstaller les vis.

FILTRES ET ACCESSOIRES

Système de filtration d'eau


Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

Remplacer et installer le filtre à eau


Le filtre à eau doit être remplacé tous les 6 mois sur la base d'un débit de 0,50 gpm à 0,60 gpm (1,89—2,27 Lpm) qui filtre 200 gallons (757 L) d'eau.

Pour commander un filtre de rechange, nous contacter. Consulter la section "Accessoires" pour obtenir des renseignements sur le processus de commande.


1. Pousser le clapet du filtre à eau, situé en bas à gauche du compartiment réfrigérateur, pour l'ouvrir.

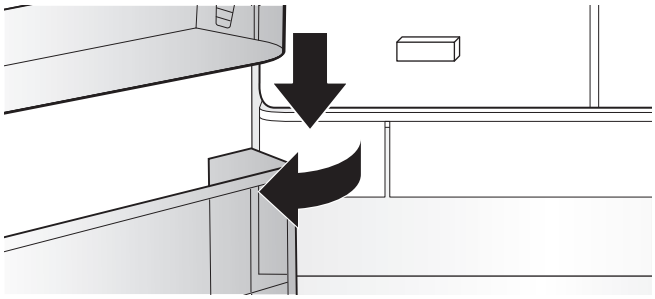


2. Faire tourner le filtre à eau de 90° dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.

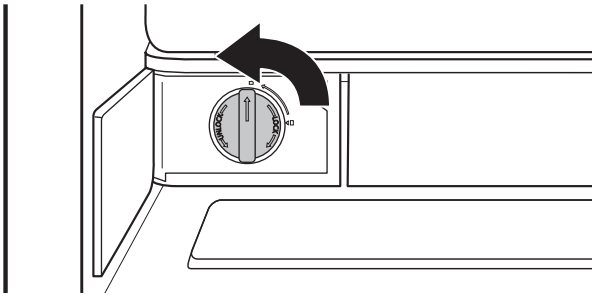


3. Retirer le filtre du logement.

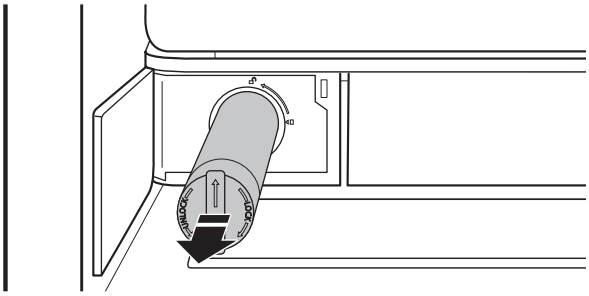


4. Retirer le capuchon du filtre à eau.

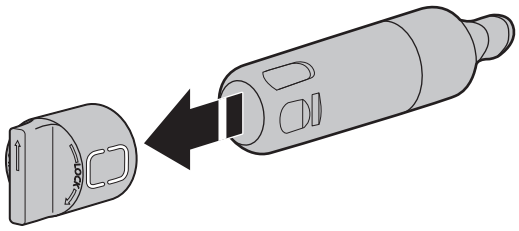


5. Installer le capuchon de filtre à eau sur le nouveau filtre. Aligner correctement les flèches pour aligner les rainures du filtre et les nervures du capuchon.

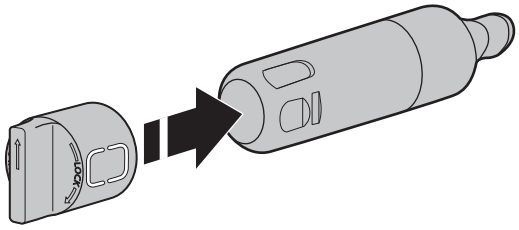


6. Placer le filtre dans le logement.

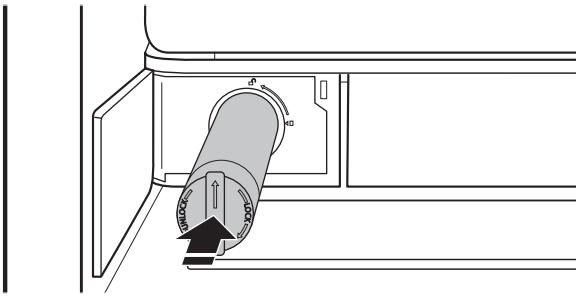

7. Faire tourner le filtre de 90° dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place et que les flèches soient alignées.

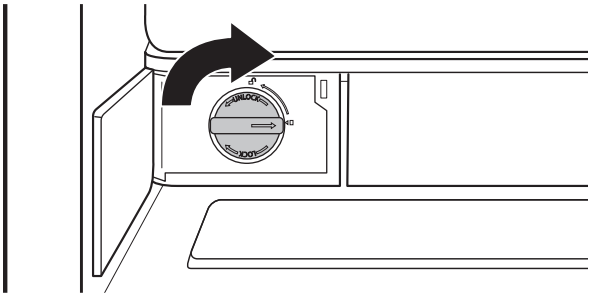


8. Refermer la porte du filtre à eau.

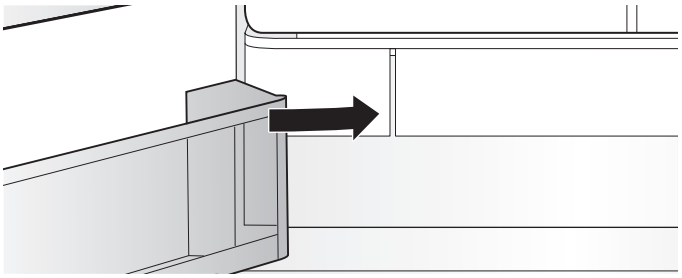

Installation du filtre à air FreshFlow™

Un filtre à air est 15 fois plus puissant que le bicarbonate de soude pour réduire les odeurs courantes d'aliments à l'intérieur du réfrigérateur.


Sur certains modèles, le sachet d'accessoires du réfrigérateur comprend un filtre à air qui doit être installé avant d'utiliser le réfrigérateur.

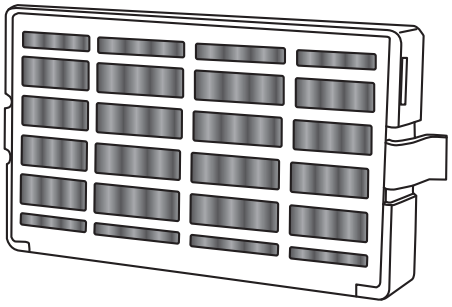

Installation du filtre à air


Installer le filtre derrière le couvercle d'aération situé le long de la paroi arrière, près du milieu du réfrigérateur.

1. Retirer le filtre à air de son emballage.
2. Tirer sur le couvercle de plastique sur le couvercle de ventilation.

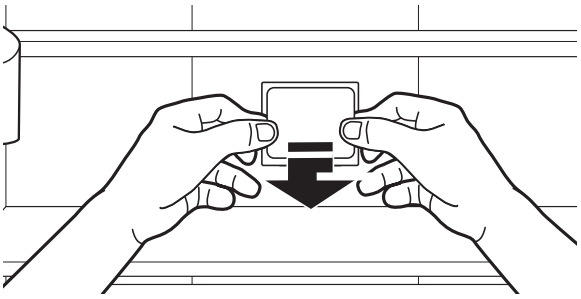

REMARQUE : Lorsque le couvercle est enlevé pour la première fois, une petite pièce en mousse de la taille du filtre devra être retirée et jetée.

3. Emboîter le filtre pour le mettre en place.

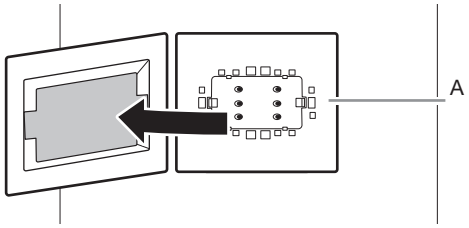

A. Filtre à air

Remplacement du filtre à air

La cartouche de filtre à air jetable doit être remplacée tous les 6 mois. Certains filtres sont munis d'un témoin qui indique quand le filtre doit être changé.

Pour commander un filtre à air de rechange, nous contacter. Consulter la section "Accessoires" pour obtenir des renseignements sur le processus de commande.

1. Retirer l'ancien filtre à air en serrant les onglets latéraux.
2. Installer le filtre à air en suivant les instructions des sections précédentes.

Installation du conservateur de produits frais (sur certains modèles)

Le sachet de conservation de produits frais absorbe l'éthylène, permettant ainsi un ralentissement du processus de maturation de nombreux produits frais. Ainsi, la fraîcheur de certains produits frais est prolongée.

La production d'éthylène et la sensibilité des produits à l'éthylène varient selon le type de fruit ou de légume. Pour préserver la fraîcheur des produits, il est conseillé de séparer les produits frais sensibles à l'éthylène des fruits qui en produisent en quantité modérée à élevée.

	Sensibilité à l'éthylène	Production d'éthylène
Pommes	Élevée	Très élevé
Asperges	Moyen	Très bas
Petits fruits	Bas	Bas
Brocoli	Élevée	Très bas
Cantaloup	Moyen	Élevée
Carottes	Bas	Très bas
Agrumes	Moyen	Très bas
Raisins	Bas	Très bas
Laitue	Élevée	Très bas
Poires	Élevée	Très élevé
Épinards	Élevée	Très bas

Installation du conservateur de produits frais

Pour plus de commodité, le conservateur de produits frais à fixation par succion peut être installé dans le bac à légumes ou les tiroirs réfrigérés.

ATTENTION : IRRITANT

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.

Ne pas mélanger avec d'autres agents de nettoyage tels que l'ammoniaque, un agent de blanchiment ou des acides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS : Contient du permanganate de potassium. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

1. Laver l'intérieur de chaque tiroir à l'aide d'une solution de savon doux et d'eau tiède; sécher complètement.
2. Trouver l'emballage contenant le conservateur pour produits frais à l'intérieur du réfrigérateur, puis installer le conservateur pour produits frais dans le tiroir selon les instructions fournies dans l'emballage.

Remplacement du sachet du conservateur de produits frais

Le sachet jetable doit être remplacé tous les 6 mois ou lorsque le témoin est entièrement passé du blanc au rouge.

Pour commander des filtres de rechange, nous contacter. Consulter la section "Accessoires" pour connaître le processus de commande.

1. Retirer les sachets usagés du logement du conservateur de produits frais.
2. Retirer le témoin usagé.
3. Installer les sachets et le témoin neufs en suivant les instructions incluses dans l'emballage.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles pour votre réfrigérateur. Pour commander un accessoire, nous contacter et demander le numéro de pièce.

Aux É.-U., consulter notre page Web à l'adresse **www.whirlpool.com/accessories** ou nous contacter au **1 800 901-2042**

Au Canada, consulter notre page Web à l'adresse **www.whirlpool.ca** ou nous contacter au **1 800 807-6777**.

Nettoyant pour acier inoxydable affresh® :
Aux États-Unis, commander la pièce numéro W10355016 Au Canada, commander la pièce numéro W10355016B

Nettoyant pour acier inoxydable affresh® :
Aux États-Unis, commander la pièce numéro W10355049
Au Canada, commander la pièce numéro W10355049B

Nettoyant pour cuisine et appareils ménagers affresh® :
Aux États-Unis, commander la pièce numéro W10355010
Au Canada, commander la pièce numéro W10355010B

Filtre à eau :
Aux États-Unis, commander le numéro de pièce EDR2RXD1
Au Canada, commander le numéro de pièce EDR2RXD1B

Filtre à air :
Commander le numéro de pièce W10311524 ou AIR1

Trousse de démarrage pour conservateur pour produits frais :
Commander le numéro de pièce P1KL6S1CS


Ensemble-recharge de conservateur pour produits frais :
Commander le numéro de pièce P1KC6R1

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Ouvrir et fermer la porte double

Le compartiment de réfrigération possède trois portes. Les portes peuvent être ouvertes et fermées séparément ou ensemble. Il y a sur la porte de gauche du réfrigérateur un joint à charnière verticale.


- Lors de l'ouverture de la porte du côté gauche, le joint à charnière se replie automatiquement vers l'intérieur pour qu'il n'y ait pas d'interférence.
- Lorsque les deux portes sont fermées, le joint à charnière assure automatiquement l'étanchéité entre les deux portes.

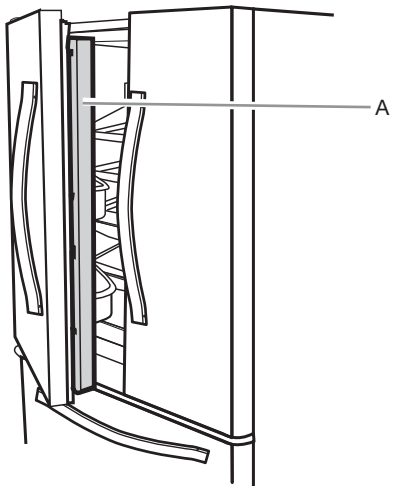

A. Joint à charnière

Porte double


Utiliser le loquet caché et soulever pour ouvrir la porte double et accéder au balconnet de porte pour contenant de un gallon et à vos boissons préférées.

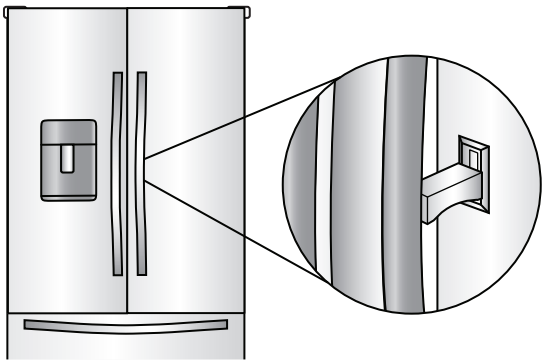

IMPORTANT : Ne pas ouvrir la porte intérieure lorsque la porte extérieure est ouverte. Fermer la porte extérieure avant d'ouvrir la porte intérieure.

Zone froide

Le conduit d'aération dans la porte dirige l'air froid vers les balconnets inférieurs. Ouvrir le volet (glisser vers la droite) permet de refroidir davantage la zone, alors que le fermer (glisser vers la droite) la rend moins froide. Elle permet de conserver le lait et les autres boissons à la bonne température.

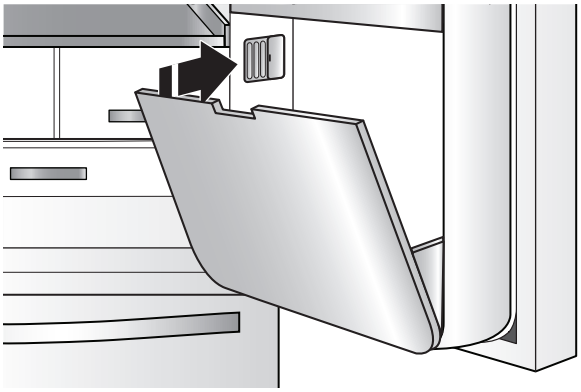

Guide des caractéristiques

Ce manuel concerne plusieurs modèles. Votre modèle peut comporter toutes les caractéristiques énumérées ou seulement certaines d'entre elles. Se reporter à ce manuel ou à la section Foire aux questions (FAQ) de notre site Web au **www.whirlpool.com** pour des instructions plus détaillées. Au Canada, consulter la section du service à la clientèle au **www.whirlpool.ca**.



Clavier		Fonction	Instructions
Outils		**Fonction d'utilisation du réfrigérateur**	Permet de personnaliser les signaux sonores et le fonctionnement du réfrigérateur selon les préférences de l'utilisateur. Voir les sections "Outils" et "Plus de modes".
Accueil		**Écran d'accueil**	En appuyant une fois, l'utilisateur peut revenir à l'écran d'accueil. L'écran d'accueil s'éteint après 2 minutes, puis affiche l'horloge. L'heure est affichée en appuyant deux fois.
Favoris		**Favoris**	Le clavier des favoris permet à l'utilisateur de sauvegarder les quantités d'eau qu'il utilise le plus souvent.
Glaçons		**Fonction de glaçons**	Passer de la glace concassée aux glaçons.

Panneau tactile

Le panneau tactile regroupe le menu de commande et les commandes des différentes fonctions. Le panneau tactile est très sensible, il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Naviguer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour explorer les différentes options et fonctions.

Pour plus d'information sur chaque commande, voir leurs sections respectives dans ce manuel.

Affichage

L'affichage sert à la fois pour le menu et les commandes de fonctionnement du réfrigérateur. L'écran tactile permet de faire défiler les menus du réfrigérateur. L'affichage est très sensible; il suffit d'un léger toucher pour l'activer et sélectionner les commandes.

Après environ 2 minutes d'inactivité, l'affichage passe au mode de veille et l'affichage s'assombrit. Lorsque le réfrigérateur fonctionne, l'affichage reste lumineux.

Au cours de l'utilisation, l'affichage indique les menus et les sélections appropriées pour les options choisies.

Mode de paramétrage et de démonstration

Pour accéder au mode de démonstration, sélectionner la touche Outils, puis la section d'informations.

1. Sélectionner STORE DEMO (mode de démonstration en magasin) pour activer ce mode.

   OU

   Sélectionner NEXT (suivant) pour utiliser le produit.
2. Suivre les instructions à l'écran pour sélectionner une langue, configurer le WI-FI/la connexion au réseau, accepter les modalités et régler l'heure.

   REMARQUE : L'écran affiche l'heure et la date (écran par défaut/mode Veille)
3. Sélectionner TRY THE PRODUCT (essayer le produit) pour découvrir diverses caractéristiques et options du produit.

   FACULTATIF : Sélectionner VIEW PRODUCT VIDEOS (afficher les vidéos du produit) pour afficher une vidéo sur la façon de naviguer et d'interagir avec le produit.
4. Faire défiler l'écran et sélectionner EXPLORE (explorer).
5. Appuyer sur la touche Outils.

Pour quitter le mode Demo (démonstration), voir la section "Outils".

Outils

La touche Outils permet d'accéder aux fonctions et de personnaliser les options du réfrigérateur. Ces outils permettent de régler l'horloge, d'alterner entre unités Fahrenheit et Celsius pour la température, d'activer ou de désactiver les signaux sonores et les messages, de choisir la langue et plus.

Sélectionner le clavier des outils pour afficher les outils :

- Minuterie de cuisine
- Filtre à eau
- Filtre à air
- Verrouillage des commandes
- Silence
- Éclairage

Voir la section "Plus de modes" pour plus de renseignements.

Outil	Notes
Minuterie de cuisine	Régler la minuterie de cuisine en saisissant le temps désiré à l'aide du clavier. **1.** Sélectionner KITCHEN TIMER (minuterie de cuisine). **2.** Entrer manuellement le temps désiré. **3.** Sélectionner START (mise en marche). **4.** Sélectionner CANCEL (annulation) pour mettre fin à la minuterie de cuisine.
Filtre à eau **Filtre à air**	Affiche l'état du filtre. **REMARQUE :** Les témoins lumineux de l'état du filtre situés sur les commandes externes indiqueront quand changer le filtre à eau ou air. Pour remplacer le filtre, accéder à Outils, puis Filter (filtre). **Réinitialiser l'état du filtre** **1.** Sélectionner INSTALL NEW (installer un nouveau) et suivre les instructions de réinitialisation à l'écran. **2.** Suivre les instructions de la section "Filters and Accessories" (filtres et accessoires) pour acheter des filtres.
Verrouillage des commandes	Le verrouillage des commandes désactive les touches du tableau de commande pour éviter l'utilisation involontaire du réfrigérateur. Si le verrouillage des commandes a été réglé avant une panne de courant, la fonction reste activée après cette panne de courant. Lorsque la commande est verrouillée, le menu Outils et la lampe du distributeur fonctionnent. Le verrouillage des commandes est préréglé désactivé, mais peut être activé. **Pour verrouiller/déverrouiller les commandes :** **1.** Sélectionner CONTROL LOCK (verrouillage des commandes). **2.** "Control Lock" (Verrouillage des commandes) s'affiche. **3.** Naviguer vers le haut pour déverrouiller.
Silence	Sélectionner MUTE (sourdine) pour enlever ou remettre les sons du réfrigérateur.
Éclairage	Sélectionner LIGHT (lampe) pour allumer ou éteindre la lampe du distributeur.

Préférences

Heures et dates

Régler les préférences pour l'heure et la date.

REMARQUE : Si l'appareil est connecté au réseau WI-FI, l'heure et la date se règlent automatiquement.

Volume sonore

Régler les préférences pour le volume sonore:

- Minuteries et alertes
- Boutons et effets

Réglages de l'écran

Régler la luminosité de l'écran:

- Luminosité de l'affichage

Favoris

La fonction Favoris sauvegarde vos quantités favorites de distribution d'eau.

Régional

Régler les préférences régionales:

- **Langue :** Anglais, français ou espagnol
- **Unités de température :** Fahrenheit et Celsius.

WI-FI

- **Connexion au réseau :** Télécharger l'application Whirlpool® de la boutique d'applications sur votre téléphone mobile. Voir la feuille Configuration de la connectivité pour des instructions plus détaillées.
- **Désactiver le WI-FI :**

1. Appuyer sur la touche Outils.
2. Sélectionner WI-FI
3. Sélectionner DISABLE WI-FI (désactiver le WI-FI).

- **Mise à jour du logiciel :** Lorsqu'activé, avertit l'utilisateur lorsque des mises à jour sont disponibles.
- **Code SAID :** Le code SAID s'utilise pour synchroniser un dispositif intelligent avec votre appareil.
- **Adresse MAC :** L'adresse MAC est affichée pour le module WI-FI.
- **Radio WI-FI :** Met en marche et arrête le WI-FI.

Pour effectuer la connexion WI-FI :

1. Appuyer sur la touche Outils.
2. Sélectionner WI-FI
3. Sélectionner CONNECT TO NETWORK (connexion au réseau), puis suivre les instructions à l'écran.

Info

- **Service et assistance :** Affiche le numéro de modèle, les informations pour contacter le service à la clientèle et le diagnostic.
- **Mode Demo :** Sélectionner le mode Store Demo (démonstrateur en magasin) pour mettre en marche et arrêter ce mode.

Démarrer le mode Demo (démonstration) :

1. Appuyer sur la touche Outils.
2. Faire défiler l'écran et sélectionner INFO.
3. Sélectionner STORE DEMO MODE (mode de démonstration en magasin) et sélectionner ON (marche).

REMARQUE : L'écran affiche l'heure.

4. Appuyer sur la touche Outils.

5. Sélectionner TRY THE PRODUCT (essayer le produit) ou VIEW PRODUCT VIDEOS (afficher les vidéos du produit).

Si l'appareil est en mode Demo (démonstration) après la mise sous tension, suivre ces étapes pour quitter le mode de démonstration.

Quitter le mode de démonstration :

1. Sélectionner TRY THE PRODUCT (essayer le produit).
2. Faire défiler l'écran et sélectionner EXPLORE (explorer).
3. Appuyer sur la touche Outils.
4. Faire défiler l'écran et sélectionner INFO.
5. Sélectionner STORE DEMO MODE (mode de démonstration en magasin) et sélectionner OFF (arrêt).
6. Sélectionner YES (oui) à l'écran de confirmation.

- **Restaurer les réglages d'usine :** Cela restaurera votre produit aux réglages d'usine par défaut.
- **Modalités du WI-FI : www.whirlpool.com/connect**
- **Conditions du logiciel**

Visualisation et modification des points de réglage de température

Pour votre commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont préréglées à l'usine.

Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore préréglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés à l'usine sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.

IMPORTANT :

- Attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

  REMARQUE : Ajuster les points de réglage à un niveau plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les évents pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.
- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

  REMARQUE : Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.
- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

Visualisation et modification des points de réglage de température

1. Sous Outils, sélectionner TEMPERATURES.
2. Il sera alors possible de voir ou modifier les températures du Réfrigérateur, congélateur et tiroir.

Température recommandée du réfrigérateur



Température recommandée du congélateur



Modification des points de réglage de température

Échelle des points de réglage pour le réfrigérateur : 33 °F à 45 °F (1 °C à 7 °C)

Échelle des points de réglage pour le congélateur : -6 °F à 5 °F (-22 °C à -15 °C)

- Lorsque la température se situe à l'intérieur de la plage du mode de réduction de brûlure de congélation, l'affichage s'allume. Le mode de réduction de brûlure de congélation est activé au point de réglage le plus froid du congélateur.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide :

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur réglage 1 ° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur réglage 1 ° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur réglage 1 ° plus élevé
Congélateur trop tiède/ trop peu de glaçons	Congélateur réglage 1 ° plus bas

Plus de modes

Contrôle de l'humidité

Il s'agit d'une fonction sélectionnable qui permet de désactiver les éléments chauffants autour des portes du réfrigérateur et du distributeur. Lorsque cette fonction est activée, de la condensation peut se former sur la façade avant du réfrigérateur, sur le joint ou au-dessus du tiroir du congélateur. Les économies réalisées peuvent varier en fonction de l'humidité relative de l'environnement.

- Pour activer la fonction, accéder à Outils > Cooling features > Humidity Control (outils > fonctions de refroidissement > contrôle de l'humidité). Lorsqu'elle est activée, les éléments chauffants sont aussi activés. Lorsqu'elle est désactivée, les éléments chauffants ne s'activent pas.

Glaçons rapides

La fonction Fast Ice (glaçons rapides) est utile pour augmenter le refroidissement du compartiment congélateur et la production de glaçons.

- Cette fonction est accessible sous Outils > Cooling Features > Fast Ice (outils > fonctions de refroidissement > glaçons rapides).
- Une fois sélectionnée, “Fast Ice – On” (glaçons rapides-marche) s’affiche à l’écran et à l’écran de l’horloge.
- Pour désactiver cette fonction, appuyer simplement sur la même icône. “Fast Ice – Off” (glaçons rapides-arrêt) s’affiche à l’écran.
- La fonction Fast Ice (glaçons rapides) reste activée pendant 24 heures, à moins d’être annulée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Fast Ice (glaçons rapides).

  REMARQUE : Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments plus durs, comme la crème glacée.

Refroidissement rapide

La caractéristique Fast Cool (refroidissement rapide) est utile lors de périodes d’utilisation intense du réfrigérateur, de l’ajout d’une grande quantité d’aliments ou de l’élévation temporaire de la température de la pièce.

- Cette fonction est accessible sous Outils > Cooling Features > Fast Cool (outils > fonctions de refroidissement > refroidissement rapide).
- Une fois sélectionnée, “Fast Cool – On” (refroidissement rapide-marche) s’affiche à l’écran et à l’écran de l’horloge.
- Pour désactiver cette fonction, appuyer simplement sur la même icône. “Fast Cool – Off” (refroidissement rapide-arrêt) s’affiche à l’écran.
- La fonction de refroidissement rapide reste activée pendant 24 heures à moins d’être désactivée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Fast Cool (refroidissement rapide).

Réinitialisation du filtre à eau

Affiche l’état du filtre à eau.

REMARQUE : Les témoins lumineux de l’état du filtre à eau situés sur les commandes externes vous aideront à savoir quand changer le filtre à eau.

Pour remplacer le filtre, accéder à Outils, puis Filter (filtre).

Réinitialiser l’état du filtre

1. Sélectionner INSTALL NEW (installer un nouveau) et suivre les instructions de réinitialisation à l’écran.
2. Suivre les instructions de la section “Filters and Accessories” (filtres et accessoires) pour acheter des filtres.

Mode de réduction de brûlure de congélation

Cette fonction réduit la migration d’humidité des aliments congelés. Ceci a pour effet de réduire les brûlures de congélation. Pour activer le mode de réduction de brûlure de congélation, basculer vers le point de réglage de congélation le plus froid. Pour désactiver le mode de réduction de brûlure de congélation, basculer du point de réglage de congélation le plus froid vers n’importe quelle autre température. Cette fonction se met aussi en marche lorsque le congélateur atteint la température nécessaire pour produire des glaçons.

Panne de courant

Le témoin de panne de courant indique à l’utilisateur que l’alimentation électrique du réfrigérateur a été interrompue et que la température du congélateur s’est élevée.

L’affichage de température du tableau de commande indiquera “Panne de courant” et une alarme retentira à trois reprises. Appuyer sur un bouton pour faire cesser l’alarme, puis sur un autre bouton pour fermer l’icône de panne de courant.

Une fois la panne de courant confirmée, l’icône “Panne de courant” disparaît et l’affichage revient à l’écran d’accueil.

Mode SmartGrid

Baisse l’utilisation de puissance lors des heures à plein tarif.

Mode vacances

Économiser d’énergie lors des absences.

Cooling ON/OFF (marche/arrêt du refroidissement)

Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne refroidiront lorsque le refroidissement est désactivé.

Pour régler le refroidissement :

1. Appuyer sur la touche Outils.
2. Sélectionner MORE MODES (plus de modes).
3. Sélectionner COOLING (refroidissement)
4. Appuyer à nouveau sur COOLING (refroidissement) pour annuler le mode. (Le refroidissement est préréglé à marche.)

- Pour activer de nouveau le refroidissement, appuyer de nouveau sur COOLING (refroidissement).

IMPORTANT : Lorsque le refroidissement est désactivé, les plaques du distributeur et les commandes sont désactivées.

Mode Sabbat

Permet d’ouvrir la porte du réfrigérateur ou du congélateur pendant le Sabbat ou une autre fête religieuse sans activer les commandes ou l’éclairage intérieurs.

Les points de réglage d’utilisation du congélateur et du réfrigérateur restent inchangés dans ce mode.

REMARQUE : Il est impossible d’utiliser le distributeur ou de modifier les points de réglage de la température en mode Sabbat. L’éclairage intérieur et les tableaux de commande sont tous désactivés en mode Sabbat.

Régler et activer le mode Sabbat :

1. Appuyer sur la touche Outils.
2. Sélectionner MORE MODES (plus de modes).
3. Sélectionner SABBATH MODE (mode Sabbat).
4. Appuyer de nouveau sur le SABBATH MODE (mode Sabbat) pour l’activer (il est à la base désactivé).

Pour désactiver le mode Sabbat et sortir de ce menu :

Appuyer sur l’écran pendant trois secondes.

Alarme de porte entrouverte

La fonction d’alarme de porte entrouverte fait retentir un signal d’alarme lorsqu’une porte ou un tiroir du congélateur est ouvert pendant 5 minutes et que le refroidissement est activé. L’alarme retentit toutes les 2 minutes. Fermer le tiroir et toutes les portes pour désactiver l’alarme.

Occasions spéciales

Après l’épicerie

Active temporairement la fonction Fast Cool (refroidissement rapide) pour baisser la température du réfrigérateur et refroidir rapidement les nouveaux aliments.

Ce mode reste activé par défaut 24 heures, mais l’utilisateur peut sélectionner 3 heures.

Organiser une réception

Active temporairement le mode Fast Ice (glaçons rapides) pour augmenter la production de glace et Fast Cool (refroidissement rapide) pour vous aider si la porte est souvent ouverte. Ce mode reste activé par défaut 24 heures, mais l’utilisateur peut sélectionner 3 heures.

Mariner de la viande

Permet à l’utilisateur d’utiliser une minuterie pour connaître la durée pendant laquelle la viande marine.

L’utilisateur pourra sélectionner une minuterie en fonction des recommandations affichées à l’écran.

Refroidir une boisson dans le congélateur

Règle une minuterie de 25 minutes pour que l’utilisateur n’oublie pas sa boisson dans le réfrigérateur.

Vacances

Règle les températures du réfrigérateur et du congélateur en n’oubliant pas que les portes seront ouvertes moins souvent. Les fonctions de distribution sont désactivées.

Nettoyer l’intérieur du réfrigérateur

Ferme temporairement le refroidissement et l’alerte de porte ouverte pendant 30 minutes pour permettre à l’utilisateur de nettoyer le réfrigérateur.

Éclairage du réfrigérateur


Le réfrigérateur est muni d’une lampe intérieure qui s’allume chaque fois que la porte est ouverte.

REMARQUE : La lampe est une DEL qui ne peut pas être remplacée. Si la DEL ne s’allume pas quand on ouvre la porte, appeler le service de dépannage pour faire changer la lampe. Consulter la section “Assistance ou service” de la Garantie pour obtenir plus de renseignements.


Icônes

L’écran de l’horloge affiche aussi l’état des icônes. Appuyer sur ces icônes permet aussi de naviguer vers les réglages respectifs.

Écran d’horloge lorsque l’utilisateur n’est pas près du réfrigérateur

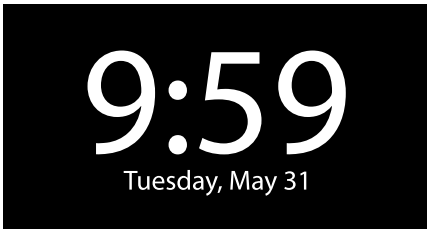

Écran d’horloge lorsque l’utilisateur est près du réfrigérateur

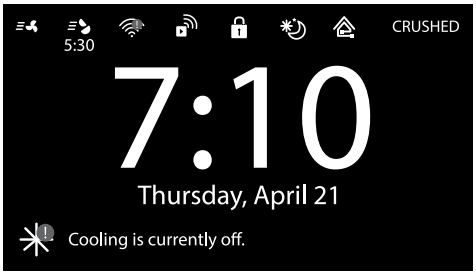


Verrouillage des commandes


Activation SmartGrid (fonction réseau intelligente)


Porte ouverte


Silence


Refroidissement rapide activé


Refroidissement


Glaçons rapides activé


Filtre à eau à changer



WI-FI non connecté


Filtre à air à changer

Distributeurs d’eau et de glaçons

IMPORTANT :

- Attendre 3 heures pour que le réfrigérateur et l’eau refroidissent.
- Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les trois premiers lots de glaçons produits.
- Le système de distribution ne fonctionne pas lorsque la porte gauche du réfrigérateur est ouverte.

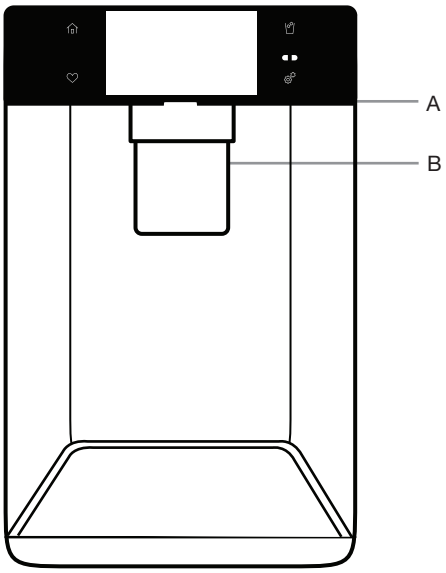

A. Plaque du distributeur d’eau
B. Plaque de distribution de glace

Rinçage du circuit d’eau

De l’air piégé dans le système de distribution d’eau peut faire dégoutter le distributeur d’eau. Après avoir raccordé le réfrigérateur à une source d’alimentation en eau ou remplacé le filtre à eau, vidanger le circuit d’eau.

Le fait de rincer le système de distribution d’eau évacue l’air de la canalisation et du filtre et conditionne le filtre à eau. Un amorçage supplémentaire peut s’avérer nécessaire dans certains domiciles.

REMARQUE : Pendant l’évacuation de l’air du système, de l’eau peut gicler du distributeur.

1. Utiliser un récipient robuste pour appuyer sur la plaque du distributeur d’eau pendant 5 secondes.
2. Relâcher la plaque du distributeur pendant 5 secondes. Répéter les étapes1 et 2, jusqu’à ce que l’eau commence à couler.
3. Une fois que l’eau commence à couler, continuer d’appuyer et de relâcher la plaque du distributeur (appui pendant 5 secondes, relâchement pendant 5 secondes) jusqu’à ce qu’un total de 3 gal (11,4 L) ait été distribué.

Calibrage de distribution


La pression en eau du domicile peut affecter la précision de la fonction Measured Fill (Remplissage mesuré). Pour un rendement optimal du distributeur d’eau, il faut d’abord calibrer la fonction de remplissage mesuré.

IMPORTANT :

- Purger le circuit d’eau avant de calibrer le Measured Fill (remplissage mesuré).
- Pour de meilleurs résultats, le calibrage doit être effectué lorsque personne n’utilise d’eau dans le domicile.

1. Placer une tasse à mesurer robuste (format 1 tasse [237 mL]) sur le plateau d’égouttement du distributeur, centré devant la plaque de distribution d’eau/de glaçons.

   REMARQUE : Pour certains modèles, une tasse à mesurer est incluse.

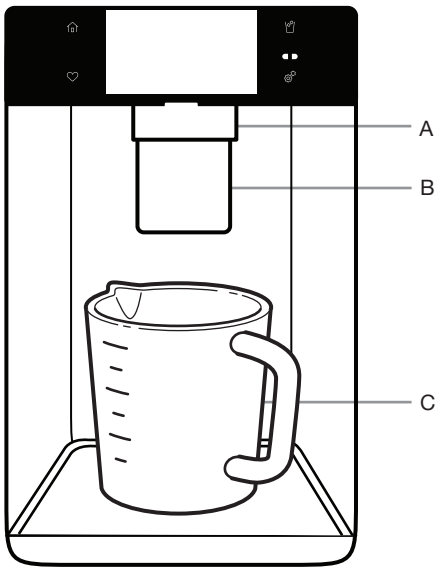

A. Plaque du distributeur d’eau
B. Plaque de distribution de glace
C. Tasse à mesurer (1 tasse [237 mL])

   Veiller à ne pas sélectionner de préréglage pour la fonction Measured Fill (remplissage mesuré).
2. Pour accéder au mode de calibration, accéder à Outils > More Modes > Calibration (outils > plus de modes > calibration). La calibration peut aussi être effectuée la première fois où le réfrigérateur est mis sous tension.
3. Maintenir enfoncée la plaque du distributeur à eau, aussi longtemps que nécessaire, pour remplir la tasse d’eau jusqu’à la ligne de remplissage de 1 tasse.

   REMARQUE : Si un remplissage excessif ou un renversement se produit, jeter l’eau et réinitialiser le processus de calibrage.
4. Une fois qu’une tasse d’eau a été correctement versée dans la tasse à mesurer, appuyer sur OK pour confirmer le calibrage.

Distribution

Appuyer sur la touche Ice (glaçons) pour la sélection de glaçons.

REMARQUE :

- Pour de la glace concassée, les glaçons sont concassés avant d'être distribués. Cette action peut causer un court délai lors de la distribution de glace concassée. Le bruit du broyeur de glaçons est normal et la dimension des morceaux de glace peut varier.
- Lorsqu'on passe du mode glace concassée au mode glaçons, quelques onces de glace concassée sont distribuées avec les premiers glaçons.

Distribution d'eau

IMPORTANT :

- Distribuer au moins 1 pte (1 l) d'eau chaque semaine pour maintenir un approvisionnement en eau fraîche.
- La diminution du débit en provenance du distributeur peut être causée par une faible pression en eau.
  - Avec le filtre à eau retiré, verser l'équivalent d'une tasse d'eau (237 mL). Si l'équivalent d'une tasse (237 mL) d'eau est distribué en 8 secondes ou moins, cela signifie que la pression en eau alimentant le réfrigérateur répond au critère minimal.
  - S'il faut plus de 8 secondes à la machine pour distribuer l'équivalent d'une tasse (237 mL) d'eau, cela signifie que la pression en eau alimentant le réfrigérateur est inférieure à ce qui est recommandé. Consulter la section "Spécifications de l'alimentation en eau" et "Dépannage" pour des suggestions sur la marche à suivre.

Distribution d'eau : Normale :

1. Appuyer un verre résistant contre la plaque du distributeur d'eau.
2. Retirer le verre pour arrêter la distribution.

Distribution d'eau : Remplissage mesuré :

La fonction Remplissage mesuré permet de distribuer une quantité d'eau précise en appuyant simplement sur quelques boutons.

1. Placer un verre robuste sous le bec verseur. Sélectionner la quantité d'eau et l'unité de mesure de distribution.

   REMARQUE : La quantité d'eau distribuée correspondra à la quantité sélectionnée. Vérifier que le récipient peut contenir la totalité du volume. Si de la glace se trouve dans le récipient, il faut peut-être ajuster la sélection.
2. Appuyer sur DISPENSE (remplir) ou sur la plaque pour distribuer la quantité d'eau souhaitée.

REMARQUE : La plupart des tasses à café (généralement de 4 à 6 oz [118 à 177 ml] par tasse) ne sont pas de la même taille qu'une tasse à mesurer (8 oz [237 mL]). Il peut être nécessaire de modifier le volume du remplissage mesuré pour éviter un remplissage excessif non intentionnel des tasses à café.

3. Distribuer de l'eau.

   REMARQUE : Pendant la distribution d'eau, le débit d'eau s'arrête automatiquement une fois que le volume désiré a été distribué.

   - Appuyer un verre robuste contre la plaque de distribution sous le bec verseur.

   OU

   - Placer le verre sous le bec verseur et appuyer sur le bouton DISPENSE (remplir) pour une distribution sans mains.
4. Pour mettre la distribution sur pause avant que le volume sélectionné ne soit distribué, appuyer sur le bouton de pause à l'écran.

   REMARQUE : Si on arrête la distribution avant que la quantité d'eau désirée soit atteinte, l'affichage se ferme après 1 minute. Si la distribution ne reprend pas pendant ce laps de temps, elle se réinitialise à la quantité initiale.

Distributeur à glaçons

IMPORTANT :

- Des glaçons creux ou dont la forme est irrégulière peuvent être causés par une faible pression d'eau Voir la section "Spécifications de l'alimentation en eau".
- Les glaçons passent du bac d'entreposage à glaçons au distributeur par le goulet du distributeur. Pour éteindre la machine à glaçons, consulter la section "Machine à glaçons et bac d'entreposage".
- Il est possible que le distributeur continue à faire du bruit et à distribuer des glaçons pendant plusieurs secondes après avoir relâché le bouton ou la plaque du distributeur.

Nettoyage du goulot du distributeur à glaçons :

L'humidité entraîne l'agglomération des glaçons. Des particules de glace peuvent s'accumuler et obstruer le goulot du distributeur à glaçons.

Si l'on n'a pas besoin de distribuer des glaçons régulièrement, il peut s'avérer nécessaire de vider le bac d'entreposage à glaçons et de nettoyer à la fois le goulot de distribution des glaçons, le bac d'entreposage à glaçons et la zone située sous le bac d'entreposage toutes les deux semaines.

- Si nécessaire, retirer les glaçons obstruant le bac d'entreposage et le goulot de distribution des glaçons à l'aide d'un ustensile en plastique.
- Nettoyer le goulot de distribution des glaçons et le fond du bac d'entreposage à glaçons à l'aide d'un chiffon tiède et humide, puis sécher soigneusement ces deux sections.

Distribution de glace : Plaque de distribution

1. Sélectionner le type de glace désiré en appuyant sur GLAÇONS ou GLACE CONCASSÉE.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de coupure

Utiliser un verre robuste pour prendre des glaçons.

Le non-respect de cette instruction peut causer des coupures.

2. Appuyer un verre robuste contre la plaque de distribution. Tenir le verre près de l'ouverture du distributeur pour que les glaçons ne tombent pas à côté du verre.


   IMPORTANT : Il n'est pas nécessaire d'exercer une pression importante sur la plaque pour activer le distributeur de glaçons. Une pression forte ne donne pas une distribution plus rapide de glaçons ou des quantités plus grandes.
3. Retirer le verre pour arrêter la distribution.

REMARQUE : La distribution de glaçons peut se poursuivre pendant plusieurs secondes après que le verre a été retiré de la plaque du distributeur. Le distributeur peut continuer à faire du bruit pendant quelques secondes après la distribution.

Plateau d’égouttement du distributeur

Le plateau d’égouttement peut être enlevé pour en vider le contenu dans l’évier ou le nettoyer.

- Soulever l’avant du plateau et tirer vers l’avant pour le retirer.
- Le plateau d’égouttement peut également être retiré pendant le remplissage mesuré/préféré.

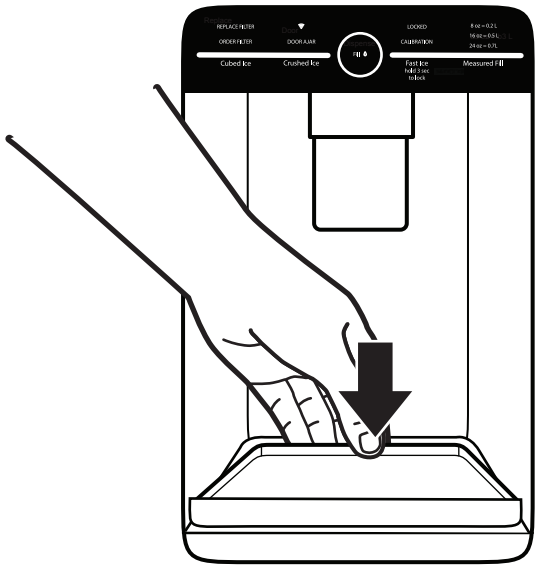

Machine à glaçons et bac d’entreposage

IMPORTANT : Afin d’éviter une faible production de glaçons ou des glaçons de mauvaise qualité, vidanger le circuit d’eau avant de mettre en marche la machine à glaçons. Consulter la section “Distributeur d’eau” et de glaçons.

- Prévoir un délai de 24 heures après l’installation pour la production des premiers glaçons. Jeter les trois premières quantités de glaçons produites. Accorder 2 à 3 jours au bac d’entreposage des glaçons pour qu’il se remplisse.
- La qualité des glaçons dépend de la qualité de l’eau fournie à la machine à glaçons. Éviter de connecter la machine à glaçons à une alimentation en eau adoucie. Les produits chimiques adoucisseurs d’eau (comme le sel) peuvent endommager certaines pièces de la machine à glaçons et entraîner une mauvaise qualité de glaçons. Si l’alimentation en eau adoucie ne peut être évitée, s’assurer que l’adoucisseur d’eau fonctionne bien et qu’il est bien entretenu.
- Si des glaçons sont agglomérés dans le bac d’entreposage, les briser à l’aide d’un ustensile en plastique et les jeter. Ne pas utiliser d’objet pointu pour briser la glace. Ceci peut endommager le bac d’entreposage et le mécanisme du distributeur.
- Ne rien conserver à l’intérieur du bac à glaçons.

Machine à glaçons du réfrigérateur


La machine à glaçons est située dans la porte de gauche, derrière les balconnets. Les glaçons sont éjectés dans le bac d’entreposage à glaçons situé sur la porte de gauche du réfrigérateur.

Mise en marche/arrêt de la machine à glaçons

1. Pousser le loquet sur le côté gauche du bac à glaçons pour ouvrir la porte.
2. Mettre en marche la machine à glaçons en tournant le commutateur à la position Marche **(I)**.

REMARQUES :

- Pour arrêter la machine à glaçons manuellement, mettre la commande à la position Arrêt **(O)**.
- La machine à glaçons comporte un système d’arrêt automatique. Le détecteur arrête automatiquement la production de glaçons si le bac d’entreposage est plein, si la porte est ouverte ou si l’on retire le bac d’entreposage à glaçons. La commande restera en position Marche **(I)**.

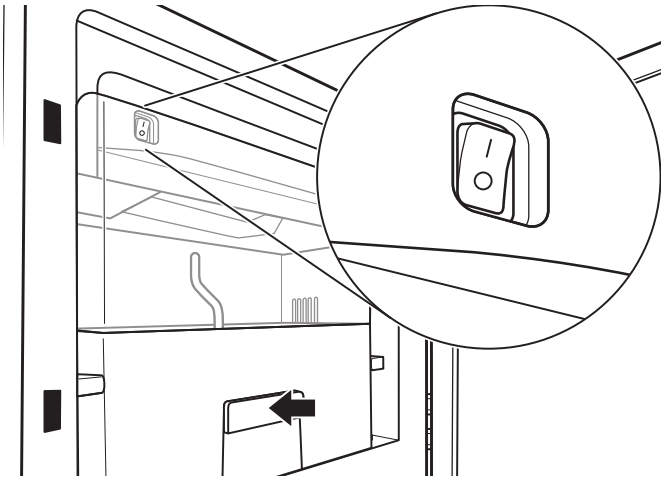

3. Fermer la porte du bac à glaçons.

Retrait et réinstallation du bac d’entreposage à glaçons

- Retirer le bac d’entreposage à glaçons en insérant les doigts dans le trou situé à la base du bac et en tirant le loquet pour libérer le bac du compartiment. Soulever le bac d’entreposage à glaçons en le soulevant et en le dégageant en ligne droite.
- Réinstaller le bac d’entreposage dans le bac à glaçons et appuyer dessus pour s’assurer qu’il est bien en place.

Taux de production des glaçons

- Dans des conditions d’utilisation normales, la machine à glaçons devrait produire environ 3,2 lb (1,5 kg) de glaçons par jour.
- Pour augmenter la production de glaçons, sélectionner la fonction Fast Ice (production de glaçons maximale) à partir du tableau de commande. La machine à glaçons devrait produire environ 4,2 lb (1,9 kg) de glaçons par jour. Consulter la section “Outils”.


Tablettes, balconnets et tiroirs

Bac de la porte double

Accéder facilement à vos boissons et aliments préférés sans avoir besoin d'ouvrir le réfrigérateur au complet.

Pour remettre en place le bac inclinable :

Incliner le bac et le placer à l'intérieur de l'adaptateur. Pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

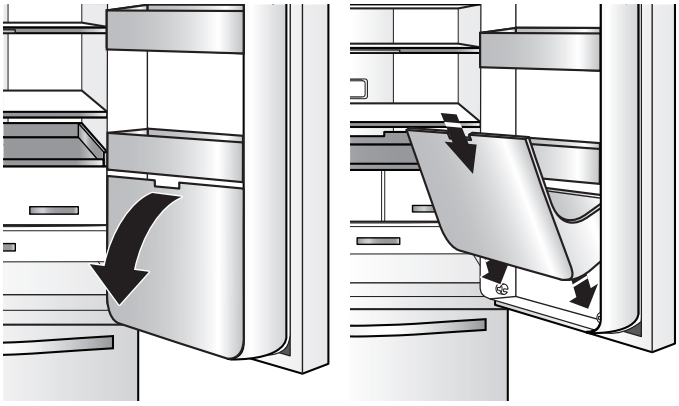

Bac de rangement pour un gallon complet

La porte double comprend un bac spécifique pour un contenant de gallon.



Zone boisson

Conserver le lait et les autres boissons à la bonne température.




Tablette coulissante Infinity

Certaines tablettes se rabattent pour créer de la place pour des articles plus grands.

Certains modèles sont munis de deux tablettes coulissantes Infinity.

1. Pour rabattre la section avant de la tablette, pousser sur la section réglable de la tablette vers l'arrière du réfrigérateur, aussi loin qu'il est possible de le faire.
2. Déployer l'avant en verre et la garniture de la tablette en tirant sur la partie rétractée de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.

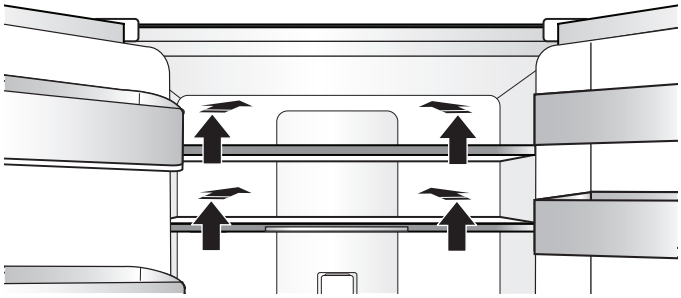

Importants renseignements à savoir au sujet des tablettes et des couvercles en verre :

Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l'eau tiède quand ils sont froids. Les tablettes et les couvercles peuvent se briser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou à un impact tel que coup brusque. Le verre trempé est conçu pour éclater en d'innombrables pièces minuscules. Ceci est normal. Les tablettes et les couvercles en verre sont lourds. Les saisir à deux mains lors de leur dépose afin d'éviter de les faire tomber.

Tablettes et cadres de tablettes


Les tablettes de réfrigérateur sont réglables afin de s'adapter à vos besoins de rangement.

Afin de pouvoir trouver plus facilement l'article que l'on cherche, on peut remiser ensemble des aliments semblables dans le réfrigérateur et régler les tablettes pour les adapter aux différentes tailles d'articles. Ceci réduira également la durée d'ouverture de la porte du réfrigérateur et permettra d'économiser de l'énergie.

Réglage de la hauteur de tablettes

La hauteur de tablette peut être ajustée en repositionnant les supports ajustables de tablettes sur leurs axes vertical et horizontal.

1. Retirer doucement la tablette en la soulevant de ses supports, puis tourner la languette selon l'orientation souhaitée.
2. Répéter l'opération pour les supports de tablette restants.
3. Appliquer une pression sur le haut de la tablette pour vérifier qu'elle est correctement appuyée sur les supports de tablette.

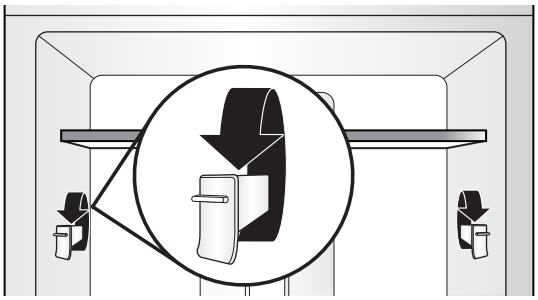

Pour enlever et réinstaller les tablettes :

1. S'assurer que les supports ajustables de tablettes sont placés à la position la plus basse avant de retirer les tablettes. Les portes doivent aussi être ouvertes à un angle de 90˚. Les tablettes seront plus difficiles à retirer si les portes sont ouvertes plus grand.
2. Ôter la tablette du milieu ou supérieure en la soulevant pour la sortir des supports de tablette. Tirer ensuite sur la tablette et l'incliner en position verticale vers le bas. Incliner la tablette à un angle et la retirer du réfrigérateur.

REMARQUES :

- La tablette du milieu doit être retirée avant celle du haut.
- Les tablettes coulissantes Infinity devraient être bien remises en place à l'intérieur. Lorsqu'elles sont inclinées vers le haut, s'assurer que le verre ne glisse pas vers l'avant.

3. Ôter la tablette du bas en la soulevant pour la sortir des supports de tablette. Tirer ensuite sur la tablette en l'inclinant à la verticale vers le haut. Incliner la tablette à un angle et la retirer du réfrigérateur.
4. Replacer les tablettes du milieu et du haut en les inclinant dans le réfrigérateur, l'avant de la tablette vers le bas. Soulever l'avant de la tablette vers le haut et la glisser vers l'intérieur jusqu'à ce que l'arrière de la tablette se place sur les supports de tablette.
5. Replacer la tablette du bas en l'inclinant dans le réfrigérateur, l'avant de la tablette vers le haut. Soulever l'avant de la tablette et la glisser vers l'intérieur jusqu'à ce que l'arrière de la tablette se place sur les supports de tablette. Abaisser l'avant de la tablette et s'assurer que la tablette est bien en position.


Tablettes équipées d'éclairage à DEL par en dessous (sur certains modèles)

En déplaçant l'éclairage à DEL à un nouvel emplacement sous les tablettes, cette technologie de pointe améliore l'éclairage de l'intérieur du réfrigérateur et aide à retrouver les articles désirés.

Enlever l'espace de rangement à plateau

REMARQUE : Les portes du réfrigérateur doivent être enlevées afin de pouvoir retirer l'espace de rangement à plateau. Voir la section "Enlever et remplacer les portes" pour plus d'informations.

1. Tirer sur l'espace de rangement à plateau en position ouverte complète.
2. Localiser les pinces de retenue de l'espace de rangement à plateau situées de chaque côté. Elles sont situées sous l'espace de rangement.
3. Appuyer sur les pinces du bas à l'aide de vos doigts.
4. Une fois les pinces désengagées, retirer avec soins l'espace de rangement à plateau.

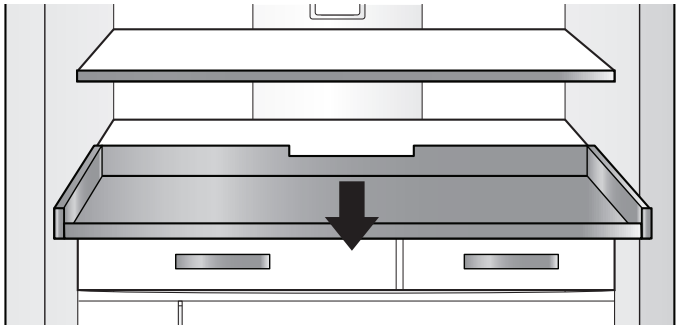

Replacer l'espace de rangement à plateau

1. Tirer sur l'espace de rangement à plateau en position ouverte complète.
2. Localiser les pinces de retenue de l'espace de rangement à plateau situées de chaque côté.
3. Appuyer sur les pinces du bas à l'aide de vos doigts.
4. Une fois les deux pinces dégagées, retirer doucement l'espace de rangement à plateau.

Bacs à légumes


Modèles de la profondeur des comptoirs

Retrait et réinstallation des tiroirs :

1. Saisir la poignée au bas du tiroir et soulever l'avant du tiroir jusqu'à passer la butée du tiroir et extraire le tiroir en le faisant glisser vers l'extérieur jusqu'à la butée. Retirer le tiroir des guides inférieurs.
2. Replacer le tiroir en le plaçant sur la glissière inférieure du tiroir et en le poussant au-delà de la butée d'arrêt du tiroir.

Retrait et remise en place du verre du couvercle du bac à légumes :

1. Retirer le plateau et les bacs à légumes pour accéder au verre du couvercle du bac à légumes.
2. Tout en maintenant fermement l'insert en verre d'une main, appuyer au centre du verre et sur l'insert, jusqu'à ce qu'il se dégage du cadre en plastique. Faire glisser délicatement l'insert en verre vers l'avant pour l'extraire.
3. Remettre en place le verre du couvercle du bac à légumes en plaçant le verre au centre du cadre du couvercle du bac. Faire glisser le verre jusqu'à la butée à l'arrière du couvercle du bac à légumes, et abaisser lentement la partie avant du verre pour le mettre en place

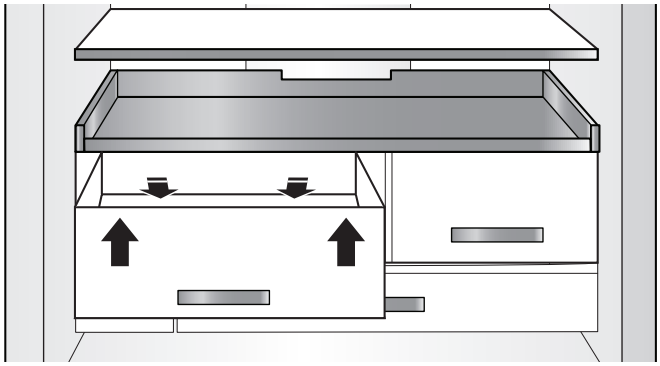

Remise en place du couvercle des bacs à légumes :


1. Retirer le plateau du bac à légumes, la tablette amovible et le verre du bac à légumes avant d'ôter le bac à légumes.
2. Placer l'arrière du cadre du couvercle dans les supports des parois latérales du réfrigérateur et abaisser l'avant du cadre du couvercle pour le mettre en place.
3. Faire glisser l'encart arrière de verre dans le cadre du couvercle et abaisser l'avant pour le mettre en place.

Modèles de profondeur complète
Retrait et réinstallation des tiroirs :

1. Saisir la poignée au bas du tiroir et soulever l'avant du tiroir jusqu'à passer la butée du tiroir et extraire le tiroir en le faisant glisser vers l'extérieur jusqu'à la butée. Retirer le tiroir des guides inférieurs.
2. Replacer le tiroir en le plaçant sur la glissière inférieure du tiroir et en le poussant au-delà de la butée d'arrêt du tiroir.

Retrait et remise en place du verre du couvercle du bac à légumes :


1. Retirer le plateau et les bacs à légumes pour accéder au verre du couvercle du bac à légumes.
2. Tout en maintenant fermement l'insert en verre d'une main, appuyer au centre du verre et sur l'insert, jusqu'à ce qu'il se dégage du cadre en plastique. Faire glisser délicatement l'insert en verre vers l'avant pour l'extraire.
3. Remettre en place le verre du couvercle du bac à légumes en plaçant le verre au centre du cadre du couvercle du bac. Faire glisser le verre jusqu'à la butée à l'arrière du couvercle du bac à légumes, et abaisser lentement la partie avant du verre pour le mettre en place

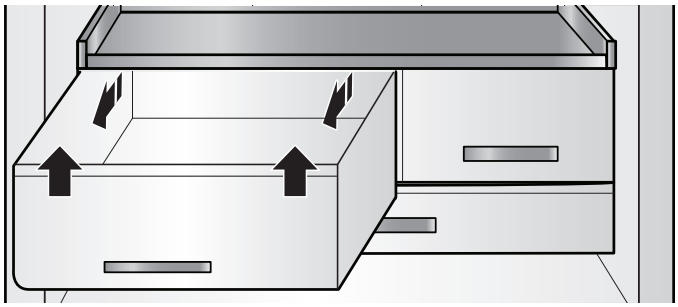


Replacer les bacs de la porte double

Placer les bacs en gardant la porte intérieure fermée et la porte extérieure ouverte du côté droit du réfrigérateur.


1. Placer le côté du bac avec l'onglet le plus gros vers l'avant et incliné vers le bas.

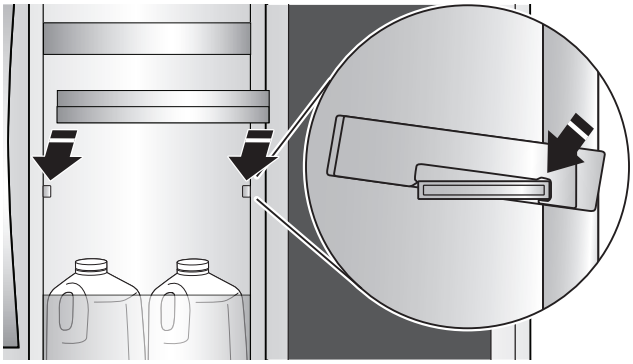

2. Enfoncer l'arrière et enclencher en place.

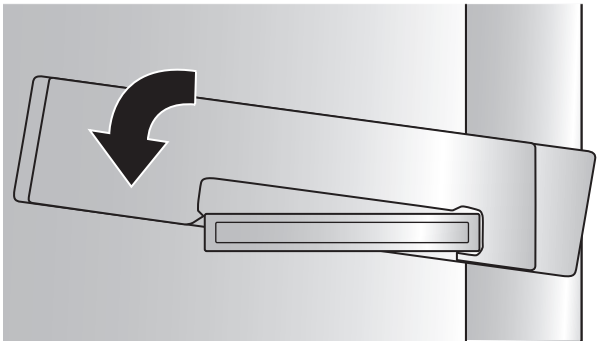


3. Les bacs doivent être alignés et en affleurement avec la porte.

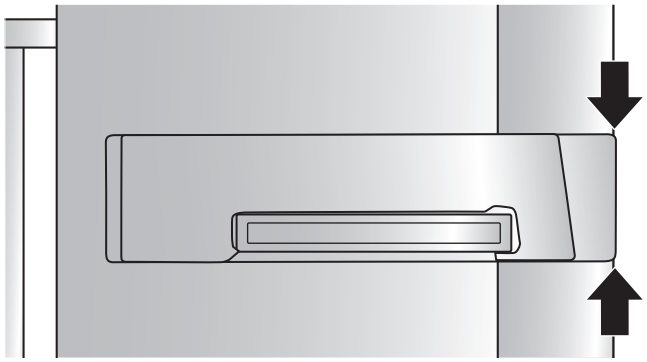

Balconnets de porte du réfrigérateur

Les balconnets dans les portes du réfrigérateur sont réglables afin de s'adapter à vos besoins de rangement. Les balconnets de grande taille permettent de facilement personnaliser l'espace de rangement des portes pour y ranger des bouteilles de grande taille.

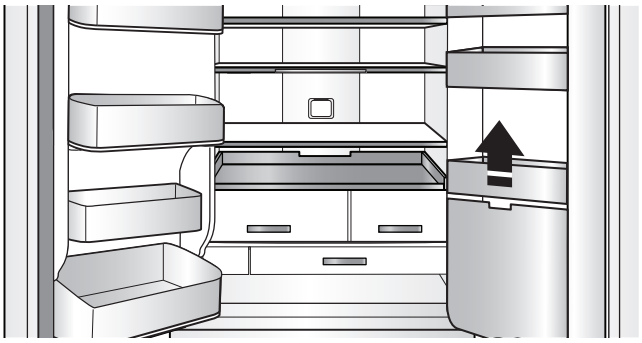

Tiroirs du congélateur

Compartiment pour petits articles (sur certains modèles)

Le séparateur de tiroir ne peut être enlevé et est conçu pour les articles petits et délicats. Pour une plus grande souplesse de rangement, on peut déplacer le tiroir vers l'avant ou l'arrière pour entreposer des articles plus gros dans une section donnée du congélateur.

Espace à pizza


Un espace à l'avant du tiroir permet le stockage à la verticale de boîtes de pizza supplémentaires.

Troisième niveau (sur certains modèles)

Cette tablette ne peut être enlevée. Pour permettre l'accès, le troisième niveau peut être déplacé vers l'arrière, ce qui permet d'atteindre des articles dans la zone de dessous.

Bac à glaçons et la cuillère à glace (sur certains modèles)

Stockage des glaçons de la deuxième machine à glaçons.

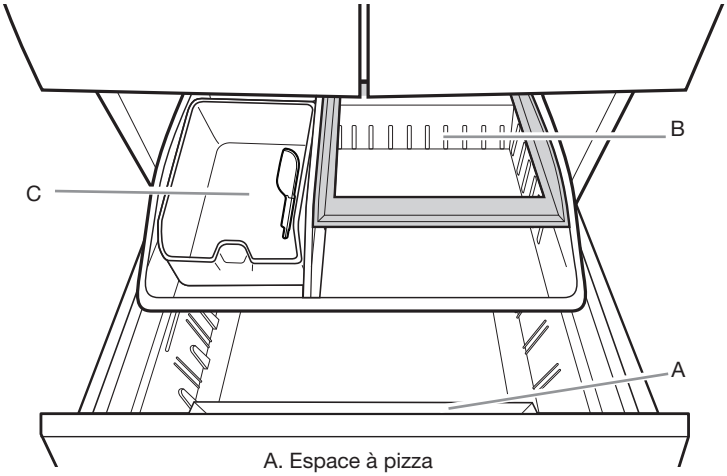

A. Espace à pizza
B. Troisième niveau
C. Bac à glaçons

Référence audio

Tonalités

Nom de tonalité	Exemples d'utilisation
Appareil mis sous tension	Le système de refroidissement se met en marche dès que le produit est alimenté.
Arrêt de l'alimentation	Le système de refroidissement est désactivé.
Touche utilisée	L'utilisateur appuie sur une touche valide.
Invalide (erreur)	L'utilisateur appuie sur deux boutons valides ou plus en même temps. Interruption de compte à rebours pour les boutons à maintenir enfoncés. L'utilisateur appuie sur la plaque alors que la distribution n'est pas permise.
Engager	L'interface utilisateur (IU) est verrouillée. La fonction Glaçons rapides est activée. La distribution du remplissage mesuré est terminée. SmartGrid est activé lorsqu'une connexion WI-FI est exécutée par l'utilisateur.
Désengager	L'IU est déverrouillée. La fonction Glaçons rapide est désactivée. Le décompte du distributeur est terminé.
Alerte	Alerte WI-FI, porte entrouverte ou connexion WI-FI perdue pendant 12 heures.

Tableau de référence rapide seulement. Consulter la section correspondante pour plus de détails. En cas de différence, utiliser les renseignements de la section.

ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Les sections de réfrigération et de congélation se dégivrent automatiquement. Toutefois, nettoyer les deux compartiments environ une fois par mois afin d'éviter une accumulation d'odeurs. Essuyer les renversements immédiatement.

Nettoyage des surfaces externes

Consulter les instructions de nettoyage extérieur relatives à votre modèle.

Style 1 — Porte lisse

IMPORTANT : Les dommages au revêtement lisse en raison d'un mauvais usage des produits nettoyants ou de l'utilisation de produits nettoyants non recommandés ne sont pas couverts par la garantie. Des instruments aiguisés ou coupants dépareraient le revêtement.

UTILISER	NE PAS UTILISER
✔ Chiffon doux et propre	✘ Chiffons abrasifs ✘ Essuie-tout ou papier journal ✘ Tampons en laine d'acier
✔ Eau tiède et savonneuse avec détergent doux	✘ Poudres ou liquides abrasifs ✘ Nettoyants à vitre en vaporisateur ✘ Ammoniaque ✘ Nettoyants acides ou à base de vinaigre ✘ Nettoyants à four ✘ Fluides inflammables

REMARQUE : Les essuie-tout peuvent rayer et ternir le revêtement transparent de la porte peinte. Afin d'éviter tout dommage éventuel, utiliser des chiffons en tissu doux pour polir et essuyer les portes.

Style 2 — Acier inoxydable

IMPORTANT :

- N'utiliser que les produits de nettoyage et les lingettes pour acier inoxydable. Les dommages au revêtement en acier inoxydable en raison d'un mauvais usage des produits nettoyants ou de l'utilisation de produits nettoyants non recommandés ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne pas exposer les électroménagers en acier inoxydable à des éléments caustiques ou corrosifs comme du sel, un niveau élevé d'humidité ou des environnements très humides. Les dommages causés par l'exposition à de tels éléments ne sont pas couverts par la garantie.

UTILISER	NE PAS UTILISER
✔ Chiffon doux et propre	✘ Chiffons abrasifs ✘ Essuie-tout ou papier journal ✘ Tampons en laine d'acier
✔ Eau tiède et savonneuse avec détergent doux	✘ Poudres ou liquides abrasifs ✘ Ammoniaque ✘ Nettoyants à base d'agrumes ✘ Nettoyants acides ou à base de vinaigre ✘ Nettoyants à four
✔ Pour les saletés importantes, utiliser uniquement un nettoyant pour acier inoxydable conçu pour les appareils concernés. Pour commander le nettoyant, consulter la section "Accessoires".	✘ Le nettoyant pour acier inoxydable doit être utilisé sur les pièces en acier inoxydable uniquement! Veiller à ce que le nettoyant et poli pour acier inoxydable n'entre pas en contact avec les pièces de plastique comme les garnitures, couvercles de distributeurs ou joints de porte.

REMARQUES :

- En cas de contact non intentionnel, nettoyer la pièce de plastique avec une éponge et un détergent doux dans de l'eau tiède. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.
- Un nettoyant sous forme liquide ne signifie pas forcément qu'il n'est pas abrasif. Beaucoup de nettoyants liquides formulés pour nettoyer le carrelage et les autres surfaces lisses en douceur peuvent tout de même endommager l'acier inoxydable.
- L'acide citrique décolore l'acier inoxydable de façon définitive. Afin d'éviter d'endommager le fini en acier inoxydable du réfrigérateur :

Ne pas laisser les produits suivants pendant une durée prolongée sur le revêtement :

✘ Moutarde
✘ Jus de tomate
✘ Sauce marinera
✘ Sauces à base d'agrumes
✘ Produits à base d'agrumes

Nettoyage de l'intérieur

IMPORTANT : Les tablettes du réfrigérateur équipées d'éclairage DEL par en dessous ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source d'alimentation.
2. Laver à la main, rincer et sécher les pièces amovibles et les surfaces internes soigneusement. Utiliser une éponge propre ou un linge doux et un détergent doux dans de l'eau tiède.

   REMARQUE : Ne pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs comme les nettoyants à vitre en atomiseurs, nettoyants à récurer, liquides inflammables, cires nettoyantes, détergents concentrés, agents de blanchiment ou nettoyants contenant du pétrole sur les pièces en plastique, les garnitures intérieures et garnitures de portes ou sur les joints de portes.
3. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source d'alimentation.

Nettoyage du condensateur

Le condensateur n'a pas besoin d'être nettoyé souvent dans des conditions de fonctionnement domestique normales. Si l'environnement est particulièrement graisseux, poussiéreux, ou s'il y a des animaux domestiques dans la maison, le condensateur devrait être nettoyé tous les 6 mois pour assurer une efficacité maximale.

Communiquer avec le service si le condensateur a besoin d'être nettoyé.

Lampes

Les lampes dans le réfrigérateur et le congélateur sont à DEL et n'ont pas besoin d'être remplacées. Si les lampes ne s'allument pas lorsqu'on ouvre la porte, appeler les numéros fournis pour obtenir de l'aide ou un dépannage. Aux États-Unis, composer le **1 800 253-1301**. Au Canada, composer le **1 800 807-6777**.

Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement

Vacances

Si le réfrigérateur est laissé en marche pendant votre absence :

1. Consommer toutes les denrées périssables et congeler les autres articles.
2. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons automatique et qu'il est raccordé à la source d'approvisionnement en eau du domicile, fermer la source d'approvisionnement en eau du réfrigérateur. Des dommages matériels peuvent subvenir si l'alimentation en eau n'est pas coupée.
3. Si votre machine à glaçons est automatique, éteindre la machine à glaçons.
   - Mettre le commutateur de la machine à glaçons de la porte sur arrêt **(O)**.
4. Vider le bac à glaçons.

Si l'utilisateur choisit d'arrêter le réfrigérateur avant son absence :

REMARQUE : Mettre le réfrigérateur en mode Showroom (exposition) pendant les vacances. Consulter la section "Outils".

1. Enlever tous les aliments du réfrigérateur.
2. Si le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons automatique :
   - Fermer l'approvisionnement en eau de la machine à glaçons au moins 1 jour à l'avance.
   - Lorsque les derniers glaçons tombent, appuyer sur le commutateur de fermeture pour éteindre **(O)** l'affichage du haut, à l'intérieur du réfrigérateur, selon le modèle.
3. Vider le bac à glaçons.
4. Éteindre les commandes de température. Consulter la section "Outils".
5. Nettoyer le réfrigérateur, l'essuyer et bien le sécher.
6. À l'aide d'un ruban adhésif, placer des blocs de caoutchouc ou de bois dans la partie supérieure de chaque porte de façon à ce qu'elles soient suffisamment ouvertes pour permettre à l'air d'entrer et d'éviter l'accumulation d'odeur ou de moisissure.

Déménagement

Lors du déménagement et du déplacement du réfrigérateur dans une nouvelle habitation, suivre ces étapes pour préparer le déménagement.

1. Si le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons automatique :
   - Fermer l'approvisionnement en eau de la machine à glaçons au moins 1 jour à l'avance.
   - Débrancher la canalisation d'eau de l'arrière du réfrigérateur.
   - Lorsque les derniers glaçons tombent, appuyer sur le commutateur pour fermer **(O)** la machine à glaçons de la porte ou les commandes, selon le modèle.
2. Retirer tous les aliments du réfrigérateur et placer tous les aliments congelés dans de la neige carbonique.
3. Vider le bac à glaçons.
4. Débrancher le réfrigérateur.
5. Bien nettoyer, essuyer et sécher.
6. Retirer toutes les pièces amovibles, bien les envelopper et les attacher ensemble avec du ruban adhésif pour qu'elles ne bougent et ne s'entrechoquent pas durant le déménagement.
7. Selon le modèle, soulever l'avant du réfrigérateur pour qu'il roule plus facilement ou soulever les pieds de nivellement pour qu'ils n'égratignent pas le plancher. Consulter la section "Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte".
8. Fermer les portes à l'aide de ruban adhésif et fixer le cordon d'alimentation à la partie arrière du réfrigérateur.

Lors de l'arrivée à votre nouveau domicile, remettre tout en place et consulter la section "Instructions d'installation" pour les instructions de préparation. Aussi, si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons automatique, ne pas oublier de rebrancher l'approvisionnement en eau au réfrigérateur.

DÉPANNAGE—MODÈLES AVEC CONNEXION

Essayer d'abord les solutions suggérées ici. Pour obtenir de l'aide ou des conseils qui permettront peut-être d'éviter une intervention de dépannage, consulter la page de garantie de ce manuel, visiter le site Web **www.whirlpool.com/connect** ou composer le **1 877 559-2603.** Au Canada, visiter le **www.whirlpool.ca/fr/connect**.

Il est possible d'adresser ses commentaires ou questions par courrier à l'adresse ci-dessous :

Aux États-Unis :	Au Canada :
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200 – 6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

État de connexion	Témoins lumineux du panneau de commande
Le réfrigérateur n'est pas connecté.	L'icône WI-FI est fermée.
Le réfrigérateur essaie de se connecter au routeur WI-FI domestique.	L'icône WI-FI clignote lentement.
Le réfrigérateur est connecté au routeur WI-FI mais l'application Whirlpool® ou les fonctions de réseau intelligent ne fonctionnent pas.	L'icône WI-FI est allumée.
Le réfrigérateur est connecté au routeur WI-FI domestique et l'application Whirlpool® fonctionne.	L'icône WI-FI est allumée.

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou visiter notre site Web au **www.whirlpool.com/connect**.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solutions
Le réfrigérateur n'est pas connecté au routeur WI-FI domestique. (L'icône WI-FI est fermée.)	Le réfrigérateur peut être en mode Attente.	Appuyer sur le bouton WI-FI pendant 3 secondes pour voir l'icône WI-FI clignoter, puis s'allumer complètement. Tous les témoins lumineux sont éteints pendant le mode Attente.
	Le réfrigérateur n'a encore jamais été branché au routeur WI-FI domestique.	Consulter la section "Caractéristiques de connexion du réfrigérateur".
	Perte de la connexion avec le routeur WI-FI domestique.	Vérifier si le routeur est en marche et fonctionne en utilisant d'autres ordinateurs ou appareils de la maison (capables d'accéder à Internet).
	Signal faible ou interférence entre le réfrigérateur et le routeur.	Essayer de positionner le routeur sans fil plus près du réfrigérateur. Il pourrait être nécessaire d'installer un amplificateur WI-FI.
L'icône WI-FI ne s'allume pas du tout.	Il peut y avoir un problème avec le réfrigérateur.	Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique pendant 30 secondes. Rebrancher. Répéter le processus de connexion WI-FI.
		Vérifier que le réfrigérateur fonctionne correctement (sauf pour le problème de connexion). Appeler pour un éventuel dépannage supplémentaire.
Le réfrigérateur est connecté au routeur WI-FI domestique, mais l'application Whirlpool® ne fonctionne pas.	La connexion à l'application Whirlpool® peut ne pas être disponible.	Vérifier internet.
	Le compte d'utilisateur n'a pas été correctement configuré ou le réfrigérateur n'a pas été enregistré pour ce compte.	Consulter la section "Caractéristiques de connexion du réfrigérateur" ou l'application Whirlpool® pour connaître les instructions de configuration du compte et d'enregistrement du réfrigérateur.
		Vérifier que le réfrigérateur est jumelé à votre compte dans l'application.
		Vérifier que le courriel, le numéro d'appareil mobile et les préférences de notification sont corrects.
	Le routeur n'est pas connecté à Internet.	Vérifier que d'autres appareils peuvent se connecter à Internet en utilisant le même routeur.
Aucune connexion avec le réfrigérateur après plusieurs tentatives.	WI-FI déconnecté	Consulter la section "Caractéristiques de connexion du réfrigérateur" pour effectuer la connexion WI-FI. Fermer le disjoncteur pendant environ 30 secondes ou plus, puis le réenclencher. Utiliser ensuite les instructions de configuration alternative disponibles sur **www.whirlpool.com/connect**.

DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici. Pour obtenir de l'aide ou des conseils qui permettront peut-être d'éviter une intervention de dépannage, consulter la page de garantie de ce manuel, visiter le site **producthelp.whirlpool.com** ou composer le **1 800 253-1301**. Au Canada, visiter le **www.whirlpool.ca.**

Il est possible d'adresser ses commentaires ou questions par courrier à l'adresse ci-dessous :

Aux États-Unis :	Au Canada :
KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200 – 6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou visiter notre site Web au **producthelp.whirlpool.com**.

Fonctionnement du réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solutions
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Inspecter l'alimentation électrique.	Brancher le cordon d'alimentation dans une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
		Ne pas utiliser de rallonge.
		S'assurer que la prise est alimentée. Brancher une lampe pour voir si la prise fonctionne.
		Réarmer le disjoncteur déclenché. Remplacer tout fusible grillé. **REMARQUE :** Si le problème persiste, appeler un électricien.
	Inspecter les commandes.	S'assurer que les commandes sont activées. Consulter la section "Outils".
	Nouvelle installation.	Accorder 24 heures après l'installation pour que le réfrigérateur se refroidisse complètement. **REMARQUE :** Le fait de placer les commandes de température sur le réglage le plus froid ne refroidira pas le compartiment plus rapidement.
	Les commandes du réfrigérateur sont en mode Exposition (sur certains modèles).	Si le réfrigérateur est en mode Exposition, le refroidissement est désactivé et "Demo" (exposition) s'allume sur le tableau de commande. Consulter la section " Utilisation des commandes " pour plus de renseignements.

DÉPANNAGE

Essayez d'abord les solutions suggérées ici ou visitez notre site Web au **producthelp.whirlpool.com**.

Fonctionnement du réfrigérateur (suite)		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
Le moteur semble fonctionner excessivement.	Compresseur et ventilateur à rendement élevé	Les réfrigérateurs plus gros et efficaces fonctionnent plus longtemps à des vitesses inférieures et plus éconergiques.
	La température de la pièce ou la température extérieure est élevée.	Il est normal que le réfrigérateur fonctionne pendant plus longtemps dans ces conditions. Pour un rendement optimal, placer le réfrigérateur dans un environnement d'intérieur à température stable. Consulter la section " Exigences d'emplacement ".
	Une grande quantité d'aliments tièdes a été récemment ajoutée.	Lorsque l'on place des aliments tièdes dans le réfrigérateur, l'appareil fonctionne plus longtemps : jusqu'à ce que l'air soit refroidi à la température désirée.
	Les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant trop longtemps.	L'air tiède qui entre dans le réfrigérateur prolonge son fonctionnement. Ouvrir la porte moins souvent.
	La porte du réfrigérateur ou du tiroir du congélateur est entrouverte.	Vérifier que le réfrigérateur est de niveau. Consulter la section "Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte". Empêcher les aliments et les récipients d'obstruer la porte.
	La commande du réfrigérateur est placée à un réglage trop froid.	Placer la commande du réfrigérateur à un réglage moins froid jusqu'à ce que la température du réfrigérateur souhaitée soit atteinte.
	Le joint de la porte ou du tiroir est sale, usagé ou craquelé.	Nettoyer ou remplacer le joint d'étanchéité. Si le joint de la porte présente des fuites, le réfrigérateur fonctionnera plus longtemps pour maintenir la température souhaitée.
Les ampoules ne fonctionnent pas.	Votre réfrigérateur est muni de DEL qui ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur.	Si le réfrigérateur est alimenté, mais que les DEL ne fonctionnent pas lorsqu'une porte ou un tiroir est ouvert, communiquer avec le service pour obtenir de l'aide.
	Les portes ont été ouvertes pendant plus de 10 minutes.	Fermer les portes et le tiroir à réinitialiser, puis les rouvrir pour reprendre la tâche surlignée.
	Le contacteur de porte ne détecte pas l'ouverture de porte.	S'assurer qu'aucun aimant ou dispositif électronique ne se trouve dans les 3 pouces (7,6 cm) du couvre-charnière.
Sons inhabituels		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
Pour écouter des bruits qui font partie du fonctionnement normal du réfrigérateur, consulter la section Aide avec le produit/FAQ du site Web de notre marque à la section " Bruits normaux ". Voici une liste de sons normaux, accompagnée d'explications.		
Le réfrigérateur semble bruyant.	Le compresseur du nouveau réfrigérateur régule la température plus efficacement, tout en consommant moins d'énergie et assure un fonctionnement plus silencieux du produit en général.	Les bruits de fonctionnement familiers étant moins importants, il sera possible de remarquer d'autres bruits inconnus qui sont considérés comme normaux.
Le bruit du compresseur qui fonctionne plus longtemps que prévu.	Compresseur et ventilateur à rendement élevé.	Les réfrigérateurs plus gros et efficaces fonctionnent plus longtemps à des vitesses inférieures et plus écoénergétiques.
Pulsation/bruissement.	Les ventilateurs/le compresseur qui s'ajustent pour optimiser le rendement durant le fonctionnement normal du compresseur.	Ceci est normal.
Éclatement.	Contraction/expansion des parois internes, surtout lors du refroidissement initial.	Ceci est normal.
Sifflement/égouttement.	Écoulement de liquide réfrigérant ou d'huile dans le compresseur.	Ceci est normal.
Vibration.	Le réfrigérateur n'est peut-être pas stable.	Ajuster les vis de nivellement et abaisser le pied de nivellement avant de façon à ce qu'il soit bien en contact avec le plancher. Consulter la section "Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte".

DÉPANNAGE

Essayez d'abord les solutions suggérées ici ou visitez notre site Web au **producthelp.whirlpool.com**.

Sons inhabituels (suite)		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
Entrechoquement/ martèlement.	Mouvement des conduites d'eau contre le cabinet du réfrigérateur ou d'objets posés sur le dessus du cabinet du réfrigérateur.	Éloigner l'excédent de canalisation d'eau du cabinet du réfrigérateur ou la fixer dessus. Consulter la section "Raccordement à la canalisation d'eau" ou retirer les objets du sommet du réfrigérateur.
Grésillement.	De l'eau goutte sur l'élément de chauffage durant le programme de dégivrage.	Ceci est normal.
Écoulement d'eau/ gargouillement.	Peut se produire lorsque la glace fond lors du programme de dégivrage et que l'eau s'écoule dans le plateau de dégivrage.	Ceci est normal.
Bourdonnement et cliquetis.	Se produit lorsque le robinet d'eau s'ouvre et se referme pour distribuer de l'eau ou remplir la machine à glaçons.	Si le réfrigérateur est raccordé à une canalisation d'arrivée d'eau, cela est normal. Éteindre la machine à glaçons si le réfrigérateur n'est pas raccordé à une canalisation d'arrivée d'eau.
Cliquetis répétitif.	Soupape de régulation double de la fonction de refroidissement.	Un son de cliquetis rapide et répétitif peut être entendu lorsque l'unité passe du refroidissement d'un compartiment à un autre. Ceci est normal.
Craquement/broyage.	Peut se produire lorsque la glace est éjectée du moule à glaçons.	Ceci est normal.
Fracas.	Peut se produire lorsque les glaçons tombent dans le bac d'entreposage.	Ceci est normal.
Température et humidité		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
La température est trop élevée.	Le réfrigérateur vient d'être installé.	Accorder 24 heures après l'installation pour que le réfrigérateur se refroidisse complètement.
	Le réglage des commandes n'est pas adapté à l'environnement de l'appareil.	Régler les commandes à un cran plus froid. Vérifier la température au bout de 24 heures. Consulter la section "Outils".
	La/les portes sont ouvertes fréquemment ou ne sont pas complètement fermées. Ceci permet à l'air chaud de pénétrer dans le réfrigérateur.	Minimiser les ouvertures de porte et garder les portes complètement fermées.
	Une grande quantité d'aliments a été récemment ajoutée.	Attendre quelques heures pour permettre au réfrigérateur de revenir à une température normale.
La température est trop basse dans le réfrigérateur/bac à légumes.	Une ouverture d'évacuation du réfrigérateur est bloquée.	Si l'ouverture d'évacuation située au milieu à l'arrière du compartiment de réfrigération est obstruée par des articles placés directement devant, le réfrigérateur sera trop froid. Éloigner les objets de l'ouverture d'évacuation.
	Le réglage des commandes n'est pas adapté à l'environnement de l'appareil.	Régler les commandes à un réglage plus chaud. Vérifier la température au bout de 24 heures. Consulter la section "Outils".
	Le bac d'entreposage à glaçons est mal installé.	Consulter la section "Machine à glaçons et bac d'entreposage".
La température est trop basse dans le garde-manger.	Le réglage des commandes n'est pas adapté aux articles entreposés dans le tiroir.	Ajuster le réglage de température. Consulter la partie "Utilisation des commandes" dans la section "Utilisation du réfrigérateur".
Il y a accumulation d'humidité à l'intérieur. **REMARQUE :** Une certaine accumulation d'humidité est normale.	La pièce est humide.	Un environnement humide contribue à l'accumulation d'humidité.

DÉPANNAGE

Essayez d'abord les solutions suggérées ici ou visitez notre site Web au **producthelp.whirlpool.com**.

Température et humidité (suite)		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
Il y a accumulation d'humidité à l'intérieur. **REMARQUE :** Une certaine accumulation d'humidité est normale. (suite)	Les portes sont ouvertes fréquemment ou ne sont pas complètement fermées. Cela permet à l'air humide de pénétrer dans le réfrigérateur.	Minimiser les ouvertures de porte et garder les portes complètement fermées.
	Une porte est bloquée en position ouverte.	Déplacer les emballages d'aliments pour libérer la porte.
	Un bac ou une tablette bloque le passage.	Replacer le bac ou la tablette correctement.
	Entreposage de liquides dans des récipients ouverts.	Cela ajoute de l'humidité à l'intérieur du réfrigérateur. Bien fermer tous les récipients.
Du givre ou de la glace s'est accumulé dans le compartiment de congélation.	Le tiroir est fréquemment ouvert ou est laissé ouvert.	Réduire les ouvertures du tiroir et garder le tiroir complètement fermé.
	Joint de la porte en mauvais état.	S'assurer que les joints de portes sont en parfait contact avec le cabinet du réfrigérateur pour que l'étanchéité soit assurée.
	Les commandes de température ne sont pas correctement réglées.	Consulter la section "Outils" pour connaître les réglages de température recommandés.
Glaçons et eau		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
La machine à glaçons ne produit pas ou pas suffisamment de glaçons.	Le réfrigérateur n'est pas raccordé à l'alimentation en eau ou le robinet d'arrêt d'eau n'est pas ouvert.	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau et ouvrir le robinet d'arrêt d'eau complètement.
	La canalisation de la source d'eau du domicile comporte une déformation.	Une déformation dans la canalisation peut réduire l'écoulement d'eau. Redresser la canalisation d'eau.
	La machine à glaçons n'est pas allumée.	S'assurer que la machine à glaçons est en marche. Consulter la section "Machine à glaçons et bac d'entreposage".
	Le réfrigérateur vient d'être installé.	Attendre 24 heures après l'installation de la machine à glaçons pour que la production de glaçons commence. Attendre 3 jours pour que la production de glaçons soit complète.
	La porte du réfrigérateur n'est pas complètement fermée.	Bien fermer la porte. Si elle ne ferme pas complètement, consulter la partie "Les portes ne ferment pas bien" plus loin dans cette section.
	Une grande quantité de glaçons a été récemment prélevée.	Attendre suffisamment pour que la machine à glaçons produise plus de glaçons. Consulter la section "Machine à glaçons et bac d'entreposage à glaçons" pour connaître le taux de production de glaçons.
	Un glaçon est coincé dans le bras éjecteur de la machine à glaçons.	Enlever le glaçon du bras éjecteur avec un ustensile en plastique.
	Un filtre à eau est installé sur le réfrigérateur.	Enlever le filtre à eau et faire fonctionner la machine à glaçons. Si le volume de glace augmente, le filtre est probablement obstrué ou mal installé. Remplacer le filtre ou le réinstaller correctement.
	Un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à l'alimentation en eau froide.	Ceci peut réduire la pression de l'eau. Consulter la section "Spécifications de l'alimentation en eau".
Les glaçons sont creux ou petits. **REMARQUE :** Cela indique une faible pression d'eau.	Le robinet d'arrêt de la canalisation d'eau n'est pas complètement ouvert.	Ouvrir le robinet d'arrêt complètement.
	La canalisation de la source d'eau du domicile comporte une déformation.	Une déformation dans la canalisation peut réduire l'écoulement d'eau. Redresser la canalisation d'eau.
	Un filtre à eau est installé sur le réfrigérateur.	Enlever le filtre et faire fonctionner la machine à glaçons. Si la qualité des glaçons s'améliore, le filtre est probablement obstrué ou mal installé. Remplacer le filtre ou le réinstaller correctement.

DÉPANNAGE

Essayez d'abord les solutions suggérées ici ou visitez notre site Web au **producthelp.whirlpool.com**.

Glaçons et eau (suite)		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
Les glaçons sont creux ou petits. **REMARQUE :** Cela indique une faible pression d'eau. (suite)	Un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à l'alimentation en eau froide.	Ceci peut réduire la pression de l'eau. Consulter la section "Spécifications de l'alimentation en eau".
	D'autres questions concernant la pression de l'eau?	Appeler un plombier agréé et qualifié.
Mauvais goût, mauvaise odeur ou couleur grise des glaçons ou de l'eau.	Lorsqu'on vient d'installer un réfrigérateur, le système de distribution d'eau doit être rincé.	Rincer le système de distribution d'eau. Consulter la section "Distributeurs d'eau et de glaçons" pour des instructions sur le rinçage du système de distribution d'eau.
	Raccords de plomberie récemment installés ou remplacés. Des raccords de plomberie neufs peuvent entraîner une décoloration ou un mauvais goût des glaçons et de l'eau.	Jeter les glaçons et laver le bac d'entreposage à glaçons. Rincer le circuit d'eau avec 3 gal (11,4 L) d'eau. Attendre 24 heures pour que la machine à glaçons produise de nouveaux glaçons et jeter les trois premiers lots de glaçons produits.
	La canalisation d'alimentation en eau est différente de celle qui est recommandée.	L'utilisation d'une canalisation en cuivre ou d'une canalisation d'alimentation en eau Whirlpool® est recommandée — numéro de pièce 8212547RP. Consulter la section "Raccordement à la canalisation d'eau".
	Les glaçons ont été conservés pendant trop longtemps.	Jeter les glaçons et laver le bac d'entreposage à glaçons. Attendre 24 heures pour la fabrication de nouveaux glaçons.
	L'eau a été conservée pendant trop longtemps.	Distribuer au moins 1 pte (1 L) d'eau chaque semaine pour maintenir un approvisionnement en eau fraîche.
	Les glaçons ont pris l'odeur des aliments.	Utiliser des emballages hermétiques et à l'épreuve de l'humidité pour conserver les aliments.
	L'eau contient des minéraux (comme le soufre).	L'installation d'un filtre à eau peut être requise afin d'enlever les minéraux.
	Un filtre à eau est installé sur le réfrigérateur.	Une décoloration grise ou foncée de la glace indique que le système de filtration de l'eau nécessite un rinçage supplémentaire. Rincer le circuit d'eau avant d'installer ou d'utiliser un nouveau filtre à eau. Consulter la section "Distributeurs d'eau et de glaçons" pour des instructions sur le rinçage du filtre à eau.
	Le filtre à eau doit être remplacé.	Remplacer le filtre à eau jetable au moins tous les 6 mois ou lorsque signalé. Consulter la section "Système de filtration de l'eau".
Le distributeur d'eau et de glaçons ne fonctionne pas correctement.	Le réfrigérateur n'est pas raccordé à l'alimentation en eau ou le robinet d'arrêt d'eau n'est pas ouvert.	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau et ouvrir complètement le robinet d'arrêt d'eau.
	La canalisation de la source d'eau du domicile comporte une déformation.	Une déformation dans la canalisation d'eau peut réduire le débit au distributeur d'eau et entraîner la formation de glaçons creux ou de forme irrégulière. Redresser la canalisation d'eau.
	Le réfrigérateur vient d'être installé.	Rincer et remplir le système de distribution d'eau. Consulter la section "Distributeurs d'eau et de glaçons".
	La pression en eau du domicile est inférieure à 35 lb/po (241 kPa).	La pression en eau du domicile détermine la taille du débit depuis le distributeur. Consulter la section "Spécifications de l'alimentation en eau".
	Un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à l'alimentation en eau froide.	Un système de filtration de l'eau par osmose inverse peut réduire la pression de l'eau. Consulter la section "Spécifications de l'alimentation en eau".
	Le filtre à eau est peut-être obstrué.	Enlever le filtre à eau et faire fonctionner le distributeur. Si le débit d'eau augmente, cela signifie que votre filtre est obstrué et doit être remplacé. Consulter la section "Système de filtration de l'eau".
	Le filtre à eau est mal installé.	Enlever le filtre à eau et le réinstaller. Consulter la section "Système de filtration de l'eau".

DÉPANNAGE

Essayez d'abord les solutions suggérées ici ou visitez notre site Web au **producthelp.whirlpool.com**.

Glaçons et eau (suite)		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
Le distributeur d'eau et de glaçons ne fonctionne pas correctement. (suite)	La porte du réfrigérateur ou du tiroir du congélateur est entrouverte.	Bien fermer la porte ou le tiroir. Si la porte ou le tiroir ne ferme pas complètement, consulter la section "Les portes ne ferment pas complètement".
	Les portes du réfrigérateur ont été récemment enlevées.	S'assurer que l'assemblage câble/tuyau du distributeur d'eau a été correctement reconnecté au sommet de la porte du réfrigérateur. Consulter la section "Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte".
	Des glaçons obstruent le bac d'entreposage ou le goulet de distribution des glaçons.	À l'aide d'un ustensile en plastique, si nécessaire, retirer les glaçons obstruant le bac d'entreposage ou le goulet de distribution des glaçons. Nettoyer le goulet de distribution et le fond du bac d'entreposage à l'aide d'un chiffon tiède et humide, puis sécher soigneusement ces deux sections. Pour éviter toute obstruction et maintenir un approvisionnement frais en glaçons, vider le bac d'entreposage et nettoyer à la fois le bac d'entreposage et le goulet de distribution toutes les 2 semaines.
Le bac à glaçons est difficile à retirer de la porte.	Les glaçons atteignent peut-être un niveau élevé et irrégulier dans le bac, suite à la fabrication normale de glaçons et à leur mouvement pendant la distribution.	Distribuer 2 à 3 verres de glaçons, puis essayer d'enlever le bac.
Le distributeur de glaçons se bloque lorsqu'il distribue de la glace concassée.	De la glace concassée obstrue le goulet de distribution de glaçons.	Pour dégager le distributeur à glaçons, passer de la glace concassée au mode glaçons. Revenir ensuite à la glace concassée.
De l'eau suinte ou dégoutte du système de distribution. **REMARQUE :** Il est normal que quelques gouttes s'écoulent de la machine après la distribution d'eau.	Le verre n'a pas été maintenu sous le distributeur assez longtemps.	Maintenir le verre sous le distributeur 2 à 3 secondes après avoir relâché le levier du distributeur.
Distribution continue de glaçons. **REMARQUE :** Le distributeur peut laisser passer quelques glaçons après que le bras ait été relâché, c'est normal.	Le verre n'a pas été maintenu sous le distributeur assez longtemps.	Maintenir le verre sous le distributeur 2 à 3 secondes après avoir relâché le levier du distributeur.
De l'eau continue de dégoutter du distributeur — plus que quelques gouttes.	Le réfrigérateur vient d'être installé.	Le fait de rincer le circuit d'eau permet d'éliminer l'air retenu dans les canalisations, ce qui entraîne l'égouttement du distributeur. Rincer le système de distribution d'eau. Consulter la section "Distributeurs d'eau et de glaçons".
	Le filtre à eau a été récemment installé ou changé.	Le fait de rincer le circuit d'eau permet d'éliminer l'air retenu dans les canalisations, ce qui entraîne l'égouttement du distributeur. Rincer le système de distribution d'eau. Consulter la section "Distributeurs d'eau et de glaçons".
	Une connexion d'eau peut ne pas être bien serrée.	Vérifier la présence d'eau dans le compartiment inférieur du réfrigérateur, dans la zone de la charnière ou près de la connexion à la canalisation d'alimentation domestique à l'arrière du réfrigérateur.
De l'eau fuit par l'arrière du réfrigérateur.	Les raccords de la canalisation d'eau n'ont pas été complètement serrés.	Consulter la section "Raccordement de l'eau".
	Les portes ont été récemment retirées et le raccord de la canalisation en eau n'a pas été complètement serré.	Consulter la section "Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte ".

DÉPANNAGE

Essayez d'abord les solutions suggérées ici ou visitez notre site Web au **producthelp.whirlpool.com**.

Glaçons et eau (suite)		
Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solutions**
De la glace concassée ou des glaçons tombent à côté du verre pendant la distribution.	Le verre n'est pas tenu suffisamment près de la chute de glaçons.	Tenir le verre plus près de la chute de glaçons.
L'eau du distributeur est tiède.	L'eau du distributeur est réfrigérée à 50 °F (10 °C).	Ceci est normal.
	Le réfrigérateur vient d'être installé.	Attendre 24 heures après l'installation pour que l'alimentation en eau refroidisse complètement.
	Une grande quantité d'eau a été récemment distribuée.	Accorder 3 heures pour que l'alimentation en eau refroidisse complètement.
	On n'a pas distribué d'eau récemment.	Le premier verre d'eau peut ne pas être froid. Jeter le premier verre d'eau distribué.
	Le réfrigérateur n'est pas raccordé à une canalisation d'arrivée d'eau froide.	S'assurer que le réfrigérateur est raccordé à la canalisation d'arrivée d'eau froide. Consulter la section "Spécifications de l'alimentation en eau".
Portes		

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Pour voir une vidéo détaillant l'ajustement et l'alignement des portes, consulter la section Aide avec le produit/ FAQ du site Web de notre marque et chercher "Fermeture et alignement des portes".

Si les problèmes suivants surviennent	**Causes possibles**	**Solution**
La porte ne ferme pas complètement.	La porte est bloquée en position ouverte.	Déplacer les emballages d'aliments pour libérer la porte.
	Un bac ou une tablette bloque le passage.	Replacer le bac ou la tablette correctement.
	Récemment installé.	Enlever tous les matériaux d'emballage.
Les portes sont difficiles à ouvrir.	Les joints de la porte sont collants ou sales.	Nettoyer les joints et les surfaces de contact au savon doux et à l'eau tiède. Rincer et sécher avec un linge doux.
Les portes semblent mal alignées.	Les portes doivent être alignées ou l'aplomb du réfrigérateur effectué.	Consulter la section "Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte".
Le réfrigérateur est instable ou roule vers l'avant lorsqu'on ouvre ou ferme les portes.	Les pieds de nivellement ne sont pas fermement en appui sur le sol.	Retirer le casier de la base. Tourner les deux pieds de stabilisation (un de chaque côté) du même nombre de tours dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'ils soient fermement en appui sur le sol. Consulter la section "Nivellement du réfrigérateur et fermeture de la porte".

FEUILLE DE DONNÉES SUR LA PERFORMANCE

Système de filtration d'eau intérieur

Modèle P9WB2L/P9RFWB2L /Capacité : 200 gallons (757 litres)

Système testé et certifié par NSF International en vertu de la norme NSF/ANSI 42, de la norme NSI 53, de la norme 401 et de la norme CSA B483.1 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous.

Ce produit a été testé selon les normes NSF/ANSI 42, 53, 401 et CSA B483.1 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration moindre ou égale à la limite permissible pour l'eau qui quitte le système, comme spécifié dans les normes NSF/ANSI 42, 53, 401 et CSA B483.1


Réd. de substances Effets esthétiques	**Concentration dans l'eau à traiter**	**Limite permissible de concentration du produit dans l'eau**	**% de réd. moyenne**
Goût/odeur de chlore	2,0 mg/L ± 10 %	50 % réduction	97,0 %
Particules (classe I*)	Au moins 10 000 particules/mL	85 % réduction	>99,9 %
Réduction de contaminant	**Concentration dans l'eau à traiter**	**Limite permissible de concentration du produit dans l'eau**	**% de réd. moyenne**
Plomb : pH 6,5/à pH 8,5	0,15 mg/L± 10 %	0,010 mg/L	>99,3 % / 98,6 %
Benzène	0,015 mg/L ± 10 %	0,005 mg/L	93,8 %
p-dichlorobenzène	0,225 mg/L ± 10 %	0,075 mg/L	99,8 %
Carbofuran	0,08 mg/L ± 10 %	0,040 mg/L	81,9 %
Toxaphène	0,015 ± 10 %	0,003 mg/L	>95 %
Atrazine	0,009 mg/L ± 10 %	0,003 mg/L	87,0 %
Asbestos	10^7 à 10^8 fibres/L††	99 %	>99 %
Kystes opérationnels†	50 000/L min.	99,95 %	>99,99 %
Turbidité	11 uTN ± 10 %	0,5 uTN	96,9 %
Lindane	0,002 ± 10 %	0,0002 mg/L	>99,2 %
Tétrachloroéthylène	0,015 mg/L ± 10 %	0,005 mg/L	96,6 %
O-dichlorobenzène	1,8 mg/L ± 10 %	0,60 mg/L	92,3 %
Éthylbenzène	2,1 mg/L ± 10 %	0,70 mg/L	86,9 %
1,2,4-Trichlorobenzène	0,210 mg/L ± 10 %	0,07 mg/L	>99,8 %
2,4 - D	0,210 mg/L ± 10 %	0,07 mg/L	88,5 %
Styrène	2,0 mg/L ± 10 %	0,1 mg/L	99,6 %
Toluène	3,0 mg/L ± 10 %	1,0 mg/L	93,5 %
Endrine	0,006 mg/L ± 10 %	0,002 mg/L	81,7 %
Atenolol	200 ± 20 %	30 ng/L	95,7 %
Triméthoprime	140 ± 20 %	20 ng/L	96,1 %
Linuron	140 ± 20 %	20 ng/L	96,3 %
Estrone	140 ± 20 %	20 ng/L	95,3 %
Nonylphénol	1400 ± 20 %	200 ng/L	95,5 %

Paramètres de test : pH = 7,5 ± 0,5 à moins d'indications contraires. Débit = 0,75 gpm (2,84 Lpm). Pression = 60 lb/po^2 (413,7 kPa). Température = 68 °F à 71,6 °F (20 °C à 22 °C). Capacité de service nominale = 200 gallons (757 litres). Les composés certifiés en vertu de la norme NSF 401 sont considérés comme appartenant à la catégorie des "composés émergents/contaminants secondaires". Les "composés émergents/contaminants secondaires" sont des composés qui ont été détectés à de faibles concentrations dans des sources d'approvisionnement en eau potable; même s'ils n'apparaissent qu'à de faibles concentrations, ces composés peuvent influencer la perception et le niveau d'acceptation de la qualité de l'eau potable par le public.

- Il est essentiel que les exigences de fonctionnement, d'entretien et de remplacement de filtres soient respectées pour que ce produit donne le rendement annoncé. Des dommages matériels peuvent subvenir si toutes les instructions ne sont pas respectées.
- La cartouche jetable doit être remplacée tous les 6 mois au plus tard.
- Utiliser le filtre de rechange P9RFWB2L, référence EDR2RXD1/ EDR2RXD1B. Prix suggéré au détail en 2015 de 49,99 $US/49,99 $ CAN. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.
- Le système de contrôle du filtre mesure la quantité d'eau qui passe par le filtre et vous alerte lorsqu'il faut remplacer le filtre. Consulter les sections "Utilisation des commandes" ou "Système de filtration d'eau" (dans les instructions d'utilisation ou le Guide d'utilisation) pour savoir comment vérifier l'état du filtre à eau.
- Après avoir remplacé le filtre à eau, purger le système d'eau. Voir "Distributeurs d'eau et de glaçons"ou "Distributeurs d'eau" dans les instructions d'utilisation ou le guide d'utilisation.
- Ces contaminants ne sont pas nécessairement présents dans votre approvisionnement en eau. Même si le test a été effectué dans des conditions de laboratoire standard, le rendement réel peut varier.
- Le produit ne doit être utilisé que pour l'eau froide.
- Le circuit d'eau doit être installé conformément aux lois et règlements locaux et à ceux de la province ou de l'État concerné.
- Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables. EPA Est. No. 082047-TWN-001
- Consulter à la section "Garantie" (dans les instructions d'utilisation ou le guide d'utilisation) pour la garantie limitée, le nom et le numéro de téléphone du fabricant.

Directives d'application/paramètres d'approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau	Pression d'eau
Pression de l'eau	30 à 120 lb/po^2(207 à 827 kPa)
Température de l'eau	33 ° à 100 °F (0,6 ° à 37,8 °C)
Débit nominal	0,75 gpm (2,84 L/m) à 60 lb/po^2

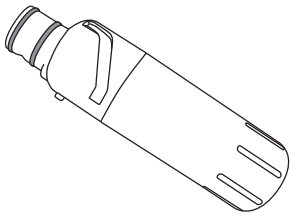

*Classe I - taille des particules : > 0,5 à <1 µm

†Cas de la filtration de kystes de Cryptosporidium parvum.

††Fibres de longueur supérieure à 10 µm

®NSF est une marque déposée de NSF International.

GARANTIE LIMITÉE DES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION WHIRLPOOL®

ATTACHEZ ICI VOTRE REÇU DE VENTE. UNE PREUVE D'ACHAT EST OBLIGATOIRE POUR OBTENIR L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Lorsque vous appelez le centre d'eXpérience à la clientèle, veuillez garder à disposition les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Numéros de modèle et de série
- Une description claire et détaillée du problème rencontré
- Une preuve d'achat incluant le nom et l'adresse du marchand ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

1. Avant de nous contacter pour obtenir un dépannage, veuillez déterminer si des réparations sont nécessaires pour votre produit. Certains problèmes peuvent être résolus sans intervention de dépannage. Prenez quelques minutes pour parcourir la section Dépannage ou Résolution de problèmes du guide d'utilisation et d'entretien ou rendez-vous sur le site http://www.whirlpool.ca.
2. Tout service sous garantie doit être effectué exclusivement par nos fournisseurs de dépannage autorisés Whirlpool. Aux É.-U. et au Canada, dirigez toutes vos demandes de service sous garantie au :

Centre d'eXpérience de la clientèle Whirlpool

Aux É.-U., composer le 1 800 253-1301. Au Canada, composer le 1 800 807-6777.

Si vous résidez à l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, contactez votre marchand Whirlpool autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

CE QUI EST COUVERT

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce gros appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada LP (ci-après désignées "Whirlpool") décidera à sa seule discrétion de remplacer le produit ou de couvrir le coût des pièces de remplacement spécifiées par l'usine et de la main-d'oeuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque ce gros appareil ménager a été acheté. S'il est remplacé, votre appareil restera sous garantie pour la durée restant à courir de la période de garantie sur le produit d'origine.

GARANTIE LIMITÉE DE LA DEUXIÈME À LA CINQUIÈME ANNÉE INCLUSIVEMENT SUR LA DOUBLURE DE LA CAVITÉ ET SUR LE SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION SCELLÉ

De la deuxième à la cinquième année inclusivement à compter de la date d'achat initiale, lorsque ce gros appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit ou fournies avec, la marque Whirlpool paiera pour les pièces de rechange spécifiées par l'usine et la main d'oeuvre concernant les composants suivants pour corriger les défauts non esthétiques de matériau ou de fabrication de ladite pièce qui empêchent le réfrigérateur de fonctionner et qui étaient déjà présents lorsque ce gros appareil ménager a été acheté :

- Doublure de la cavité du réfrigérateur/congélateur si la pièce se fissure en raison d'un vice de matériau ou de fabrication.
- Système de réfrigération scellé (y compris le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le séchoir et les conduits de connexion).

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par Whirlpool. Cette garantie limitée est valide uniquement aux États-Unis ou au Canada et s'applique exclusivement lorsque le gros appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir un dépannage dans le cadre de la présente garantie limitée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Usage commercial, non résidentiel ou par plusieurs familles, ou non-respect des instructions d'utilisation, de fonctionnement ou d'installation.
2. Visite à domicile pour montrer à l'utilisateur comment utiliser l'appareil.
3. Visites de service pour rectifier une installation ou un entretien fautifs du produit, une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie, ou la rectification de l'installation électrique ou de la plomberie du domicile (ex : câblage électrique, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau du domicile).
4. Pièces consomptibles (ex : ampoules, piles, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, etc.).
5. Défauts ou dommage résultant de l'utilisation de pièces ou accessoires Whirlpool non authentiques.
6. Dommages causés par : accident, mésusage, abus, incendie, inondations, catastrophe naturelle ou l'utilisation de produits non approuvés par Whirlpool.
7. Réparations aux pièces ou systèmes dans le but de rectifier un dommage ou des défauts résultant d'une réparation, altération ou modification non autorisée faite à l'appareil.
8. Défauts d'apparence, notamment les éraflures, traces de choc, fissures ou tout autre dommage subi par le fini de l'appareil ménager, à moins que ces dommages ne résultent de vices de matériaux ou de fabrication et ne soient signalés à Whirlpool dans les 30 jours suivant la date d'achat.
9. Décoloration, rouille ou oxydation des surfaces résultant d'environnements caustiques ou corrosifs incluant des concentrations élevées de sel, un haut degré d'humidité ou une exposition à des produits chimiques (exemples non exhaustifs).
10. Perte d'aliments ou de médicaments due à la défaillance du produit.
11. Enlèvement ou livraison. Ce produit est conçu pour être réparé à l'intérieur du domicile.
12. Frais de déplacement et de transport pour le dépannage/la réparation dans une région éloignée où une compagnie de service Whirlpool autorisée n'est pas disponible.
13. Retrait ou réinstallation d'appareils inaccessibles ou de dispositifs préinstallés (ex : garnitures, panneaux décoratifs, plancher, meubles, îlots de cuisine, plans de travail, panneaux de gypse, etc.) qui entravent le dépannage, le retrait ou le remplacement du produit.
14. Service et pièces pour des appareils dont les numéros de série et de modèle originaux ont été enlevés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement identifiés.

Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À CINQ ANS OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États et certaines provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

Whirlpool décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à Whirlpool ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. WHIRLPOOL N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

02/17

®/™ ©2017 Whirlpool. Used under license in Canada. All rights reserved.
®/™ ©2017 Whirlpool. Utilisé sous licence au Canada. Tous droits réservés.