

Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA**



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Descripciones de los botones

Botón de encendido
Presione para encender la lavadora. Se cancelará el ciclo actual y se apagará la lavadora si se presiona dos veces mientras la lavadora está encendida.

QUÉ LAVAR/CÓMO LAVAR
Primero seleccione un ciclo en “What to Wash” (Qué lavar) y luego seleccione “How to Wash” (Cómo lavar) para obtener el mejor ciclo de combinación disponible para el tipo de artículos que va a lavar. Consulte la “Guía de ciclos” en línea para obtener detalles sobre los ciclos.

BOTÓN DE START/PAUSE (Botón de Inicio/Pausa)
Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para poner en marcha el ciclo seleccionado. Vuelva a presionarlo para pausar el ciclo.

PANTALLA LED DE TIEMPO/ESTADO
La pantalla de Estimated Time Remaining (Tiempo estimado restante) muestra el tiempo necesario para que se complete el ciclo. Factores tales como el tamaño de la carga y la presión del agua pueden afectar el tiempo que se muestra en la pantalla. Las cargas apretujadas, las cargas desequilibradas o el exceso de espuma también pueden hacer que la lavadora regule el tiempo del ciclo.

Si ha ajustado un retraso de inicio al ciclo, la pantalla de Estimated Time Remaining (Tiempo estimado restante) aparecerá el tiempo de retraso ajustado. Cuando el ciclo se haya completado, se encenderá el indicador Done (Listo) hasta que se abra la tapa.

ADD GARMENT (Agregar prendas)
Cuando esté iluminado Add Garment (Agregar prendas), podrá hacer una pausa en la lavadora, abrir la tapa y agregar artículos. Mantenga presionado el botón Start/ Pause (Inicio/Pausa) para volver a poner en marcha la lavadora.

OPCIONES
Puede agregar o quitar opciones para cada ciclo. Tenga en cuenta que no todas las opciones pueden usarse con todos los ciclos y algunas están predeterminadas para funcionar con ciertos ciclos.

EXTRA RINSE (Enjuague adicional)
Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo enjuague a la mayoría de los ciclos.


DRAIN & SPIN (Desagüe y centrifugado)
Esta opción centrifuga la carga y vacía toda el agua de la tina. La carga no se enjuaga.

Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)
Toque el botón DRAIN & SPIN (Desagüe y centrifugado) y, después, toque el botón EXTRA RINSE (Enjuague adicional). Esta opción combina un enjuague y un centrifugado a alta velocidad para las cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional o para terminar de lavar una carga después de un corte de corriente. Úselo también para las cargas que solamente necesitan enjuagarse.

SIGNAL (Señal)
Use esta opción para alternar la señal que indica el término de un ciclo de lavado a bajo, alto o desactivado.

Agregar productos de lavandería

IMPORTANTE: El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

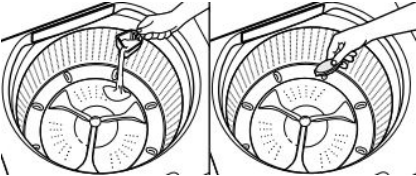


Agregar detergente de alto rendimiento (HE) en la canasta:
El paquete de detergente de lavandería de una dosis única, el blanqueador no decolorante, los productos para realzar el lavado tipo Oxi o los cristales de suavizante de telas pueden agregarse en la canasta antes de agregar la ropa.

NOTA: No agregue prendas a la canasta de la lavadora antes de agregar los productos de lavandería. Siempre siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.

Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)
NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Presione el botón Faucet (Grifo) para agregar manualmente agua, si lo desea

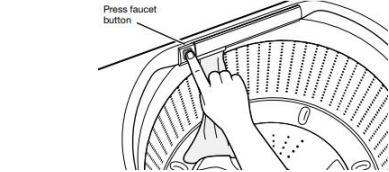

Paso 3. Cargar prendas



Coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr resultados óptimos.



Paso 4. Encienda el aparato.



Paso 5. Cierre la tapa; y luego seleccione el ciclo y los ajustes.



Paso 6. Mantenga presionado Start/Pause (Inicio/Pausa).

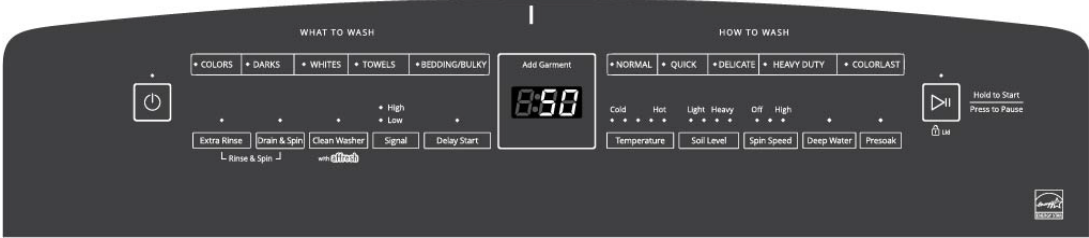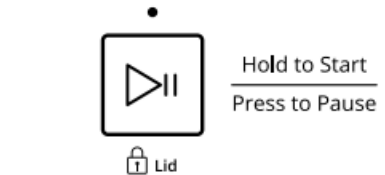

NOTA: También puede ajustar los tonos que suenan al tocar una función, ajuste u opción. Mantenga presionado SIGNAL (Señal sonora de término) por 3 segundos aproximadamente para alternar los sonidos de activación principales a bajo, alto o desactivado.

Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®).
Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con affresh® Con blanqueador con cloro en tableta o líquido para limpiar profundamente el interior de la lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la sección de "Mantenimiento y cuidado de la lavadora" en el Manual del propietario.

IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer (Limpiar la lavadora). Use este ciclo con la tina de lavado vacía.

DELAY START (Inicio diferido)
Presione DELAY START (Inicio diferido) para retrasar el inicio del ciclo de lavado hasta por un máximo de 12 horas “12H”. Presione DELAY START (Inicio diferido) hasta que “OH” aparezca en la pantalla para apagarlo o presione el botón Power (Encendido).


Deep Water (Agua profunda)
Use esta opción para agregar la máxima cantidad de agua al ciclo de lavado.

NOTA: Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water (Agua profunda).


PreSoak (Remojo previo)
Use esta opción para agregar un período adicional de remojo a cualquier ciclo para ayudar a aflojar manchas intensas. La lavadora se llenará y luego hará una pausa para remojar Posteriormente, comenzará el ciclo seleccionado.

MODIFICADORES DE LOS CICLOS
Al seleccionar un ciclo, se encenderán los ajustes predeterminados o la selección que se utilizó anteriormente.

SOIL LEVEL (nivel de suciedad)
Soil Level (Nivel de suciedad) (tiempo de lavado) está predeterminado para cada ciclo de lavado. Cuando usted presione el botón Soil Level (Nivel de suciedad), el tiempo del ciclo (en minutos) aumentará o disminuirá en la pantalla. Estimated Time Remaining (Tiempo estimado restante) y aparecerá un tiempo de lavado diferente.

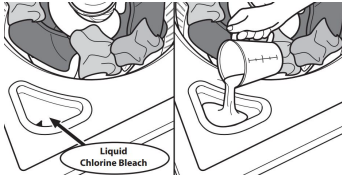

Agregar blanqueador líquido con cloro:
No llene en exceso, no diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

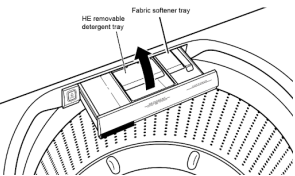

Cómo agregar suavizante de telas líquido al dosificador:
Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en la bandeja; siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga. Cierre el cajón del dosificador. El suavizante de telas se agrega automáticamente durante el enjuague.

IMPORTANTE: No sobrellene ni diluya. Sobrellenar el dosificador hará que el suavizante de telas se distribuya inmediatamente en la lavadora.


Si se selecciona la opción Extra Rinse (Enjuague adicional), el suavizante de telas se distribuirá en el enjuague final. Es normal que quede un poco de agua en el depósito al final del ciclo.

Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)
La lavadora Whirlpool® Cabrio® tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarlo a seleccionar el mejor ciclo que necesita para la carga.

Artículos a lavar:	“Qué lavar”:	“Cómo lavar”:	Descripción:
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Colors (Prendas de color)	Normal (Normal)	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, en Canadá, <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

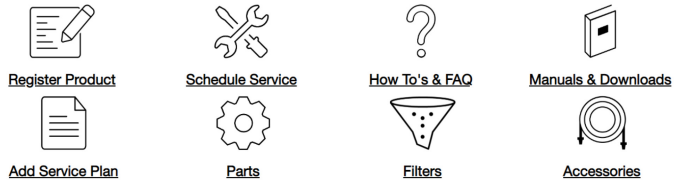

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos: 1-800-253-1301
Canadá: 1-800-807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7



Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para artículos con suciedad profunda, seleccione Extra Heavy Soil Level (Nivel de suciedad superintensa) para un mayor tiempo de lavado. Para artículos con suciedad ligera, seleccione Extra Light Soil Level (Nivel de suciedad ligera adicional) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste de nivel de suciedad más ligera ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

TEMPERATURA
El control de Temperature (Temperatura) detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes, regulando el agua fría y caliente que entra. Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados y siguiendo las instrucciones de las etiquetas de las prendas, use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que su lavadora anterior..
- Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima.

SPIN SPEED (Velocidad de centrifugado)
Esta lavadora selecciona automáticamente la velocidad de centrifugado según el ciclo seleccionado. Las velocidades prefijadas pueden cambiarse. No todas las velocidades de centrifugado están disponibles con todos los ciclos.

- Las velocidades de centrifugado más rápidas proveen tiempos de secado más cortos, pero pueden aumentar la formación de arrugas en su carga.
- Las velocidades de centrifugado más bajas disminuyen las arrugas, pero dejarán su carga más húmeda.

LID (TAPA)
El indicador de bloqueo de tapa se enciende cuando la tapa se bloquea y no puede abrirse. Si necesita abrir la tapa, presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tardar varios minutos si la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Mantenga presionado el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) nuevamente para volver a comenzar el ciclo.

