

GUÍA RÁPIDA DE INICIO SECADORA WHIRLPOOL®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión


Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

PASO 1. LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA

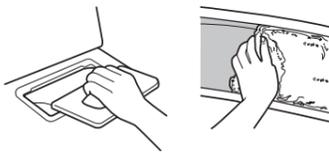


PASO 2. CARGUE LA ROPA DE PELUSA

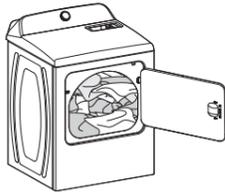

PASO 3. PRESIONE EL BOTÓN POWER (Encendido)



PASO 4. SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*

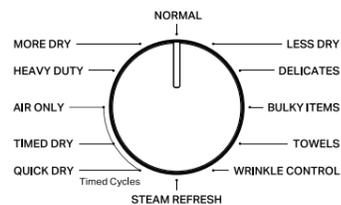

PASO 5. AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO Y OPCIONES, SI LO DESEA

Sense	Wet	Cool	Done
High	90	Static Reduce	Wrinkle Shield
Med	60		
Low	30		
Ex Low	15 Min		




PASO 6. MANTENGA PRESIONADO Y LUEGO SUELTE EL BOTÓN DE INICIO



NOTA: Para iniciar el ciclo, debe presionar el botón Start (Inicio) durante 1 segundo. Luego de que se enciendan las luces de estado, suelte el botón de inicio.

* No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

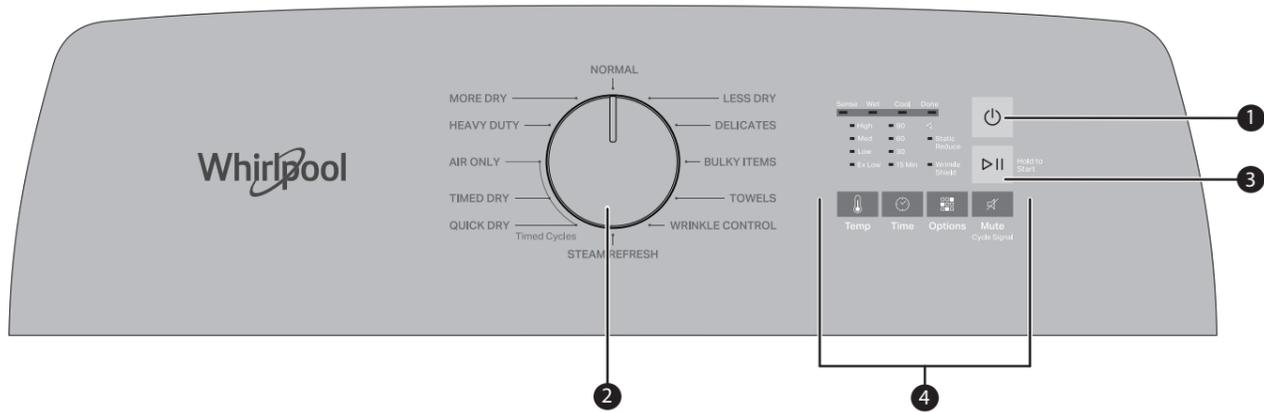

No todas las funciones, los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

1 POWER (Encendido)

Oprímalo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2 PERILLA DE CICLO

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

NOTA: Su secadora se suministra con dos tipos de ciclos: ciclos de secado por sensor y ciclos de secado programado.

CICLOS DE SECADO POR SENSOR:

Utilice ciclos con sensor para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía. La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire, y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Tenga en cuenta que no puede ajustar el tiempo de estos ciclos.

CICLOS TIMED DRY (Secado programado):

En estos ciclos, puede especificar el tiempo de secado. Los siguientes son los tiempos disponibles: 15, 30, 60 y 90 minutos. Para ver una lista completa de todos los ciclos, consulte el documento de guía de ciclos.

3 START/PAUSE (Inicio/pausa)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante 1 segundo, hasta que se hayan encendido todas las luces de estado; a continuación, deje de presionar para que se inicie el ciclo. Oprima esta opción durante un ciclo para pausarlo.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Timed Dry Cycle (Secado programado), y los ajustes Maximum Drying Temperature (Temperatura de secado máximo) y Maximum Dry Time (Tiempo de secado máximo). Se utilizaron los valores predeterminados de Nivel de secado normal y la opción Wrinkle Prevent (Protección contra arrugas) desactivada.

4 MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos).

TEMP (Temperatura)

Oprima esta opción para modificar la temperatura disponible del ciclo. (Extra Low [Extra baja], Low [Baja], Medium [Media] y High [Alta]).

TIME (Tiempo) (Air Only [Solo aire], Timed Dry [Secado programado], and Quick Dry only [Solo secado rápido])

Oprima para modificar el tiempo para el ciclo programado entre 15, 30, 60 y 90 minutos.

OPTIONS (Opciones)

Oprima para agregar o quitar opciones de cada ciclo. Oprima una vez para activar el Wrinkle Shield (Protección contra arrugas), dos veces para activar el Static Reduce (Reducción de estática) y tres veces para ambos.

WRINKLE SHIELD (Protección contra arrugas)

Si no podrá retirar la carga inmediatamente, active esta opción para agregar 150 minutos de secado periódico para ayudar a disminuir la formación de arrugas después de finalizado el ciclo.


STATIC REDUCE (Reducción de estática)

Esta opción puede ayudar a reducir la acumulación de adherencia estática que se forma durante el proceso de secado. Cuando se activa, esta opción girará con vapor hacia el final del ciclo para reducir la estática.

MUTE CYCLE SIGNAL (Silenciar señal del ciclo)

Use esta opción para encender o apagar la señal de finalización del ciclo de secado.

CÓMO ELEGIR EL CICLO ADECUADO

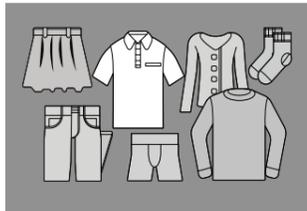

Puede encontrar una guía de ciclos de la lavadora en línea en www.whirlpool.com. El documento ayuda a identificar qué ciclo puede elegir para los diferentes tipos de carga y también las opciones de ciclo predeterminadas. Por ejemplo, recomendamos usar el ciclo NORMAL con temperatura media para cargas de ropa de algodón, lino y mixtas.

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

SPECIALITY CYCLE (CICLO DE ESPECIALIDAD)

WRINKLE CONTROL (Control de arrugas):


Este ciclo está diseñado para ayudar a eliminar o disminuir las arrugas, este ciclo es excelente para prendas de planchado permanente. El ciclo de la secadora utiliza calor bajo y un periodo de enfriamiento para evitar que las prendas se arruguen.

STEAM REFRESH (Revitalizado con vapor):

Este ciclo es ideal para reducir las arrugas y los olores de las prendas secas. Este ciclo es excelente para revitalizar una prenda arrugada o cuando se deja una carga en la secadora por demasiado tiempo.

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite www.whirlpool.com/owners, o, en Canadá, www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

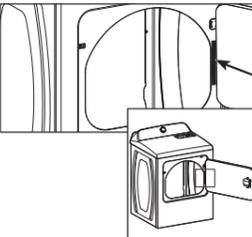Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
						
 <p>Ubicación de la etiqueta del número de serie y modelo</p>		<p>Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 1-866-698-2538 o, en Canadá, al 1-800-807-6777.</p> <p>Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> </div> </div> <p>Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.</p>				