Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.


NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)

NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

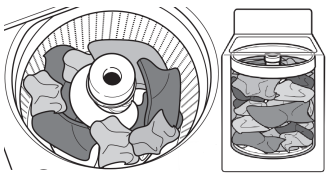

Coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr resultados óptimos.

Paso 3. Cierre la tapa; y luego seleccione el ciclo y los ajustes.



Paso 4. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal	Caliente **Tibia** Fresca Fría Fría del grifo	Use este ciclo para telas de algodón con suciedad normal y cargas de telas mixta. Una velocidad de centrifugado alta es la opción predeterminada para este ciclo. **NOTA:** El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible con el ciclo Normal. Un ciclo Normal con el ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) activado da como resultado un nivel de agua autodetectable.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, la garantía, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite https://www.whirlpool.com/owners, en Canadá, https://www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar Producto | Programar Servicio Técnico | Instrucciones Y Preguntas Frecuentes | Manuales Y Descargas

Agregar Plan De Servicio | Piezas | Filtro | Accesorios

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1–866–698–2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canadá:
1–800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descripciones de los botones

SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)
Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para telas resistentes con suciedad profunda, seleccione Heavy Soil Level (Nivel de suciedad intenso) para un mayor tiempo de lavado. Para telas delicadas y con suciedad ligera, seleccione Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste para un nivel de suciedad más ligero ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

WASH TEMP (Temperatura de lavado)
Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes mediante la regulación del agua fría y caliente que entra.

Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de las etiquetas de las prendas y use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

NOTAS:

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que su lavadora anterior.
- Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima. Todos los enjuagues son con agua fría.

PERILLA DE CICLOS DE LAVADO
Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte en línea la “Guía de ciclos” para obtener descripciones detalladas.

RINSE OPTIONS (Opciones De Enjuague)
Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos. Consulte la “Guía de ciclos” en línea para obtener más detalles.

1 Rinse (1 Enjuague)
Esta opción se usa para limitar un ciclo a un solo enjuague.

2 Rinses (2 Enjuagues)
Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo enjuague a la mayoría de los ciclos.

1 Rinse with softener (1 Enjuague con suavizante)
Esta opción se debe seleccionar si se va a usar suavizante para telas durante un ciclo. La misma asegura que el suavizante de telas sea agregado en el momento apropiado durante el enjuague, para que se distribuya uniformemente.

2 Rinses with softener (2 Enjuagues con suavizante)
Esta opción enciende las opciones Fabric Softener (Suavizante para telas) y 2 Rinses (2 enjuagues).

Botón de Start/Pause (Inicio/Pausa)
Presiónelo para iniciar el ciclo seleccionado; presiónelo nuevamente para hacer una pausa en el ciclo y desbloquear la tapa.





Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

NOTA: Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se destrabe la tapa. Oprima y sostenga por 3 segundos ara anular un ciclo.

WATER LEVEL (Nivel de agua)
Ajuste la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Auto Sensing (Detección automática) y la lavadora se llenará hasta un nivel que asegure que la carga active el agitador. A partir de este punto, el control electrónico detectará la carga y determinará si se requiere agua adicional.

Si desea agregar la cantidad máxima de agua al ciclo de lavado, gire la perilla Water Level (Nivel de agua) hasta el ajuste Deep Water Wash (Lavado con agua profunda).

NOTAS:

- Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water Wash (Lavado con agua profunda).
- El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible con el ciclo Normal. Un ciclo Normal con el ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) activado da como resultado un nivel de agua autodetectable.

Progress (Progreso)
Las luces de Progress (Progreso) muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note en cada etapa del proceso sonidos o pausas que sean diferentes de los de su lavadora anterior.

Sensing (Detección)
Cuando se presiona el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) y la perilla Water Level (Nivel de agua) se ajusta en Auto Sensing (Detección automática), la lavadora se llenará y comenzará a detectar para determinar el tamaño de la carga y el equilibrio. Una vez que finalice la detección, la lavadora se llenará hasta el nivel adecuado para el tamaño de la carga detectado y, después, comenzará la fase de lavado del ciclo.

NOTA: Se hará una pausa en las fases de detección y lavado si se abre la tapa no bloqueada. Cierre la tapa para reanudar el ciclo. Si se deja la tapa abierta más de 10 minutos, el ciclo se cancelará y la lavadora bombeará para extraer el agua. La tapa se bloqueará después de la fase de lavado para comenzar el centrifugado inicial y permanecerá bloqueada durante el resto del ciclo.

Wash (Lavado)
La lavadora se llenará hasta el nivel de agua correcto de acuerdo con el tamaño de la carga y la selección de Water Level (Nivel de agua). Es posible que ciertos ciclos agiten durante el proceso de llenado para reforzar el lavado. Oirá el agitador que rota, seguido de una pausa de varios segundos. Cuando comience el ciclo de lavado, oirá que el agitador aumenta la velocidad. Los sonidos del motor pueden cambiar en las distintas etapas del ciclo de lavado mientras la lavadora realiza las distintas acciones de lavado.

Rinse (Enjuague)
Ciertos ciclos usan un enjuague con rociado, que agrega agua a la tina mientras la canasta centrifuga. Cuando seleccione una opción con suavizante para telas, oirá sonidos similares a los del ciclo de lavado mientras la lavadora enjuaga y mueve la carga. Podrá escuchar el motor encendiéndose brevemente (zumbido corto) para mover la canasta mientras la lavadora se llena.

Spin (Centrifugado)
La lavadora centrifuga la carga a velocidades cada vez mayores para la extracción adecuada del agua, según el ciclo y la velocidad de centrifugado seleccionados.

Done (Listo)
Una vez que se haya terminado el ciclo, la tapa se desbloqueará y se encenderá esta luz. Para obtener resultados óptimos, retire la ropa de inmediato.


Locked (Bloqueado)
La característica de bloqueo de la tapa permite velocidades de centrifugado más altas. Cuando la luz de Lid Locked (Tapa bloqueada) está encendida, la tapa está bloqueada y no se puede abrir si no se hace una pausa en el ciclo. Cuando la luz está apagada, la tapa puede abrirse.

Para abrir la tapa después de que se ha bloqueado, presione Start/Pause/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloquear tapa). La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tardar varios minutos si la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Oprima Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa (Start/Pause/Unlock Lid) nuevamente para reanudar el ciclo.

ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría ocasionaren lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.


Agregar productos de lavandería

IMPORTANTE: El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

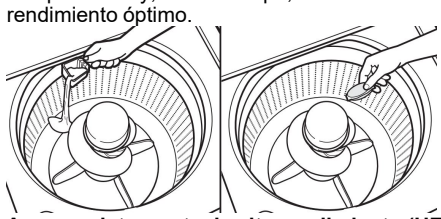


Agregar detergente de alto rendimiento (HE) en la canasta:
Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) o un paquete de detergente de lavandería de dosis única en la canasta. Si va a usar un producto para realzar el lavado, como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante para telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes de agregar las prendas.

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.

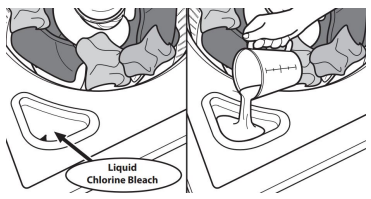

Agregar blanqueador líquido con cloro:
No llene en exceso, no diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

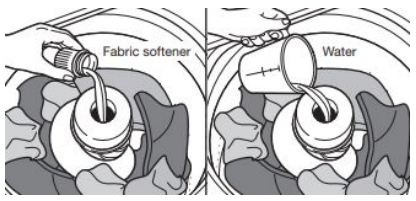

Cómo agregar suavizante de telas líquido al dosificador:
Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el depósito. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga.

Para diluir el suavizante líquido para telas, llene el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde. No supere la línea marcada como máximo.

IMPORTANTE: Las perilla de opciones de enjuague se debe ajustar en 1 Rinse with softener (1 enjuague con suavizante) o 2 Rinses with softener (2 enjuagues con suavizante) cuando se usa suavizante para telas en el depósito correspondiente. Esto asegura que el suavizante para telas se agregue en el momento correcto durante la fase de enjuague y que se distribuya uniformemente.

Cómo agregar manualmente el suavizante de telas líquido a la carga de lavado:
Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora haya terminado de llenarse y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para hacer una pausa en la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante de telas líquido. No utilice más que la cantidad recomendada. Cierre la tapa y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) nuevamente para poner en marcha la lavadora. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de su carga.

W11556539A
06/21

®/™ ©2021 Whirlpool. Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

Whirlpool®