

BUILT-IN ELECTRIC SINGLE/DOUBLE OVEN & MICROWAVE OVEN COMBINATION QUICK START GUIDE

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Using Your Oven

- Step 1. Select oven function
- Step 2. Set the temperature
- Step 3. Press Start
- Step 4. Place food inside the oven once set temperature is reached. Close the oven door.
- Step 5. (Optional) Enter time to cook
- Step 6. The Cancel button can be used to cancel the function during or after cook time.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

Using your Microwave Oven

- Step 1. Place food inside the microwave oven. Close the oven door.
- Step 2. Select microwave function
- Step 3. Enter time to cook
- Step 4. Press Start
- Step 5. The Cancel button can be used to cancel the function during or after cook time.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

MICROWAVE OVEN CANCEL OR LOWER OVEN CANCEL

The Cancel keypad stops any microwave oven or lower oven function except for the Clock, Timer, and Control Lock.

The oven will also turn off when the door is opened. When the door is opened, the element(s) and fan will turn off, but the oven light will remain on. Close the door and touch START to resume the preset cycle.

The oven cooling fan may continue to operate even after an oven function has been canceled or completed, depending on the oven temperature.

POSITIONING RACKS AND BAKEWARE

Rack Positions

IMPORTANT : To avoid permanent damage to the porcelain finish, do not place food or bakeware directly on the oven door or bottom.

Racks

- Position racks before turning on the oven.
- Do not position racks with bakeware on them.
- Make sure racks are level.
- Place food so it will not rise into the broil element. Allow at least 1/2" (1.3 cm) between pans and the broil element.

To move a rack, pull it out to the stop position, raise the front edge, and then lift it out. Use the following illustrations as a guide for positioning racks.

Baking Layer Cakes on 1 Rack

Place the cakes on the rack as shown.

Multiple Rack Cooking

2-rack: Use rack positions 2 and 5 for regular baking.

Baking Layer Cakes on 2 Racks

For best results when baking cakes on 2 racks, use rack positions 2 and 5 with the Bake function. Place the cakes on the racks as shown.

Baking Cookies on 2 Racks

For best results when baking cookies on 2 racks, use rack positions 2 and 5 with the Bake function.

ALUMINUM FOIL (For Ovens Only)

IMPORTANT: To avoid permanent damage to the oven bottom finish, do not line the oven bottom with any type of foil or liner.

For best cooking results, do not cover entire oven rack with foil because air must be able to move freely.

Care must be taken to prevent aluminum foil and meat probes from contacting heating elements.


ALUMINUM FOIL AND METAL (For Microwave Ovens Only)

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OVEN VENT(S)

The oven vent(s) should not be blocked or covered since they allow the inlet of fresh air into the cooling system. Also, the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning and cooling results.

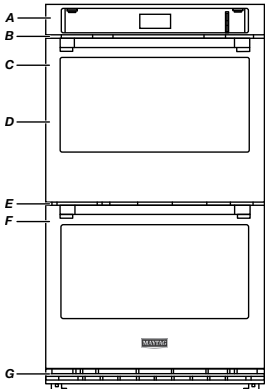

Single and Double Oven

- A. Control panel
- B. Oven vent
- C. Single oven or upper double oven

Double Oven

- D. Upper oven
- E. Oven vent
- F. Lower oven
- G. Bottom vent

OVEN LIGHTS

The oven lights are 120 V, 40 W maximum halogen bulbs. They will come on when the oven door is opened. On double oven models, both upper and lower lights will come on when either door is opened. The oven lights will not work during the Self-Cleaning cycle.

When the door is closed, touch the appropriate Oven Light keypad to turn on the oven light.


To Replace:

Before replacing the bulb, make sure the oven is off and cool.

⚠WARNING

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Use a new 50 amp power supply cord.
Plug into a grounded outlet.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

1. Disconnect power.
2. Remove glass light cover by grasping the front edge and pulling away from oven.
3. Remove bulb from socket.
4. Replace bulb, using tissue or wearing cotton gloves to handle bulb. To avoid damage to or decreasing the life of the new bulb, do not touch bulb with bare fingers.
5. Replace bulb cover by snapping back into wall.
6. Reconnect power.

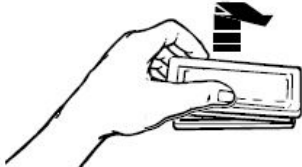

IMPORTANT: Do not use lamps rated higher than 40 W.

SABBATH MODE:

The Sabbath Mode sets the oven to remain on in a bake setting until disabled.

For guidance on usage and a complete list of models with Sabbath Mode, visit www.star-k.org or contact us as per the information given below.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.maytag.com/owners>, or in Canada <https://www.maytag.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.

REGISTER PRODUCT	MANUALS & DOWNLOADS	TROUBLESHOOTING & FAQ	REPLACEMENT PARTS
ADD SERVICE PLAN	SCHEDULE SERVICE	FILTERS	REBATES & PROMOS

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-344-1274
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-688-2002
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

Guide de démarrage rapide des fours électriques encastrables simples/doubles et fours à micro-ondes

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Utiliser votre four

Étape 1. Sélectionner la fonction du four

Étape 2. Régler la température

Étape 3. Appuyer sur Start (mise en marche)

Étape 4. Placer les aliments dans le four une fois la température réglée atteinte. Fermez la porte du four.

Étape 5. (Optionnel) Saisir la durée de cuisson

Étape 6. Le bouton Cancel (Annuler) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou après la cuisson.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

ANNULATION DU FOUR À MICRO-ONDES OU ANNULATION DU FOUR INFÉRIEUR

La touche Cancel (annulation) désactive toutes les fonctions du four à micro-ondes ou du four à l'exception de l'horloge, de la minuterie et du verrouillage des commandes.

Le four s’arrête également lorsqu’on ouvre la porte. Lorsque la porte est ouverte, l’élément ou les éléments et le ventilateur s’arrêteront, mais la lampe du four restera allumée. Fermer la porte et appuyer sur START (mise en marche) pour réinitialiser le programme préréglé.

Le ventilateur de refroidissement du four peut continuer à fonctionner même après l’annulation ou la fin d’une fonction, selon la température du four.

POSITIONNEMENT DES GRILLES ET DES USTENSILES DE CUISSON AU FOUR

Positions de grille

IMPORTANT : Afin d’éviter des dommages permanents au fini en porcelaine, ne pas placer d'aliments ou d'ustensiles de cuisson au four directement sur la porte ou sur le fond du four.

Grilles

- Placer les grilles avant d’allumer le four.
- Ne pas installer les grilles lorsque des ustensiles de cuisson au four se trouvent dessus.
- S’assurer que les grilles sont d’aplomb.
- Placer les aliments de façon à ce qu’ils ne touchent pas l’élément de cuisson au gril en augmentant de volume. Laisser un espace d’au moins 1/2" (1,3 cm) entre les plats et l’élément de cuisson au gril.

Pour déplacer une grille, la tirer jusqu’à la butée, soulever l’avant puis la retirer. Se servir des illustrations et du tableau suivants comme guide pour le positionnement des grilles.

Cuisson au four des gâteaux à étages, sur 1 grille

Placer les gâteaux sur la grille tel qu’indiqué.

Cuisson sur plusieurs grilles

Cuisson sur 2 grilles : Utiliser les positions de grille 2 et 5 pour la cuisson ordinaire.

Cuisson au four des gâteaux à étages, sur 2 grilles

Pour des résultats optimaux lors de la cuisson au four de gâteaux sur 2 grilles, utiliser les positions de grille 2 et 5 avec la fonction Bake (cuisson au four). Placer les gâteaux sur les grilles tel qu’indiqué.

Cuisson au four de biscuits sur 2 grilles

Pour des résultats optimaux lors de la cuisson au four de biscuits sur 2 grilles, utiliser les positions de grille 2 et 5 avec la fonction Convection Bake (cuisson au four par convection).

PAPIER D’ALUMINIUM (Pour les fours seulement)

IMPORTANT : Pour éviter des dommages permanents au fini du fond du four, ne pas recouvrir le fond avec du papier d’aluminium ou un revêtement quelconque.

Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, ne pas couvrir entièrement la grille d’aluminium, car l’air doit pouvoir circuler librement.

Il faut faire attention de ne pas laisser le papier aluminium et la sonde de cuisson entrer en contact avec les éléments chauffants.

PAPIER D’ALUMINIUM ET MÉTAL (Pour les fours à micro-ondes seulement)

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d’aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

Utiliser votre four à micro-ondes

Étape 1. Placer les aliments dans le four à micro-ondes. Fermer la porte du four.

Étape 2. Sélectionner la fonction du four à micro-ondes

Étape 3. Saisir la durée de cuisson

Étape 4. Appuyer sur Start (mise en marche)

Étape 5. Le bouton Cancel (annuler) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou une fois la durée de cuisson terminée.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

ÉVENT(S) DU FOUR

L’évent/les événements du four ne doit/doivent être ni obstrué(s) ni couvert(s), car il(s) permet (tent) l'introduction de l'air frais dans le système de refroidissement. D'autre part, l'évent inférieur ne doit pas être obstrué ni recouvert car il permet l'introduction d'air frais dans le système de refroidissement et l'évacuation de l'air chaud en provenance du système de refroidissement. Le fait d'obstruer ou de couvrir les événements nuit à la circulation adéquate de l'air et affecte la cuisson, le nettoyage et le processus de refroidissement.


OVEN LIGHTS (LAMPES DU FOURS)

Les lampes du four sont des ampoules à halogène de 120 V, 40 W maximum. Elles s’allument à l’ouverture de la porte du four. Sur les modèles à double four, les lampes supérieure et inférieure s’allument lorsque l’une des deux portes est ouverte. Les lampes du four ne fonctionnent pas durant le programme d’autonettoyage.

Lorsque la porte est fermée, appuyer sur la touche Oven Light (lampe du four) appropriée pour allumer la lampe du four.

Remplacer :

Avant de procéder au remplacement, s’assurer que le four est éteint et froid.

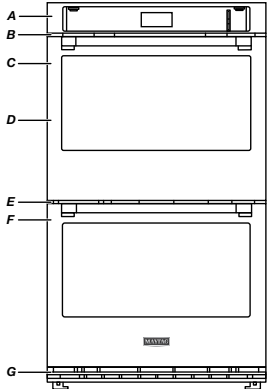

Four simple et double

- A. Tableau de commande
- B. Évent du four
- C. Four simple ou four double supérieur

Four double

- D. Four supérieur
- E. Évent du four
- F. Four inférieur
- G. Évent inférieur

Risque de décharge électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l’entretien.

Utiliser un nouveau cordon d’alimentation électrique de 50 A homologué.

Brancher sur une prise reliée à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

1. Débrancher l’alimentation.
2. Retirer le couvercle d’éclairage en verre en tenant l’avant et en tirant pour éloigner du four.
3. Ôter l’ampoule de la douille.
4. Remplacer l’ampoule en la manipulant avec un mouchoir de papier ou des gants de coton. Pour éviter les dommages ou la réduction de la durée de vie d’une ampoule neuve, ne pas toucher l’ampoule avec les doigts nus.
5. Replacer le couvercle de l’ampoule en l’insérant dans la paroi.
6. Rebrancher l’alimentation.

IMPORTANT : Ne pas utiliser d’ampoule d’une puissance supérieure à 40 W.

MODE SABBAT :

Le mode Sabbath maintient le réglage de cuisson au four tant que le four n’est pas éteint.

Pour obtenir des instructions d’utilisation et une liste complète des modèles avec mode Sabbath (Sabbat), visiter le **www.star-k.org** ou nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d’installation et des informations d’entretien et d’hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d’utilisation inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants : Guide de programmes complet, garantie, dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l’utilisation et l’installation, visiter le <https://www.maytag.com/owners>, ou au Canada <https://www.maytag.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d’une intervention de dépannage.

Enregistrement Du Produit

Manuels Et Téléchargements

Dépannage Et FAQ

Pièces De Rechange

Rabais Et Promotions

Ajouter Un Plan De Service

Prendre Rendez-vous

Filtres

Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis : 1–800–344–1274	Canada: 1–800–688–2002
Maytag Brand Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022–2692	Maytag Brand Appliances Customer eXperience Centre 200–6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Conserver ce guide à titre de référence.

