

# Top Load Washer Cycle Guide

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Recommended settings for best performance are shown in **bold**. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

**NOTE:** All rinses are cold.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

| Items to Wash:                                                                                                                             | Cycle:             | Temperature:                                   | Spin Speed: | Description:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heavily soiled no-iron fabrics, permanent press, synthetics                                                                                | Casual-Heavy       | Hot<br>Warm<br>Cool<br>Cold<br>Tap Cold        | Low         | Use this cycle to wash heavily soiled loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.                                                                                                                                                                                    |
| No-iron fabrics, permanent press, synthetics                                                                                               | Casual-Regular     | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool<br>Cold<br>Tap Cold | Low         | Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.                                                                                                                                                                                                   |
| Lightly soiled no-iron fabrics, permanent press, synthetics                                                                                | Casual-Light       | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool<br>Cold<br>Tap Cold | Low         | Use this cycle to quickly clean a small number of lightly soiled no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.                                                                                                                                                                  |
| Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small, washable rugs, sturdy fabrics, colorfast items, towels, jeans | Normal-Super Heavy | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool<br>Cold<br>Tap Cold | High        | Provides maximum wash time and action for tough stains and soils. Use this cycle for heavily soiled or sturdy items, as well as large items such as jackets and small comforters.<br><br>Use this cycle after reinstalling your washer; see the "Reinstalling/Using Washer Again" section of your Owner's Manual for more information. |
| Cottons, linens, and mixed-garment loads                                                                                                   | Normal-Regular     | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool<br>Cold<br>Tap Cold | High        | Use this cycle for normally soiled cottons and mixed-fabric loads.<br><br><b>NOTE:</b> Deep Water Wash is unavailable in the Normal cycle mode. Normal cycle with the Deep Water Wash modifier chosen will result in Auto Sensing water level.                                                                                         |
| Bright or darkly colored casual and mixed loads                                                                                            | Normal-Light       | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool<br>Cold<br>Tap Cold | High        | Use this cycle to quickly wash a small number of lightly soiled casual and mixed-fabric loads.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machine-wash silks, washable wools                                                                                                         | Delicate-Regular   | Hot<br>Warm<br><b>Cool</b><br>Cold<br>Tap Cold | Low         | Use this cycle to wash loads of items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing.                                                                                                                                                                  |
| Machine-wash silks, lingerie, washable wools                                                                                               | Delicate-Light     | Hot<br>Warm<br>Cool<br><b>Cold</b><br>Tap Cold | Low         | Use this cycle to provide a gentler wash to very lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing.                                                                                                                                  |
| Machine-wash silks, lingerie, washable wools                                                                                               | Delicate-Hand Wash | Hot<br>Warm<br>Cool<br><b>Cold</b><br>Tap Cold | Low         | Use this cycle to provide the gentlest wash to never-been-worn items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing.                                                                                                                                   |
| Swimsuits and items requiring rinsing without detergent                                                                                    | Rinse & Spin       | <b>Cold Rinse only</b>                         | High        | Combines a rinse and high-speed spin for loads requiring an additional rinse cycle. Use this cycle to complete a load after power interruption or for loads that require rinsing only.                                                                                                                                                 |

|                                   |                            |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hand-washed or dripping-wet items | Drain & Spin               | N/A                                            | High | This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after canceling a cycle or completing a cycle after a power failure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No clothes in washer              | Clean Washer with affresh® | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool<br>Cold<br>Tap Cold | Low  | <p>Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See “Washer Care” in the “Washer Maintenance and Care” section of your Owner’s Manual.</p> <p><b>IMPORTANT:</b> Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.</p> |

## ⚠️ WARNING




### Fire Hazard

**Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.**

**No washer can completely remove oil.**

**Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).**

**Doing so can result in death, explosion, or fire.**

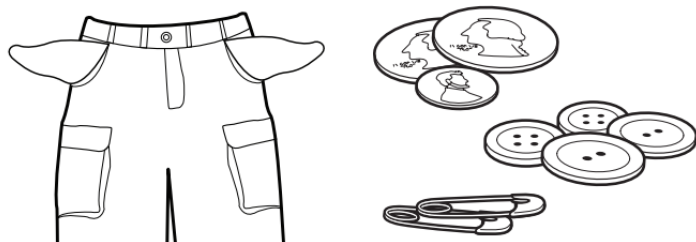

### Sort and Prepare Your Laundry

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

### Helpful Tips:

- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

### NOTES:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

| Wash Temp | Description                                                                                                                                                       | Suggested Fabrics                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hot       | Some cold water is added to save energy. This will be cooler than your hot water heater setting.                                                                  | Whites and pastels<br>Durable items<br>Heavy soils |
| Warm      | Some cold water may be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.                                                                     | Bright colors<br>Moderate to light soils           |
| Cool      | Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.                                                                                | Colors that bleed or fade<br>Light soils           |
| Cold      | This is the temperature from your faucet. If your tap cold water is very cold, warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents. | Dark colors that bleed or fade<br>Light soils      |
| Tap Cold  | This is the temperature from your faucet.                                                                                                                         | Dark colors that bleed or fade<br>Light soils      |

### Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Stop and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Start to continue the cycle. As long as the lid remains closed, your soak time can be longer than 10 minutes. However, if the lid is opened during the soak and remains open for more than 10 minutes, the water will pump out automatically.

# Guide des programmes de la laveuse à chargement par le dessus

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les réglages recommandés pour une performance idéale sont indiqués en **caractères gras**. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

**REMARQUE:** Tous les rinçages se font à l'eau froide.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

| Articles à laver :                                                                                                                                                    | Programme :                                         | Température :                                                                                                       | Vitesse d'essorage : | Description :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articles sales non repassables, à pressage permanent, tissus synthétiques                                                                                             | Casual-Heavy (tout-aller – intense)                 | <b>Hot</b> (très chaude)<br>Warm (chaude)<br><b>Cool</b> (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | Low (basse)          | Utiliser ce programme pour laver des charges très sales de vêtements non repassables tels que chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Articles non repassables, à pressage permanent, tissus synthétiques                                                                                                   | Casual Regular (service tout-aller normal)          | <b>Hot</b> (très chaude)<br><b>Warm</b> (chaude)<br>Cool (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | Low (basse)          | Utiliser ce programme pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas comme les chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Articles légèrement sales non repassables, à pressage permanent, tissus synthétiques                                                                                  | Casual Light (service tout-aller léger)             | <b>Hot</b> (très chaude)<br><b>Warm</b> (chaude)<br>Cool (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | Low (basse)          | Utiliser ce programme pour laver rapidement des petites charges de vêtements peu sales qui ne se repassent pas comme les chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.                                                                                                                                                                                                                    |
| Articles de grande taille comme les draps, sacs de couchage, petits duvets, vestes, petits tapis lavables, tissus résistants, articles grand teint, serviettes, jeans | Normal-Super Heavy (service normal - super intense) | <b>Hot</b> (très chaude)<br><b>Warm</b> (chaude)<br>Cool (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | High (élevée)        | Comporte un lavage de durée et d'intensité maximales pour éliminer les taches et saletés tenaces. Utiliser ce programme pour les articles très sales ou résistants, ainsi que les articles de grande taille comme les vestes et les petits duvets.<br><br>Utiliser ce programme après avoir réinstallé votre laveuse, consulter la section « Réinstallation/ réutilisation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements. |
| Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes                                                                                                                | Normal-Regular (ordinaire normal)                   | <b>Hot</b> (très chaude)<br><b>Warm</b> (chaude)<br>Cool (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | High (élevée)        | Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.<br><br><b>REMARQUE:</b> Le réglage de lavage à niveau d'eau élevé n'est pas offert avec le programme normal. Le programme normal avec réglage de lavage à niveau d'eau élevé activera la détection automatique du niveau d'eau.                                                                                                           |
| Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes                                                                                                   | Normal-Light (service léger normal)                 | <b>Hot</b> (très chaude)<br><b>Warm</b> (chaude)<br>Cool (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | High (élevée)        | Utiliser ce programme pour laver rapidement un petit nombre de vêtements tout aller et de tissus mélangés peu sales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Articles en soie lavables à la machine, laine lavable                                                                                                                 | Delicate-Regular (service délicat régulier)         | <b>Hot</b> (très chaude)<br>Warm (chaude)<br><b>Cool</b> (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | Low (basse)          | Utiliser ce programme pour laver des charges d'articles dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Articles en soie, de lingerie ou en laine lavables à la machine                                                                                                       | Delicate-Light (service délicat léger)              | <b>Hot</b> (très chaude)<br>Warm (chaude)<br>Cool (fraîche)<br><b>Cold</b> (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | Low (basse)          | Utiliser ce programme pour laver délicatement des articles très légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage.                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                 |                                                                    |                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articles en soie, de lingerie ou en laine lavables à la machine | Delicate-Hand wash (articles délicats/ lavage à la main)           | Hot (très chaude)<br>Warm (chaude)<br>Cool (fraîche)<br><b>Cold</b> (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | Low (basse)   | Utiliser ce programme pour laver doucement des vêtements qui n'ont jamais été portés, dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent      | Rinse & Spin (rinçage et essorage)                                 | <b>Cold Rinse Only</b> (rinçage à l'eau froide uniquement)                                                   | High (élevée) | Combine un rinçage et un essorage à haute vitesse pour les charges nécessitant un programme de rinçage supplémentaire. Utiliser ce programme pour terminer une charge après une interruption d'électricité ou pour les charges qui n'ont besoin que d'un rinçage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Articles à laver à la main ou déjà mouillés                     | Drain & Spin (vidange et essorage)                                 | S.O.                                                                                                         | High (élevée) | Ce programme utilise un essorage pour réduire les durées de séchage pour les tissus lourds ou les articles lavés à la main qui nécessitent un soin spécial. Utiliser ce programme pour vidanger la laveuse après avoir annulé un programme ou terminé un programme après une coupure de courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pas de vêtements dans la laveuse                                | Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®) | <b>Hot</b> (très chaude)<br>Warm (chaude)<br>Cool (fraîche)<br>Cold (froide)<br>Tap Cold (froide du robinet) | Low (basse)   | Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser avec tablette de nettoyant affresh® pour laveuse ou eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Consulter le point « Entretien de la laveuse » dans la section « Entretien et réparation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur.<br><br><b>IMPORTANT:</b> Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide. |

# ⚠ AVERTISSEMENT




## Risque d'incendie

**Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.**

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**

**Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

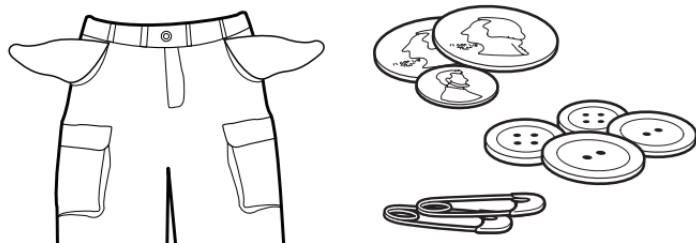

## Trier et préparer les articles

- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans délai.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

## Conseils utiles :

- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.

## Remarques:

- Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.
- La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

| Wash Temp<br>(température de lavage) | Description                                                                                                                                                                                                           | Suggested<br>Fabrics (tissus<br>suggérés)                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hot (très<br>chaude)                 | De l'eau froide est ajoutée pour économiser de l'énergie. Ceci sera plus froid que le réglage du chauffe-eau pour l'eau chaude de votre domicile.                                                                     | Blancs et<br>couleurs claires<br>Articles durables<br>Saleté intense     |
| Warm<br>(chaude)                     | De l'eau froide peut être ajoutée; l'eau sera donc plus froide que celle que fournissait votre laveuse précédente.                                                                                                    | Couleurs vives<br>Saleté modérée<br>à légère                             |
| Cool (fraîche)                       | De l'eau chaude est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents.                                                                                                            | Couleurs qui<br>déteignent ou<br>s'atténuent<br>Saleté légère            |
| Cold (froide)                        | Ceci correspond à la température à votre robinet. Si l'eau froide qui coule à votre robinet est très froide, on peut ajouter de l'eau tiède pour aider à éliminer la saleté et faciliter la dissolution du détergent. | Couleurs<br>foncées qui<br>déteignent ou<br>s'atténuent<br>Saleté légère |
| Tap Cold<br>(froide du<br>robinet)   | Ceci correspond à la température à votre robinet.                                                                                                                                                                     | Couleurs<br>foncées qui<br>déteignent ou<br>s'atténuent<br>Saleté légère |

## Trempage manuel

Pour effectuer un trempage manuel de vos vêtements pendant la partie lavage du programme, appuyer sur le bouton Stop (arrêt) et laisser le couvercle fermé. Une fois la période de trempage souhaitée terminée, appuyer sur Start (mise en marche) pour poursuivre le programme. Ce temps de trempage peut dépasser 10 minutes dans la mesure où le couvercle reste fermé. Cependant, si le couvercle est laissé ouvert plus de 10 minutes pendant la période de trempage, l'eau est pompée et vidangée automatiquement.

# Guía de ciclos la lavadora de carga superior

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

**NOTA:** Todos los enjuagues son con agua fría.

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

| Artículos a lavar:                                                                                                                                                          | Ciclo:                                         | Temperatura:                                                                                              | Velocidad de centrifugado: | Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telas con suciedad profunda, que no se planchan, de planchado permanente o de materiales sintéticos                                                                         | Casual - Heavy (Informal - Fuerte)             | <b>Hot (Caliente)</b><br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo)        | Low (Baja)                 | Use este ciclo para lavar cargas de telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de negocios informal, fibras de planchado permanente y mezclas, con suciedad intensa.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Telas que no se planchan, de planchado permanente o de materiales sintéticos                                                                                                | Casual - Regular (Informal - Regular)          | <b>Hot (Caliente)</b><br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo) | Low (Baja)                 | Use este ciclo para lavar cargas con telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, prendas de planchado permanente y mezclas.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Telas con suciedad ligera, que no se planchan, de planchado permanente o de materiales sintéticos                                                                           | Casual - Light (Informal - Liviana)            | <b>Hot (Caliente)</b><br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo) | Low (Baja)                 | Use este ciclo para lavar rápidamente un número bajo de prendas de telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de negocios informal, fibras de planchado permanente y mezclas, con suciedad ligera.                                                                                                                                                                                                     |
| Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas, alfombras pequeñas lavables, telas resistentes, prendas que no destiñen, toallas y jeans | Normal Super Heavy (Normal superintenso)       | <b>Hot (Caliente)</b><br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo) | High (Alta)                | Provee el tiempo y la acción de lavado máximos para remover las manchas y la suciedad intensas. Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad intensa, así como artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños.<br><br>Utilice este ciclo luego de reinstalar su lavadora. Consulte la sección "Cómo reinstalar o usar la lavadora nuevamente" de su Manual del propietario para obtener más información. |
| Algodón, lino y cargas de prendas mixtas                                                                                                                                    | Normal (Normal) - Regular (Común)              | <b>Hot (Caliente)</b><br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo) | High (Alta)                | Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.<br><br><b>NOTA:</b> Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible en el modo de ciclo Normal (Normal). Un ciclo Normal (Normal) con el ajuste Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) hará que se detecte automáticamente el nivel de agua.                                                                     |
| Prendas informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas                                                                                                               | Normal (Normal) Light (Liviano)                | <b>Hot (Caliente)</b><br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo) | High (Alta)                | Use este ciclo para lavar rápidamente un número bajo de prendas informales y de mezcla con suciedad ligera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prendas de seda lavables a máquina, prendas de lana lavables                                                                                                                | Delicate (Prendas delicadas) Regular (Regular) | <b>Hot (Caliente)</b><br>Warm (Tibia)<br><b>Cool (Fresca)</b><br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo) | Low (Baja)                 | Use este ciclo para lavar prendas cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para ropa delicada. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos.                                                                                                                                                                                                   |
| Prendas de seda lavables a máquina, lencería, prendas de lana lavables                                                                                                      | Delicate (Prendas delicadas) Light (Liviana)   | <b>Hot (Caliente)</b><br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br><b>Cold (Fría)</b><br>Tap Cold (Fría del grifo) | Low (Baja)                 | Use este ciclo para lavar delicadamente prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para ropa delicada. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos.                                                                                                                                                                 |

|                                                                        |                                                                |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prendas de seda lavables a máquina, lencería, prendas de lana lavables | Delicate (Prendas delicadas)<br>Hand Wash (Lavado a mano)      | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br><b>Cold (Fría)</b><br>Tap Cold (Fría del grifo) | Low (Baja)  | Use este ciclo para un lavado extremadamente delicado de prendas que nunca se usaron cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para ropa delicada. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente         | Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)                         | <b>Enjuague con agua fría solamente</b>                                                            | High (Alta) | Combina un enjuague y un centrifugado a alta velocidad para cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional. Use este ciclo para completar una carga después de un corte del suministro de energía o para cargas que requieran solo enjuague.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artículos lavados a mano o artículos empapados                         | Drain & Spin (Desagote y centrifugado)                         | N/A                                                                                                | High (Alta) | Este ciclo usa un centrifugado para acortar el tiempo de secado de telas pesadas o artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desagotar la lavadora después de cancelar un ciclo o para completar un ciclo después de un corte del suministro de energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ninguna prenda en la lavadora                                          | Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®). | <b>Hot (Caliente)</b><br>Warm (Tibia)<br>Cool (Fresca)<br>Cold (Fría)<br>Tap Cold (Fría del grifo) | Low (Baja)  | Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con affresh® Con blanqueador con cloro en tableta o líquido para limpiar profundamente el interior de la lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la sección de "Mantenimiento y cuidado de la lavadora" en el Manual del propietario.<br><br><b>IMPORTANTE:</b> No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®). Use este ciclo con la tina de lavado vacía. |

## ⚠ ADVERTENCIA




### Peligro de incendio

**Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**

**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

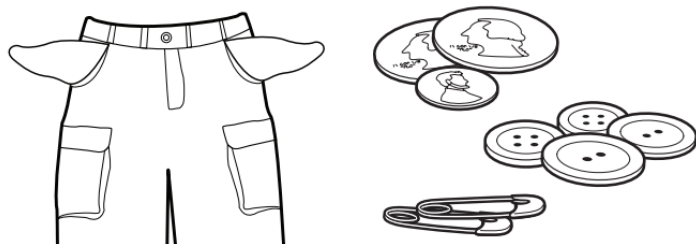

### Separe y prepare las prendas

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar debajo de la placa de lavado y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los elementos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los elementos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los elementos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los elementos durante el lavado.

### Consejos útiles:

- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos grandes.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta las prendas tejidas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.

### Notas:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

| Wash Temp (Temperatura de lavado) | Descripción                                                                                                                                                                       | Telas sugeridas                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hot (Caliente)                    | Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de su calentador de agua.                                                          | Ropa blanca y de color pastel<br>Artículos durables<br>Suciedad profunda |
| Warm (Tibia)                      | Es posible que se agregue un poco de agua fría, de modo que estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.                                                        | Colores vivos<br>Suciedad moderada a ligera                              |
| Cool (Fresca)                     | Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.                                                                                  | Colores que destiñen o se desvanecen<br>Suciedad ligera                  |
| Cold (Fría)                       | Esta es la temperatura del agua de su grifo. Si el agua fría del grifo está muy fría, puede que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente. | Colores oscuros que destiñen o se desvanecen<br>Suciedad ligera          |
| Tap Cold (Fría del grifo)         | Esta es la temperatura del agua de su grifo.                                                                                                                                      | Colores oscuros que destiñen o se desvanecen<br>Suciedad ligera          |

### Manual Soak (Remojo manual)

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Stop (Detener) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, presione Start (Inicio) para continuar con el ciclo. Mientras la tapa permanezca cerrada, el tiempo de remojo puede durar más de 10 minutos. Sin embargo, si la tapa se abre durante el remojo y queda abierta por más de 10 minutos, el agua se drenará automáticamente.