

Top Load Washer Cycle Guide

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Recommended settings for best performance are shown in **bold**. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

NOTE: All rinses are cold.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Spin Speed:	Description:
Lightly soiled fabrics	Quick Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle to quickly wash a small number of lightly soiled items.
Machine-wash silks, hand-washed fabrics	Delicate	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash lightly soiled garments indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing.
No-iron fabrics, permanent press, synthetics	Casual	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.
Brightly or darkly colored casual and mixed loads	Cold Wash	Cold	High	Cold water with an additional wash action gently lifts stains while caring for fabrics. Settings may be adjusted as desired but must use only cold water settings.
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed-fabric loads. NOTE: Deep Water Wash is unavailable in the Normal cycle mode. Normal cycle with the Deep Water Wash modifier chosen will result in auto sensing water level.
Heavily soiled sturdy fabrics, colorfast items, towels, jeans	Super Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Provides maximum water temperatures and water levels while using the most aggressive wash actions for tough stains and soils. Use this cycle for heaviest soiled sturdy items.
Sturdy fabrics, colorfast items, towels, jeans	Heavy Duty	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle for heavily soiled, sturdy items.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, and small, washable rugs	Bulky Items/ Sheets	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. The washer will fill with enough water to wet down the load before the wash portion of the cycle begins and uses a higher water level than other cycles. Use this cycle after reinstalling your washer; see the "Reinstalling/Using Washer Again" section of your Owner's Manual for more information.
Hand-washed items or dripping-wet items	Drain & Spin	N/A	High	This cycle use a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after canceling a cycle or completing a cycle after a power failure.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent	Rinse & Spin	Cold Rinse Only	High	Combines a rinse and spin for loads requiring an additional rinse cycle or to complete a load after a power interruption. Also use for loads that require rinsing only.

Heavily soiled fabrics	Soak	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	No Spin	Use this cycle to soak small spots of set-in stains on fabrics. The washer will use intermittent agitation and soaking. After time has expired, water will drain, but the washer will not spin. Cycle is complete. To set a follow-up cycle, select Drain & Spin, add additional detergent, and select a cycle based on fabric type.
No clothes in washer	Clean Washer with affresh®	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See “Washer Care” in the “Washer Maintenance and Care section” of your Owner’s Manual. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.

⚠️ WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

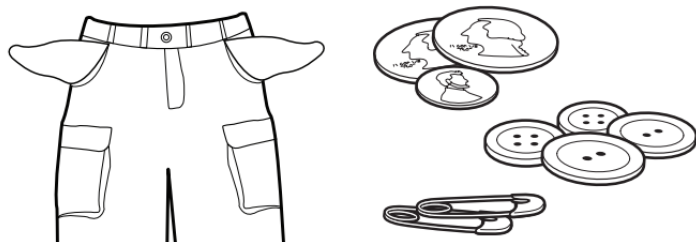

Sort and Prepare Your Laundry

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

NOTES:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

Wash Temp	Description	Suggested Fabrics
Hot	Some cold water is added to save energy. This will be cooler than your hot water heater setting.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Some cold water may be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents. Cool is slightly warmer than cold.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils
Tap Cold	This is the temperature from your faucet.	Dark colors that bleed or fade Light soils

Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Pause again to continue the cycle. As long as the lid remains closed, your soak time can be longer than 10 minutes. However, if the lid is opened during the soak and remains open for more than 10 minutes, the water will pump out automatically.

Guide des programmes de la laveuse à chargement par le dessus

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les réglages recommandés pour une performance idéale sont indiqués en **caractères gras**. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

REMARQUE: Tous les rinçages se font à l'eau froide.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Articles à laver:	Programme:	Température:	Vitesse d'essorage:	Description:
Tissus peu sales	Quick Wash (lavage rapide)	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Élevée	Utiliser ce programme pour laver rapidement un petit nombre d'articles peu sales.
Articles en soie lavables en machine, tissus lavables à la main	Delicates (articles délicats)	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Basse	Utiliser ce programme pour laver des vêtements légèrement sales dont l'étiquette de soin indique "Soie lavable en machine" ou programme "Délicat". Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage.
Articles non repassables, à pressage permanent, tissus synthétiques	Tout-aller	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Basse	Utiliser ce programme pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas tels que chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.
Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Froid	Élevée	Un lavage à l'eau froide et un lavage renforcé éliminent les taches en douceur tout en prenant soin des tissus. Les réglages peuvent être ajustés comme souhaité, mais ils doivent se faire uniquement à l'eau froide.
Articles en coton, linge de maison et charges mixtes	Normal	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Élevée	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal. REMARQUE: Le réglage de lavage à niveau d'eau élevé n'est pas offert avec le programme normal. Le programme normal avec réglage de lavage à niveau d'eau élevé activera la détection automatique du niveau d'eau.
Tissus résistants et très sales, articles grand-teint, serviettes, jeans	Super lavage	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Élevée	Permet d'obtenir la température et le niveau d'eau optimaux et utilise les mouvements de lavage les plus robustes pour déloger les taches et la saleté tenaces. Utiliser ce programme pour les articles présentant un niveau de saleté élevé ou pour les articles résistants.
Tissus résistants, articles grand-teint, serviettes, jeans	Heavy Duty (service intense)	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Élevée	Use this cycle for heavily soiled, sturdy items.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, and small, washable rugs	Bulky Items/ Sheets	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Basse	Utiliser ce programme pour laver de gros articles tels que des vestes et de petites couettes. La laveuse se remplit de suffisamment d'eau pour mouiller la charge avant que la portion de lavage du programme ne commence. Ce programme utilise plus d'eau que les autres programmes. Utiliser ce programme après avoir réinstallé votre laveuse, consulter la section « Réinstallation/ réutilisation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.
Articles à laver à la main ou déjà mouillés	Drain & Spin (Vidange et essorage)	S.O.	Élevée	Ce programme utilise un essorage pour réduire les durées de séchage pour les tissus lourds ou les articles lavés à la main qui nécessitent un soin spécial. Utiliser ce programme pour vidanger la laveuse après avoir annulé un programme ou terminé un programme après une coupure de courant.

Maillots de bain et articles nécessitant un rinçage sans détergent	Rinse & Spin (rinçage et essorage)	Rinçage à l'eau froide uniquement	Élevée	Combine un rinçage et un essorage pour les charges nécessitant un programme de rinçage supplémentaire ou pour terminer le traitement d'une charge après une coupure de courant. Utiliser également pour les charges nécessitant uniquement un rinçage.
Tissus très sales	Soak (trempage)	Chaud Tiède Fraîche Froid Froid du robinet	Pas d'essorage	Utiliser ce programme pour faire tremper les petites taches tenaces sur les tissus. La laveuse alterne entre périodes d'agitation et de trempage. Une fois la durée expirée, l'eau est évacuée, mais la laveuse n'effectue pas d'essorage. Le programme est terminé. Pour configurer un programme de suivi, sélectionner Drain & Spin (vidange et essorage). ajouter du détergent et sélectionner un programme approprié au tissu.
Pas de vêtements dans la laveuse	Nettoyage de la laveuse avec affresh®	Chaud Tiède Fraîche Froid Froid du robinet	Basse	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Consulter le point « Entretien de la laveuse » dans la section « Entretien et réparation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur. IMPORTANT: Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.

⚠️ AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

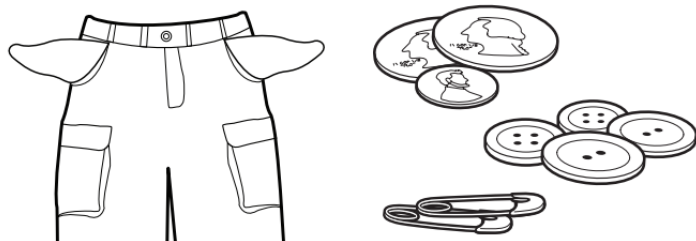

Trier et préparer les articles

- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans délai.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

Conseils utiles :

- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.

Remarques:

- Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.
- La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

Wash Temp (Température de lavage)	Description	Tissus suggérés
Chaud	De l'eau froide est ajoutée pour économiser de l'énergie. Ceci sera plus froid que le réglage du chauffe-eau pour l'eau chaude de votre domicile.	Blancs et couleurs claires Articles durables Saleté intense
Tiède	De l'eau froide peut être ajoutée; l'eau sera donc plus froide que celle que fournissait votre laveuse précédente.	Couleurs vives Saleté modérée à légère
Fraîche	De l'eau chaude est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents. Frais est légèrement plus tiède que froid.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
Froid	De l'eau chaude est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
Froide du robinet	Ceci correspond à la température à votre robinet.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère

Trempage manuel

Pour effectuer un trempage manuel de vos vêtements pendant la partie lavage du programme, appuyer sur le bouton Pause et laisser le couvercle fermé. Une fois la période de trempage souhaitée terminée, appuyer de nouveau sur Pause pour poursuivre le programme. Ce temps de trempage peut dépasser 10 minutes dans la mesure où le couvercle reste fermé. Cependant, si le couvercle est laissé ouvert plus de 10 minutes pendant la période de trempage, l'eau est pompée et vidangée automatiquement.

Guía de ciclos la lavadora de carga superior

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

NOTA: Todos los enjuagues son con agua fría.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Velocidad de centrifugado:	Descripción:
Telas con suciedad ligera	Quick Wash (lavado rápido)	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	High (Alta)	Use este ciclo para lavar rápidamente un número bajo de prendas con suciedad ligera.
Sedas lavables a máquina, telas para lavar a mano	Delicate (Ropa delicada)	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	Baja	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique que se use el ciclo "Sedas lavables a máquina" o "Suave". Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos.
Telas que no se planchan, de planchado permanente o de materiales sintéticos	Casuals (Informal)	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	Baja	Use este ciclo para lavar cargas de telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de negocios informal, fibras de planchado permanente y mezclas.
Prendas informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas	Cold Wash (Lavado con agua fría)	Fría	High (Alta)	El agua fría con una acción de lavado adicional retira las manchas con suavidad a la vez que cuida las telas. Pueden regularse los ajustes como se desee, pero deberán usarse solamente ajustes con agua fría.
Telas de algodón, lino y cargas de prendas mezcladas	Normal	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	High (Alta)	Use este ciclo para telas de algodón con suciedad normal y cargas de telas mixtas. NOTA: Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible en el modo de ciclo Normal (Normal). Un ciclo Normal (Normal) con el ajuste Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) hará que se detecte automáticamente el nivel de agua.
Telas resistentes con suciedad intensa, prendas que no destiñen, toallas y pantalones de mezclilla	Super Wash (Lavado súper)	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	High (Alta)	Proporciona temperaturas de agua y niveles de agua máximos y usa las acciones de lavado más agresivas para manchas y suciedad rebeldes. Use este ciclo para artículos resistentes con la suciedad más profunda.
Telas resistentes, prendas que no destiñen, toallas y jeans	Heavy Duty (Intenso)	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	High (Alta)	Use este ciclo para artículos resistentes con suciedad profunda.
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas y alfombras pequeñas lavables	Bulky Items/ Sheets (Artículos voluminosos/ Sábanas)	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	Baja	Use este ciclo para lavar artículos grandes como pueden ser chaquetas y cubrecamas pequeños. Esta lavadora se llenará con suficiente agua para mojar la carga antes de que comience la etapa de lavado del ciclo y usa un nivel de agua más alto que otros ciclos. Utilice este ciclo luego de reinstalar su lavadora. Consulte la sección "Cómo reinstalar o usar la lavadora nuevamente" de su Manual del propietario para obtener más información.
Artículos lavables a mano o artículos empapados	Drain & Spin (Desagüe y centrifugado)	N/A	High (Alta)	Este ciclo usa un centrifugado para acortar el tiempo de secado de telas pesadas o artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desaguar la lavadora después de cancelar un ciclo o para completar un ciclo después de un corte de corriente.

Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente	Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)	Enjuague con agua fría solamente	High (Alta)	Combina un enjuague y centrifugado para las cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional o para terminar de lavar una carga después de un corte de corriente. Úselo también para las cargas que solamente necesitan enjuagarse.
Telas con suciedad profunda	Soak (Remojo)	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	Sin centrifugado	Use este ciclo para remojar manchas pequeñas de suciedad impregnada a las telas. La lavadora hará agitaciones y remojos intermitentes. Después de que el tiempo haya terminado, el agua se drenará pero la lavadora no escurrirá. Se termina el ciclo. Para ajustar un ciclo de seguimiento, seleccione Drain & Spin (Desagüe y centrifugado), agregue detergente adicional y seleccione un ciclo basado en el tipo de tela.
Ninguna prenda en la lavadora	Nettoyage de la laveuse avec affresh®	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	Baja	Utilice este ciclo cada 30 lavados para mantener limpio y fresco el interior de la lavadora. Este ciclo utiliza un mayor nivel de agua. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro, para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte “Cuidado de la lavadora” en la sección “Mantenimiento y cuidado de la lavadora” del Manual del propietario. IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®). Use este ciclo con la tina de lavado vacía.

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

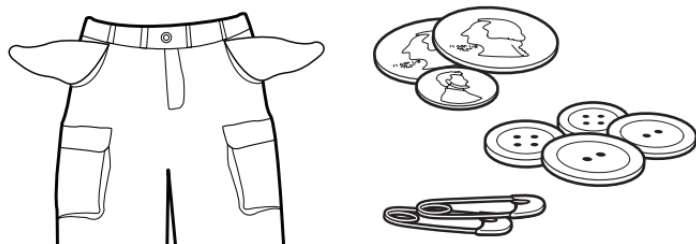

Separe y prepare las prendas

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar debajo de la placa de lavado y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los elementos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los elementos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los elementos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los elementos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos grandes.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta las prendas tejidas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.

Notas:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Wash Temp (Temperatura de lavado)	Descripción:	Telas sugeridas
Caliente	Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de su calentador de agua.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
Tibia	Es posible que se agregue un poco de agua fría, de modo que estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.	Bright colors Suciedad entre moderada y ligera
Fresca	Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente. En este ajuste, el agua está un poco más caliente que con Cold.	Colores que destiñen o se desvanecen Suciedad leve
Fría	Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad leve
Fría del grifo	Esta es la temperatura del agua de su grifo.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad entre moderada y ligera

Remojo manual

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, presione nuevamente Pause (Pausa) para continuar el ciclo. Mientras la tapa permanezca cerrada, el tiempo de remojo puede durar más de 10 minutos. Sin embargo, si la tapa se abre durante el remojo y queda abierta por más de 10 minutos, el agua se drenará automáticamente.