

French Door Bottom Mount Quick Start Guide


OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The controls are located above the external dispenser. Touch any control button on the dispenser panel to activate the display screen.

NOTE: The display screen on the dispenser control panel will turn off automatically and enter "sleep" mode when the control buttons and dispenser levers have not been used for 2 minutes or more. While in "sleep" mode, the first press of a control button will only reactivate the display screen, without changing any settings. After reactivation, changes to any settings can then be made. If no changes are made within 2 minutes, the display will re-enter "sleep" mode.

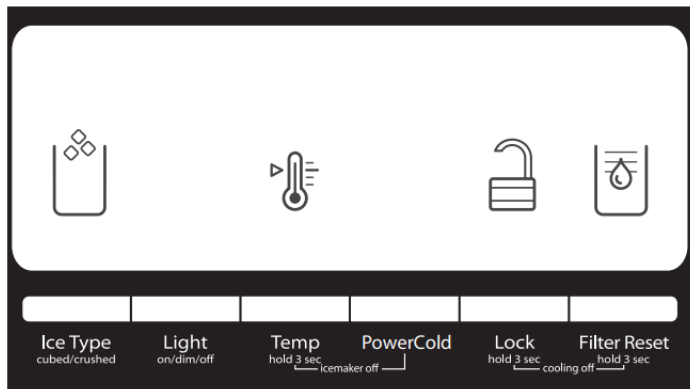

For your convenience, your refrigerator and freezer temperature controls are set to the recommended set points at the factory. When you first install your refrigerator, make sure the temperature controls are still set to the recommended set points. The recommended set points are 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer.

IMPORTANT:

- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

NOTE: Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

NOTE: Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.
- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

TEMPERATURE SET POINTS

- To view and adjust the set points, press and hold Temp for 3 seconds to activate temperature mode.

NOTE: To view Celsius temperatures, press the Light button, when adjust mode is activated. To return the display setting to Fahrenheit, press the Light button again.

Recommended Refrigerator Temperature



Recommended Freezer Temperature



Fridge set point range: 33°F to 45°F (0°C to 7°C)

Freezer set point range: -5°F to 5°F (-21°C to -15°C)

- When Adjust mode is activated, the display screen shows the refrigerator set point and "Fridge" appears.
 - Press Lock to raise the set point, or press PowerCold™ to lower the set point.
 - When you have finished viewing (and adjusting if desired) the refrigerator set point, press Temp to change the display to show the freezer set point. When the zone has been changed, "Freezer" appears on the display screen.
 - Press Lock to raise the set point, or press PowerCold™ to lower the set point.
- When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm / too little ice	Freezer setting 1° lower

Save/Confirm Temperature Settings

When you have finished viewing (and adjusting if desired) both the refrigerator and freezer set points, press Filter to save the settings.

NOTE: To exit without saving changes, press Ice Type at any time while in adjust mode, or allow about 60 seconds of inactivity and adjust mode will turn off automatically.

COOLING ON/OFF

Your refrigerator and freezer will not cool when cooling is turned off.

To turn cooling off, press and hold the Lock and Filter buttons at the same time for 3 seconds. When cooling is off, "Cooling Off" will appear on the display screen.

IMPORTANT:

- To avoid unintentionally locking the dispenser or changing other settings, press both buttons at exactly the same time.
- Press and hold Lock and Filter for 3 seconds again to turn cooling back on.

ICE MAKER ON/OFF

You can turn the ice maker ON or OFF from the control panel.

To manually turn off the ice maker, press Temp and PowerCold® at the same time and hold for 3 seconds until the "Ice Maker Off" icon lights up. When the ice maker is set to off, it will stop producing ice.

Pressing and holding Temp and PowerCold® again for 3 seconds turns on the ice maker and the "Ice Maker Off" icon disappears.

PowerCold® FEATURE

The PowerCold® feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures. Once selected, Fast Cool will remain on for 24 hours unless manually turned off.

- Press PowerCold® to set the freezer and refrigerator to the lowest temperature setting. When the feature is on, the PowerCold® icon will appear on the dispenser display screen.
- To manually turn off the PowerCold® feature, press PowerCold again or adjust the refrigerator temperature set point. The PowerCold® icon will disappear when the feature is off.



NOTE: Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream, harder.

WATER FILTER STATUS

When a water filter has been installed in the refrigerator, the water filter status lights help you know when to change your water filter. See "Water Filtration System" in the Owner's Manual.

The disposable water filter should be replaced at least every 6 months. If the water flow to the water dispenser or ice maker decreases noticeably before 6 months have passed, replace the water filter more often.

- The water filter status icon changes will change from Normal (blue water) to Order (red waves) and "Order Filter" (orange) when 90% of the volume of water for which the filter is rated has passed through the filter or 5 months have passed since the filter was installed.
- The "Replace Filter" (red) icon will illuminate and blink continuously during dispensing when the rated volume of water has passed through the filter or 6 months have passed since the filter was installed. A new water filter should be installed immediately when the Replace light is illuminated.
- After 14 days at Replace Filter stage, the "Replace Filter" and "Water" icons will glow (red) at all times and blink continuously during dispensing. Also, an alert chime will sound three times following dispensing.
- After changing the water filter, reset the water filter status. On the display screen, press and hold "Filter Reset" for 3 seconds. The status light will change from Replace Filter (red) to Normal (blue water) when the system is reset.

DISPENSER LIGHT


When you use the dispenser, the lights will turn on automatically. If you want the light to be on continuously, you may choose either On or Dim. The display screen indicates which mode is selected.

ON: Press Light to turn on the dispenser light.

DIM: Press Light a second time to select Dim mode. The dispenser light will remain on, but at a lower intensity.

OFF: Press Light a third time to turn off the dispenser light.

The dispenser lights are LEDs that cannot be changed. If it appears that your dispenser lights are not working, see online "Troubleshooting" for more information.




DISPENSER LOCK

The dispenser can be turned off for easy cleaning or to avoid unintentional dispensing by small children and pets.

NOTE: The lock feature does not shut off power to the refrigerator, to the ice maker, or to the dispenser light. It simply deactivates the controls and dispenser lever. To turn off the ice maker, see the "Ice Maker and Storage Bin" section in the Owner's Manual.

- Press and hold Lock for 3 seconds to lock the dispenser.
- Press and hold Lock a second time to unlock the dispenser.

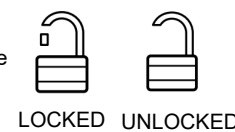

The display screen indicates when the dispenser is locked.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.maytag.com/owners>, or in Canada <https://www.maytag.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-344-1274
 Maytag Brand Appliances
 Customer eXperience Center
 553 Benson Road
 Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777
 Maytag Brand Appliances
 Customer eXperience Centre
 200-6750 Century Ave.
 Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les commandes se trouvent au-dessus du distributeur extérieur. Appuyer sur n'importe quel bouton de commande sur le tableau de distribution pour activer l'écran d'affichage.

REMARQUE : L'écran d'affichage sur le tableau de commande du distributeur s'éteint automatiquement et entre au mode « Veille » lorsque les boutons de commande et les plaques du distributeur n'ont pas été utilisés pendant au moins 2 minutes. Le fait d'appuyer une fois sur un bouton de commande alors que l'appareil est au mode « veille » réactive uniquement l'écran d'affichage, sans modifier les réglages. Après réactivation, n'importe quel réglage peut alors être modifié. Si aucune modification n'est apportée dans les 2 minutes qui suivent, l'affichage passe de nouveau au mode « veille ».

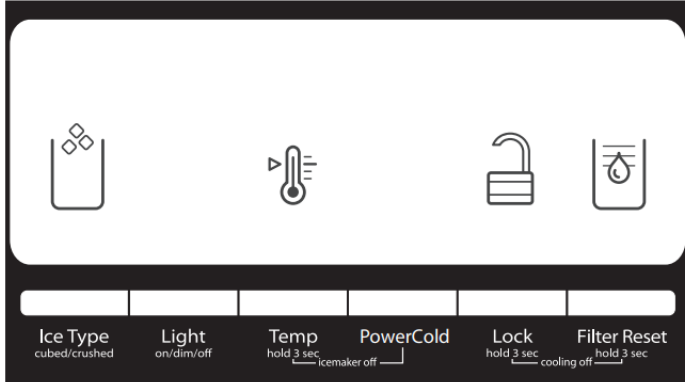

Pour votre commodité, les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur sont réglées aux points de réglage recommandés et établis à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes de température sont encore pré-réglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.

IMPORTANT :

■ Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

REMARQUE : Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

■ Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.

■ Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

REMARQUE : Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.

■ Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

POINTS DE RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

1. Pour visualiser et modifier les points de réglage, appuyer sur le bouton Temp pendant 3 secondes pour activer le mode de température.

REMARQUE : Pour voir les températures en degrés Celsius, appuyer sur le bouton Light (lampe) lorsque le mode de réglage est activé. Pour revenir à l'affichage en Fahrenheit, appuyer à nouveau sur le bouton Light (lampe).

Température recommandée du réfrigérateur



Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 45 °F (0 °C à 7 °C)

Température recommandée du congélateur



Échelle de réglage du congélateur : -5 °F à 5 °F (-21 °C à -15 °C)

2. Lorsque le mode de réglage est activé, l'écran d'affichage indique le point de réglage du réfrigérateur et « Fridge » (réfrigérateur) apparaît.

3. Appuyer sur Lock (verrouillage) pour augmenter le point de réglage ou sur PowerCold™ pour le réduire.

4. Après avoir fini de visualiser (et de modifier, si désiré) le point de réglage du réfrigérateur, appuyer sur Temp (température) pour modifier l'affichage et faire apparaître le point de réglage du congélateur. Une fois le changement de zone effectué, « Freezer » (congélateur) apparaît sur l'écran d'affichage.

5. Appuyer sur Lock (verrouillage) pour augmenter le point de réglage ou sur PowerCold™ pour le réduire.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Congélateur réglage 1° plus bas

Sauvegarder/confirmer les réglages de température

Après avoir fini de visualiser (et de modifier, si désiré) les points de réglage du réfrigérateur et du congélateur, appuyer sur Filter (filtre) pour sauvegarder les réglages.

REMARQUE : Pour quitter sans sauvegarder les modifications, appuyer sur Ice Type (type de glaçons) à tout moment à partir du mode de réglage ou laisser 60 secondes d'inactivité s'écouler : le mode de réglage s'éteindra automatiquement.

MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT

Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne refroidiront lorsque le refroidissement est désactivé.

Pour désactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Lock (verrouillage) et Filter (filtre) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est désactivé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) apparaît sur l'écran d'affichage.

IMPORTANT :

■ Afin d'éviter de verrouiller le distributeur ou de modifier des réglages involontairement, appuyer sur les deux boutons exactement au même moment.

■ Appuyer de nouveau pendant 3 secondes sur Lock (verrouillage) et Filter (filtre) pour réactiver le refroidissement.

MACHINE À GLAÇONS – MARCHE/ARRÊT

On peut allumer ou éteindre la machine à glaçons à partir du tableau de commande.

Pour éteindre manuellement la machine à glaçons, appuyer sur Temp et PowerCold® en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône « Ice Maker Off » (machine à glaçons désactivée) s'allume. Lorsque la machine à glaçons est réglée à off (arrêt), elle cesse de produire des glaçons.

Appuyer de nouveau simultanément sur Temp et PowerCold® pendant 3 secondes pour mettre en marche la machine à glaçons et pour que l'icône « Ice Maker Off » (machine à glaçons éteinte) disparaisse.

PowerCold® CARACTÉRISTIQUE

La fonction PowerCold® est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'un grand nombre d'aliments ou d'une élévation temporaire de la température ambiante. Une fois sélectionnée, la caractéristique Fast Cool (refroidissement rapide) reste activée pendant 24 heures à moins d'être annulée manuellement.

■ Appuyer sur PowerCold® pour régler le congélateur et le réfrigérateur au réglage de température le plus faible. Lorsque la fonction est activée, l'icône PowerCold® apparaît sur l'affichage du distributeur.

■ Pour éteindre manuellement la fonction® PowerCold, appuyer de nouveau sur PowerCold ou modifier le point de réglage de température du réfrigérateur. L'icône PowerCold® disparaît lorsque cette caractéristique est désactivée.



REMARQUE : Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

ÉTAT DU FILTRE À EAU

Lorsque le filtre à eau est installé dans le réfrigérateur, les témoins lumineux du filtre à eau indiqueront quand changer le filtre à eau. Consulter la section « Système de filtration de l'eau » du manuel de l'utilisateur.

Le filtre à eau jetable doit être remplacé au moins tous les 6 mois. Si le débit d'eau au distributeur d'eau ou à la machine à glaçons diminue de façon marquée avant que 6 mois ne se soient écoulés, remplacer le filtre à eau plus souvent.

■ L'icône du témoin du filtre à eau passe de Normal (eau bleue) à Order (commander) (ondulations rouges) et « Order Filter » (commander filtre) (orange) lorsque 90 % du volume d'eau pour lequel le filtre est paramétré est passé par le filtre ou lorsque 5 mois se sont écoulés depuis l'installation du filtre.

■ L'icône « Replace Filter » (remplacer le filtre) (rouge) s'allume et clignote continuellement lors de la distribution lorsque le volume d'eau paramétré est passé par le filtre ou lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l'installation du filtre. Un nouveau filtre doit être installé immédiatement lorsque le témoin lumineux Replace (remplacer) s'allume.

■ Lorsque les icônes « Replace Filter » (changer le filtre) et « water » (eau) sont restées au stade « Replace Filter » pendant 14 jours, elles s'allument systématiquement en rouge et clignent continuellement durant la distribution. Un signal d'alerte retentit également trois fois après la distribution.

■ Après avoir changé le filtre à eau, réinitialiser le statut du filtre à eau. Sur l'écran d'affichage, appuyer sur « Filter Reset » (réinitialisation du filtre) pendant 3 secondes. Le témoin lumineux passera de Replace Filter (remplacer le filtre) (rouge) à Normal (eau bleue) lorsque le système est réinitialisé.


LUMIÈRE DU DISTRIBUTEUR

Lorsqu'on utilise le distributeur, les lampes s'allument automatiquement. Si l'on souhaite que la lampe reste allumée en permanence, sélectionner On (marche) ou Dim (sombre). L'écran d'affichage indique le mode sélectionné.

ON (marche) : Appuyer sur Light (lumière) pour allumer la lampe du distributeur.

DIM (sombre) : Appuyer sur Light (lampe) une deuxième fois pour sélectionner le mode Dim (sombre). La lumière du distributeur reste activée, mais à une intensité inférieure.

OFF (arrêt) : Appuyer sur Light (lumière) une troisième fois pour éteindre la lampe du distributeur.



ON (marche) DIM (sombre)

Les lampes du distributeur sont des DEL qui ne peuvent pas être remplacées. Si l'éclairage du distributeur ne semble pas fonctionner, voir la section « Dépannage » pour plus d'information.

VERROUILLAGE DU DISTRIBUTEUR

Le distributeur peut être arrêté pour un nettoyage facile ou pour éviter la distribution involontaire par de jeunes enfants ou des animaux de compagnie.

REMARQUE : La caractéristique de verrouillage n'interrompt pas l'alimentation électrique au réfrigérateur, à la machine à glaçons ou à la lampe du distributeur. Elle sert simplement à désactiver les commandes et la plaque du distributeur. Pour éteindre la machine à glaçons, consulter la section « Machine à glaçons et bac d'entreposage » du manuel d'utilisation.



LOCKED (verrouillé) UNLOCKED (déverrouillé)

■ Appuyer sur Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller le distributeur.

■ Appuyer une seconde fois sur Lock (verrouillage) pour déverrouiller le distributeur.

L'écran d'affichage indique si le distributeur est verrouillé.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.maytag.com/owners> ou au Canada le <https://www.maytag.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 800 344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

Maytag Brand Appliances
Centre d'eXpérience pour la clientèle
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

W11402365B

W11402376B-SP

06/23

®/™ ©2023 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

