

# French Door Bottom Mount Quick Start Guide


## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The control panel is located inside the refrigerator compartment and operates both the refrigerator and freezer compartments.

**NOTE:** The home screen will appear as shown, when either refrigerator door is opened.

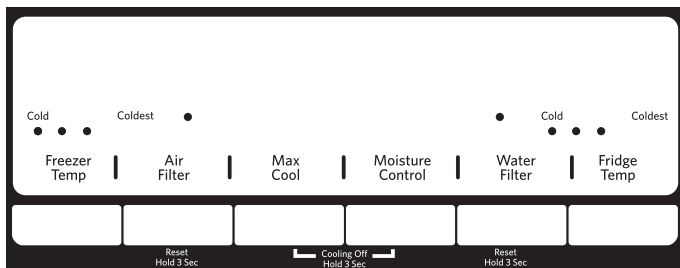

### IMPORTANT:

- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
  - NOTE:** Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.
- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
  - NOTE:** Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.

## TEMPERATURE CONTROLS

For your convenience, your temperature controls are preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure the controls are still set to the recommended set points as shown.



Press either the Freezer Temp or Fridge Temp button to select the desired temperature setting from (1 [least cold] to 5 [coldest]).

**NOTE:** Except when starting the refrigerator, do not adjust the control more than one setting at a time. Wait 24 hours between adjustments for the temperature to stabilize.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator one setting lower
Refrigerator too warm	Refrigerator one setting higher
Freezer too cold	Freezer one setting less
Freezer too warm / too little ice	Freezer one setting higher

## COOLING ON/OFF

Your refrigerator and freezer will not cool and water will not dispense when cooling is turned off.

- To turn cooling off, press and hold both the Max Cool and Moisture Control buttons, at the same time, for 3 seconds. When cooling is off, "Cooling Off" will appear on the display screen.
- To turn cooling back on, press and hold both the Max Cool and Moisture Control buttons, at the same time, for 3 seconds. When cooling is on, "Cooling Off" will disappear and the previously selected settings will appear on the display screen.

## MAX COOL

The Max Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

Press Max Cool to set the freezer and refrigerator to the coldest temperature settings. Press Max Cool again to return to the selected temperature set point.

**NOTE:** The Max Cool icon will be illuminated while the refrigerator is in Max Cool mode. The displayed compartment temperature settings will not change. The Max Cool feature will turn off automatically after 24 hours.



## MOISTURE CONTROL

The moisture control feature turns on a heater to help reduce moisture on the door hinge seal. Use in humid environments or when you notice moisture on the door hinge seal. The refrigerator uses more energy when Moisture Control is on.

- To turn on/off the moisture control feature, press and hold Moisture Control for 3 seconds.



## DOOR AJAR ALARM

The Door Open icon lights up when a door has been open for 5 minutes and cooling is on. An alert tone will sound three times, and the Door Open icon will flash seven times. This pattern will repeat every 2 minutes until all the doors are closed completely. The feature then resets and will reactivate when a door is left open again for 5 minutes.



**NOTE:** To mute the audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning the inside of the refrigerator, press any button on the control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Open icon will still be displayed on the dispenser control panel. All doors must be completely closed to turn off the Door Open icon.

## WATER FILTER STATUS

The water filter status light on the control panel will help you know when to order and replace the water filter.

**NOTE:** If water flow to your water dispenser or ice maker decreases noticeably, change the filter sooner. The disposable water filter should be replaced at least every 6 months, depending on your water quality and usage.

- Blue:** GOOD—The water filter icon on the control lights up in blue.
- Orange:** ORDER—Order a replacement filter. The water filter icon on the control lights up in orange.
- Red:** REPLACE—Replace the water filter. The water filter icon on the control lights up in red and "Replace Filter" will appear on the display.
- Red/Replace Filter:** EXPIRED—The water filter icon lights up in red and "Replace Filter" flashes on the display.

After changing the water filter, reset the status. Press and hold the Water Filter button for 3 seconds. When the system is reset, the water filter icon will return to Blue and the words "Replace Filter" will disappear from the display.

## SABBATH MODE

Sabbath mode is designed for those whose religious observances require turning off the lights.

In Sabbath Mode the temperature set points remain unchanged, but the interior and dispenser lights turn off, all sounds and alarms are disabled and the dispenser screen backlight turns off.

- To turn on Sabbath mode, press and hold both Freezer Temp and Fridge Temp at the same time for 3 seconds. After 3 seconds, an "engage" tone will sound and the icons on the control panel display will flash and then disappear.
  - NOTE:** You must close the doors to turn off the lights. The lights will remain off while the refrigerator is in Sabbath mode.
- To turn off Sabbath Mode, press and hold both Freezer Temp and Fridge Temp at the same time for 3 seconds. After 3 seconds, a "disengage" tone will sound and the control panel will display the normal screen.
  - NOTE:** After turning off Sabbath Mode, you must first close the doors to turn on the lights. Then the lights will function normally.

Sabbath mode does not disable the water dispenser or the ice maker. To turn off the ice maker, see "Ice Maker" in the Owner's Manual.

If a power failure occurs or you unplug the refrigerator while it is in Sabbath mode, it will take 10 minutes for the cooling system to resume when power is restored.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, or in Canada <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
**1-800-253-1301**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Le tableau de commande se trouve dans le compartiment de réfrigération et gère à la fois les compartiments de réfrigération et de congélation.

**REMARQUE :** L'écran d'accueil apparaît comme indiqué lorsque l'une ou l'autre des portes du réfrigérateur est ouverte.

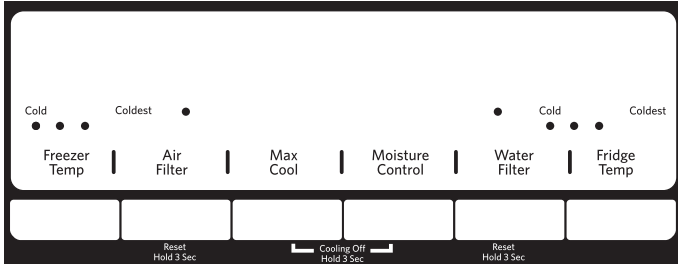

### IMPORTANT :

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

**REMARQUE :** Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.

- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

**REMARQUE :** Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.

## TEMPERATURE CONTROLS (commande de la température)

À titre de commodité, les commandes de température sont pré-réglées à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore pré-réglées aux points de réglage recommandés comme illustré.

Appuyer sur le bouton Freezer Temp (température du congélateur) ou Fridge Temp (température du réfrigérateur) pour sélectionner le réglage de température (entre 1 [réglage le moins froid] à 5 [réglage le plus froid]).

**REMARQUE :** Ne pas régler les commandes de plus d'un réglage à la fois, sauf lors de la mise en marche du réfrigérateur. Attendre 24 heures entre chaque réglage pour que la température puisse se stabiliser.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

ÉTAT	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Régler le réfrigérateur à un degré plus bas
Réfrigérateur trop tiède	Régler le réfrigérateur à un degré plus haut
Congélateur trop froid	Régler le congélateur à un degré plus bas
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Régler le congélateur à un degré plus haut

## MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT

Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne refroidiront et l'eau ne sera pas distribuée lorsque le refroidissement est désactivé.

- Pour désactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Max Cool (refroidissement maximal) et Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est désactivé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) apparaît sur l'écran d'affichage.
- Pour réactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Max Cool (refroidissement maximal) et Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est activé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) disparaît et les réglages précédemment sélectionnés apparaissent sur l'écran d'affichage.

## MAX COOL (refroidissement maximal)

La caractéristique Max Cool (refroidissement maximal) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'addition d'un grand nombre d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

Appuyer sur la touche Max Cool (refroidissement maximal) pour régler le congélateur et le réfrigérateur aux réglages de température les plus froides. Appuyer de nouveau sur Max Cool (refroidissement maximal) pour retourner au point de réglage de température sélectionné.

**REMARQUE :** L'icône Max Cool (refroidissement maximal) s'allume lorsque le réfrigérateur est au mode Max Cool (refroidissement maximal). Les réglages de température du compartiment affichés ne changeront pas. La caractéristique Max Cool (refroidissement maximal) s'éteint automatiquement au bout de 24 heures.

## MOISTURE CONTROL (contrôle de l'humidité)

La caractéristique Moisture Control (contrôle de l'humidité) met en marche un dispositif de chauffage pour aider à réduire l'humidité sur le joint de la charnière de porte. À utiliser dans des environnements humides ou en cas d'observation d'humidité sur le joint de la charnière de porte. Le réfrigérateur consomme plus d'énergie lorsque la commande d'humidité est activée.

- Pour désactiver la caractéristique de contrôle de l'humidité, appuyer sur Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes.

Moisture Control

## ALARME DE PORTE ENTROUVERTE

L'icône de porte ouverte s'allume lorsqu'une porte est ouverte depuis au moins 5 minutes et que le système de refroidissement est activé. Un signal d'alerte retentit trois fois et l'icône de porte ouverte clignote sept fois. Cette séquence se répète toutes les 2 minutes jusqu'à ce que toutes les portes soient bien fermées. La caractéristique se réinitialise et se réactive ensuite si une porte est de nouveau laissée ouverte pendant 5 minutes.

Door Open

**REMARQUE :** Pour que l'alarme sonore cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme lors du nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton sur le tableau de commande. Le son de l'alarme sera temporairement fermé, mais l'icône Door Ajar (porte entrouverte) restera affichée sur le tableau de commande du distributeur. Toutes les portes doivent être complètement fermées pour que l'icône de porte ouverte s'éteigne.

## ÉTAT DU FILTRE À EAU

Le témoin lumineux de l'état du filtre sur le tableau de commande à eau indiquera quand commander et remplacer le filtre à eau.

**REMARQUE :** Si le débit d'eau au distributeur d'eau ou à la machine à glaçons diminue de façon marquée, remplacer le filtre plus tôt. Le filtre à eau jetable doit être remplacé au moins tous les 6 mois selon la qualité de l'eau et l'utilisation.

- Bleu :** GOOD (bon) – L'icône du filtre à eau sur le tableau de commande s'allume en bleu.
- Orange :** ORDER—Order a replacement filter. The water filter icon on the control lights up in orange.
- Rouge :** Replace (remplacer) – Remplacer le filtre à eau. (remplacer le filtre à eau) – L'icône du filtre à eau sur le tableau de commande s'allume en rouge et « Replace Filter » (remplacer filtre) apparaît sur l'affichage.
- Rouge/Replace Filter (remplacer le filtre) :** EXPIRED (usé) – L'icône du filtre à eau sur le tableau de commande s'allume en rouge et « Replace Filter » (remplacer le filtre) clignote sur l'affichage du tableau de commande.

Après avoir changé le filtre à eau, régler de nouveau le témoin de l'état du filtre à eau. Maintenir enfoncé le bouton Water Filter (filtre à eau) pendant 3 secondes. Lorsque l'on réinitialise le système, l'icône du filtre à eau redevient BLEUE et les mots « Replace Filter » (remplacer le filtre) disparaissent de l'affichage.

## MODE SABBAT

Le mode Sabbat est conçu pour les personnes dont les pratiques religieuses requièrent l'extinction des lumières.

Au mode Sabbat, les points de réglage de température restent inchangés, mais les lumières internes et les lumières du distributeur s'éteignent, tous les sons et alarmes sont désactivés, l'éclairage du distributeur est éteint, les sons et alarmes sont désactivés et le rétroéclairage de l'écran du distributeur est éteint.

- Pour activer le mode Sabbat, appuyer simultanément sur Freezer Temp (température du congélateur) et Fridge temp (température du réfrigérateur) pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, un signal sonore semblable à une tonalité de ligne occupée est émis et les icônes de l'affichage du tableau de commande clignotent avant de disparaître.

**REMARQUE :** Fermer les portes pour éteindre les lumières. Les lumières restent éteintes lorsque le réfrigérateur est en mode Sabbat.

- Pour désactiver le mode Sabbat, appuyer simultanément sur Freezer Temp (température du congélateur) et Fridge temp (température du réfrigérateur) pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, un signal sonore semblable à une tonalité de ligne qui se libère est émis et le tableau de commande affiche l'écran normal.

**REMARQUE :** Après avoir désactivé le mode Sabbat, il faut d'abord fermer les portes pour activer l'éclairage. L'éclairage fonctionnera ensuite normalement.

Le mode Sabbat ne désactive pas le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour éteindre la machine à glaçons, consulter la section « Machine à glaçons » du manuel d'utilisation.

Si une panne de courant se produit ou que le réfrigérateur est débranché pendant qu'il est en mode Sabbat, il faudra 10 minutes au système de refroidissement pour se réactiver une fois l'alimentation rétablie.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.kitchenaid.com/service-and-support> ou au Canada <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
**1-800-253-1301**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :  
**1-800-807-6777**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Centre d'eXpérience pour la clientèle  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS