

Guía de inicio rápido del refrigerador con montaje en la parte inferior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.


IMPORTANTE: Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario.

Según su modelo, su refrigerador tiene un panel de control interno, ubicado en la parte superior del compartimiento del refrigerador, o un panel de control externo, ubicado por encima del despachador externo de agua. Siga las instrucciones que sean específicas para su modelo.

IMPORTANTE:

- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.
- Espere 24 horas a que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.
NOTA: El ajuste de los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un valor más frío que el recomendado no enfriará más rápido los compartimientos.
- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.


PANEL DE CONTROL INTERNO

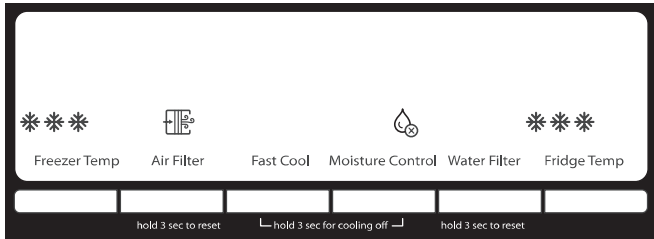

PANEL DE CONTROL EXTERNO

NOTA: La pantalla del panel de control del despachador se apagará automáticamente e ingresará al modo de "suspensión" cuando los botones de control y las palancas del despachador no se hayan utilizado durante 2 minutos o más. Mientras esté en el modo de "suspensión", al presionar por primera vez un botón de control solamente se reactivará la pantalla, sin cambiar ningún ajuste. Después de haberse reactivado, se pueden realizar cambios a cualquiera de los ajustes. Si no se hacen cambios en menos de 2 minutos, la pantalla volverá a ingresar al modo de "suspensión".

Toque cualquier botón de control del panel del despachador para activar la pantalla.

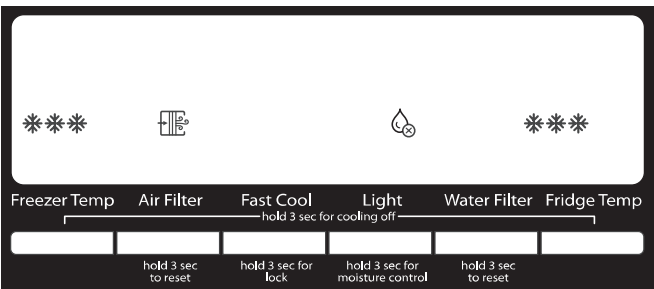

CONTROLES DE TEMPERATURA

Para su comodidad, el control de temperatura ha sido prefijado de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que el control esté todavía en el ajuste recomendado de "3 copos de nieve".

Presione el botón de Temp (Temperatura) para mostrar el número deseado de copos de nieve (1 copo de nieve [menos frío] a todos los copos de nieve [más frío]).

NOTA: No ajuste el control en más de un ajuste por vez, excepto cuando encienda el refrigerador. Espere 24 horas entre los ajustes para que se establezca la temperatura.

Cuando ajuste los puntos de ajuste de la temperatura, utilice la tabla siguiente como guía.

CONDICIÓN	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Refrigerador demasiado frío	Un copo menos de nieve en la temperatura del refrigerador
Refrigerador demasiado caliente	Un copo más de nieve en la temperatura del refrigerador
Congelador demasiado frío	Un copo menos de nieve en la temperatura del congelador
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Un copo más de nieve en la temperatura del congelador

ENCENDIDO/APAGADO DEL ENFRIAMIENTO

El refrigerador y el congelador no se enfriarán cuando el enfriamiento esté apagado. Siga las indicaciones que sean específicas para su modelo.

Panel de control interno

- Para apagar el enfriamiento, mantenga presionados los botones Fast Cool (Enfriamiento rápido) y Moisture Control (Control de humedad) al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando esté apagado el enfriamiento, aparecerá "Cooling Off" (Enfriamiento apagado) en la pantalla.
- Para volver a encender el enfriamiento, mantenga presionados los botones de Fast Cool (Enfriamiento rápido) y Moisture Control (Control de humedad) al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando el enfriamiento esté encendido, "Cooling Off" (Enfriamiento apagado) desaparecerá, y aparecerán en la pantalla los ajustes seleccionados previamente.

Panel de control externo

- Para apagar el enfriamiento, presione y sostenga los botones de Freezer Temp (Temperatura del congelador) y Fridge Temp (Temperatura del refrigerador) a la vez durante 3 segundos. Cuando esté apagado el enfriamiento, aparecerá "Cooling Off" (Enfriamiento apagado) en la pantalla.
- Para volver a encender el enfriamiento. Presione y sostenga los botones de Freezer Temp (Temperatura del congelador) y Fridge Temp (Temperatura del refrigerador) a la vez durante 3 segundos. Cuando el enfriamiento esté encendido, "Cooling Off" (Enfriamiento apagado) desaparecerá, y aparecerán en la pantalla los ajustes seleccionados previamente.

BLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL (Panel de control interno solamente)

El panel de control puede bloquearse para evitar cambios accidentales en los ajustes.

NOTA: La característica de bloqueo no corta la energía eléctrica al refrigerador. Simplemente desactiva los controles.

- Mantenga presionado Lock (Bloqueo) durante 3 segundos para bloquear los controles. El icono de bloqueo se iluminará cuando el panel de control esté bloqueado.
- Mantenga presionado Lock (Bloqueo) nuevamente durante 3 segundos para bloquear los controles.

DOOR ALARM (Alarma de la puerta)

El icono de puerta abierta se enciende cuando se abre cualquier puerta. Cuando cualquier puerta permanece abierta por 5 minutos y el enfriamiento está encendido, un tono de alerta sonará tres veces, y el icono de puerta abierta destellará siete veces. Estas acciones se repetirán cada 2 minutos hasta que todas las puertas se cierren adecuadamente. De esta manera, la función se restablece, y se reactiva cuando se deje nuevamente cualquier puerta abierta durante 5 minutos.

- Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo al limpiar el interior del refrigerador, presione cualquier botón del panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el icono de puerta abierta seguirá visible en la pantalla del panel de control del despachador.
- Ambas puertas deben cerrarse por completo para apagar el icono de puerta abierta.



FAST COOL (Enfriamiento rápido)

La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas. Presione Fast Cool (Enfriamiento rápido) para fijar el congelador y el refrigerador en los ajustes de temperatura más fríos. Presione nuevamente Fast Cool (Enfriamiento rápido) para volver al punto fijo seleccionado de temperatura.

- El icono de Fast Cool (Enfriamiento rápido) se iluminará mientras el refrigerador se encuentre en el modo de Fast Cool (Enfriamiento rápido).
- La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) se apagará automáticamente después de 24 horas.



CONTROL DE HUMEDAD

La función de control de humedad enciende un calentador para ayudar a reducir la humedad en el sello de la bisagra de la puerta. Úsela en ambientes húmedos o cuando note humedad en el sello de la bisagra de la puerta. El refrigerador utiliza más energía cuando Moisture Control (Control de humedad) está encendido.

NOTA: El icono de control de humedad se encenderá para indicar que la función está encendida.

Panel de control interno

Para encender o apagar la característica del control de humedad, mantenga presionado Moisture Control (Control de humedad) durante 3 segundos.

Panel de control externo

Para encender o apagar la función del control de humedad, mantenga presionado Light (Luz) durante 3 segundos.



WATER FILTER STATUS (Estado del filtro de agua)

Las luces de estado del filtro de agua le harán saber cuándo cambiar el filtro de agua. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

Si el flujo de agua a su despachador o fábrica de hielo disminuye notoriamente, cambie el filtro de agua más pronto. Se debe reemplazar el filtro de agua desechable al menos una vez cada 6 meses según la calidad del agua y el uso.

- Azul:** GOOD (Bueno): El icono del filtro de agua en el control se pondrá de color azul.
- Naranja:** ORDER (Pedir): pida un filtro de repuesto. El icono del filtro de agua en el control se pondrá de color naranja.
- Roja:** REPLACE (Reemplazar): reemplace el filtro de agua. El icono del filtro de agua en el control se enciende de rojo y aparecerá "Replace Filter" (Reemplazar el filtro) en la pantalla.



- Roja/Replace Filter (Reemplazar el filtro):** EXPIRED (Vencido): el icono del filtro de agua se pondrá de color rojo y destellarán las palabras "Replace Filter" (Reemplazar el filtro) en la pantalla.

El control Filter Reset (Reposición del filtro) le permite volver a iniciar la función de control de estado del filtro de agua cada vez que reemplace el filtro de agua. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

Después de cambiar el filtro de agua, reajuste el estado. Mantenga presionado el botón Water Filter (Filtro de agua) durante 3 segundos. Cuando se haya reajustado el sistema, el icono del filtro de agua volverá a su color Azul y desaparecerán las palabras "Replace Filter" (Reemplazar el filtro) de la pantalla.

ESTADO DEL FILTRO DE AIRE

El control de restablecimiento del filtro le permite volver a iniciar la característica de control de estado del filtro de aire cada vez que usted reemplace el filtro de aire. Consulte la sección "Instalación del filtro de aire" del Manual del propietario.

- Mantenga presionado Air Filter (Filtro de aire) por 3 segundos para reajustar el estado del filtro de aire a Good (Bueno). El icono del filtro de aire se pondrá azul.



LUZ DEL DESPACHADOR (Panel de control externo solamente)

Cuando utilice el despachador, la luz se encenderá automáticamente. Si usted desea que la luz esté encendida continuamente, puede encender la luz.

El icono de la luz se iluminará cuando la luz esté encendida.

ON (Encendido): Presione Light (Luz) para encender la luz del despachador.

OFF (Apagado): Oprima Light (Luz) para encender la luz del despachador.



- Si presiona y sostiene accidentalmente el botón de Light (Luz) por 3 segundos o más, encenderá la función Moisture Control (Control de humedad). Si esto sucede, presione y sostenga nuevamente Light (Luz) durante 3 segundos para apagar la función Moisture Control (Control de humedad).

- Las luces del despachador son LED y no se pueden cambiar. Si parece que las luces del despachador no están funcionando, consulte la "Solución de problemas" en línea para obtener más información.

BLOQUEO DEL DESPACHADOR (Panel de control externo solamente)

El despachador puede apagarse para facilitar la limpieza o para evitar que sea activado accidentalmente por niños pequeños o animales domésticos.

NOTA: La función de bloqueo no interrumpe el suministro de energía al refrigerador, a la fábrica de hielo o a la luz del despachador. Solo desactiva los controles y las palancas del despachador. Para apagar la fábrica de hielo, consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito" del Manual del propietario.

- Presione y sostenga Fast Cool (Enfriamiento rápido) durante 3 segundos para bloquear el despachador.
- Presione y sostenga nuevamente Fast Cool (Enfriamiento rápido) durante 3 segundos para desbloquear el despachador.



El icono del candado se iluminará cuando el despachador esté bloqueado.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su aparato.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, una guía completa de ciclos, garantía, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners> o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

