

# French Door Bottom Mount Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.


Depending on your model, your refrigerator has either an internal control panel, located at the top of the refrigerator compartment, or an external control panel, located above the external water dispenser. Follow the instructions specific to your model.

### IMPORTANT:

- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
 

**NOTE:** Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.


## INTERNAL CONTROL PANEL

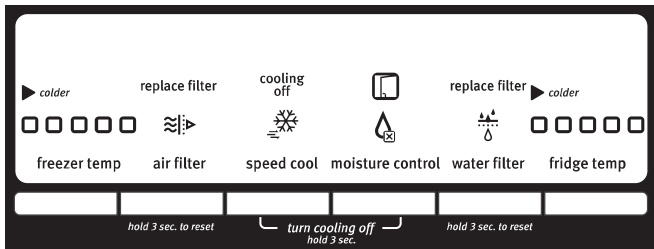

## EXTERNAL CONTROL PANEL

**NOTE:** The display screen on the dispenser control panel will turn off automatically and enter "sleep" mode when the control buttons and dispenser levers have not been used for 2 minutes or more. While in "sleep" mode, the first press of a control button will only reactivate the display screen, without changing any settings. After reactivation, changes to any settings can then be made. If no changes are made within 2 minutes, the display will re-enter "sleep" mode.

Touch any control button on the dispenser panel to activate the display screen.

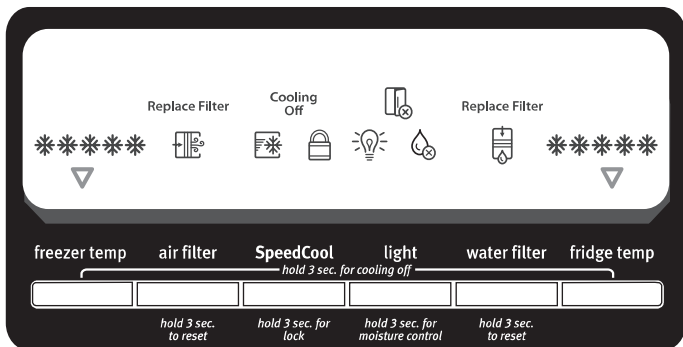

## TEMPERATURE CONTROLS

For your convenience, the temperature control is preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure the control is still set to the recommended setting of 3 snowflakes/boxes.

Press the Temp button to display the desired number of snowflakes from 1 snowflakes/boxes (least cold) to all 5 snowflakes/boxes (coldest).

**NOTE:** Except when starting the refrigerator, do not adjust the control more than one setting at a time. Wait 24 hours between adjustments for the temperature to stabilize.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Fridge Temp one snowflake/box less
Refrigerator too warm	Fridge Temp one snowflake/box more
Freezer too cold	Freezer Temp one snowflake/box less
Freezer too warm / too little ice	Freezer Temp one snowflake/box more

## COOLING ON/OFF

Your refrigerator and freezer will not cool when cooling is turned off. Follow the directions specific to your model.

### Internal Control Panel

- To turn cooling off, press and hold both the Speed Cool and Moisture Control buttons at the same time for 3 seconds. When cooling is off, "Cooling Off" will appear on the display screen.
- To turn cooling back on, press and hold both the Speed Cool and Moisture Control buttons at the same time for 3 seconds. When cooling is on, "Cooling Off" will disappear and the previously selected settings will appear on the display screen.

### External Control Panel

- To turn cooling off, press and hold both the Freezer Temp and Fridge Temp buttons at the same time for 3 seconds. When cooling is off, "Cooling Off" will appear on the display screen.
- To turn cooling back on, press and hold both the Freezer Temp and Fridge Temp buttons at the same time for 3 seconds. When cooling is on, "Cooling Off" will disappear and the previously selected settings will appear on the display screen.

## CONTROL PANEL LOCK (Internal Control Panel only)

The control panel can be locked to avoid unintentional changes to the settings.

**NOTE:** The lock feature does not shut off power to the refrigerator. It simply deactivates the controls.

- Press and hold Lock for 3 seconds to lock the controls. The Lock icon will illuminate when the control panel is locked.
- Press and hold Lock again for 3 seconds to lock the controls.

## DOOR ALARM

The Door Open icon lights up whenever either door is opened. When either door is open for 5 minutes and cooling is on, an alert tone will sound three times, and the Door Open icon will flash seven times. This pattern will repeat every 2 minutes until all the doors are closed properly. The feature then resets and will reactivate when either door is left open again for 5 minutes.

- To mute the audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning the inside of the refrigerator, press any button on the control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Open icon will still be displayed on the dispenser control panel.
- Both doors must be fully closed to turn off the Door Open icon.



## SPEED COOL

The Speed Cool feature assists during times of high refrigerator use, full grocery loads or temporarily warm room temperatures.

Press Speed Cool to set the freezer and refrigerator to the coldest temperature settings. Press Speed Cool again to return to the selected temperature set point.

- The Speed Cool icon will be illuminated while the refrigerator is in Speed Cool mode.
- The Speed Cool feature will turn off automatically after 24 hours.



## MOISTURE CONTROL

The moisture control feature turns on a heater to help reduce moisture on the door hinge seal. Use in humid environments or when you notice moisture on the door hinge seal. The refrigerator uses more energy when Moisture Control is on.

**NOTE:** The moisture control icon will light up to indicate the feature is on.

### Internal Control Panel

To turn on/off the moisture control feature, press and hold Moisture Control for 3 seconds.

### External Control Panel

To turn on/off the moisture control feature, press and hold Light for 3 seconds.



## WATER FILTER STATUS

The water filter status lights will let you know when to replace the water filter. See "Water Filtration System" in the Owner's Manual.

If water flow to your water dispenser or ice maker decreases noticeably, change the filter sooner. The disposable water filter should be replaced at least every 6 months, depending on your water quality and usage.

- Green:** GOOD—The water filter icon on the control lights up in green.
- Orange:** ORDER—Order a replacement filter. The water filter icon on the control lights up in orange.
- Red:** REPLACE—Replace the water filter. The water filter icon on the control lights up in red and "Replace Filter" will appear on the display.
- Red/Replace Filter:** EXPIRED—The water filter icon lights up in red and "Replace Filter" flashes on the display.

The filter reset control allows you to restart the water filter status tracking feature each time you replace the water filter. See "Water Filtration System" in the Owner's Manual.

After changing the water filter, reset the status. Press and hold the Water Filter button for 3 seconds. When the system is reset, the water filter icon will return to Blue and the words "Replace Filter" will disappear from the display.



## AIR FILTER STATUS

The filter reset control allows you to restart the air filter status tracking feature each time you replace the air filter. See "Install Air Filter" in the owner's Manual.

- Press and hold Air Filter for 3 seconds, to reset the air filter status to Good. The air filter icon will turn blue.



## DISPENSER LIGHT (External Control Panel only)

When you use the dispenser, the light will automatically turn on. If you want the light to be on continuously, you may turn on the light.

The light icon will illuminate when the light is on.

**ON:** Press Light to turn on the dispenser light.

**OFF:** Press Light to turn off the dispenser light.



- If you unintentionally press and hold the Light button for 3 seconds or longer, you will turn on the Moisture Control feature. If this happens, press and hold Light for 3 seconds again to turn off the Moisture Control feature.
- The dispenser lights are LEDs that cannot be changed. If it appears that your dispenser lights are not working, see online "Troubleshooting" for more information.

## DISPENSER LOCK (External Control Panel only)

The dispenser can be turned off for easy cleaning or to avoid unintentional dispensing by small children and pets.

**NOTE:** The lock feature does not shut off power to the refrigerator, to the ice maker, or to the dispenser light. It simply deactivates the controls and dispenser lever. To turn off the ice maker, see the "Ice Maker and Storage Bin" section in the Owner's Manual.

- Press and hold Fast Cool for 3 seconds to lock the dispenser.
- Press and hold Fast Cool for 3 seconds again to unlock the dispenser.



The lock icon will illuminate when the dispenser is locked.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.maytag.com/owners>, or in Canada <https://www.maytag.ca/owners>. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
**1-800-344-1274**

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

W11512267C

W11512268C-SP

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Selon le modèle, le réfrigérateur comporte soit un tableau de commande interne situé sur le sommet du compartiment de réfrigération, soit un tableau de commande externe situé au-dessus du distributeur d'eau externe. Suivre les instructions relatives au modèle utilisé.

### IMPORTANT :

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.
- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.  
**REMARQUE :** Le fait de placer les commandes du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.


### TABLEAU DE COMMANDE INTERNE

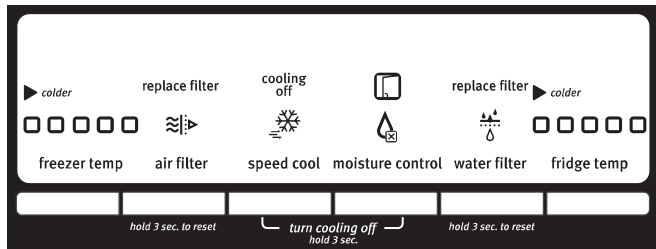

### TABLEAU DE COMMANDE EXTERNE

**REMARQUE :** L'écran d'affichage sur le tableau de commande du distributeur s'éteint automatiquement et entre au mode « Veille » lorsque les boutons de commande et les plaques du distributeur n'ont pas été utilisés pendant au moins 2 minutes. Le fait d'appuyer une fois sur un bouton de commande alors que l'appareil est au mode « veille » réactive uniquement l'écran d'affichage, sans modifier les réglages. Après réactivation, n'importe quel réglage peut alors être modifié. Si aucune modification n'est apportée dans les 2 minutes qui suivent, l'affichage passe de nouveau au mode « veille ».

Appuyer sur n'importe quel bouton de commande sur le tableau de distribution pour activer l'écran d'affichage.

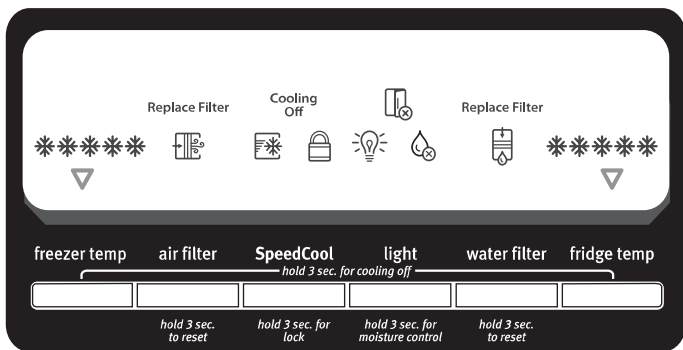

### TEMPERATURE CONTROLS (commande de la température)

Pour votre commodité, la commande de température est pré-réglée à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore pré-réglées au point de réglage recommandé de 3 flocons/cases.

Appuyer sur le bouton Temp (température) pour afficher le nombre de flocons de neige souhaité (de 1 flocon/case pour le réglage le moins froid à tous les 5 flocons/cases à la fois pour le réglage le plus froid).

**REMARQUE :** Ne pas régler les commandes de plus d'un réglage à la fois, sauf lors de la mise en marche du réfrigérateur. Attendre 24 heures entre chaque réglage pour que la température puisse se stabiliser.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

ÉTAT	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Température du réfrigérateur un flocon/une case de moins
Réfrigérateur trop tiède	Température du réfrigérateur un flocon/une case de plus
Congélateur trop froid	Température du congélateur un flocon/une case de moins
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Température du congélateur un flocon/une case de plus

### MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT

Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne refroidiront lorsque le refroidissement est désactivé. Suivre les instructions relatives au modèle utilisé.

#### Tableau de commande interne

- Pour désactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Speed Cool (refroidissement rapide) et Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est désactivé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) apparaît sur l'écran d'affichage.
- Pour réactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Speed Cool (refroidissement rapide) et Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est activé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) disparaît et les réglages précédemment sélectionnés apparaissent sur l'écran d'affichage.

#### Tableau de commande externe

- Pour désactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Freezer temp (température du congélateur) et Fridge temp (température du réfrigérateur) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est désactivé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) apparaît sur l'écran d'affichage.
- Pour réactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Freezer Temp (température du congélateur) et Fridge Temp (température du réfrigérateur) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est activé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) disparaît et les réglages précédemment sélectionnés apparaissent sur l'écran d'affichage.

### VERROUILLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE (panneau de commande interne seulement)

Il est possible de verrouiller le tableau de commande pour éviter des changements involontaires de réglages.

**REMARQUE :** La caractéristique de verrouillage n'interrompt pas l'alimentation électrique au réfrigérateur. Elle désactive simplement les commandes.

- Appuyer sur Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes. L'icône Lock (verrouillage) s'allume quand le tableau de commande est verrouillé.
- Appuyer sur Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes.

### DOOR ALARM (alarme de porte)

L'icône de porte ouverte s'allume chaque fois que l'on ouvre une porte. Si l'on ouvre une porte pendant 5 minutes et que le refroidissement est activé, un signal d'alerte retentit trois fois et l'icône de porte ouverte clignote sept fois. Cette séquence se répète toutes les 2 minutes jusqu'à ce que toutes les portes soient bien fermées. La caractéristique se réinitialise et se réactive ensuite si l'une des portes est de nouveau laissée ouverte pendant 5 minutes.

W11512267C

W11512268C - SP

06/23

®/™ ©2023 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

- Pour que l'alarme sonore cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme lors du nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton sur le tableau de commande. Le son de l'alarme sera temporairement fermé, mais l'icône Door Ajar (porte entrouverte) restera affichée sur le tableau de commande du distributeur.
- Les deux portes doivent être complètement fermées pour que l'icône de porte ouverte s'éteigne.



### SPEED COOL (refroidissement rapide)

La caractéristique Speed Cool (refroidissement rapide) est utile pendant les périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

Appuyer sur la touche Speed Cool (refroidissement rapide) pour régler le congélateur et le réfrigérateur aux réglages de température les plus froides. Appuyer de nouveau sur Speed Cool (refroidissement rapide) pour retourner au point de réglage de température sélectionné.

- L'icône de Speed Cool (refroidissement rapide) s'allume lorsque le réfrigérateur est au mode Speed Cool (refroidissement rapide).
- La caractéristique Speed Cool (refroidissement rapide) s'éteint automatiquement au bout de 24 heures.



### MOISTURE CONTROL (contrôle de l'humidité)

La caractéristique Moisture Control (contrôle de l'humidité) met en marche un dispositif de chauffage pour aider à réduire l'humidité sur le joint de la charnière de porte. À utiliser dans des environnements humides ou en cas d'observation d'humidité sur le joint de la charnière de porte. Le réfrigérateur consomme plus d'énergie lorsque la commande d'humidité est activée.

**REMARQUE :** L'icône Moisture Control (contrôle de l'humidité) s'allume pour indiquer que la fonction est activée.

#### Tableau de commande interne

Pour désactiver la caractéristique de contrôle de l'humidité, appuyer sur Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes.

#### Tableau de commande externe

Pour désactiver la caractéristique de contrôle de l'humidité, appuyer sur Light (lampe) pendant 3 secondes.



### ÉTAT DU FILTRE À EAU

Les témoins lumineux du filtre à eau vous aideront à savoir quand changer le filtre à eau. Consulter la section « Système de filtration de l'eau » du manuel de l'utilisateur.

Si le débit d'eau au distributeur d'eau ou à la machine à glaçons diminue de façon marquée, remplacer le filtre plus tôt. Le filtre à eau jetable doit être remplacé au moins tous les 6 mois selon la qualité de l'eau et l'utilisation.

- Vert :** GOOD (bon) – L'icône du filtre à eau sur le tableau de commande s'allume en vert.
- Orange :** ORDER (commander) – Commander un filtre de remplacement. L'icône du filtre à eau sur le tableau de commande s'allume en orange.



- Rouge :** Replace (remplacer) – Remplacer le filtre à eau. (remplacer le filtre à eau) – L'icône du filtre à eau sur le tableau de commande s'allume en rouge et « Replace Filter » (remplacer filtre) apparaît sur l'affichage.

- Rouge/Replace Filter (remplacer le filtre) :** EXPIRED (usé) – L'icône du filtre à eau sur le tableau de commande s'allume en rouge et « Replace Filter » (remplacer le filtre) clignote sur l'affichage du tableau de commande.

La commande Filter Reset (réinitialisation du filtre) permet de réinitialiser la caractéristique de suivi du statut du filtre à eau chaque fois qu'on change le filtre à eau. Consulter la section « Système de filtration de l'eau » du manuel de l'utilisateur.

Après avoir changé le filtre à eau, régler de nouveau le témoin de l'état du filtre à eau. Maintenir enfoncé le bouton Water Filter (filtre à eau) pendant 3 secondes. Lorsque l'on réinitialise le système, l'icône du filtre à eau redevient BLEUE et les mots « Replace Filter » (remplacer le filtre) disparaissent de l'affichage.

### ÉTAT DU FILTRE À AIR

La commande de réinitialisation du filtre permet de réinitialiser la fonction de suivi de l'état du filtre à air chaque fois qu'on change ce filtre. Consulter la section « Installation du filtre à air » dans le manuel d'utilisation.



- Appuyer sur Air Filter (filtre à air) pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à air et le ramener à Good (bon). L'icône du filtre à air vire alors au bleu.

### LAMPE DU DISTRIBUTEUR (panneau de commande externe seulement)

Lorsqu'on utilise le distributeur, les lampes s'allument automatiquement. Si l'on souhaite que la lumière reste allumée en permanence, on peut l'allumer.

L'icône lumineuse s'allume lorsque l'éclairage est activé.

**ON (marche) :** Appuyer sur Light (lumière) pour allumer la lampe du distributeur.

**OFF (arrêt) :** Appuyer rapidement sur Light (éclairage) pour éteindre la lampe du distributeur.



- Si l'on appuie involontairement sur le bouton Light (éclairage) pendant au moins 3 secondes, la fonction de contrôle de l'humidité est activée. Si cela se produit, appuyer de nouveau sur le bouton Light (éclairage) pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de contrôle de l'humidité.

- Les lampes du distributeur sont des DEL qui ne peuvent pas être remplacées. Si l'éclairage du distributeur ne semble pas fonctionner, voir la section « Dépannage » pour plus d'information.

### VERROUILLAGE DU DISTRIBUTEUR (panneau de commande externe seulement)

Le distributeur peut être arrêté pour un nettoyage facile ou pour éviter la distribution involontaire par de jeunes enfants ou des animaux de compagnie.

**REMARQUE :** La caractéristique de verrouillage n'interrompt pas l'alimentation électrique au réfrigérateur, à la machine à glaçons ou à la lampe du distributeur. Elle sert simplement à désactiver les commandes et la plaque du distributeur. Pour éteindre la machine à glaçons, consulter la section « Machine à glaçons et bac d'entreposage » du manuel d'utilisation.

- Appuyer sur Fast cool (refroidissement rapide) pendant 3 secondes pour verrouiller le distributeur.
- Appuyer de nouveau sur Fast cool (refroidissement rapide) pendant 3 secondes pour déverrouiller le distributeur.



L'icône Lock (verrouillage) s'allume quand le distributeur est verrouillé.

### Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.maytag.com/owners> ou au Canada <https://www.maytag.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :  
1-800-807-6777

Maytag Brand Appliances  
Centre d'eXpérience pour la clientèle  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

