



⚠ DANGER

Electrical Shock Hazard

Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.

After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

⚠ DANGER

Risque de choc électrique

Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer des mesures de tension aux fins de diagnostic.

Après avoir effectué des mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

⚠ PELIGRO

Peligro de Choque Eléctrico

Las mediciones de voltaje para diagnóstico deberán ser realizadas solamente por técnicos autorizados.

Después de realizar mediciones de voltaje, desconecte el suministro de energía antes del servicio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.



⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Remplacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

Voltage Measurement Safety Information

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

Informations de sécurité concernant la mesure de la tension

La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante :

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

Información de seguridad de medición de voltaje:

Al realizar mediciones de tensión en vivo, debe hacer lo siguiente:

- Verifique que los controles estén en la posición de apagado para que el aparato no arranque cuando esté energizado.
- Deje suficiente espacio para realizar las mediciones de voltaje sin obstrucciones.
- Mantenga a otras personas a una distancia segura del aparato para evitar posibles lesiones.
- Siempre use el equipo de prueba adecuado.
- Después de medir el voltaje, siempre desconecte la energía antes de realizar el servicio.

IMPORTANT SAFETY NOTICE – “For Technicians only”

This service data sheet is intended for use by persons having electrical, electronic, and mechanical experience and knowledge at a level generally considered acceptable in the appliance repair trade. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible, nor assume any liability for injury or damage of any kind arising from the use of this data sheet.

IMPORTANTE NOTE DE SÉCURITÉ “Pour les techniciens uniquement”

Cette fiche de données de service est conçue pour être utilisée par des personnes ayant une expérience en électricité, en électronique et en mécanique d'un niveau généralement considéré comme acceptable dans le secteur de la réparation d'appareils électriques. Toute tentative de réparation d'un appareil important peut causer des blessures corporelles et des dégâts matériels. Le fabricant ou le vendeur ne peut être tenu pour responsable et ne prend aucune responsabilité quant aux blessures ou aux dégâts matériels causés par l'utilisation de cette fiche de données.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD - “Sólo para técnicos”

Esta hoja de datos de servicio está destinada a ser utilizada por personas con experiencia y conocimientos eléctricos, electrónicos y mecánicos a un nivel generalmente considerado aceptable en el comercio de reparación de electrodomésticos. Cualquier intento de reparar un electrodoméstico importante puede provocar lesiones personales y daños a la propiedad. El fabricante o vendedor no puede ser responsable, ni asumir ninguna responsabilidad por lesiones o daños de cualquier tipo que surjan del uso de esta hoja de datos.

ACTIVATING THE SERVICE DIAGNOSTIC MODES

Before proceeding with any corrective action, perform the following steps to enter the Diagnostics mode:

- Enter Diagnostics mode by pressing any sequence of three keys.
- Repeat the same sequence two more times within 5 seconds.

NOTE: The “warm zone” and “cancel” keys cannot be used.

- Press up/down arrow to toggle between different test number.
- Refer the table below for main menu structure under service diagnostic.
- User needs to press start at screen number 12 to exit the Diagnostics mode.

ACTIVATION DES MODES DE TEST DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

Avant d'entreprendre toute action corrective, exécuter le processus décrit ci-dessous pour accéder au Diagnostics mode (mode de Diagnostic) :

- Accéder au mode de diagnostic en appuyant sur n'importe quelle séquence de trois touches.
- Répéter la même séquence deux fois de plus en l'espace de 5 secondes.

REMARQUE : Les touches « warm zone » (zone de maintien au chaud) et « cancel » (annulation) ne peuvent pas être utilisées.

- Appuyer sur la flèche haut/bas pour passer entre différents numéros de test.
- Voir le tableau ci-dessous pour connaître la structure du menu principal du mode diagnostic de service.
- L'utilisateur doit appuyer sur start (mise en marche) à l'écran numéro 12 pour quitter le mode de diagnostic.

ACTIVACIÓN DE LOS MODOS DE DIAGNÓSTICO DE SERVICIO

Antes de aplicar cualquier medida de corrección, siga estos pasos para ingresar al modo Diagnostics (Diagnóstico):

- Ingrese al modo de diagnóstico presionando cualquier secuencia de tres botones.
- Repita la misma secuencia dos veces más en 5 segundos.

NOTA: Los botones de "warm zone" (zona de calentamiento) y "cancel" (cancelar) no se pueden utilizar.

- Presione la flecha arriba/abajo para alternar entre los distintos números de prueba.
- Consulte en la tabla siguiente la estructura del menú principal en el diagnóstico de servicio.
- El usuario debe pulsar start (inicio) en la pantalla número 12 para salir del modo de diagnóstico.

MAIN MENU		
Sr No.	Service and Diagnostic Main Menu Items	Menu Screen
1	Error History	HiSt
2	Test-1: Door lock/latch (Latch Motor) load	t-01
3	Test-2: Bake load	t-02
4	Test-3: Broil 1 load	t-03
5	Test-4: Convect load	t-04
6	Test-5: Convect fan load	t-05
7	Test-6: Cooling fan (Low Speed) load	t-06
8	Test-7: Cavity light	t-07
9	Test-8: Cooling fan (High Speed) load	t-08
10	Sensors Info	SEnS
11	Restore factory default	rSEt
12	Exit Service and Diagnostic mode	EHiT

MENU PRINCIPA		
Número de série	Éléments du menu principal de service et de diagnostic	MENU DU ÉCRAN
1	Historique des erreurs	HiSt
2	Test-1 : Charge du verrou/loquet (Moteur du loquet) de porte	t-01
3	Test-2 : Charge de cuisson	t-02
4	Test-3 : Charge de grill 1	t-03
5	Test-4 : Charge de convection	t-04
6	Test-5 : Charge du ventilateur de convection	t-05
7	Test-6 : Charge du ventilateur de refroidissement (vitesse basse)	t-06
8	Test-7 : Lampe de la cavité	t-07
9	Test-8 : Charge du ventilateur de refroidissement (vitesse élevée)	t-08
10	Info sur les capteurs	SEnS
11	Restaurer aux réglages d'usine	rSEt
12	Quitter le mode de diagnostic de service	EHiT

MENÚ PRINCIPAL		
Número de serie	Elementos de menú principal Servicio y diagnóstico	PANTALLA MENÚ
1	Historial de errores	HiSt
2	Prueba-1: (El motor de traba)	t-01
3	Prueba-2: Carga de Bake (Hornear)	t-02
4	Prueba-3: Carga de Broil 1 (Asar 1)	t-03
5	Prueba-4: Carga de Convección	t-04
6	Prueba-5: Carga de ventilador de convección	t-05
7	Prueba-6: Carga del ventilador de refrigeración (baja velocidad)	t-06
8	Prueba-7: Luz de cavidad	t-07
9	Prueba-8: Carga del ventilador de refrigeración (alta velocidad)	t-08
10	Información sobre sensores	SEnS
11	Restablecer preajuste de fábrica	rSEt
12	Salir del modo de servicio y diagnóstico	EHiT

ERROR CODES / CODES D'ERREUR / CÓDIGOS DE ERROR

Code / Code / Código	Description / Description / Descripción
F1E1	ACU1 Fault / Défaillance du MCA 1 / Avería de ACU1
F2E1	Stuck/Shorted Key / Touche Bloquée/Court-Circuitée / Tecla Atascada/Con Cortocircuito
F2E2	Keypad/Display disconnected / Clavier/Afficheur déconnecté / Teclado/Pantalla desconectados
F2E4	HMI 1 fault / Défaillance de l'IHM 1 / Avería de HMI 1
F3E0	Main Oven Sensor / Capteur du Four Principal / Sensor Principal del Horno
F5E0	Main door and latch switches do not agree / Non-concordance entre les contacteurs de la porte principale et du loquet / Los interruptores de puerta principal y pestillo no concuerdan
F5E1	Main door latch motor / Moteur du loquet de la porte principale / Motor del pestillo de la puerta del horno
F6E1	Communication failure between ACU1 and HMI1 / Problème de communication entre le MCA 1 et l'IHM 1 / Falla de comunicación entre ACU1 y HMI1
F7E5	Cooling Fan Error / Erreur Ventilateur de Refroidissement / Error del Ventilador de Refrigeración
F7E6	Cooling Fan Blocked / Ventilateur de Refroidissement Bloqué / Ventilador de Refrigeración Bloqueado
F9E0	Power Cord Miswired / Cordon d'alimentation mal câblé / Cable Alimentación Mal Conectado
FBE1	Main cavity over temp / Surchauffe de la cavité principale / Temperatura excesiva en la cavidad principal
FCE1	Model/Serial Number not programmed / Numéro de Modèle/Série non programmé / Número de Modelo/Serie no programado
FCE2	Model/Serial Number do not match / No de Modèle/Série ne correspond pas / Los números de modelo/serie no coinciden
FCE3	Wi-Fi Radio Fault / Anomalie de la Radio Wi-Fi / Falla de Radio Wi-Fi
FEE6	Main cavity bake element / Élément de cuisson au four principal / Elemento para hornear de la cavidad principal
FEE7	Main cavity broil element / Élément de cuisson au grill de la cavité principale / Elemento para asar a parrilla de la cavidad principal

RESISTANCES / RÉSISTANCE / RESISTENCIAS

Component / Composants / Componente	Pinout / Brochage / Patilla	Resistance or Voltage / Résistance ou tension / Resistencia o tensión
Door switch Contacteur de la porte Interruptor de la puerta	P5-2 to P5-3 P5-2 à P5-3 P5-2 a P5-3	5 VDC 5 VCC 5 VCC
Main cavity oven temp sensor Capteur température four principal Sensor de temp. del horno, cavidad principal	P22-1 to P22-2 P22-1 à P22-2 P22-1 a P22-2	1000-1200 Ω at room temperature 1 000-1 200 Ω à température ambiante 1000 a 1200 Ω a temperatura ambiente
Oven light Lampe du four Luz del horno	P8-3 to (neutral) P1-3 P8-3 à (neutre) P1-3 P8-3 a (neutro) P1-3	0-40 Ω nominal 0-40 Ω nominal 0-40 Ω nominales
Thermofuse (TOD) Fusible thermique Termofusible (TOD)	P80-1 to K8-2 P80-1 à K8-2 P80-1 a K8-2	0 Ω nominal 0 Ω nominal 0 Ω nominales
Main cavity bake element Élément de cuisson au four principal Elemento para hornear de la cavidad principal	P80-8 to P80-7 P80-8 à P80-7 P80-8 a P80-7	10-40 Ω nominal 10-40 Ω en nominal 10-40 Ω nominales
Broil element Élément de cuisson au grill Elemento para asar a la parrilla	P80-1 to K8-2 P80-1 à K8-2 P80-1 a K8-2	10-40 Ω nominal 10-40 Ω en nominal 10-40 Ω nominales
Convection fan motor Moteur du ventilateur de convection Motor del ventilador de convección	P8-7 to (neutral) P1-3 P8-7 à BL (neutre) P1-3 P8-7 a BL (neutro) P1-3	80-95 Ω
Cooktop element (single) Élément simple de la table de cuisson Elemento de la superficie de cocción (único)	H1 - H2	23-83 Ω nominal 23-83 Ω nominal 23-83 Ω nominales

W11729542A


CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

IMPORTANT: Electrostatic discharge may cause damage to machine control electronics. Refer to online Tech Manual for additional information.

Check for proper voltage by completing the following steps:

1. Unplug appliance or disconnect power.
2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
3. Plug in appliance or reconnect power and confirm voltage reading.
4. Unplug appliance or disconnect power.

OVEN / FOUR / HORNO

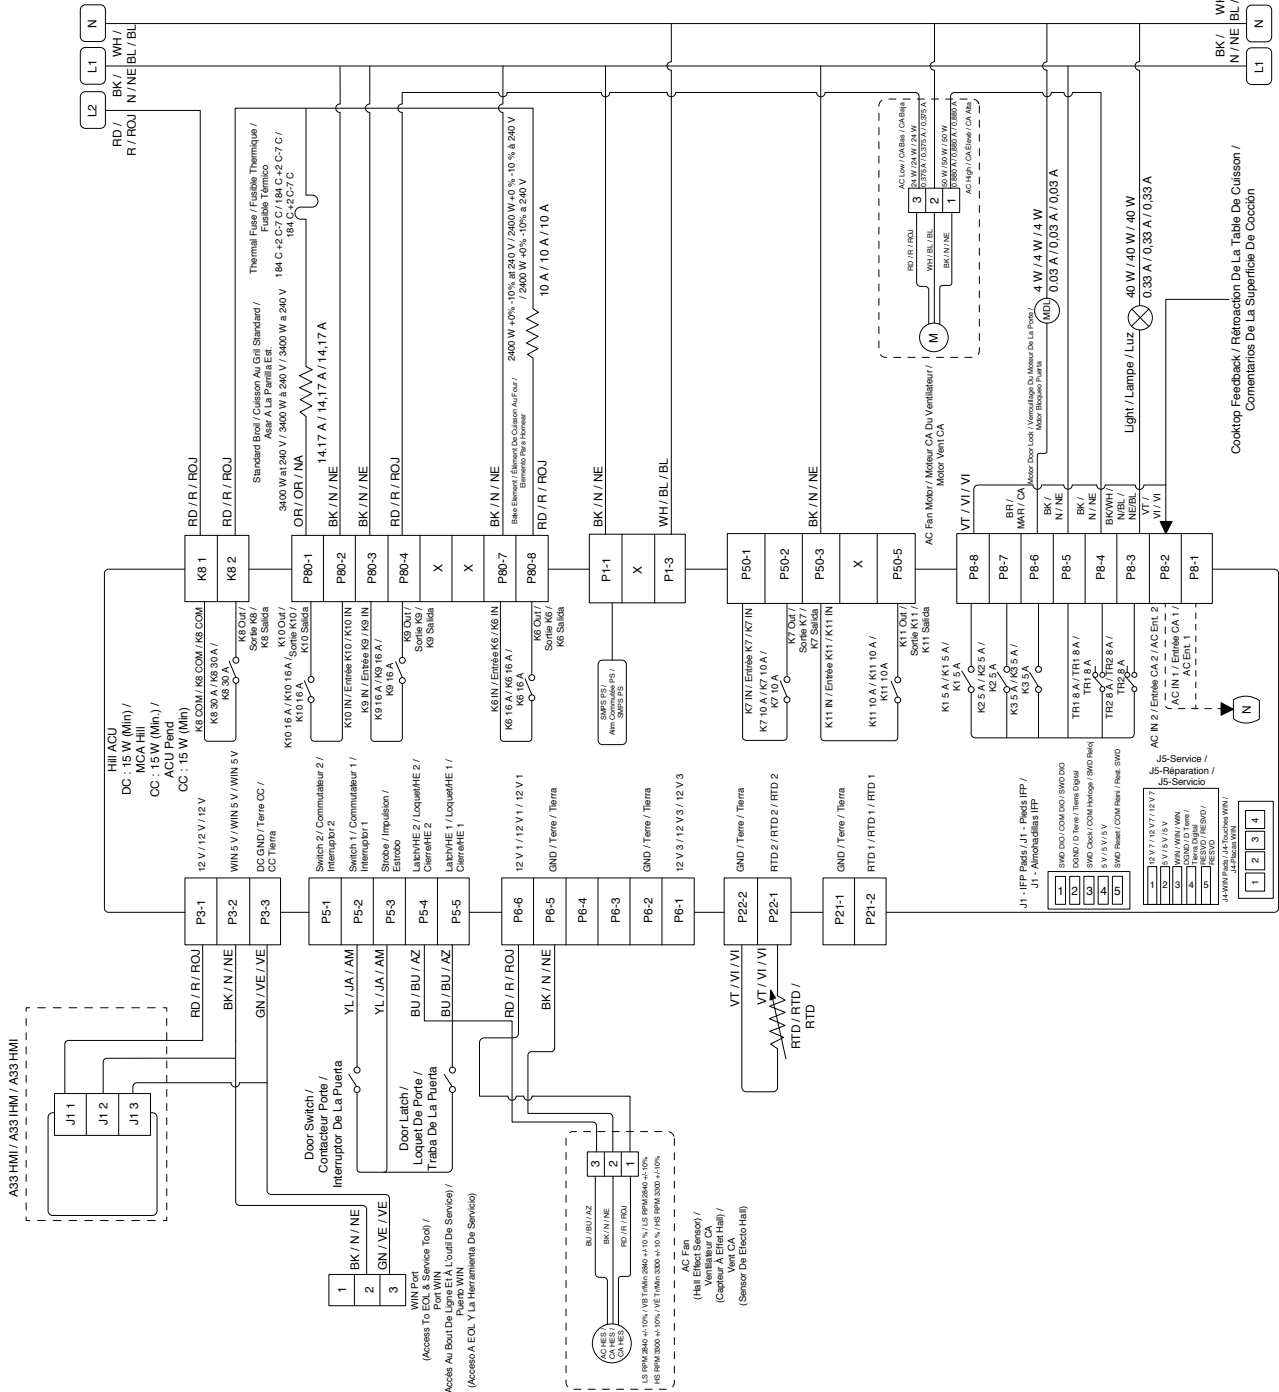

LEGEND / LÉGENDE / LEYENDA

	Ground / Terre / Tierra		No Connection / Pas de connexion / No hay conexión		On Some Models / Sur certains modèles / En algunos modelos		In-Line Connection / Connexion en série / Conexión en línea		P2-1 Connector P2, Position 1 / Connecteur P2, position 1 / Conector P2, Posición 1		Circuitry Enclosed Within / Circuit à l'intérieur / Circuito cerrado		Terminals / Broches du composant / Terminales		Single Switch / Contacteur simple / Interruptor simple		Thermal Switch (opens on heat rise) / Commutateur thermique (s'ouvre lorsque la chaleur augmente) / Interruptor térmico (se abre con un alza de calor)		Resistor or Element / Résistance ou élément / Resistor o Elemento		Motor / Moteur / Motor		Incandescent Light / Lampe à Luz Incandescente		Non-Resettable Fuse / Fusible non réarmable / Fusible no reajustable		Thermistor / Thermistance / Termistor		Indicator Light / Témoins lumineux / Luz indicadora		Triac / Triac / Triac		Thermo Fuse / Fusible thermique / Fusible térmico		Double Crimp / Double Pincer / Doble Pliegue		Splice / Épissure / Union		Temp Sensor Capteur Thermométrique / Sensor de temperatura		Inductor / Inducteur / Inductor		Push Button Switch / Commutateur du bouton-poussoir / Botón interruptor		Transistor / Transistor / Transistor
--	-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--	--

ATTENTION : Lors des contrôles d'entretien, placer des étiquettes sur l'ensemble des câbles avant leur débranchement. Des erreurs de câblage peuvent occasionner un fonctionnement incorrect et dangereux. S'assurer du bon fonctionnement de l'appareil après l'entretien.


IMPORTANT : Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour plus d'informations, se reporter à la manuel technique du produit en ligne.

Vérifiez que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes :

1. Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation.
2. Connectez l'équipement de mesure de tension aux connecteurs appropriés.
3. Branchez l'appareil ou reconnectez l'alimentation et confirmez la lecture de la tension.
4. Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation.

WIRE DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE / DIAGRAMA DE CABLEADO

COOKTOP / TABLE DE CUISSON / SUPERFICIE DE COCCIÓN

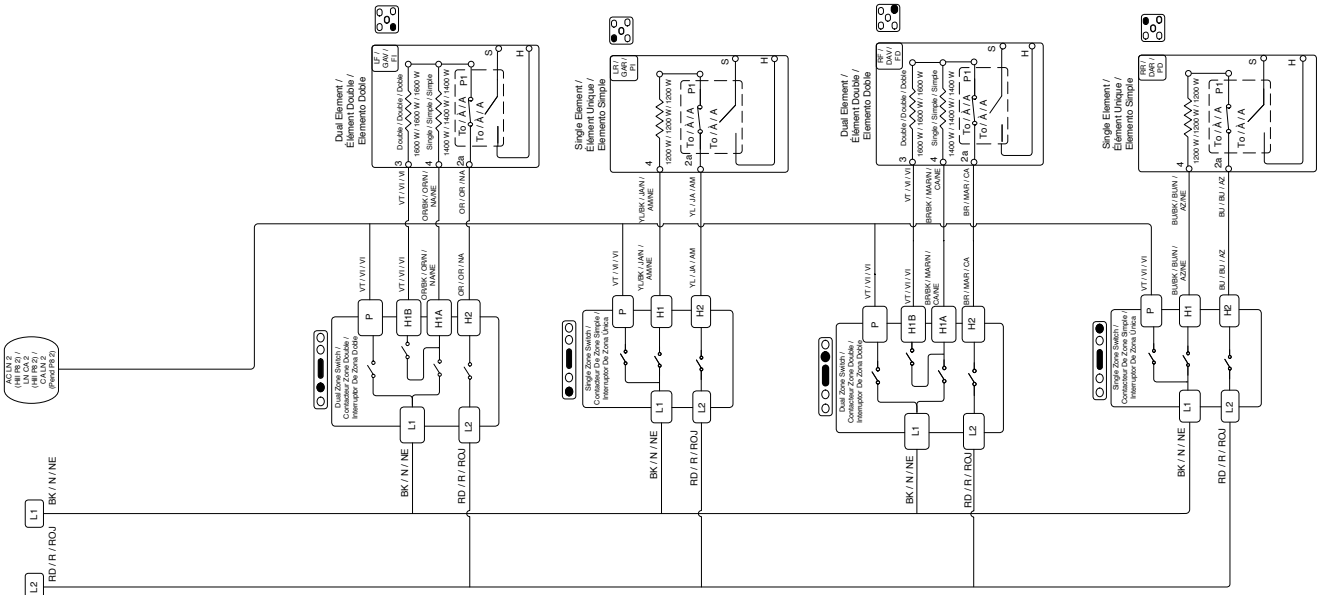

PRECAUCIÓN: Cuando realice el mantenimiento de los controles, etiquete todos los cables antes de desconectarlos. Los errores de cableado pueden provocar un funcionamiento incorrecto y peligroso. Después del mantenimiento, verifique que el funcionamiento sea correcto.

IMPORTANTE: La descarga electrostática puede dañar la electrónica de control de la máquina. Consulte el manual para el técnico en línea para obtener información adicional.

Verifique el voltaje adecuado completando los siguientes pasos:

1. Desenchufe electrodoméstico o desconecte la alimentación.
2. Conecte el equipo de medición de voltaje a los conectores apropiados.
3. Enchufe electrodoméstico o vuelva a conectar la alimentación y confirme la lectura de voltaje.
4. Desenchufe electrodoméstico o desconecte la alimentación.