




CSP2940
CSP2970
CSP2941
CSP2971

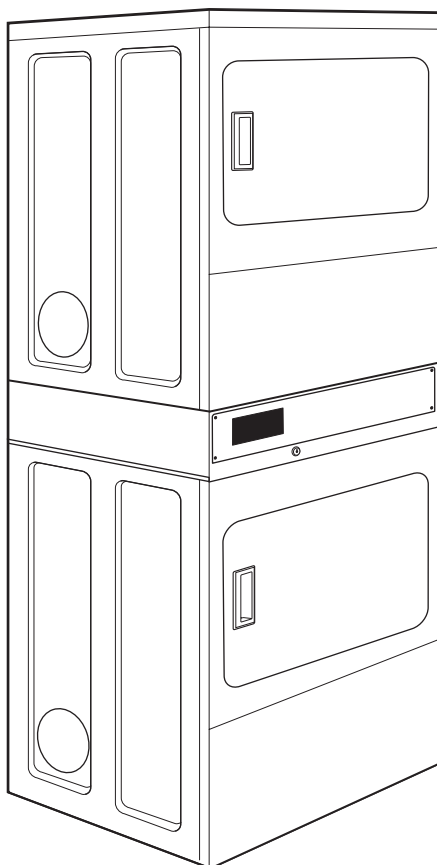

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Commercial Stacked
Dryer Gas (120 V, 60 Hz)
or Electric
(120 V/240 V, 60 Hz)**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Sécheuses commerciales
superposées au gaz
(120 V, 60 Hz)
ou électrique
(120 V/240 V, 60 Hz)**

INSTALACIÓN INSTRUCCIONES

**Secadora comercial
(modelo apilado) a gas
(120 V, 60 Hz)
o eléctrica
(120 V/240 V, 60 Hz)**

www.whirlpoolcommerciallaundry.com

TABLE OF CONTENTS

DRYER SAFETY	3
TOOLS & PARTS	6
DIMENSIONS/CLEARANCES	7
LOCATION REQUIREMENTS	8
GAS DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS.....	9
GAS REQUIREMENTS	10
ELECTRIC DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS (U.S.A. ONLY).....	11
DRYER VENTING REQUIREMENTS.....	13
INSTALLING LEVELING LEGS.....	15
LEVELING.....	16
GAS SUPPLY CONNECTION.....	16
ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS (FOR U.S.A. ONLY).....	18
COMPLETE INSTALLATION.....	24
REVERSING DRYER DOOR SWING (OPTIONAL)	25
MAINTENANCE INSTRUCTIONS	26
IF YOU NEED ASSISTANCE.....	26
ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS.....	26
WARRANTY.....	32

ÍNDICE

SEGURIDAD DE LA SECADORA	65
HERRAMIENTAS Y PIEZAS	68
DIMENSIONES/ESPACIOS LIBRES.....	69
REQUISITOS DE UBICACIÓN.....	70
REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA SECADORA A GAS.....	71
REQUISITOS DE GAS	72
REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA SECADORA ELÉCTRICA (PARA EE.UU. SOLO)	73
REQUISITOS DE VENTILACIÓN DE LA SECADORA	75
INSTALACIÓN DE LAS PATAS NIVELADORAS.....	77
NIVELACIÓN	78
CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS.....	78
CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA (PARA EE.UU. SOLO)	80
INSTALACIÓN COMPLETA	86
CAMBIO DE SENTIDO DE LA ABERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)	87
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.....	88
SI NECESITA ASISTENCIA	88
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO	88
GARANTÍA	95

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ DE LA SÈCHEUSE	34
OUTILS ET PIÈCES	37
DIMENSIONS/DISTANCES DE DÉGAGEMENT	38
EXIGENCES D'EMPLACEMENT.....	39
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE À GAZ	40
EXIGENCES CONCERNANT L'ALIMENTATION EN GAZ	41
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE (É.-U. SEULEMENT)	42
EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION DE LA SÈCHEUSE	44
INSTALLATION DES PIEDS DE NIVELLEMENT.....	46
NIVELLEMENT	47
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN GAZ.....	47
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE (É.-U. SEULEMENT).....	49
FIN DE L'INSTALLATION	55
INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE DE LA SÈCHEUSE (OPTIONNEL)	56
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	57
EN CAS DE BESOIN D'ASSISTANCE	57
INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE	57
GARANTIE.....	64

DRYER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.”

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



WARNING - “Risk of Fire”

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials or flexible metal (foil type) duct. If flexible metal duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

- It is recommended that the owner post, in a prominent location, instructions for the customer's use in the event the customer smells gas. This information should be obtained from your gas supplier.
- Post the following warning in a prominent location.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When discarding or storing your old clothes dryer, remove the door.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

– Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

– **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Clear the room, building, or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

– Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

WARNING: Gas leaks cannot always be detected by smell.

Gas suppliers recommend that you use a gas detector approved by UL or CSA.

For more information, contact your gas supplier.

If a gas leak is detected, follow the “What to do if you smell gas” instructions.

In the State of Massachusetts, the following installation instructions apply:

- Installations and repairs must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber, or gas fitter qualified or licensed by the State of Massachusetts.
- Acceptable Shut-off Devices: Gas Cocks and Ball Valves installed for use shall be listed.
- A flexible gas connector, when used, must not exceed 4 feet (121.9 cm).

IMPORTANT: The gas installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.

The dryer must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, Part 1, CSA C22.1.

WARNING

Fire Hazard

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

Do not install a booster fan in the exhaust duct.

Install all clothes dryers in accordance with the installation instructions of the manufacturer of the dryer.

DRYER SAFETY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the dryer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- This dryer is intended only for drying clothes and textiles that have been washed in water. Do not use for any other purpose.
- **WARNING:** If you smell gas, do not use the dryer or any electrical equipment nearby. Warn other people to clear the area. Contact the dryer owner immediately.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not dry unwashed items in the dryer.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the doors to the dryer compartment.
- Do not reach into the dryer if the drum is moving.
- Do not open door while dryer is in operation. It will stop.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to water and/or the weather.
- Do not tamper with controls.
- Clean dryer lint screen before or after each load.
- Do not use this dryer without the lint screen in place.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Installation Instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool-down cycle) to ensure that the articles are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated. (Avoids risk of spontaneous combustion).
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and dryer exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- See "Electrical Requirements" section for grounding instructions.
- **WARNING:** Risk of Fire. Do not install a booster fan in the exhaust duct.
NOTE: The booster fan warning does not apply to clothes dryers intended to be installed in a multiple clothes dryer system, with an engineered exhaust duct system that is installed per the clothes dryer manufacturer's guidelines.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS & PARTS

Tools Needed:



8" (200 mm)
or 10" (250 mm)
Pipe wrench



8" (200 mm) or 10" (250 mm)
Adjustable wrench
that opens to 1" (25 mm)



Flat-blade screwdriver



Phillips screwdriver



TORX® T20[†] security
screwdriver or bit



1" (25 mm) Hex-head
socket wrench



5/16" (8 mm) Socket wrench



Pliers (that open to
1⁹/₁₆" [39 mm])




Level




Utility knife



1/4" (6 mm) Nut driver



27" (686 mm)
Wood block

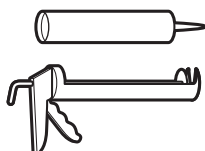


Caulk gun and caulk
(for installing new exhaust vent)



Vent clamps



Pipe-joint compound
suitable for gas type

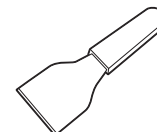


Putty knife



Flashlight (optional)




1" (25 mm)
Open-end wrenches



Ruler or measuring tape


Parts Supplied:



Security cotter pins (2)
(Located in Bag inside
the drum)



Foot Boots (4)
(Located in Bag inside
the drum)

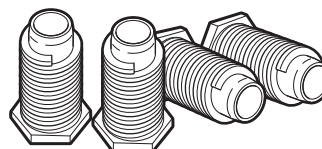


Leveling Legs (4)
(Already Installed on
your Dryer)


[†]TORX and T20 are trademarks of Acument Intellectual Properties, LLC.

DIMENSIONS/CLEARANCES

Dimension:

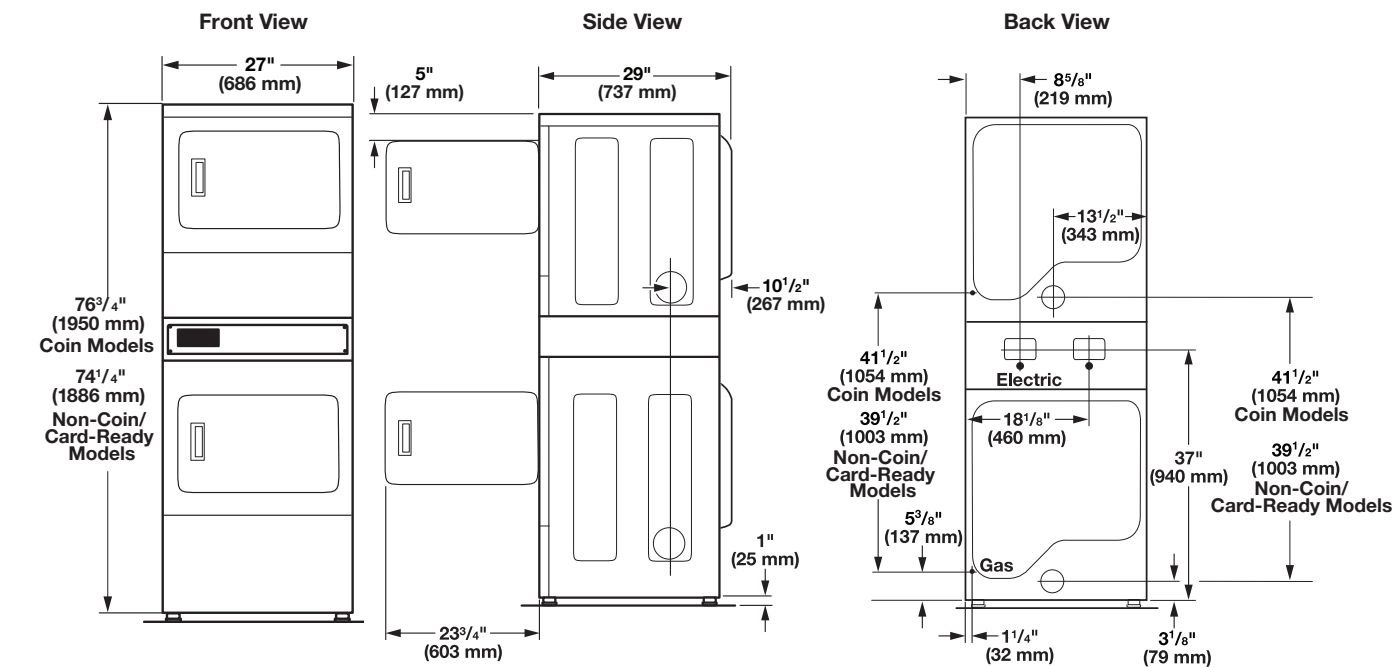

Minimum Clearance:

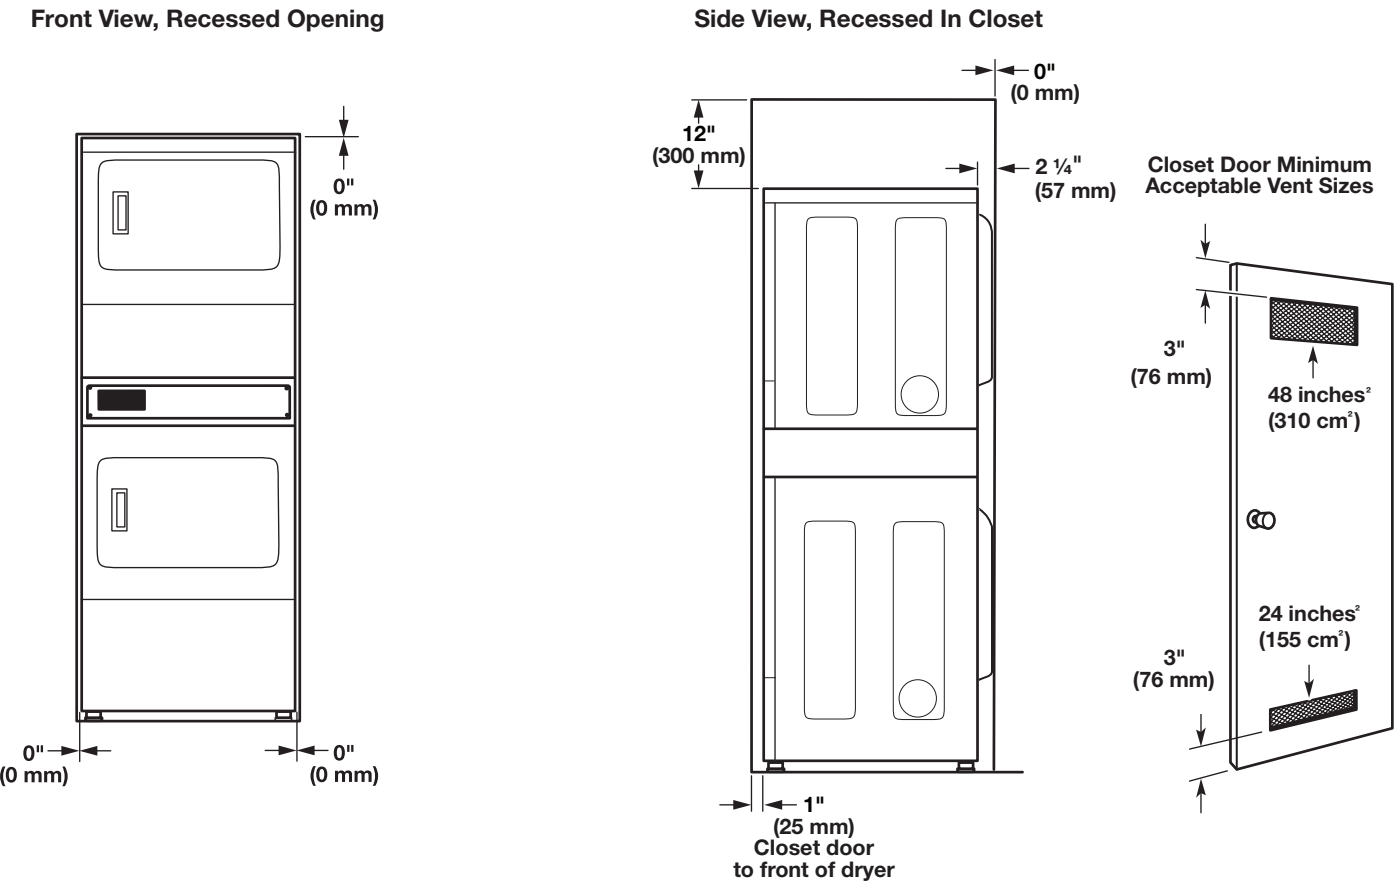

LOCATION REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not install in a garage.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Your dryer can be installed in a basement, laundry room, or recessed area.

This dryer is not intended for installation in a mobile home or recreational vehicle.

Companion appliance location requirements should also be considered.

IMPORTANT: Do not install or store the dryer where it will be exposed to water and/or the weather. Proper installation is your responsibility.

You will need:

- A grounded electrical outlet located within 6 ft (1.8 m) of where the power cord is attached to the back of the dryer. See "Electrical Requirements."
- A level floor with a maximum slope of 1" (25 mm) under entire dryer. Installing the dryer on soft floor surfaces, such as carpets or surfaces with foam backing, is not recommended.

Dryer installation clearances

- The location must be large enough to allow the dryer door to be fully opened.
- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing. The door opens more than 180°.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- The back of the dryer shall be installed against a wall. Refer to the minimum installation dimensions/clearances in the diagrams.

When installing a gas dryer:

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

- Check code requirements: Some codes limit or do not permit installation of clothes dryers in garages, closets, or sleeping quarters. Contact your local building inspector.
- Make sure that lower edges of the cabinet, plus the back and bottom sides of the dryer, are free of obstructions to permit adequate clearance of air openings for combustion air. See "Recessed Area Installation Instructions" below for minimum spacing requirements.

Recessed Area Installation Instructions

This dryer may be installed in a recessed area. For recessed area installations, minimum clearances can be found on the warning label on the rear of the dryer or in "Dimensions/Clearances."

The installation spacing is in inches and is the minimum allowable. Additional spacing should be considered for ease of installation, servicing, and compliance with local codes and ordinances.

The dryer must be exhausted outdoors.

No other fuel-burning appliance may be installed in the same closet as the dryer.

GAS DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

IMPORTANT: The dryer must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, latest edition, or Canadian Electrical Code, CSA C22.1. If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path is adequate.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

- Do not ground to a gas pipe.
- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.
- A 120 V, 60 Hz AC-only, 15 A or 20 A, fused electrical circuit is required. A time-delay fuse or circuit breaker is also recommended. It is recommended that a separate circuit serving only this dryer be provided.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Check with a qualified electrician if you are not sure the dryer is properly grounded.

Gas Dryer Grounding

GROUNDING INSTRUCTIONS

- For a grounded, cord-connected dryer:
This dryer must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This dryer uses a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- For a permanently connected dryer:
This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the dryer.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative or personnel if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded. Do not modify the plug on the power supply cord: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gas Supply

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use a new CSA International approved gas supply line.

Install a shut-off valve.

Securely tighten all gas connections.

If connected to propane, have a qualified person make sure gas pressure does not exceed 13" (33 cm) water column.

Examples of a qualified person include:

**licensed heating personnel,
authorized gas company personnel, and
authorized service personnel.**

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

This installation must conform with all local codes and ordinances.

In the absence of local codes, installation must conform with American National Standard, National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 or CAN/CSA B149.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

The design of this dryer has been certified by CSA International for use at altitudes up to 10,000 feet (3048 m) above sea level at the B.T.U. rating indicated on the model/serial plate. Burner input adjustments are not required when the dryer is operated up to this elevation.

When installed above 10,000 feet (3048 m), a four percent (4%) reduction of the burner B.T.U. rating shown on the model/serial plate is required for each 1,000 feet (305 m) increase in elevation. For assistance when converting to other gas types and/or installing above 10,000 feet (3048 m) elevation, contact your local service company.

ELECTRIC DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS (U.S.A. ONLY)

It is your responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To be sure that the electrical connection is adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-latest edition and all local codes and ordinances.
- The National Electrical Code requires a 4-wire power supply connection for homes built after 1996, dryer circuits involved in remodeling after 1996, and all mobile home installations.
- A copy of the above code standards can be obtained from: National Fire Protection Association, One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- To supply the required 3- or 4-wire, single phase, 120 V/240 V, 60 Hz AC-only electrical supply (or 3- or 4-wire, 120 V/208 V electrical supply, if specified on the serial/rating plate) on a separate 30 A circuit, fused on both sides of the line. A time delay fuse or circuit breaker is recommended. Connect to an individual branch circuit. Do not have a fuse in the neutral or grounding circuit.
- Do not use an extension cord.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Electrical Connection

To properly install your dryer, you must determine the type of electrical connection you will be using and follow the instructions provided for it here.

- This dryer is manufactured ready to install with a 3-wire electrical supply connection. The neutral ground conductor is permanently connected to the neutral conductor (white wire) within the dryer. If the dryer is installed with a 4-wire electrical supply connection, the neutral ground conductor must be removed from the external ground connector (green screw), and secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block. When the neutral ground conductor is secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block, the dryer cabinet is isolated from the neutral conductor.
- If local codes do not permit the connection of a neutral ground wire to the neutral wire, see "Optional 3-wire connection" section.
- A 4-wire power supply connection must be used when the appliance is installed in a location where grounding through the neutral conductor is prohibited. Grounding through the neutral is prohibited for (1) new branch-circuit installations and (2) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor.

Electric Dryer Grounding

GROUNDING INSTRUCTIONS

- For a grounded, cord-connected dryer:
This dryer must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This dryer uses a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- For a permanently connected dryer:
This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the dryer.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative or personnel if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded. Do not modify the plug on the power supply cord: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ELECTRIC DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS (U.S.A. ONLY)

Electric Dryer Power Supply Cord

WARNING



Fire Hazard

Use a new UL listed 30 amp power supply cord.
Use a UL listed strain relief.
Disconnect power before making electrical connections.
Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal.
Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.
Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals.
Securely tighten all electrical connections.
Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

Direct Wire

WARNING



Fire Hazard

Use 10 gauge copper wire.
Use a UL listed strain relief.
Disconnect power before making electrical connections.
Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal.
Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.
Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals.
Securely tighten all electrical connections.
Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

If using a power supply cord:

Use a UL Listed power supply cord kit marked for use with clothes dryers. The kit should contain:

- A UL Listed 30 A power supply cord, rated 120 V/240 V minimum. The cord should be type SRD or SRDT and be at least 4 ft (1.22 m) long. The wires that connect to the dryer must end in ring terminals or "U" shaped spade terminals with upturned ends.
- A UL Listed strain relief.

If your outlet looks like this:



**4-wire
receptacle
(14-30R)**

Choose a 4-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL Listed strain relief. The 4-wire power supply cord, at least 4 ft (1.22 m) long, must have four 10 gauge copper wires and match a 4-wire receptacle of NEMA Type 14-30R. The ground wire (ground conductor) may be either green or bare. The neutral conductor must be identified by a white cover.

If your outlet looks like this:



**3-wire
receptacle
(10-30R)**

Choose a 3-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL Listed strain relief. The 3-wire power supply cord, at least 4 ft (1.22 m) long, must have three 10 gauge copper wires and match a 3-wire receptacle of NEMA Type 10-30R.

If connecting by direct wire:

Direct wire cable must match power supply (4-wire or 3-wire) and be:

- Flexible armored cable or nonmetallic sheathed copper cable (with ground wire), covered with flexible metallic conduit. All current-carrying wires must be insulated.
- 10 gauge copper wire (do not use aluminum).
- At least 5 ft (1.52 m) long.

DRYER VENTING REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Fire Hazard

Use a heavy metal vent.

Do not use a plastic vent.


Do not use a metal foil vent.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, this dryer MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS.

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

Dryer exhaust must not be connected into any gas vent, chimney, wall, ceiling, attic, crawlspace, or a concealed space of a building. Only rigid or flexible metal vent shall be used for exhausting.

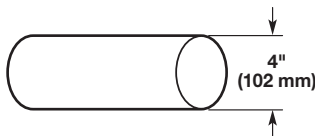

4" (102 mm) Heavy, metal exhaust vent

- Only a 4" (102 mm) heavy, metal exhaust vent and clamps may be used.
- Do not use plastic or metal foil vent.

Rigid metal vent:

- Recommended for best drying performance and to avoid crushing and kinking.


Flexible metal vent: (Acceptable only if accessible to clean)

- Must be fully extended and supported in final dryer location.
- Remove excess to avoid sagging and kinking that may result in reduced airflow and poor performance.
- Do not install in enclosed walls, ceilings, or floors.
- The total length should not exceed 7¾ ft (2.4 m).

NOTE: If using an existing vent system, clean lint from entire length of the system and make sure exhaust hood is not plugged with lint. Replace plastic or metal foil vents with rigid metal or flexible metal vents. Review "Vent System Chart" and if necessary, modify existing vent system to achieve best drying performance.

Elbows:

- 45° elbows provide better airflow than 90° elbows.

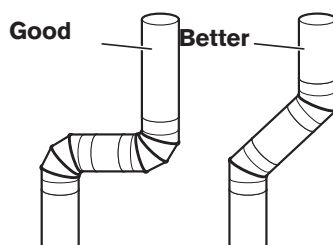


Clamps:

- Use clamps to seal all joints.
- Exhaust vent must not be connected or secured with screws or other fastening devices that extend into interior of duct and catch lint. Do not use duct tape.




Vent Hoods


4" (102 mm) Diameter Exhaust Hoods

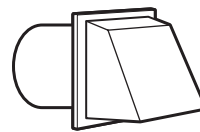

Box hood

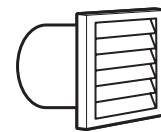


Louvered hood

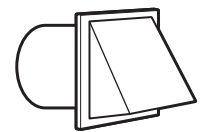

Angled hood

Exhaust hood must be at least 12" (305 mm) from the ground or any object that may be in the path of the exhaust (such as flowers, rocks, bushes, or snow).

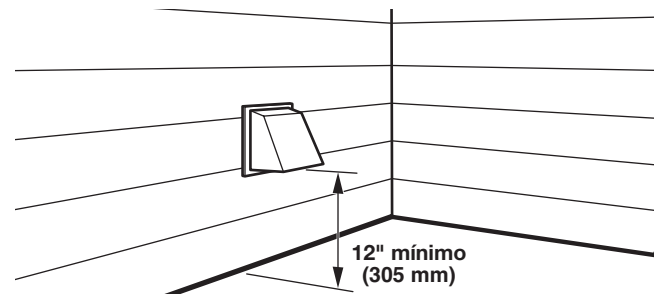

Vent System Length

Maximum Vent Length/Vent Connection

Maximum length of vent system depends upon the type of vent used, number of elbows, and type of exhaust hood.

Vent System Chart (Rigid Metal Vent)

No. of 90° Turns	Box and Louvered Hood		Angled Hood
0	130 ft (39.6 m)		129 ft (39.3 m)
1	125 ft (38.1 m)		119 ft (36.3 m)
2	115 ft (35.1 m)		109 ft (33.2 m)
3	106 ft (32.3 m)		100 ft (30.5 m)
4	98 ft (29.9 m)		92 ft (28 m)

For vent systems not covered by the vent specification chart, see your parts distributor.


DRYER VENTING REQUIREMENTS

Provision must be made for enough air for combustion and ventilation. (Check governing codes and ordinances.) See "Recessed Area Installation Instructions" in the "Location Requirements" sections.

A 4" (102 mm) outlet hood is preferred. However, a 2½" (64 mm) outlet exhaust hood may be used. A 2½" (64 mm) outlet creates greater back pressure than other hood types. For permanent installation, a stationary vent system is required.


Connect Vent

1. If connecting to existing vent, make sure the vent is clean.
2. Using a 4" (102 mm) clamp, connect vent to exhaust outlet in dryer.

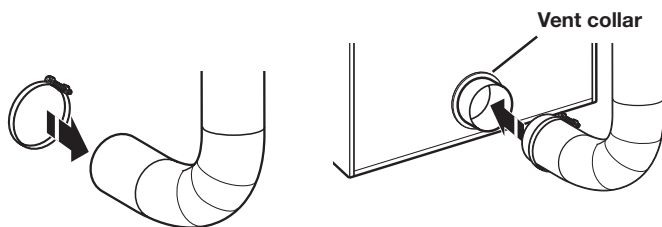


NOTE: Do not remove vent collar.

3. Tighten hose clamp with Phillips screwdriver.

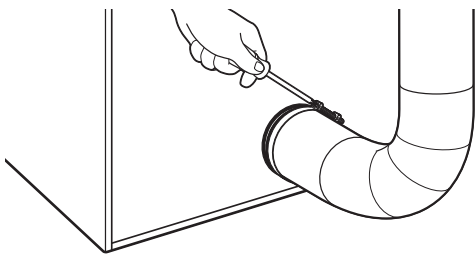


4. Make sure the vent is secured to exhaust hood with a 4" (102 mm) clamp.

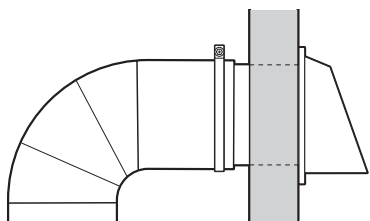

5. Move dryer into final position. Do not crush or kink vent. Make sure dryer is level.

If an Exhaust Hood Cannot be Used

The outside end of main vent should have a sweep elbow directed downward.

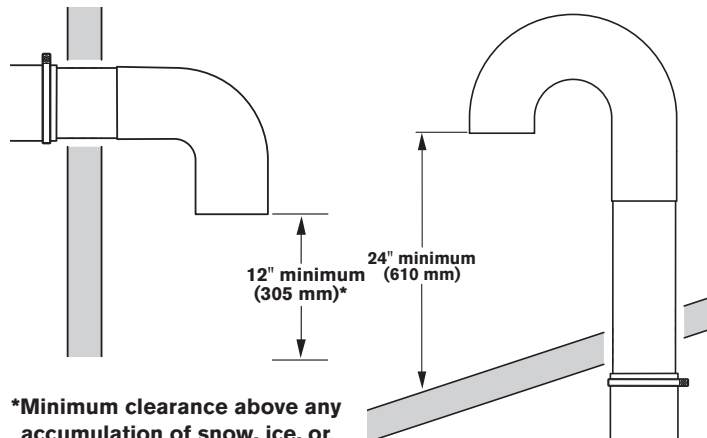

If the main vent travels vertically through the roof, rather than through the wall, install a 180° sweep elbow on the end of the vent at least 2 ft (610 mm) above the surface of the roof.

The opening in wall or roof shall have a diameter 1/2" (13 mm) larger than vent diameter. Vent should be centered in opening.


Do not install screening over end of vent for best performance.

Multiple Dryer Venting

A main vent should be used for venting a group of dryers. The main vent should be sized to remove 5663 l/minute (200 CFM) of air per dryer. Large-capacity lint screens of proper design may be used in main vent if checked and cleaned frequently. The room where the dryers are located should have make-up air equal to or greater than CFM of all the dryers in the room.

Back-draft Damper Kit, Part No. 3391910, is available from your distributor and should be installed in the vent of each dryer to keep exhausted air from returning into dryers and to keep exhaust in balance within main vent. Unobstructed return air openings are required.

Each vent should enter the main vent at an angle pointing in the direction of the airflow. Vents entering from the opposite side should be staggered to reduce the exhausted air from interfering with the other vents.

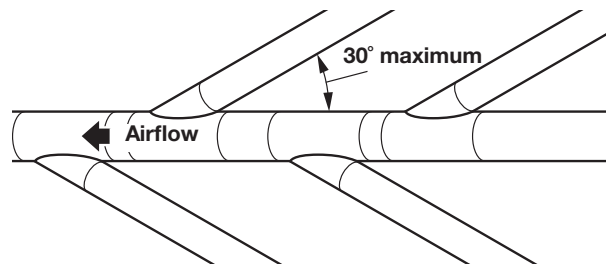

The maximum angle of each vent entering the main vent should be no more than 30°.

Keep air openings free of dry cleaning fluid fumes. Fumes create acids which, when drawn through the dryer heating units, can damage dryers and items being dried.

A clean-out cover should be located on the main vent for periodic cleaning of the vent system.

INSTALLING LEVELING LEGS

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install dryer.
Failure to do so can result in back or other injury.

1. Prepare dryer for leveling legs (Feet have already been installed on this unit.)

NOTE: Slide dryer onto cardboard or hardboard before moving to avoid damaging floor covering.


Using two or more people, move dryer to desired installation location.

Take tape off front corners of dryer. Open dryer and remove the literature and parts packages. Wipe drum interior with damp cloth to remove any dust.


Take two cardboard corners from the dryer carton and place them on the floor in back of the dryer. Firmly grasp body of the dryer and gently lay it on its back on the cardboard corners.

2. Screw in leveling legs

Examine leveling legs and find diamond marking. Screw legs into leg holes by hand. Use an adjustable wrench or 1" (25 mm) hex-head socket wrench to finish turning legs until diamond marking is no longer visible. Then fit a covered foot boot over each leg foot.

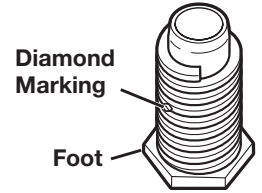

To protect the floor, use a large piece of cardboard from the dryer carton. Stand dryer up on the cardboard. Slide the dryer until it is close to its final location. Leave enough room for electrical connection and to connect the exhaust vent.

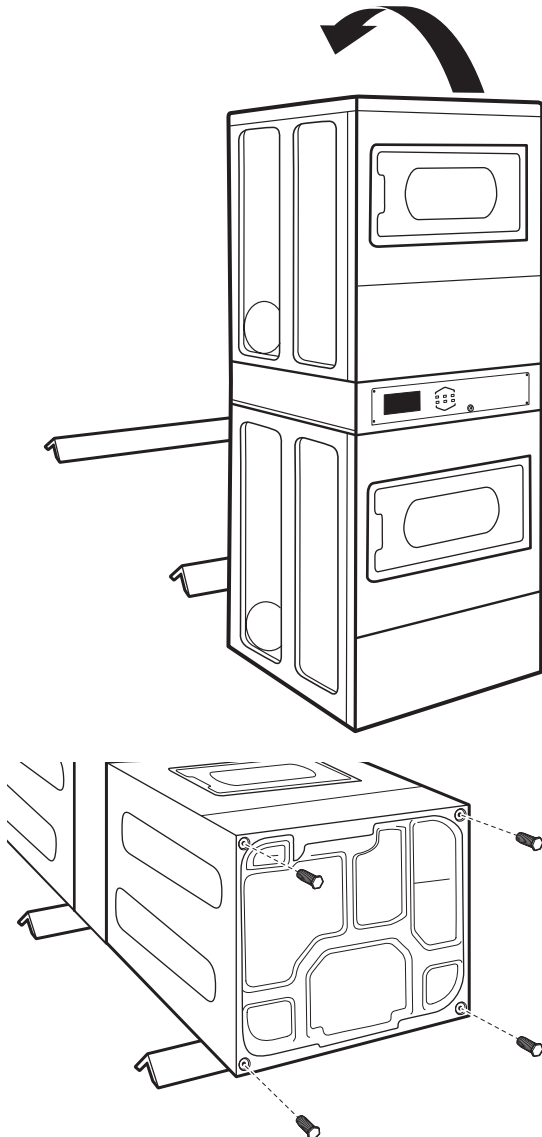

LEVELING


Leveling your dryer properly reduces excess noise and vibration.

WARNING


Excessive Weight Hazard

**Use two or more people to move and install dryer.
Failure to do so can result in back or other injury.**


1. Remove cardboard from beneath dryer. Place a level on top edges of dryer, checking each side and front. If not level, tip dryer and adjust feet up or down, repeating as necessary.

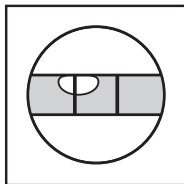

Not Level

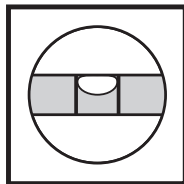


LEVEL

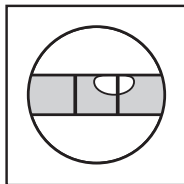

Not Level

2. Grip dryer from top and rock back and forth, making sure all four feet are firmly on floor. Repeat, rocking dryer from side to side. If dryer rocks, adjust leveling feet.

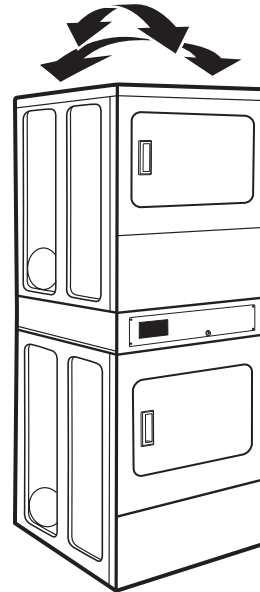

3. If dryer is not level, turn the leveling feet counterclockwise to lower the dryer or clockwise to raise the dryer. Recheck levelness of dryer and that all four feet are firmly in contact with the floor. Repeat as needed.

HELPFUL TIP: You may want to prop up front of dryer about 4" (102 mm) with a wood block or similar object that will support weight of dryer.

GAS SUPPLY CONNECTION

Make Gas Connection

WARNING



Explosion Hazard

**Use a new CSA International approved gas supply line.
Install a shut-off valve.**

Securely tighten all gas connections.

If connected to propane, have a qualified person make sure gas pressure does not exceed 13" (33 cm) water column.

**Examples of a qualified person include:
licensed heating personnel,
authorized gas company personnel, and
authorized service personnel.**

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

1. A qualified installer shall use a listed gas connector in compliance with the Standard for Connectors of Gas Appliances ANSI Z21.24/CSA 6.10 to connect the dryer to the gas supply piping.

2. Remove red cap from gas pipe on back of dryer.
3. Connect gas supply to dryer. Use a pipe thread compound approved for the type of gas supplied. If flexible metal tubing is used, be certain there are no kinks. If necessary for service, open the toe panel. Use a putty knife to press on the toe panel locks located at the upper corners of the toe panel. Pull downward on the toe panel to open. Toe panel is hinged at the bottom.
4. Open the shut-off valve in the gas supply line and make sure the dryer has its own gas supply opened.
5. Test all connections by brushing on an approved noncorrosive leak-detection solution. Bubbles will show a leak. Correct any leaks found.

Type of Gas


This dryer is equipped for use with natural gas. The burner assembly is design-certified by CSA International for propane gas only when used with the appropriate conversion kit. No attempt shall be made to convert the dryer from the gas specified on serial/rating plate for use with a different gas without consulting the serving gas supplier and abiding local codes and regulations. Any conversion shall be done by a qualified service technician.

Gas conversion kit part numbers are listed on gas valve burner base.

Gas Supply Line

Recommended Method

Provide a gas supply line of 1/2" (13 mm) rigid (IPS) pipe to dryer location. Pipe joint compounds that resist action of propane gas must be used. Do not use TEFLON^{®†} tape. With propane gas, piping or tubing size can be 1/2" (13 mm) minimum. Usually, propane gas suppliers determine size and materials used in the system.

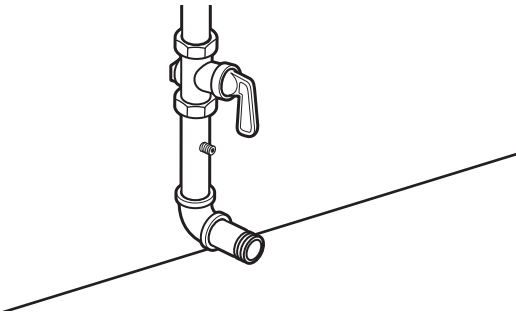

Gas Supply Pressure Testing

A 1/8" NPT minimum plugged tapping, accessible for gauge testing, must be installed immediately downstream of the installed shut-off valve to the dryer (as shown above). The dryer must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the system at test pressures in excess of 1/2" psig (352 kg/m²).

Alternate Method

The gas supply may also be connected using 3/8" (10 mm) approved copper or aluminum tubing. If the total length of the supply line is more than 20 ft (6.1 m), larger tubing will be required.


If using natural gas, do not use copper tubing. Pipe joint compounds that resist action of type of gas supplied must be used.

Shut-off valve required

The supply line must be equipped with a manual shut-off valve installed within 6 ft (1.8 m) of dryer in accordance with National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1. This valve should be located in same room as dryer. It should be in a location that allows ease of opening and closing. Do not block access to shut-off valve.

Flexible Metal Appliance Connector


It is recommended that a new flexible stainless steel gas line, design-certified by CSA International, be used for connecting the dryer to the gas supply line. (The gas pipe that extends through the lower rear of the dryer is provided with 3/8" male pipe thread.)

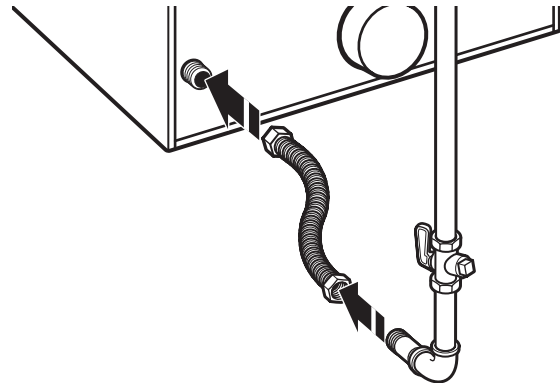

NOTE: Do not kink or damage the flexible stainless steel gas line when moving the dryer.

Rigid Pipe Connection

The rigid pipe connection requires a combination of pipe fittings to obtain an in-line connection to the dryer.

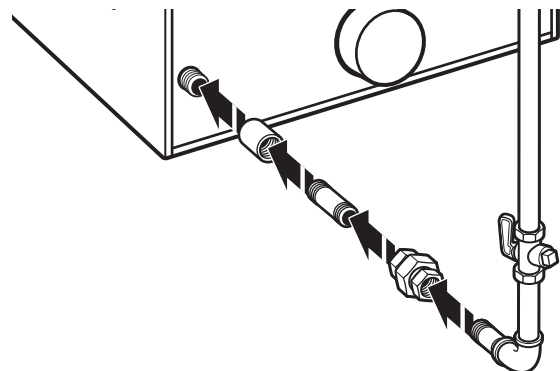

[†]TEFLON is a registered trademark of Chemours.

ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS (FOR U.S.A. ONLY)

Power Supply Cord Connection

⚠ WARNING



Fire Hazard

Use a new UL listed 30 amp power supply cord.

Use a UL listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal.

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.

Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals.

Securely tighten all electrical connections.


Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

Connection Options

Power Cord


4-wire receptacle (NEMA Type 14-30R)

Go to "Connecting 4-Wire Connection: Power Supply Cord" section.

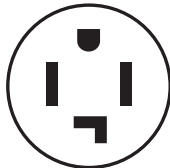


3-wire receptacle (NEMA Type 10-30R)

Go to "Connecting 3-Wire Connection: Power Supply Cord" section.

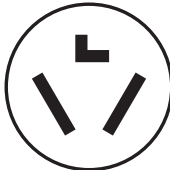

NOTE: If local codes do not permit connection of a cabinet-ground conductor to neutral wire, go to "Connecting 3-Wire Connection: Optional" section. This connection may be used with either a power supply cord or a direct wire connection.

Remove Terminal Block Cover

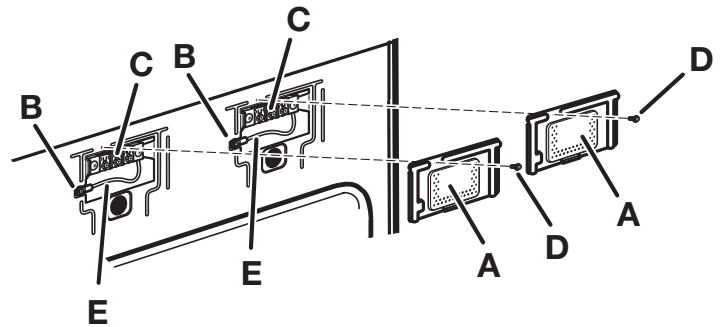


Before you start, disconnect power. Remove hold-down screw (D) and terminal block cover (A).

- A. Terminal block cover
- B. External ground conductor screw
- C. Center terminal block screw
- D. Hold-down screw
- E. Neutral ground wire

Power Supply Cord Strain Relief

1. Insert strain relief.

Remove the screws from a 3/4" (19 mm) UL Listed strain relief. Put the tabs of the two clamp sections (C) into the hole below the terminal block opening (B) so that one tab is pointing up (A) and the other is pointing down (D), and hold in place. Tighten strain relief screws just enough to hold the two clamp sections (C) together.

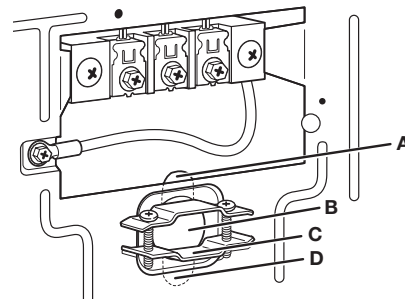


ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS

Power Supply Cord Connection (cont.)

2. Insert power cord into strain relief.

Put power supply cord through the strain relief. Be sure that the wire insulation on the power supply cord is inside the strain relief. The strain relief should have a tight fit with the dryer cabinet and be in a horizontal position. Do not further tighten strain relief screws at this point.

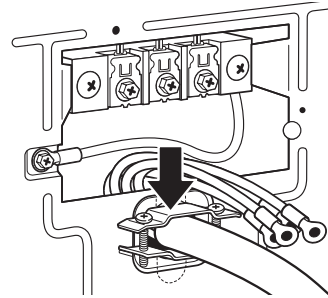

Connecting 4-Wire Connection: Power Supply Cord

IMPORTANT: A 4-wire connection is required where local codes do not permit the use of 3-wire connections.

Standard Power Supply Cord Connectors




Flanged spade connector




Ring Connector

Connecting Ground and Neutral Wires

1. Remove center terminal block screw (A) and neutral ground wire (B) by removing the external ground connector screw (C).

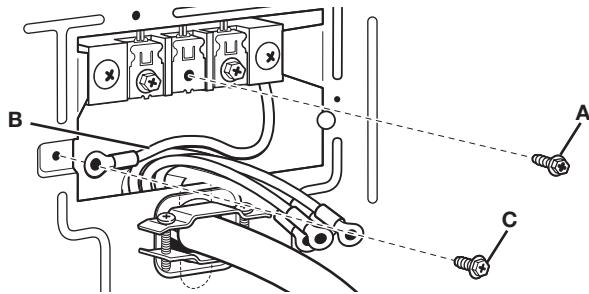


2. Connect neutral ground (B) and neutral wire (white or center) (D) to center terminal block. Tighten screw.

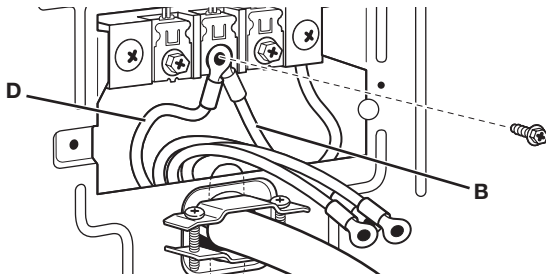


Connecting Power Cord Ground Wire

3. Connect ground wire (green or bare) (E) with external ground connector screw (C). Tighten screw.

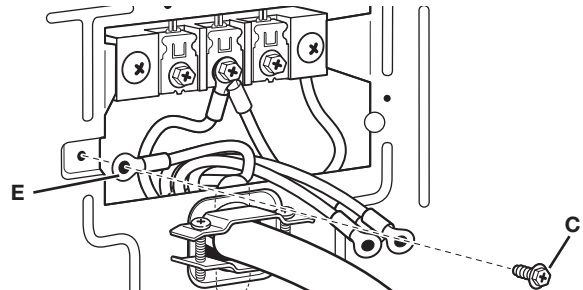

Connecting Remaining Wires

4. Connect remaining wires with outer terminal block screws (F). Tighten screws. Finally, re-install terminal block cover and tighten hold-down screw. Go to "Complete Installation" section.

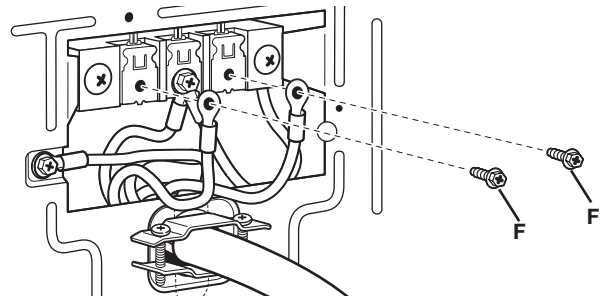

Connecting 3-Wire Connection: Power Supply Cord

Standard Power Supply Cord Connectors




Flanged spade connector



Ring Connector

Connecting Neutral Wire


1. Loosen or remove center terminal block screw (A).

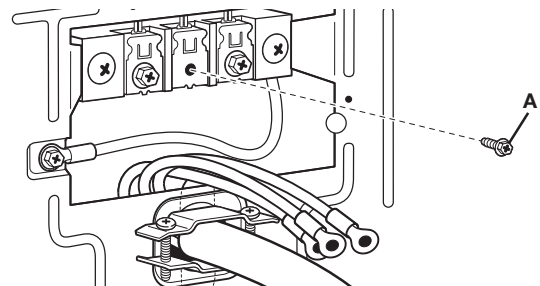


ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS

Connecting 3-Wire Connection: Power Supply Cord (cont.)

1. Connect white neutral wire (white or center) (D) to center terminal block. Tighten screw.

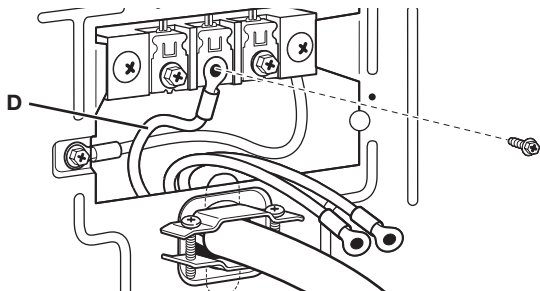

2. Connect remaining wires with outer terminal block screws (F). Tighten screws. Finally, re-install terminal block cover and tighten hold-down screw. Go to "Complete Installation" section.

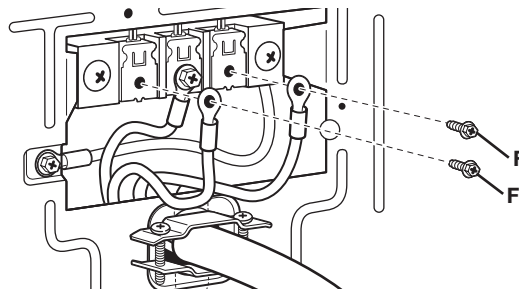

ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS (FOR U.S.A. ONLY)

Direct Wire Connection

⚠ WARNING



Fire Hazard

Use 10 gauge copper wire.

Use a UL listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal.

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.


Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals.

Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

3-wire direct

Go to "Connecting 3-Wire Connection: Direct Wire" section.




NOTE: If local codes do not permit connection of a cabinet-ground conductor to neutral wire, go to "Connecting 3-Wire Connection: Optional" section. This connection may be used with either a power supply cord or a direct wire connection.

Connection Options


Direct Wire

4-wire direct

Go to "Connecting 4-Wire Connection: Direct Wire" section.

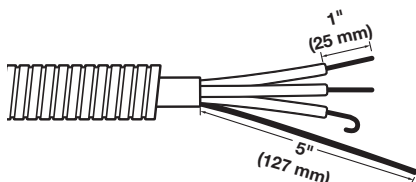

Remove Terminal Block Cover

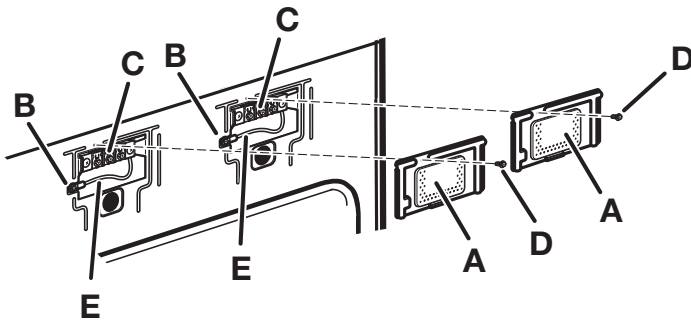


Before you start, disconnect power. Remove hold-down screw (D) and terminal block cover (A).

- A. Terminal block cover
- B. External ground conductor screw
- C. Center terminal block screw
- D. Hold-down screw
- E. Neutral ground wire

2. Insert conduit into strain relief and tighten clamp.


Put direct wire cable through the strain relief. The strain relief should have a tight fit with the dryer cabinet and be in a horizontal position. Tighten strain relief screw against the direct wire cable.

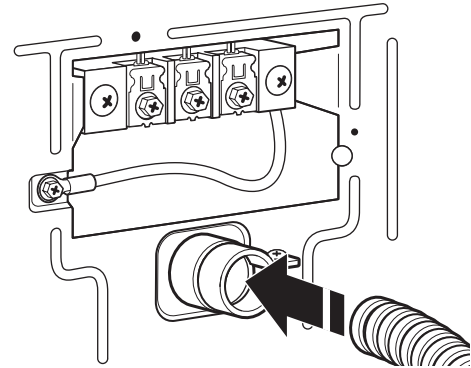

Direct Wire Strain Relief

1. Insert strain relief.

Unscrew the removable conduit connector (A) and any screws from a from a 3/4" (19 mm) UL Listed strain relief. Put the threaded section of the strain relief (C) through the hole below the terminal block opening (B), screw the removable conduit connector (A) onto the strain relief threads.

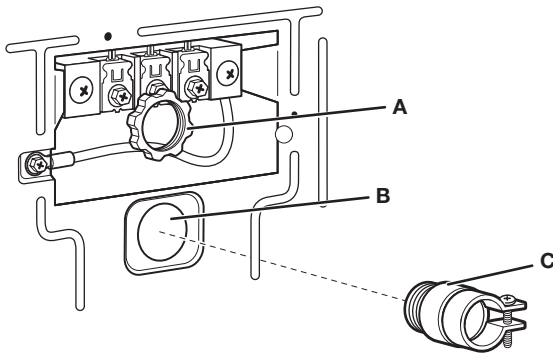

ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS

Connecting 4-Wire Connection: Direct Wire


IMPORTANT: A 4-wire connection is required where local codes do not permit the use of 3-wire connections.

Direct wire cable must have 5 ft (1.52 m) of extra length so dryer can be moved if needed.


Strip 5" (127 mm) of outer covering from end of cable, leaving bare ground wire at 5" (127 mm). Cut 1½" (38 mm) from three remaining wires. Strip insulation back 1" (25 mm). Shape ends of wires into a hook shape.

Connecting Neutral Ground and Neutral Wires

1. Remove center terminal block screw (A) and neutral ground wire (B) by removing the external ground connector screw (C).

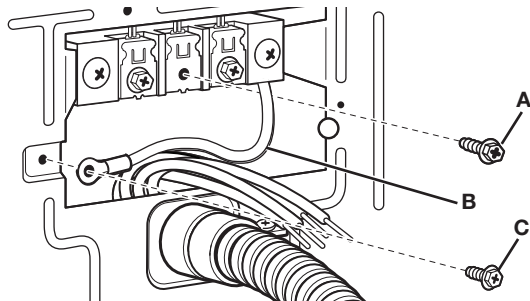


2. Connect neutral ground (B) and place hooked end (hook facing right) of neutral wire (white or center wire) cable under center terminal block screw (B). Squeeze hooked end together. Tighten screw.

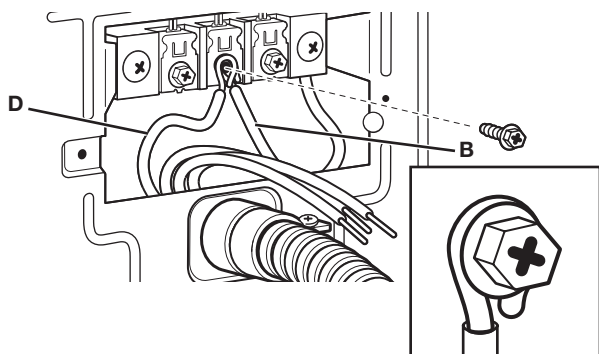


Connecting Direct Wire Ground

3. Connect ground wire (green or bare) (E) with external ground connector screw (C). Tighten screw.

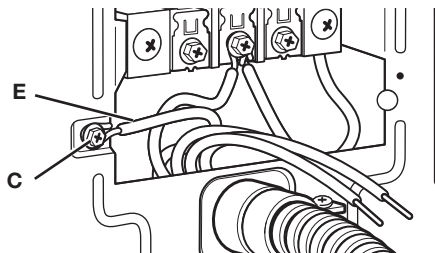

Connecting Remaining Wires

4. Place hooked ends of remaining direct wire cables (hooks facing right). Squeeze hooded ends together and tighten screws. Finally, re-install terminal block cover and tighten hold-down screw. Tighten screws. Go to "Complete Installation" section.

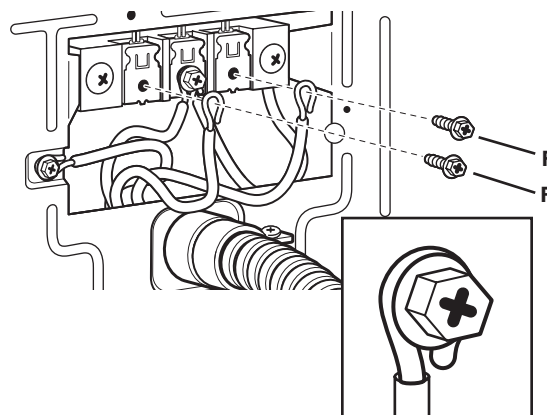

ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS

Connecting 3-Wire Connection: Direct Wire


Use where local codes permit connecting cabinet-ground conductor to neutral wire.

Direct wire cable must have 5 ft (1.52 m) of extra length so dryer can be moved if needed.


Strip 3½" (89 mm) of outer covering from end of cable. Strip insulation back 1" (25 mm). If using 3-wire cable with ground wire, cut bare wire even with outer covering. Shape ends of wires into a hook shape.

Connecting Neutral Wire


1. Loosen or remove center terminal block screw (A).

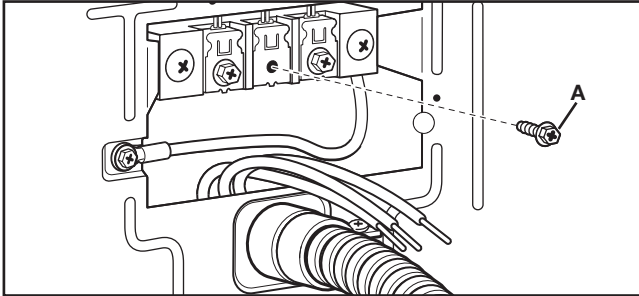

2. Place hooked end of neutral wire (white or center wire) (D) of direct wire cable under center terminal block screw (A), hook facing right. Squeeze hooked end together and tighten screw.

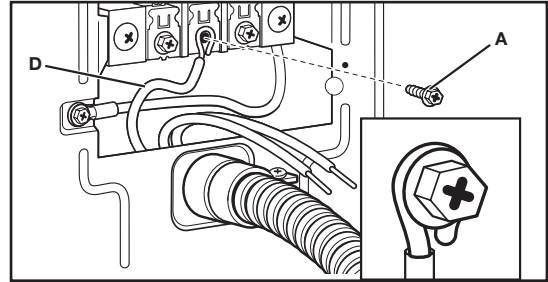

3. Connect remaining wires under outer terminal block screws (F). Squeeze hooked ends together and tighten screws. Finally, reinstall terminal block cover to dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw. Now go to "Venting Requirements".

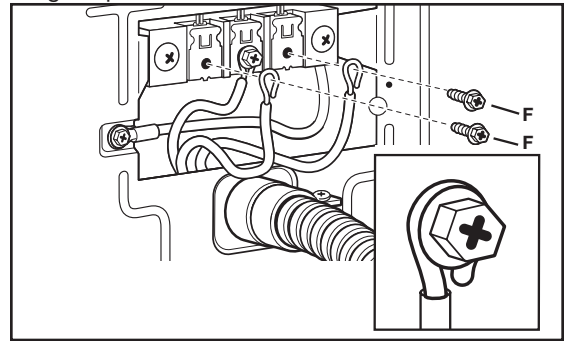


Connecting 3-Wire Connection: Optional


Use for direct wire or power supply cord where local codes do not permit connecting cabinet-ground conductor to neutral wire.

Connecting Neutral Wire


1. Remove center terminal block screw (A). Also remove neutral ground wire (B) by removing external ground conductor screw (C).

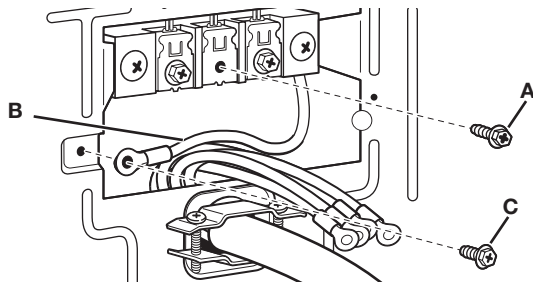


2. Connect neutral ground wire (B) and neutral wire (white or center) (D) of power supply cord/cable under center terminal block. Tighten screw.

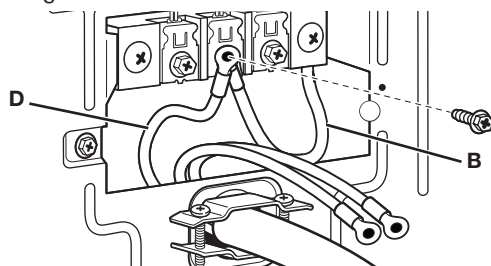

3. Connect remaining wires under outer terminal block. Tighten screws.

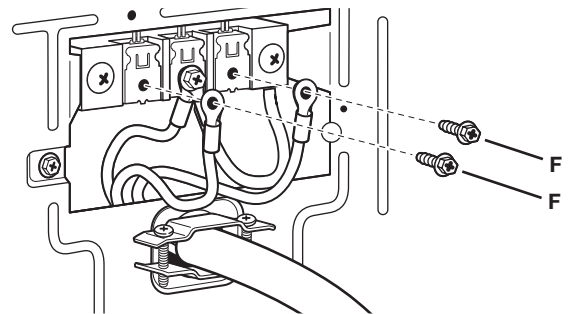

4. Connect a separate copper ground wire (G) under the external ground conductor to screw (C) an adequate ground. Finally, re-install terminal block cover and tighten hold-down screw. Go to "Complete Installation" section.

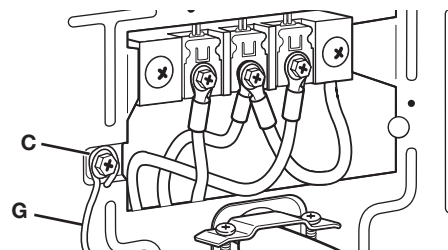

COMPLETE INSTALLATION

1. Check the electrical requirements. Be sure that you have the correct electrical supply and the recommended grounding method. See "Electrical Requirements."
2. Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps.
3. Check that you have all of your tools.
4. Dispose of/recycle all packaging materials.
5. Plug into a grounded outlet, or connect power.
6. Check dryer operation. Close dryer door. Select the cycle. Using a full heat cycle (not the air cycle), let the dryer run for at least five minutes. Dryer will stop when time is used up.
7. Open the dryer door. Check that the inside of the dryer is warm. If the burner does not ignite and you can feel no heat inside the dryer, shut off dryer for five minutes. Check that all supply valve controls are in "on" position and that the electrical cord is plugged in. Repeat five-minute test.
8. If drying time is too long, make sure that the lint screen is clean and that there are no obstructions to airflow in the dryer vent system.
9. Restart the dryer and allow it to complete a full heat cycle (not air cycle) to make sure it is working properly.


NOTE: Dryer door must be closed for dryer to operate. When door is open, dryer stops, but timer continues to run. To restart dryer, close door and re-select the cycle.

REVERSING DRYER DOOR SWING (OPTIONAL)


You can change your door swing from a right-side opening to left-side opening, if desired.

Remove the Door Assembly


1. Place a towel or soft cloth on top of work space to avoid scratching of the surface.
2. Open dryer door. Remove button screws from cabinet side of hinges. Loosen (do not remove) top screws from cabinet side of hinges.

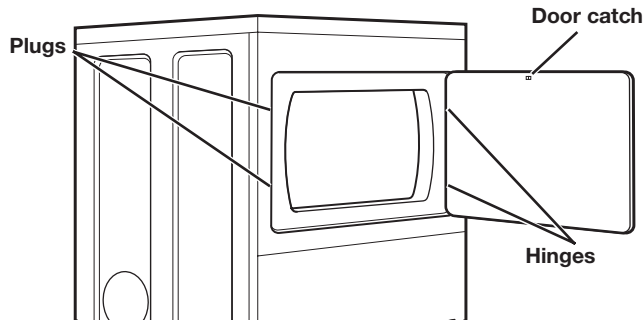


3. Lift door until top screws in cabinet are in large part of hinge slot. Pull forward off screws. Set door (handle side up) on top of towel. Remove top screws from cabinet.
4. Remove screws attaching hinges to door.
5. Remove screws at top, bottom, and side of door (five screws).

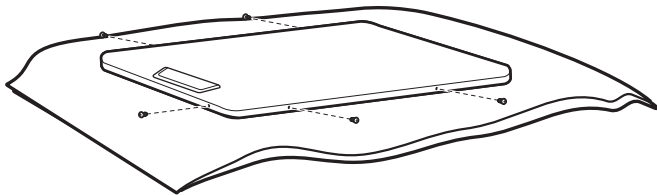


6. Holding door over towel, grasp sides of outer door and gently lift to separate it from inner door. Do not use a putty knife to pry apart. Do not pull on door seal or plastic door catch.

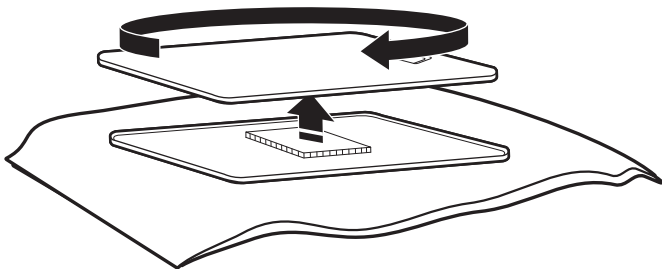


7. Be certain to keep cardboard spacer centered between doors. Reattach outer door panel to inner door panel so handle is on the side where hinges were just removed.

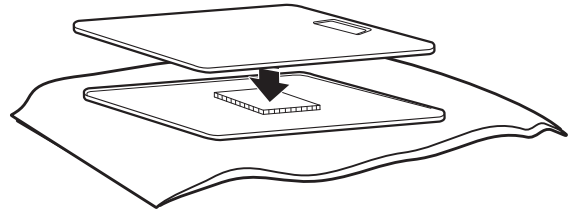


8. Reattach screws at top, bottom, and side of door (five screws).

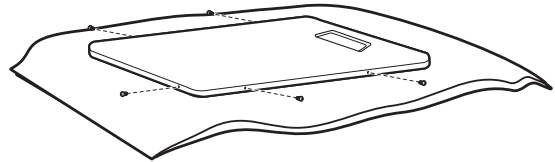


9. Attach door hinges to dryer door so that larger hole is at the bottom of the hinge and the hinge pin is toward the door front.

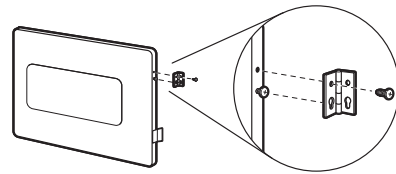

10. Remove the two labels from left side and move to right side. If labels are damaged, order part number W11481394.

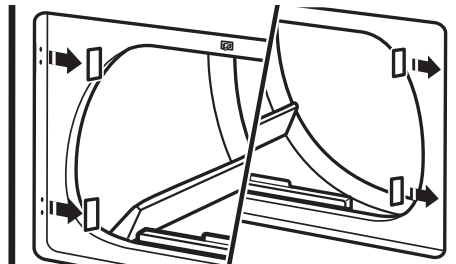

11. Insert screws into bottom holes on left side of cabinet. Tighten screws halfway. Position door so large end of door hinge slot is over screws. Slide door up so screws are in bottom of slots. Tighten screws. Insert and tighten top screws in hinges.

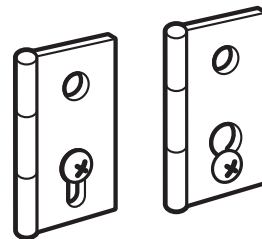

12. Close door and check that door strike aligns with door catch. If needed, slide door catch left or right within slot to adjust alignment.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Clean lint screen before and after each cycle.
- Removing accumulated lint:
From inside the dryer cabinet:
Lint should be removed every two years or more often, depending on dryer usage. Cleaning should be done by a qualified person.
From the exhaust vent:
Lint should be removed every two years, or more often, depending on dryer usage.
- Keep area around dryer clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- Keep dryer area clear and free from items that would obstruct the flow of combustion and ventilation air.

If dryer does not operate, check the following:

- Electrical supply is connected.
- Circuit breaker is not tripped or house fuse is not blown.
- Door is closed.
- Controls are set in a running or "on" position.
- Cycle has been selected.
- For gas dryers, check that gas supply shut-off valves are set in open position.

IF YOU NEED ASSISTANCE

Contact your authorized Commercial Laundry distributor. To locate your authorized Commercial Laundry distributor, or for web inquiries, visit www.whirlpoolcommerciallaundry.com.

If you cannot locate your distributor, the Commercial Laundry Support Center will answer any questions about operating or maintaining your dryer not covered in the Installation Instructions.

Just dial **1-800-662-3587** — the call is toll free.

When you call, you will need the dryer model number and serial number. Both numbers can be found on the serial-rating plate located in the dryer door opening.

ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive Electronics

ESD problems are present everywhere. ESD may damage or weaken the electronic control assembly. The new control assembly may appear to work well after repair is finished, but failure may occur at a later date due to ESD stress.

- Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green ground connection point or unpainted metal in the appliance.

-OR-

Touch your finger repeatedly to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.


- Before removing the part from its package, touch the anti-static bag to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.
- Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle electronic control assembly by edges only.
- When repackaging failed electronic control assembly in anti-static bag, observe above instructions.

Price and Time is primarily set up through mode 6 & 7. Mode 6 is how many quarters (i.e. default = 6 = \$1.50) & Mode 7 is how much cycle time per quarter. Mode 7 defaults to 5 from factory (max time is 75 minutes). Mode 6 and 7 gets multiplied to determine cycle time. (6X5=30 minutes per cycle by default).

Note: if you set mode 6 to 00, this will be a free vend and the cycle time treats it as a 1 so if Mode 6=00 and Mode 7=45 the cycle time is 45 minutes and no cost.

MODEL CSP2970/71 are PR (free or pay reader ready)

These models default to mode 6=00 and Mode 7 = 45. This is a free vend with a cycle time of 45 minutes, see explanation in PD section.

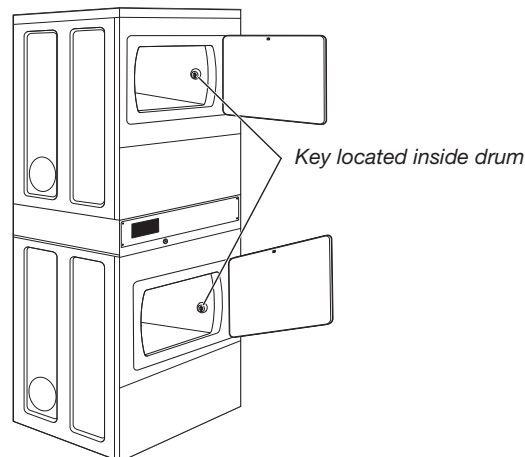

General User Information

LOCATE KEY – The key is located in the drum with this literature and foot caps.

DO NOT LOOSE this key-The key is used to enter service mode to allow you to set up machine for use. The machines come pre-configured from the factory:

MODEL CSP2940/41 are PD (coin drop or free vend see note): These models are configured for 30 min dryer cycle time at a cost of \$1.50 per cycle as default from factory.

Mode 6 default is 06.

Mode 7 default is 05.

ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS

BLANK DISPLAY – This condition indicates the dryer is inoperative. Enter setup mode to view diagnostic code.

“0 MINUTES” SHOWING IN DISPLAY – This indicates the cycle is complete and the dryer cannot be operated. Coins dropped or debit inputs during this condition will be stored in escrow but cannot be used until normal operation is restored by opening and closing the door. If a door switch has failed, it must be replaced before normal operation can be restored.

COLD START (Initial first use) – Dryer is programmed at the factory as follows:

5 minutes dry time/quarter (coin 1)

\$1.50 dry price (fixed cycle with top off – Coin Models)

\$0.00 dry price (fixed cycle – Non-Coin / Card-Ready Models)

WARM START (after power failure) – A few seconds after power is restored, if a cycle was in progress at the time of the power failure, “RESELECT CYCLE” will flash in the display, indicating a button needs to be pressed to restart dryer.

PRICING – After the door is opened and then closed following the completion of a cycle, the display indicates the cycle price (unless set for free operation). As coins are dropped or debit inputs arrive, the display will change to lead the user through the initiation of a cycle.

There are four (4) types of dryer pricing:

Fixed “Vend” Pricing

A dryer set up for “Fixed Cycle” operation can only accept additional time accumulated by increments equal to the length of a complete dry cycle. A maximum number of minutes may be purchased; no additional credit is given for coins dropped when the maximum minutes are displayed.

Accumulator Pricing

If the price is set to one coin 1, then accumulator pricing is in effect (stacked Coin models also require Fixed Cycle with Top Off option to be selected). Cycle time can be purchased one coin at a time (Coin models) up to the maximum time. Stacked Coin models will credit all money to a cycle with a single button press while in accumulator pricing.

Fixed Cycle With Top Off Pricing

A dryer set to offer “Top Off” capability will allow time to be added to an existing dry cycle in increments equal to the number of minutes of dry time per quarter (coin 1), up to the maximum minutes, regardless of the cost required to start the dryer. No credit is given for coins or debit inputs entered when the control is displaying the maximum minutes.

Non-Coin / Card-Ready Models: In Enhanced Debit Mode, the top off price can be set independently. (See VALUE OF COIN 2), and the top off time is calculated according to the following equation:

$$\frac{\text{top off price}}{\text{full cycle price}} = \frac{\text{top off time}}{\text{full cycle length}}$$

Penny increment offset is not applied to top off purchases.



FREE CYCLES – This is established by setting the cycle price to zero. When this happens, “SELECT CYCLE” will appear rather than a cycle price. Any cycle started as a free cycle will automatically terminate when the door is opened.

DEBIT CARD READY – This dryer is debit card ready. It will accept a variety of debit card systems, but does NOT come with a debit card reader. Refer to the debit card reader manufacturer for proper dryer setup. In models converted to a Generation 1 debit card system, debit pulses represent the equivalent of one coin (coin 1).

Display



After the dryer has been installed and plugged in, the display will show “0 minutes.”

Stacked Non-Coin/Card-Ready Models

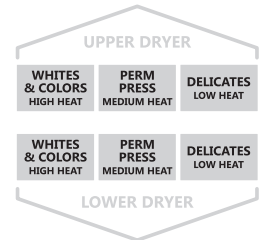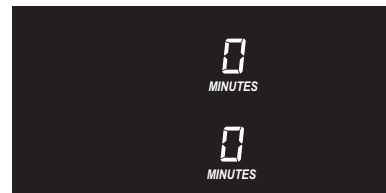

Once the unit has been plugged in and the dryer door opened and closed, the display will show the price. In Non-Coin / Card-Ready models set for free cycles, the display will flash “SELECT CYCLE” (not shown).

Stacked Coin Models

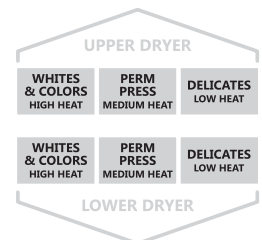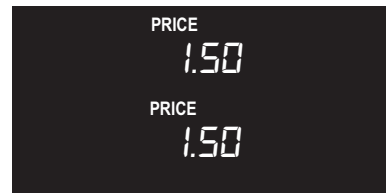

ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS

Control Setup Procedures

IMPORTANT: Read all instructions before operating.

The fabric setting buttons along with the digital display are used to set up the dryer controls. The display can contain four numbers and/or letters and a decimal point. These are used to indicate the setup codes and related code values available for use in programming the appliance.

How to Use the Buttons to Program the Controls

1. The WHITES AND COLORS button is used to adjust the values associated with setup code. Pressing the button will change the value by increments of one (1). Rapid adjustment is possible by holding down the button.
2. The PERM. PRESS button will advance through the setup codes. Pressing the button will advance to the next available setup code. Holding down the PERM. PRESS button will automatically advance through the setup codes at a rate faster than one (1) per second.
3. The DELICATES button is used to select or deselect options.

IMPORTANT: The console must not be opened unless power is first removed from the dryer. To access connector AA1:

- Unplug dryer or disconnect power.
- Open console, disconnect plug on AA1, close console.
- Plug in dryer or reconnect power.
- Stacked Coin Models: Insert access panel key and turn counterclockwise.
- Stacked Non-Coin / Card-Ready Models: Once the debit card reader is installed (according to the reader manufacturer's instructions), the setup mode can be entered by inserting a manual setup card (supplied by the reader manufacturer) into the card slot.

If manual setup card is not available, manual setup mode can be entered by turning the access panel key.

The dryer is now in the setup mode.

NOTE: This dryer is preset at the factory and does not require any programming. However, if you want to change the settings, follow the "Setup Codes" guide below.

- Coin Units are preset at the factory for fixed cycle price with top off.
- Non-Coin / Card-Ready units are preset for free cycle operation so they can be run without readers or coins.

Setup Codes

- The PERM. PRESS button will advance you from code to code.
- The WHITES AND COLORS button will change the code value.
- The DELICATES button will select or deselect options.

FOR NON-COIN / CARD-READY MODELS: The setup codes are the same as for the Coin models except where noted.

NOTE: On all stacked dryer models, programming selections apply to both dryers. Stacked dryer selections are accessed by pressing the LOWER DRYER buttons, you can not program upper dryer differently than lower dryer and vice versa.

The setup code is indicated by the one or two left-hand characters. The setup code value is indicated by the two or three right-hand characters.

Code	Explanation
606	REGULAR CYCLE PRICE Mode 6 allows you to set up how many quarters (coin 1) you want customers to pay for cycle (i.e. if mode 6 set to 6 that means it will take 6 quarters or \$1.50 to start cycle). 606 Advance from 0–39 by pressing the WHITES AND COLORS button. Factory default of 6 quarters = \$1.50. NON-COIN / CARD-READY MODELS ONLY: Factory preset for 0 quarters. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
705	REGULAR DRY TIME Mode 7 is the amount of time per cycle in minutes. It uses the number of quarters from mode 6 and multiplies to number set in mode 7 to give cycle time (i.e. if mode 6 =6 and mode 7=5, then the time per cycle is 6X5 or 30 minutes). 705 Factory default of 5 minutes per coin. By pressing the WHITES AND COLORS button, value adjusts from 1 to the maximum minutes. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
800	TYPE OF DRYER PRICING Mode 8 allows you to set up an additional time for user to keep clothes in and continue cycle (i.e. if set to 00 then customer can get an additional 5 min (factory default) cycle time for 1 quarter inserted.) If mode 8 set to FC then no top off allowed. 800 Fixed Cycle with Top Off. 8FC Fixed Cycle. Use DELICATES button to make this selection. NON-COIN / CARD-READY MODELS ONLY(PR): Factory preset for FC. COIN MODEL: Factory preset to 00 ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
9 00	CYCLE COUNTER OPTION This option is either NOT SELECTED "OFF" or SELECTED "ON." Mode 9 allows you to keep track of how many cycles your machine has done. 9 00 Not Selected "OFF" 9 0C Selected "ON" and not able to be deselected. ■ Press the DELICATES button three consecutive times to select "ON." Once selected "ON" it cannot be deselected. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
If cycle counter (9 0C) is selected, the following is true:	
1 00	Cycles in HUNDREDS 1 02 = 200
2 00	Cycles in ONES 2 25 = 25
TOTAL CYCLES = 225	
This is "VIEW ONLY" and cannot be cleared.	
■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.	

ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS

Code Explanation

Mode 1.00 turns on how much money machine has collected if you would like to keep track of that.

1. 00 MONEY COUNTER OPTION

This option is either NOT SELECTED "OFF" or SELECTED "ON."

1. 00 Not Selected "OFF."

1. 0C Selected "ON."

- Press the DELICATES button three consecutive times to select "ON" and three consecutive times to remove (Not Selected "OFF"). Counter resets by going from "OFF" to "ON."

1. C0 Selected "ON" and not able to be deselected.

- To select "ON" and not able to be deselected, first select "ON," then within two seconds, press the DELICATES button twice, the WHITES AND COLORS button once, and exit setup mode.

- Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

Mode 2.00 allows you to set special pricing for instance different cost and/or different cycle times at specific times of specific day.

2.00 SPECIAL PRICING OPTIONS

This option is either NOT SELECTED "OFF" or SELECTED "ON."

2. 00 Not Selected "OFF," and next available code will be A.00.

2. SP Selected "ON."

- Press the DELICATES button once to change this selection.

If SPECIAL PRICING OPTION is selected, there is access to codes "3.XX" through "9.XX."

- Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

If money counter (1.0C or 1.C0) is selected, the following is true:

3 00	Dollars in HUNDREDS	3 <u>01</u> = \$100.00
4 00	Dollars in ONES	4 <u>68</u> = \$ 68.00
5 00	Number of CENTS	5 <u>75</u> = \$ 00.75
		TOTAL = \$168.75

OPTIONS 3.XX – 9.XX TO USE IF SPECIAL PRICING IS SELECTED. If not in special pricing these options are ignored and defaults back to Mode 6 & 7 times.

Code Explanation

3.06 SPECIAL CYCLE PRICE

3.06 Represents the number of quarters (coin 1) to start the dryer; may adjust from 0–39. (See VALUE OF COIN 1 b.05.)

Advance from 0–39 by pressing the WHITES AND COLORS button. Factory default of 6 quarters = \$1.50.

NON-COIN / CARD-READY MODELS ONLY: Factory preset for 0 quarters.

- Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

4.05 SPECIAL DRY TIME

4.05 Represents the number of minutes per quarter (coin 1).

- Factory default of 5 minutes per coin. Example: 6 quarters x 5 minutes = 30 minutes.

- By pressing the WHITES AND COLORS button, the value can be adjusted from 1 to the maximum minutes.

- Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

5.00 TIME-OF-DAY CLOCK, MINUTES

5.00 This is the TIME-OF-DAY CLOCK, minute setting; select 0-59 minutes by pressing the WHITES AND COLORS button.

- Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

6.00 TIME-OF-DAY CLOCK, HOURS

NOTE: Uses military time or 24 hr. clock.

6.00 This is the TIME-OF-DAY CLOCK, hour setting; select 0-23 hours by pressing the WHITES AND COLORS button.

- Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS

Code	Explanation	
7. 00	SPECIAL PRICE START HOUR NOTE: Uses military time or 24 hr. clock.	
7. 00	This is the start hour; 0–23 hours. ■ Select START HOUR by pressing the WHITES AND COLORS button. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.	
8. 00	SPECIAL PRICE STOP HOUR NOTE: Uses military time or 24 hr. clock.	
8. 00	This is the stop hour; 0–23 hours. ■ Select STOP HOUR by pressing the WHITES AND COLORS button. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.	
9. 10	SPECIAL PRICE DAY	
9. 10	This represents the day of the week and whether special pricing is selected for that day. A number followed by “0” indicates no selection that particular day (9.10). A number followed by an “S” indicates selected for that day (9.1S). Days of the week (1–7) are selected by pressing the WHITES AND COLORS button. Press the DELICATES button once to select special pricing for each day chosen.	
When exiting setup code “9,” the display must show the current day of week:		
DISPLAY	DAY OF WEEK	CODE (selected)
10	Day 1 = Sunday	1S
20	Day 2 = Monday	2S
30	Day 3 = Tuesday	3S
40	Day 4 = Wednesday	4S
50	Day 5 = Thursday	5S
60	Day 6 = Friday	6S
70	Day 7 = Saturday	7S
■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.		
A. 00	VAULT VIEWING OPTION This option is either NOT SELECTED “OFF” or SELECTED “ON.”	
A. 00 in Mode A if it is set to SC, you can view money and/or cycle counts when the coin holder box is removed. Not Selected “OFF.”		
A. SC	Selected “ON.” ■ Press the DELICATES button once to change this selection. When selected, the money and/or cycle counts will be viewable (if counter option(s) is selected) when the coin box is removed. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.	

Code	Explanation
b. 05	VALUE OF COIN 1 Mode b is where you set up how much 1 coin value is in nickles for coin1 input-this is the default (i.e. 05=\$0.25).
b. 05	■ By pressing the WHITES AND COLORS button, there is an option of 1–199 nickles. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
C. 20	VALUE OF COIN 2 Mode C is the same as b, however this is the set up for Coin 2 input value in nickles. (this is for two different coins, if you have a \$1.00 coin and \$0.25 coin) otherwise the Coin 1 is set for all models and defaults to 1 quarter or \$0.25.
C. 20	This represents the value of coin 2 in number of nickles: 20 = \$1.00. ■ By pressing the WHITES AND COLORS button, there is an option of 1–199 nickles. NON-COIN / CARD-READY MODELS ONLY: For Non-Coin / Card-Ready models using Enhanced Debit, this field represents the value of top off in nickles. NON-COIN / CARD-READY MODELS: Factory preset for \$0.25. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
E. 00	ADD COINS OPTION This option is either NOT SELECTED “OFF” or SELECTED “ON.” This option causes the customer display to show the number of coins (coin 1) to enter, rather than the dollars-and-cents amount. The number in the display changes as the coins are accepted.
Mode E allows you to change display to show how many coins left to add to start cycle or the price to add for the cycle.	
E. 00	Not Selected “OFF.”
E. AC	Selected “ON.” ■ Press the DELICATES button three consecutive times to change this selection. NON-COIN / CARD-READY MODELS ONLY: In enhanced debit mode, this option is not selectable. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS

Code	Explanation																								
7. 00	SPECIAL PRICE START HOUR NOTE: Uses military time or 24 hr. clock.																								
7. 00	This is the start hour; 0–23 hours. ■ Select START HOUR by pressing the WHITES AND COLORS button. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.																								
8. 00	SPECIAL PRICE STOP HOUR NOTE: Uses military time or 24 hr. clock.																								
8. 00	This is the stop hour; 0–23 hours. ■ Select STOP HOUR by pressing the WHITES AND COLORS button. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.																								
9. 10	SPECIAL PRICE DAY																								
9. 10	This represents the day of the week and whether special pricing is selected for that day. A number followed by “0” indicates no selection that particular day (9.10). A number followed by an “S” indicates selected for that day (9.1S). Days of the week (1–7) are selected by pressing the WHITES AND COLORS button. Press the DELICATES button once to select special pricing for each day chosen. When exiting setup code “9,” the display must show the current day of week:																								
	<table><tr><th>DISPLAY</th><th>DAY OF WEEK</th><th>CODE (selected)</th></tr><tr><td>10</td><td>Day 1 = Sunday</td><td>1S</td></tr><tr><td>20</td><td>Day 2 = Monday</td><td>2S</td></tr><tr><td>30</td><td>Day 3 = Tuesday</td><td>3S</td></tr><tr><td>40</td><td>Day 4 = Wednesday</td><td>4S</td></tr><tr><td>50</td><td>Day 5 = Thursday</td><td>5S</td></tr><tr><td>60</td><td>Day 6 = Friday</td><td>6S</td></tr><tr><td>70</td><td>Day 7 = Saturday</td><td>7S</td></tr></table> ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.	DISPLAY	DAY OF WEEK	CODE (selected)	10	Day 1 = Sunday	1S	20	Day 2 = Monday	2S	30	Day 3 = Tuesday	3S	40	Day 4 = Wednesday	4S	50	Day 5 = Thursday	5S	60	Day 6 = Friday	6S	70	Day 7 = Saturday	7S
DISPLAY	DAY OF WEEK	CODE (selected)																							
10	Day 1 = Sunday	1S																							
20	Day 2 = Monday	2S																							
30	Day 3 = Tuesday	3S																							
40	Day 4 = Wednesday	4S																							
50	Day 5 = Thursday	5S																							
60	Day 6 = Friday	6S																							
70	Day 7 = Saturday	7S																							
A. 00	VAULT VIEWING OPTION This option is either NOT SELECTED “OFF” or SELECTED “ON.”																								
A. 00 in Mode A if it is set to SC, you can view money and/or cycle counts when the coin holder box is removed. Not Selected “OFF”																									
A. SC	Selected “ON.” ■ Press the DELICATES button once to change this selection. When selected, the money and/or cycle counts will be viewable (if counter option(s) is selected) when the coin box is removed. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.																								

Code	Explanation
b. 05	VALUE OF COIN 1 Mode b is where you set up how much 1 coin value is in nickles for coin1 input-this is the default (i.e. 05=\$0.25). b. 05 ■ By pressing the WHITES AND COLORS button, there is an option of 1–199 nickles. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
C. 20	VALUE OF COIN 2 Mode C is the same as b, however this is the set up for Coin 2 input value in nickles. (this is for two different coins, if you have a \$1.00 coin and \$0.25 coin) otherwise the Coin 1 is set for all models and defaults to 1 quarter or \$0.25. C. 20 This represents the value of coin 2 in number of nickles: 20 = \$1.00. ■ By pressing the WHITES AND COLORS button, there is an option of 1–199 nickles. NON-COIN / CARD-READY MODELS ONLY: For Non-Coin / Card-Ready models using Enhanced Debit, this field represents the value of top off in nickles. NON-COIN / CARD-READY MODELS: Factory preset for \$0.25. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.
E. 00	ADD COINS OPTION This option is either NOT SELECTED "OFF" or SELECTED "ON." This option causes the customer display to show the number of coins (coin 1) to enter, rather than the dollars-and-cents amount. The number in the display changes as the coins are accepted. Mode E allows you to change display to show how many coins left to add to start cycle or the price to add for the cycle. E. 00 Not Selected "OFF." E. AC Selected "ON." ■ Press the DELICATES button three consecutive times to change this selection. NON-COIN / CARD-READY MODELS ONLY: In enhanced debit mode, this option is not selectable. ■ Press the PERM. PRESS button once to advance to next code.

END of SETUP PROCEDURES

EXIT FROM SETUP MODE

Stacked Models: Turn access panel key back to original position.

DIAGNOSTIC GUIDE

If the setup mode is entered and one of the following has occurred, the appropriate diagnostic code will be in the display.

STACKED DRYERS

CODE	EXPLANATION
d1	Invalid upper dryer door circuit state – The CSP Venus control does not differentiate between invalid state and open door state.
d4	The CSP Venus control will send this error when the upper motor feedback circuit is sensing voltage with the door open or when the motor should not be on. The control does not know if the relay is bad (stuck on), the relay drive circuit is bad (shorted causing the motor relay to stay on), or the relay feedback circuit is bad.
d5	Coin 1 failure. Screen goes blank. Switch over to service mode verify d5 error. Check connector AA4 connection and check coin 1 drop for blockage.
d9	Low voltage.
d12	Lower dryer motor sense circuit error on control board or due to power line interference (lower dryer cycles and lower dryer display disabled until diagnostic code is manually cleared).
d13	Coin 2 failure. Screen goes blank. Switch over to service mode and verify d13 error. Check Coin 2 connector AA5 connection and check coin drop 2 for blockage.
d14	Upper dryer motor sense. Upper dryer screen disabled. Ensure connector AA7 connection.
d16	Gen 2 debit card communication error. Unplug card reader and plug it back in to allow it to reboot.
d17	Lower dryer door sense error on control board or due to power line interference (lower dryer cycles and lower dryer display disabled until diagnostic code is manually cleared).
d20	Lower dryer motor control circuit error (lower dryer cycles and lower dryer display disabled until diagnostic code is manually cleared).
d23	Upper button stuck switch (upper dryer cycle and upper dryer display disabled for 30s or diagnostic code cleared) Function will return normal if stuck switch no longer detected.
d24	Lower button stuck switch (lower dryer cycle and lower dryer display disabled for 30s or diagnostic code cleared) Function will return normal if stuck switch no longer detected.

WHIRLPOOL® COMMERCIAL LAUNDRY LIMITED WARRANTY

IF YOU NEED SERVICE:

Contact your authorized Whirlpool® Commercial Laundry distributor. To locate your authorized Whirlpool® Commercial Laundry distributor, call:

1-800-662-3587, or for web inquiries, visit www.whirlpoolcommerciallaundry.com.

For written correspondence:

Whirlpool® Commercial Laundry Service Department

2000 N M 63

Benton Harbor, Michigan 49022-2632 USA

90 DAY LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

90 DAY LIMITED WARRANTY (PARTS AND LABOR)

For 90 days from the original date of purchase, when this commercial appliance is installed, maintained, and operated according to the instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation (hereafter "Whirlpool") will pay for factory specified replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this commercial appliance was purchased.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY (PARTS ONLY)

For the first two years from the original date of purchase, when this commercial appliance is installed, maintained, and operated according to the instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool will pay for factory specified replacement parts to correct defects in materials or workmanship that existed when this commercial appliance was purchased.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Whirlpool recommends that you use an "in network" service provider to diagnose and repair your Commercial Laundry product.

Whirlpool will not be responsible under this warranty to provide additional replacement parts as a result of incorrect diagnosis or repair by an "out of network" service company. This limited warranty is valid in the United States or Canada and applies only when the commercial appliance is used in the country in which it was purchased. This limited warranty is effective from the date of the original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

WHAT IS NOT COVERED

1. All other costs including labor, transportation, shipping, or custom duties for covered parts.
2. Factory specified replacement parts if this commercial appliance is used for other than normal, commercial use or when it is used in a manner that is inconsistent to published user or operator instructions and/or installation instructions.
3. Service calls to correct the installation of your commercial appliance, to instruct you on how to use your commercial appliance, to replace or repair house fuses, or to correct external wiring or plumbing.
4. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, or water filters. Consumable parts are excluded from warranty coverage.
5. Damage resulting from improper handling of product during delivery, theft, accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with local electrical or plumbing codes, or use of products not approved by Whirlpool.
6. Pick up and delivery. This commercial appliance is designed to be repaired on location.
7. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the commercial appliance.
8. The removal and reinstallation of your commercial appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
9. Damage resulting from exposure to chemicals.
10. Changes to the building, room, or location needed in order to make the commercial appliance operate correctly.
11. Factory specified replacement parts on commercial appliances with original model/serial numbers that have been removed, altered, or cannot be easily determined.
12. Discoloration, rust, or oxidation of stainless steel surfaces.
13. Factory specified replacement parts as a result of incorrect diagnosis or repair by an "out of network" service company.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO TWO YEARS OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

Whirlpool makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this Warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask Whirlpool or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. WHIRLPOOL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

SÉCURITÉ DE LA SÈCHEUSE

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.



AVERTISSEMENT - "Risque d'incendie"

- L'installation de la sècheuse à linge doit être effectuée par un installateur qualifié.
- Installer la sècheuse conformément aux instructions du fabricant et aux codes locaux.
- Ne pas installer de sècheuse à linge avec des matériaux d'évacuation en plastique souple ou un conduit métallique souple (de type papier d'aluminium). Si un conduit métallique souple est installé, celui-ci doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant de l'appareil et convenir à une utilisation avec les sècheuses à linge. Les matériaux d'évacuation souples sont connus pour s'affaisser, être facilement écrasés et bloquer la charpie. Ces situations obstrueront le débit d'air de la sècheuse à linge et augmenteront le risque d'incendie.
- Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, suivre toutes les instructions d'installation.
- Conserver ces instructions.

■ On recommande que le propriétaire place les instructions à l'usage du client en un lieu bien visible, au cas où le client percevrait une odeur de gaz. Ces renseignements doivent être obtenus auprès de votre fournisseur en gaz.

■ Placer l'avertissement qui suit à un endroit bien visible.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas remiser ou utiliser de l'essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant de jeter ou de ranger votre vieille sècheuse, enlever la porte.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT :

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect des avertissements de sécurité peut causer des dommages à la propriété, des blessures graves, voire la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.
- QUE FAIRE DANS LE CAS D'UNE ODEUR DE GAZ :
 - Ne pas tenter d'allumer un appareil.
 - Ne pas toucher à un commutateur électrique; ne pas utiliser le téléphone se trouvant sur les lieux.
 - Évacuer tous les gens de la pièce, de l'édifice ou du quartier.
 - Appeler immédiatement le fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivre ses instructions.
 - À défaut de joindre votre fournisseur de gaz, appeler les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT : L'odorat ne permet pas toujours la détection d'une fuite de gaz.

Les distributeurs de gaz recommandent l'emploi d'un détecteur de gaz (homologation UL ou CSA).

Pour d'autres informations, contacter le fournisseur de gaz local.

En cas de détection d'une fuite de gaz, exécuter les instructions "Que faire dans le cas d'une odeur de gaz".

Dans l'État du Massachusetts, les instructions d'installation suivantes sont applicables :

- Les travaux d'installation et réparation doivent être exécutés par un plombier ou tuyauteur qualifié ou licencié, ou par le personnel qualifié d'une entreprise licenciée par l'État du Massachusetts.
- Remplacer par des dispositifs de fermeture acceptables : Les robinets de gaz et robinets à bille installés pour l'utilisation devraient être indiqués.
- Si un conduit de raccordement flexible est utilisé, sa longueur ne doit pas dépasser 4 pi (121,9 cm).

IMPORTANT : L'installation du gaz doit se conformer aux codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, au code d'installation du gaz naturel ou du propane, CSA B149.1.

La sècheuse doit être électriquement reliée à la terre conformément aux codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, au Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA C22.1.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Le non-respect de cet avertissement peut causer des blessures graves, des dommages à la propriété ou le décès.

Ne pas installer de ventilateur d'appoint dans le conduit d'évacuation.

Installer toutes les sècheuses en respectant les instructions d'installation du fabricant de la sècheuse.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures lors de l'utilisation de la sècheuse, il convient d'observer certaines précautions fondamentales, notamment :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la sècheuse.
- Cette sècheuse est conçue uniquement pour le séchage de vêtements et de textiles ayant été nettoyés à l'eau. Ne pas l'utiliser à toute autre fin.
- **AVERTISSEMENT :** Si l'on détecte une odeur de gaz, ne pas utiliser la sècheuse ou tout autre équipement électrique situé à proximité. Avertir les autres personnes qu'elles doivent évacuer cette zone. Contacter le propriétaire de la sècheuse immédiatement.
- Ne pas placer d'articles tachés d'huile de cuisson dans la sècheuse. Les articles couverts d'huile de cuisson peuvent provoquer une réaction chimique et enflammer la charge de vêtements.
- Pour réduire le risque d'incendie dû à des charges contaminées, la partie finale du programme de séchage par culbutage a lieu sans chaleur (période de refroidissement). Éviter d'arrêter une sècheuse en phase de culbutage avant la fin du programme de séchage, à moins de retirer et d'étendre rapidement tous les articles afin que la chaleur se dissipe.
- Ne pas sécher d'articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives; ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Ne pas faire sécher d'articles non lavés dans cette sècheuse.
- Ne pas laisser des enfants jouer sur la sècheuse ou à l'intérieur de celle-ci. Une surveillance attentive des enfants est nécessaire lorsque la sècheuse est utilisée à proximité des enfants.
- Avant de retirer la sècheuse du service ou pour la mettre au rebut, enlever la porte.
- Ne pas accéder à l'intérieur de la sècheuse pendant le fonctionnement du tambour.
- Ne pas ouvrir la porte pendant que la sècheuse fonctionne. Celle-ci s'arrêtera.
- Ne pas installer ou remiser la sècheuse dans un endroit où elle sera exposée à l'eau ou aux intempéries.
- Ne pas effectuer d'intervention non autorisée sur les commandes.
- Nettoyer le filtre à charpie de la sècheuse avant ou après chaque charge.
- Ne pas utiliser cette sècheuse si le filtre à peluches n'est pas installé.
- Ne pas réparer ou remplacer une quelconque pièce de la sècheuse ou effectuer tout entretien qui ne serait pas expressément recommandé dans le guide d'utilisation et d'entretien ou dans des instructions de réparation par l'utilisateur et s'assurer de bien comprendre ces instructions et d'être capable de les exécuter.
- Ne pas utiliser d'assouplissant ou de produits pour éliminer l'électricité statique à moins que cela ne soit recommandé par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
- Ne pas sécher à la chaleur des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matières similaires.
- La partie finale du programme de séchage par culbutage a lieu sans chaleur (programme de refroidissement) pour que les articles soient laissés à une température qui ne risque pas de les endommager.
- **AVERTISSEMENT :** Ne jamais arrêter une sècheuse en phase de culbutage avant la fin du programme de séchage, à moins de retirer et d'étendre rapidement tous les articles afin que la chaleur se dissipe. (Évite les risques de combustion spontanée.)
- La zone située autour de l'ouverture d'évacuation et les zones adjacentes doivent être propres, exemptes de peluches et poussières.
- L'intérieur de la sècheuse et son conduit d'évacuation doivent être nettoyés régulièrement par un personnel d'entretien qualifié.
- Voir la section « Spécifications électriques » pour les instructions de mise à la terre.
- **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie. Ne pas installer de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.
REMARQUE : L'avertissement de ventilateur secondaire ne s'applique pas aux sècheuses conçues pour être installées dans un système où il y a plusieurs sècheuses, avec un système de conduit d'évacuation conçu sur mesure et installé selon les directives du fabricant de la sècheuse.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Outils requis :



Clé à tuyau de 8 po (200 mm) ou 10 po (250 mm)




Clé à molette de 8 po (200 mm) ou 10 po (250 mm) (ouverture jusqu'à 1 po [25 mm])



Tournevis à tête plate



Tournevis à tête cruciforme



Tournevis ou embout de sécurité TORX® T20®†




Clé à douille hexagonale de 1 po (25 mm)



Clé à douille de 5/16 po (8 mm)



Pince (ouverture jusqu'à 1 9/16 po [39 mm])




Niveau




Couteau utilitaire



Tourne-écrou de 1/4 po (6 mm)



Cale de bois de 27 po (686 mm)

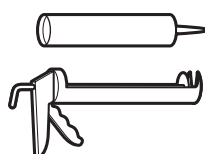


Pistolet à calfeutrage et composé de calfeutrage (pour l'installation d'un nouveau conduit d'évacuation)




Brides de conduit



Composé d'étanchéité des tuyauteries résistant au type de gaz utilisé

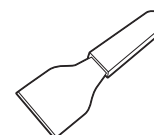


Couteau à mastic



Lampe de poche (facultative)




Clé ouverte de 1 po (25 mm)



Règle ou mètre ruban


Pièces fournies :



Goupilles bêta de sécurité (2) (situées dans le sac à l'intérieur du tambour)



Patins (4) (situées dans le sac à l'intérieur du tambour)

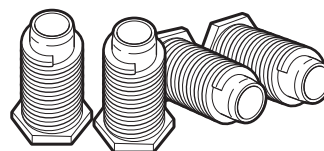

Pieds de nivellements (4) (déjà installés sur la sècheuse)

†®TORX et T20 sont des marques déposées d'Acument Intellectual Properties, LLC.

Dimension :



 **AVERTISSEMENT**



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Ne pas installer dans un garage.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

La sècheuse peut être installée dans un sous-sol, une salle de buanderie ou un encastrement.

Cette sècheuse n'est pas conçue pour être installée dans une maison mobile ou un véhicule récréatif.

Il faut aussi prendre en compte les exigences d'emplacement des appareils voisins.

IMPORTANT : Ne pas installer ou remiser la sècheuse dans un endroit où elle sera exposée à l'eau ou aux intempéries. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de réaliser une installation correcte.

Il vous faudra :

- Une prise électrique reliée à la terre située à moins de 6 pi (1,8 m) de la fiche du cordon électrique se trouvant à l'arrière de la sècheuse. Consulter les « Spécifications électriques ».
- Un plancher de niveau ayant une pente maximale de 1 po (25 mm) sous l'ensemble de la sècheuse. L'installation de la sècheuse sur une surface molle, comme un tapis ou un plancher avec sous-couche en mousse, n'est pas recommandée.

Distances de dégagement pour l'installation de la sècheuse

- L'emplacement doit être assez grand pour permettre d'ouvrir complètement la porte de la sècheuse.
- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien. La porte ouvre de plus de 180°.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sècheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- L'arrière de la sècheuse doit être placé contre le mur. Consulter les dimensions/dégagements d'installation minimum dans les schémas.

Lors de l'installation d'une sècheuse à gaz :

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Vérifier les exigences des codes : Certains codes limitent ou n'autorisent pas l'installation d'une sècheuse dans un garage, une armoire ou une chambre à coucher. Contacter l'inspecteur en bâtiments local.
- S'assurer que les rebords inférieurs de l'armoire, ainsi que l'arrière et le côté inférieur de la sècheuse, sont bien dégagés pour permettre une évacuation adéquate de l'air de combustion. Voir la section « Instructions d'installation dans un encastrement » ci-dessous pour connaître les distances de dégagement minimales.

Instructions d'installation dans un encastrement

Cette sècheuse peut être installée dans un encastrement. Pour les installations dans un encastrement, les distances de dégagement minimales sont indiquées sur l'étiquette d'avertissement à l'arrière de la sècheuse ou à la section « Dimensions/Distances de dégagement ».

Les dimensions d'installation sont en pouces et constituent le minimum applicable. Un espace supplémentaire peut être nécessaire pour faciliter l'installation, l'entretien et pour observer les codes et règlements locaux.

La sècheuse doit évacuer à l'extérieur.

Aucun autre appareil consommant un combustible ne doit être installé dans la même armoire que la sècheuse.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE À GAZ

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

IMPORTANT : La sècheuse doit être correctement reliée à la terre en conformité avec les codes et règlements locaux en vigueur, ou en l'absence de tels codes, avec le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 – dernière édition, ou le Code canadien des installations électriques, CSA C22.1. Si on utilise un conducteur distinct de mise à la terre lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie que la mise à la terre est adéquate.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

- Ne pas utiliser une tuyauterie de gaz pour le raccordement à la terre.
- Ne pas installer un fusible dans le conducteur neutre ou le circuit de mise à la terre.
- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V CA à 60 Hz seulement et protégé par fusible de 15 ou 20 A. On recommande aussi d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporisé. Il est recommandé de raccorder l'appareil sur un circuit distinct exclusif à cet appareil.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.
- En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre de la sècheuse, consulter un électricien qualifié.

Mise à la terre de la sècheuse à gaz

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

- Pour une sècheuse reliée à la terre et connectée par un cordon :

Cette sècheuse doit être reliée à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un acheminement d'évacuation de moindre résistance. Cette sècheuse est alimentée par un cordon électrique comportant un conducteur relié à la terre et une fiche de branchement munie d'une broche de liaison à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée qui est bien installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

- Pour une sècheuse raccordée en permanence : Cette sècheuse doit être raccordée à un système de câblage permanent en métal relié à la terre ou un conducteur relié à la terre doit être en fonction avec les conducteurs de circuit et raccordé à la borne de liaison à la terre ou la borne sur la sècheuse.

AVERTISSEMENT : Le raccordement incorrect de cet appareil au conducteur de liaison à la terre peut susciter un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la qualité de liaison à la terre de la sècheuse, consulter un électricien ou un technicien ou un personnel qualifié. Ne pas modifier la fiche de branchement fournie avec la sècheuse; si la fiche ne correspond pas à la configuration de la prise de courant, demander à un électricien qualifié d'installer une prise de courant appropriée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

EXIGENCES CONCERNANT L'ALIMENTATION EN GAZ

Alimentation en gaz

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser une canalisation neuve d'arrivée de gaz approuvée par CSA International.

Installer un robinet d'arrêt.

Bien serrer chaque organe de connexion de la canalisation de gaz.

En cas de connexion au gaz propane, demander à une personne qualifiée de s'assurer que la pression de gaz ne dépasse pas 330 mm (13 po) de la colonne d'eau.

Par personne qualifiée, on comprend :

**le personnel autorisé de chauffage,
le personnel autorisé d'une compagnie de gaz, et
le personnel d'entretien autorisé.**

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Cette installation doit être effectuée conformément avec les codes et règlements locaux.

En l'absence de code local, l'installation doit satisfaire aux prescriptions de la norme American National Standard, National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

La conception de cette sécheuse a été homologuée par CSA International pour une utilisation jusqu'à une altitude de 10 000 pi (3 048 m) au-dessus du niveau de la mer pour le débit thermique indiqué sur la plaque signalétique. Aucun réglage du brûleur n'est nécessaire lorsque la sécheuse est utilisée à une altitude inférieure à cette valeur maximale.

Lorsque l'appareil est installé à une altitude supérieure à 10 000 pi (3 048 m), on doit réduire de 4 % le débit thermique du brûleur indiqué sur la plaque signalétique pour chaque tranche de 1 000 pi (305 m) d'augmentation de l'altitude. Pour obtenir de l'aide lors de la conversion à d'autres types de gaz ou l'installation de l'appareil à une altitude supérieure à 10 000 pi (3048 m), contacter la société de dépannage la plus proche.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE (E.-U. SEULEMENT)

C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de :

- Contacter un électricien qualifié.
- S'assurer que le raccordement électrique est adéquat et conforme au code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 – dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux en vigueur.
- Le National Electrical Code impose un raccordement à 4 fils de l'alimentation électrique pour les maisons construites après 1996, les circuits de sècheuse modifiés après 1996 et toutes les installations de maisons mobiles.
- Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contacter : National Fire Protection Association One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- L'appareil doit être alimenté uniquement par un circuit monophasé à 3 ou 4 fils de 120/240 V CA, 60 Hz (ou 3 ou 4 fils, 120/208 V, si précisé sur la plaque signalétique) sur un circuit séparé et protégé par un fusible ou un disjoncteur de 30 A sur chacune des 2 extrémités de la ligne. On recommande d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporisé. On recommande également que cet appareil soit alimenté par un circuit indépendant. Ne pas avoir de fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre.
- Ne pas utiliser de câble de rallonge.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.

Raccordement électrique

Pour installer la sècheuse de façon appropriée, il faut établir le type de raccords électriques que l'on utilisera et suivre les instructions de ce document.

- Cette sècheuse est prête à l'installation avec un raccordement à l'alimentation électrique à 3 fils. Le fil de terre neutre est définitivement raccordé au conducteur neutre (fil blanc) à l'intérieur de la sècheuse. Si la sècheuse est installée avec un raccordement à 4 fils à l'alimentation électrique, le fil de terre neutre doit être retiré de la vis du connecteur de terre externe (vis verte) et fixé sous la borne du neutre (fil du centre ou blanc) du bornier. Lorsque le fil de terre neutre est fixé sous la borne du neutre (fil du centre ou blanc) du bornier, la caisse de la sècheuse est isolée du conducteur neutre.
- Si les codes locaux n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur de liaison à la terre au fil neutre, voir « Raccordement optionnel à 3 fils ».
- Un raccordement à 4 fils de l'alimentation électrique doit être utilisé lorsque l'appareil est installé dans un lieu où la mise à la terre par le conducteur neutre est interdite. Il est interdit de relier l'appareil à la terre par l'intermédiaire du conducteur neutre dans les cas suivants : (1) nouvelle installation de circuit de dérivation, et (2) juridictions dans lesquelles le code local interdit la liaison à la terre par l'intermédiaire du conducteur neutre.

Mise à la terre de la sècheuse électrique

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

- Pour une sècheuse reliée à la terre et connectée par un cordon :
Cette sècheuse doit être reliée à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un acheminement d'évacuation de moindre résistance. Cette sècheuse est alimentée par un cordon électrique comportant un conducteur relié à la terre et une fiche de branchement munie d'une broche de liaison à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée qui est bien installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Pour une sècheuse raccordée en permanence :
Cette sècheuse doit être raccordée à un système de câblage permanent en métal relié à la terre ou un conducteur relié à la terre doit être en fonction avec les conducteurs de circuit et raccordé à la borne de liaison à la terre ou la borne sur la sècheuse.

AVERTISSEMENT : Le raccordement incorrect de cet appareil au conducteur de liaison à la terre peut susciter un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la qualité de liaison à la terre de la sècheuse, consulter un électricien ou un technicien ou un personnel qualifié. Ne pas modifier la fiche de branchement fournie avec la sècheuse; si la fiche ne correspond pas à la configuration de la prise de courant, demander à un électricien qualifié d'installer une prise de courant appropriée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE (É.-U. SEULEMENT)

Cordon d'alimentation de la sècheuse électrique

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser un cordon d'alimentation électrique neuf homologué UL de 30 ampères.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (blanc ou conducteur central) à la borne centrale (argent).

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.

Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Raccordement direct

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser du fil en cuivre solide de calibre 10.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (blanc ou conducteur central) à la borne centrale.

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.

Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation :

Utiliser un ensemble de cordon d'alimentation électrique homologué UL marqué pour utilisation avec les sècheuses à vêtements. La trousse doit contenir :

- Un cordon d'alimentation électrique homologué UL de 30 A, 120 V/240 V minimum. Le câble doit être de type SRD ou SRDT et mesurer au moins 4 pi (1,22 m) de long. Les fils raccordés à la sècheuse doivent se terminer par des cosse rondes ou des cosse en « U » à fourche, à pointes relevées.
- Un serre-câbles homologué UL.

Si la prise murale ressemble à ceci :



**Réceptacle
à 4 fils
(14-30R)**

Choisir un cordon d'alimentation à 4 fils avec cosse rondes ou à fourche et un serre-câbles homologué UL. Le cordon d'alimentation électrique à 4 fils, d'au moins 4 pi (1,22 m) de long, doit avoir 4 fils en cuivre torsadés de calibre no 10 et une fiche à 4 fils correspondante de type NEMA 14-30R. Le fil de mise à la terre (le conducteur de mise à la terre) peut être vert ou nu. Le conducteur neutre doit être identifié par une gaine blanche.

Si la prise murale ressemble à ceci :



**Réceptacle
à 3 fils
(10-30R)**

Choisir un cordon d'alimentation à 3 fils avec cosse rondes ou à fourche et un serre-câbles homologué UL. Le cordon d'alimentation électrique à 3 fils, d'au moins 4 pi (1,22 m) de long, doit comporter trois fils en cuivre torsadés de calibre no 10 et une fiche à 3 fils correspondante de type NEMA 10-30R.

Pour le raccordement direct :

Le câble à raccordement direct doit correspondre à l'alimentation électrique (4 fils ou 3 fils) et être :

- Un câble en cuivre à gaine non métallique ou blindé souple (avec fil de mise à la terre), avec conduit métallique souple. Tous les fils sous tension doivent être isolés.
- Conducteur en cuivre de calibre 10 (ne pas utiliser d'aluminium).
- D'au moins 5 pi (1,52 m) de long.

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION DE LA SÈCHEUSE

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd.

Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en plastique.


Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en feuille de métal.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, cette sècheuse doit ÉVACUER L'AIR À L'EXTÉRIEUR.

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Le conduit d'évacuation de la sècheuse ne doit pas être raccordé à une évacuation de gaz, une cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un vide sanitaire ou un vide de construction. Seul un conduit d'évacuation métallique rigide ou flexible doit être utilisé pour le système d'évacuation.

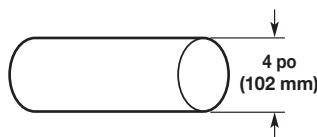

Conduit d'évacuation en métal lourd de 4 po (102 mm)

- Il ne faut utiliser qu'un conduit d'évacuation en métal lourd de 4 po (102 mm) et des brides de serrage.
- Ne pas utiliser de conduit de plastique ou de métal très mince.

Conduit métallique rigide :

- Recommandé pour une performance de séchage idéale afin d'éviter tout écrasement ou déformation.


Conduit métallique flexible : (acceptable seulement si l'accès reste facile pour le nettoyage)

- Doit être entièrement déployé et soutenu à l'emplacement d'installation final de la sècheuse.
- Enlever tout excès de conduit flexible pour éviter tout affaissement et déformation susceptible de réduire la capacité d'évacuation et le rendement.
- Ne pas installer le conduit métallique flexible dans des cavités fermées de murs, plafonds ou planchers.
- La longueur totale ne doit pas dépasser 7 ¾ pi (2,4 m).

REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un système d'évacuation existant, nettoyer et éliminer la charpie sur toute la longueur du système, et veiller à ce que l'évent d'évacuation ne soit pas obstrué par de la charpie. Remplacer tout conduit de plastique ou en aluminium par un conduit métallique rigide ou flexible. Consulter à nouveau le tableau des systèmes d'évacuations et modifier le système d'évacuation existant au besoin pour obtenir un meilleur séchage.

Coudes :

- Les coudes à 45° permettent une meilleure circulation de l'air que les coudes à 90°.

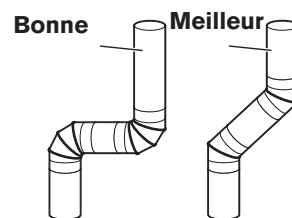


Brides de fixation :

- Utiliser des brides pour sceller tous les joints.
- Le conduit d'évacuation ne doit pas être raccordé ou fixé avec des vis ou tout autre dispositif de serrage qui se prolongerait à l'intérieur du conduit et retiendrait la charpie. Ne pas utiliser de ruban adhésif pour conduit.




Hottes d'extraction


Clapets d'évacuation – Diamètre de 4 po (102 mm)

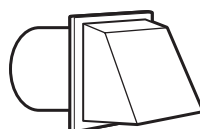

Type boîte

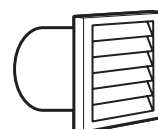


Type persienne

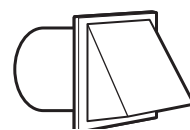

Évent incliné

Le clapet de décharge doit se trouver à au moins 12 po (305 mm) au-dessus du sol ou de tout autre objet susceptible de se trouver sur le trajet de l'air humide rejeté (par exemple, fleurs, roches, buissons ou neige).

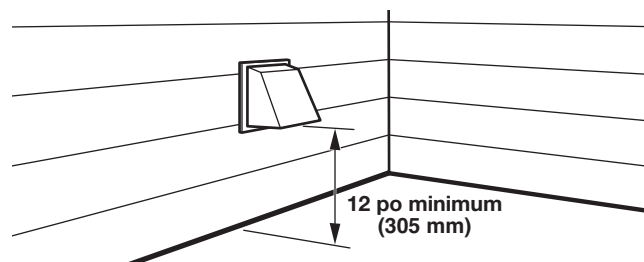

Longueur du système d'évacuation

Longueur maximale du conduit/raccord

La longueur maximale du système d'évacuation dépend du type d'évacuation utilisé, du nombre de coudes et du type d'évent.

Tableau du système d'évacuation (évent en métal rigide)

Nombre de coudes à 90°	Évent carré et à lames	Évent incliné
0	130 pi (39,6 m)	129 pi (39,3 m)
1	125 pi (38,1 m)	119 pi (36,3 m)
2	115 pi (35,1 m)	109 pi (33,2 m)
3	106 pi (32,3 m)	100 pi (30,5 m)
4	98 pi (29,9 m)	92 pi (28 m)

Pour les systèmes d'évacuation autres que ceux indiqués dans le tableau des systèmes d'évacuation, consulter le revendeur de pièces.


EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION DE LA SÈCHEUSE

Prévoir un espace suffisant pour la combustion et la ventilation de l'air. (Vérifier les dispositions des codes et règlements en vigueur.) Voir « Instructions d'installation dans un encastrement » dans la section « Exigences d'emplacement ».

Il est préférable d'utiliser une sortie de hotte de 4 po (102 mm). Cependant, on peut utiliser un clapet d'évacuation de 2 ½ po (64 mm). Une sortie de 2 ½ po (64 mm) cause davantage de contre-pression que les autres types d'installation. Pour une installation permanente, un système d'évacuation fixe est requis.


Raccordement du conduit d'évacuation

1. Si on utilise le conduit d'évacuation existant, s'assurer qu'il est propre.
2. À l'aide d'une bride de fixation de 4 po (102 mm), relier le conduit d'évacuation à la bouche d'évacuation de la sècheuse.

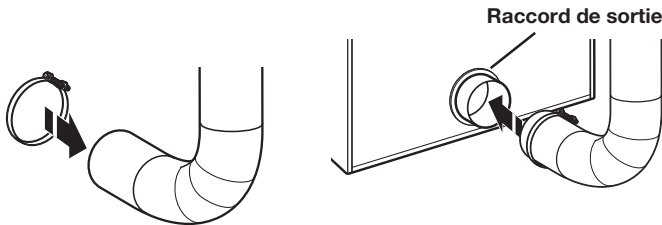


REMARQUE : Ne pas enlever le raccord de sortie.

3. Serrer la bride de serrage de tuyau avec un tournevis cruciforme.

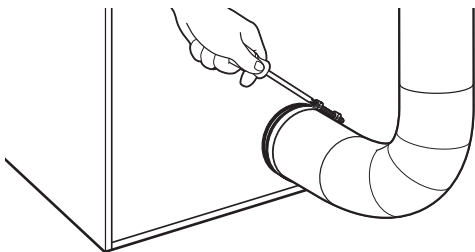


4. S'assurer que le conduit d'évacuation est fixé au clapet d'évacuation à l'aide d'une bride de fixation de 4 po (102 mm).

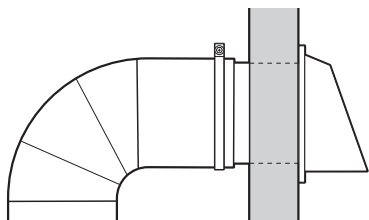

5. Placer la sècheuse à son emplacement final. Ne pas écraser ni pincer le conduit d'évacuation. Vérifier que la sècheuse est d'aplomb.

Si on ne peut pas utiliser d'évent d'évacuation

L'extérieur du conduit d'évacuation principal doit comporter un conduit de déviation orienté vers le bas.

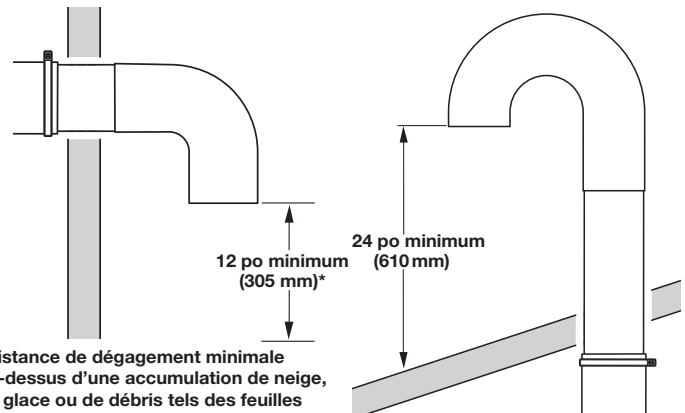

Si le conduit principal monte verticalement à travers le toit et non à travers le mur, installer un coude de déviation à 180° à l'extrémité du conduit d'au moins 2 pi (610 mm) au-dessus de la surface ou du toit.

Le diamètre de l'ouverture dans le toit ou le mur doit être supérieur de 1/2 po (13 mm) à celui du conduit. Le conduit doit être centré dans l'ouverture.


Pour de meilleures performances, ne pas installer de grillage à l'extrémité de l'évacuation.

Évacuation pour plusieurs sècheuses

On peut utiliser un conduit principal pour assurer l'évacuation d'un ensemble de sècheuses. La taille du conduit principal doit permettre une évacuation de 5 663 L/min (200 CFM) d'air pour chaque sècheuse. On peut utiliser des filtres à charpie haute capacité correctement conçus dans le conduit principal s'ils sont inspectés et nettoyés régulièrement. La pièce dans laquelle se trouvent les sècheuses doit comporter un système d'air d'appoint au moins égal au pi^3/min de toutes les sècheuses qui se trouvent dans la pièce.

Un ensemble de clapet antiretour, référence no 3391910, est offert auprès de votre distributeur et doit être installé sur la ligne d'évacuation de chaque sècheuse pour éviter que l'air évacué revienne dans les sècheuses et pour maintenir l'évacuation en équilibre avec le conduit de sortie principal. Des ouvertures dégagées pour le retour d'air sont nécessaires.

Chaque conduit doit pénétrer dans le conduit principal en direction du mouvement de circulation de l'air. Les évacuations par l'autre côté doivent être placées en quinconce (décalées) pour réduire les interférences avec l'air sortant des autres évacuations en face.

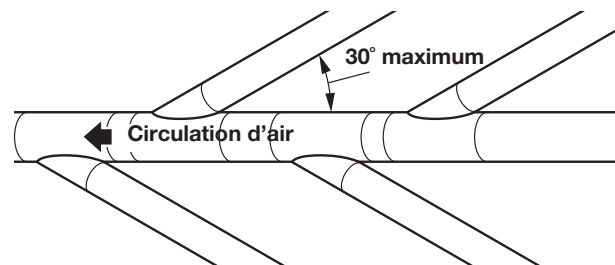

L'inclinaison maximale de chaque conduit qui pénètre dans le conduit principal ne doit pas dépasser 30°.

Veiller à ce que les ouvertures de passage d'air demeurent exemptes de vapeurs de solvants de nettoyage à sec. Les vapeurs sont source de formation de composés acides, dont l'introduction par les modules de chauffage de la sècheuse peut provoquer la détérioration de la sècheuse et du linge en cours de séchage.

Le conduit d'évacuation principal devrait comporter un couvercle amovible, ce qui permet le nettoyage périodique du système d'évacuation.

INSTALLATION DES PIEDS DE NIVELLEMENT

AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Préparer la sécheuse pour les pieds de nivellement (les pieds sont déjà installés sur l'appareil).

REMARQUE : Faire glisser la sécheuse sur le carton ou le panneau dur avant de la déplacer pour éviter d'endommager la surface du plancher.

À l'aide d'au moins deux personnes, déplacer la sécheuse à l'emplacement d'installation souhaité.

Retirer le ruban des coins avant de la sécheuse. Ouvrir la sécheuse et ôter les sachets de pièces et le document de référence. Essuyer l'intérieur du tambour avec un chiffon humide pour éliminer toute trace de poussière.

Utiliser deux coins en carton de la boîte d'emballage de la sécheuse et les placer sur le plancher, à l'arrière de la sécheuse. Saisir fermement le corps de la sécheuse et l'allonger doucement sur sa partie postérieure sur les coins de carton.

2. Vissage des pieds de nivellement


Examiner les pieds de nivellement pour trouver le repère en forme de diamant. Introduire manuellement les pieds dans les trous des pieds. Utiliser une clé à molette ou une clé de 1 po (25 mm) pour faire tourner les pieds jusqu'à ce que la marque de repérage (losange) ne soit plus visible. Placer ensuite un patin sur chaque pied.

Symbole de losange

Pied



Pour protéger le plancher, utiliser un grand morceau de carton provenant de l'emballage de la sécheuse. Redresser la sécheuse sur le morceau de carton. Faire glisser la sécheuse jusqu'à ce qu'elle se trouve à proximité de son emplacement final. Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir réaliser le raccordement électrique et du conduit d'évacuation.

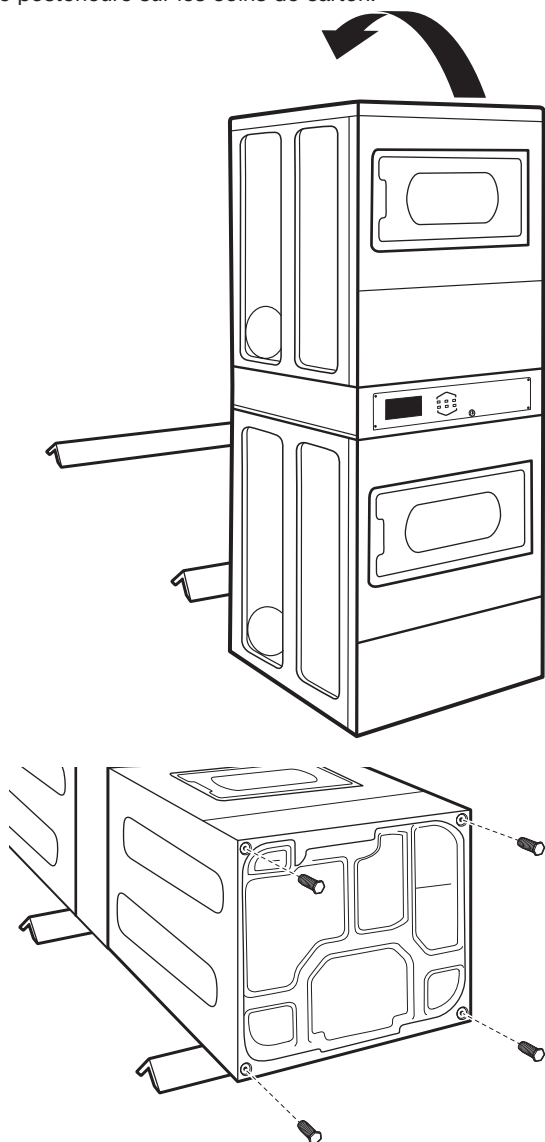

NIVELLEMENT

Niveler votre sècheuse pour réduire de façon adéquate le niveau sonore et les vibrations excessifs.


AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la sècheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.


1. Enlever le morceau de carton placé sous la sècheuse. Placer un niveau sur les bords supérieurs de la sècheuse en vérifiant chaque côté et l'avant. Si elle n'est pas d'aplomb, faire basculer la sècheuse et régler les pieds vers le haut ou vers le bas puis recommencer si nécessaire.

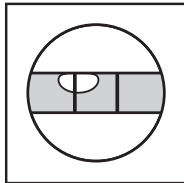

Pas de niveau

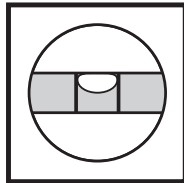


D'APLOMB

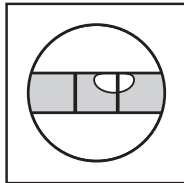

Pas de niveau

2. Saisir la sècheuse par le dessus et la faire basculer d'avant en arrière tout en s'assurant que les quatre pieds sont en contact ferme avec le sol. Faire de nouveau basculer la sècheuse transversalement. Si la sècheuse bascule, ajuster les pieds de nivellement.

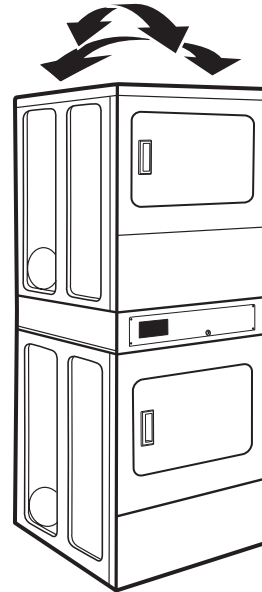

3. Si la sècheuse n'est pas d'aplomb, tourner les pieds de nivellement dans le sens antihoraire pour abaisser la sècheuse ou dans le sens horaire pour la soulever. Vérifier de nouveau l'aplomb de la sècheuse et s'assurer que les quatre pieds touchent fermement le sol. Répéter si nécessaire.

CONSEIL UTILE : Il serait judicieux de soulever l'avant de la sècheuse d'environ 4 po (102 mm) à l'aide d'un bloc de bois ou un objet semblable qui pourra soutenir le poids de l'appareil.

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN GAZ

Raccordement au gaz

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser une canalisation neuve d'arrivée de gaz approuvée par CSA International.

Installer un robinet d'arrêt.

Bien serrer chaque organe de connexion de la canalisation de gaz.

En cas de connexion au gaz propane, demander à une personne qualifiée de s'assurer que la pression de gaz ne dépasse pas 330 mm (13 po) de la colonne d'eau.

Par personne qualifiée, on comprend :

le personnel autorisé de chauffage,
le personnel autorisé d'une compagnie de gaz, et
le personnel d'entretien autorisé.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1. Un installateur qualifié doit utiliser un raccord de gaz homologué conforme à la norme pour les raccords des appareils à gaz ANSI Z21.24/CSA 6.10 pour raccorder la sècheuse à la tuyauterie d'alimentation en gaz.
2. Retirer le capuchon rouge de la canalisation de gaz à l'arrière de la sècheuse.
3. Connecter l'alimentation en gaz à la sècheuse. Utiliser un composé d'étanchéité de tuyauterie approuvé pour le type de gaz utilisé. Si on utilise un conduit métallique flexible, veiller à ce qu'il ne soit pas pincé. Si nécessaire pour une intervention d'entretien, ouvrir la plinthe. Appuyer sur les dispositifs de verrouillage de la plinthe avec un couteau à mastic pour l'ouvrir – les dispositifs se trouvent sur les coins supérieurs de la plinthe. Tirer la plinthe vers le bas pour l'ouvrir. La plinthe comporte une charnière sur sa partie inférieure.
4. Ouvrir le robinet d'arrêt de la canalisation d'alimentation en gaz et s'assurer que l'entrée en gaz de la sècheuse est aussi ouverte.
5. Vérifier tous les raccordements en les badigeonnant d'une solution de détection des fuites non corrosive approuvée. La formation de bulles indique la présence d'une fuite. Éliminer toute fuite détectée.

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN GAZ

Type de gaz


Cette sècheuse est équipée pour une alimentation au gaz naturel. La conception du brûleur est certifiée par CSA International pour le gaz propane seulement lorsqu'il est utilisé avec la trousse de conversion approprié. Ne pas entreprendre de convertir la sècheuse pour une utilisation avec un gaz différent de ce qui est indiqué sur la plaque signalétique sans d'abord consulter le fournisseur de gaz et les codes et réglementations locaux. Toute conversion doit être exécutée par un technicien de réparation qualifié.

Les numéros de pièce de l'ensemble de conversion de gaz sont indiqués sur la base des brûleurs.

Conduite de gaz

Méthode recommandée

Installer une canalisation de gaz rigide de 1/2 po (13 mm) jusqu'à l'emplacement d'installation de la sècheuse. On doit utiliser un composé d'étanchéité des tuyauteries résistant à l'action du gaz propane. Ne pas utiliser de ruban TEFLON[†]. Pour l'alimentation au propane, le diamètre des canalisations ou tuyaux doit être de 1/2 po (13 mm) minimum. En général, le fournisseur de gaz propane détermine les matériaux à utiliser et le diamètre approprié.

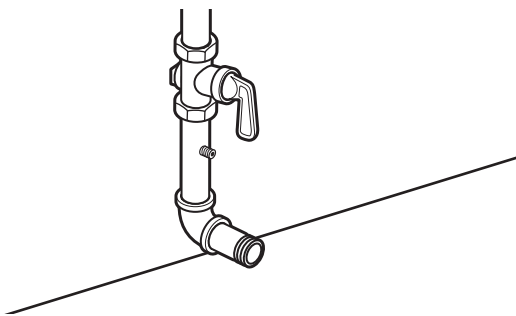

Essai de pression de la canalisation de gaz

Un piquage bouché de 1/8 po NPT minimum, accessible pour le contrôle de pression, doit être installé immédiatement en aval du robinet d'arrêt installé pour la sècheuse (comme illustré ci-dessous). Lors de toute épreuve de pressurisation du système à une pression supérieure à 1/2 lb/po² (352 kg/m²), on doit déconnecter la sècheuse de la tuyauterie de l'alimentation en gaz.

Méthode alternative

L'alimentation en gaz peut aussi être raccordée à l'aide d'un conduit en cuivre ou en aluminium homologué de 3/8 po (10 mm). Si la longueur totale de la canalisation d'alimentation est supérieure à 20 pi (6,1 m), utiliser un conduit de taille supérieure.


Pour le gaz naturel, ne pas utiliser de conduits en cuivre. On doit utiliser un composé d'étanchéité des tuyauteries résistant à l'action du gaz d'alimentation.

Robinet d'arrêt nécessaire

La canalisation d'alimentation doit comporter un robinet d'arrêt individuel manuel installé à 6 pi (1,8 m) maximum de la sècheuse conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1. Le robinet doit se trouver dans la même pièce que la sècheuse. Il doit se trouver en un endroit facilement accessible pour les manœuvres d'ouverture/fermeture. Ne pas entraver l'accès au robinet d'arrêt manuel.

Raccord métallique flexible pour appareil ménager


Il est recommandé d'utiliser une canalisation en acier inoxydable souple neuve, conception homologuée par CSA International, pour raccorder la sècheuse à la conduite d'alimentation en gaz. (La canalisation d'arrivée de gaz sortant à l'arrière/le bas de la sècheuse est dotée d'un filetage mâle de 3/8 po.)

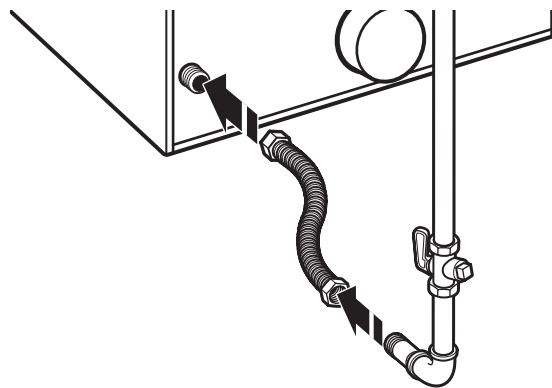

REMARQUE : Ne pas déformer/endommager la canalisation en acier inoxydable flexible lors du déplacement de la sècheuse.

Raccordement par conduit rigide

On doit utiliser une combinaison de raccords pour réaliser un raccordement aligné entre la sècheuse et la canalisation de gaz.

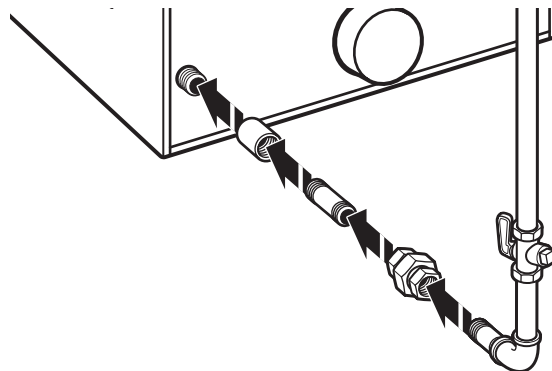

[†] TEFLON est une marque déposée de Chemours.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE (E.-U. SEULEMENT)

Raccordement du cordon d'alimentation

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser un cordon d'alimentation électrique neuf homologué UL de 30 ampères.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (blanc ou conducteur central) à la borne centrale (argent).

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.

Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.


Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Options de raccordement

Cordon d'alimentation


Prise à 4 conducteurs (Type NEMA 14-30R)

Lire la section « Raccordement de la connexion à 4 fils : Cordon d'alimentation ».

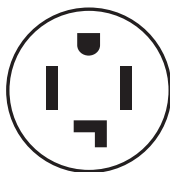

Prise à 3 conducteurs (Type NEMA 10-30R)


Lire la section « Raccordement de la connexion à 3 fils : Cordon d'alimentation ».

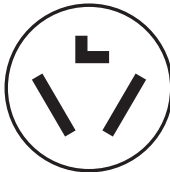

REMARQUE : Si les codes locaux n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur de masse de la caisse au fil neutre, voir la section « Raccordement de la connexion à 3 fils : optionnel ».

Ce raccordement peut servir avec un cordon d'alimentation ou une connexion directe des conducteurs.

Retirer le couvercle du bornier

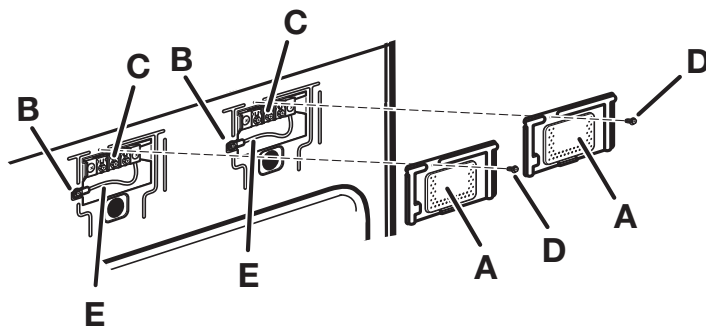


Avant de commencer, débrancher l'alimentation. Retirer la vis de retenue (D) et le couvercle du bornier (A).

- A. Couvercle du bornier
- B. Vis du conducteur de terre externe
- C. Vis de la borne centrale
- D. Vis de retenue
- E. Connecteur neutre de mise à la terre

Serre-câbles du cordon d'alimentation

1. Insérer le serre-câbles.

Retirer les vis d'un serre-câbles homologué UL de 3/4 po (19 mm). Placer les languettes des deux moitiés de pince (C) dans le trou sous l'ouverture du bornier (B), de sorte qu'une d'entre elles pointe vers le haut (A) et l'autre vers le bas (D). Maintenir en place. Serrer les vis du serre-câbles juste assez pour maintenir ensemble les deux moitiés de pince (C).

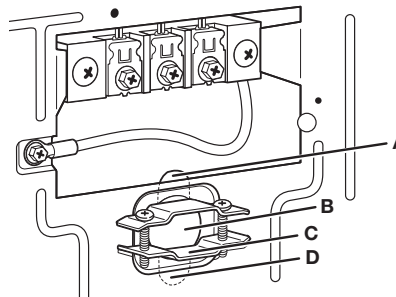


RACCORDEMENTS DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE

Raccordement du cordon d'alimentation (suite)

2. Insérer le cordon d'alimentation dans le serre-câbles.

Passer le cordon d'alimentation à travers le serre-câbles. Vérifier que la gaine d'isolement du cordon d'alimentation rentre à l'intérieur du serre-câbles. Le serre-câbles doit être bien relié à la caisse de la sècheuse et se trouver en position horizontale. Ne pas visser davantage les vis du serre-câbles à ce stade.

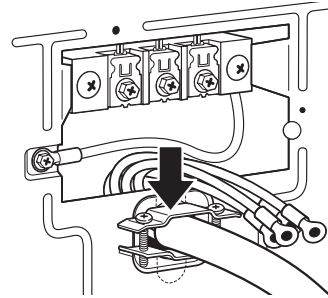

Raccordement de la connexion à 4 fils : Cordon d'alimentation

IMPORTANT : Un raccordement à 4 fils est obligatoire lorsque les codes locaux n'autorisent pas l'utilisation de raccordements à 3 fils.

Connecteurs standard pour cordon d'alimentation




Connecteur à fourche et pointes relevées




Connecteur rond

Raccordement du conducteur de mise à la terre et du conducteur neutre

1. Retirer la vis (A) de la borne centrale du bornier et le conducteur de terre neutre (B) en retirant la vis (C) du connecteur de terre externe.

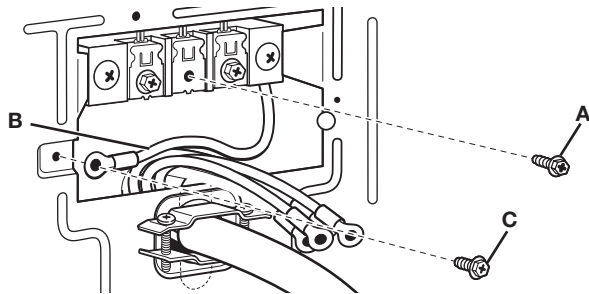


2. Connecter le conducteur de terre neutre (B) et le conducteur neutre (blanc ou central) (D) à la borne centrale du bornier. Serrer la vis.

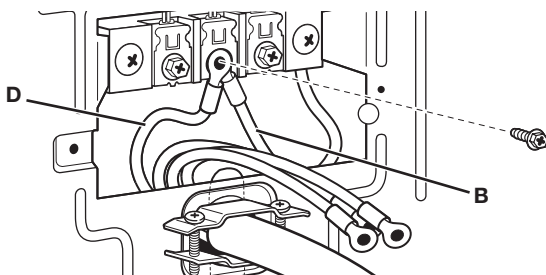


Connecter le conducteur de terre du cordon d'alimentation

3. Connecter le conducteur de mise à la terre (vert ou nu) (E) à la vis du connecteur de mise à la terre externe (C). Serrer la vis.

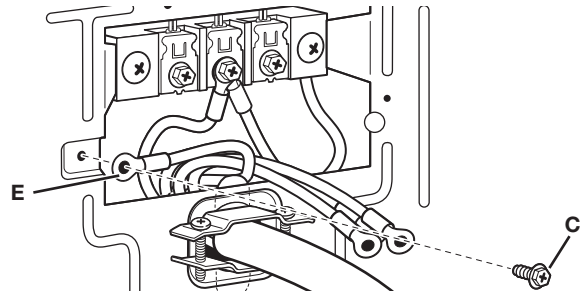

Connecter les conducteurs restants

4. Connecter les conducteurs restants au moyen des vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Serrer les vis. Enfin, réinstaller le couvercle du bornier et serrer la vis de retenue. Passer à la section « Acheter l'installation ».

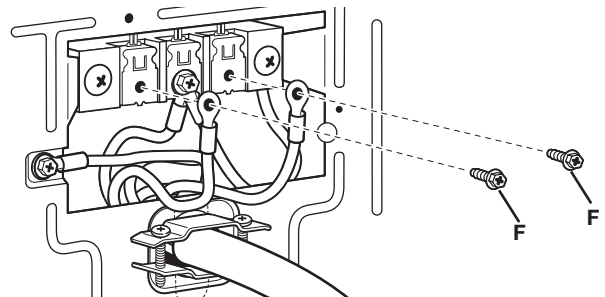

Raccordement de la connexion à 3 fils : Cordon d'alimentation

Connecteurs standard pour cordon d'alimentation




Connecteur à fourche et pointes relevées



Connecteur rond

Raccordement du conducteur neutre


1. Desserrer ou retirer la vis de la borne centrale du bornier (A).

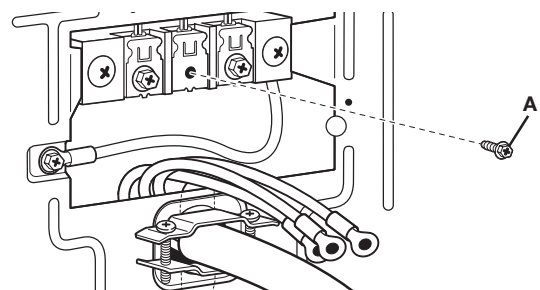


RACCORDEMENTS DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE

Raccordement de la connexion à 3 fils : Cordon d'alimentation (suite)

1. Connecter le conducteur neutre blanc (blanc ou conducteur central) (D) à la borne centrale (argent). Serrer la vis.

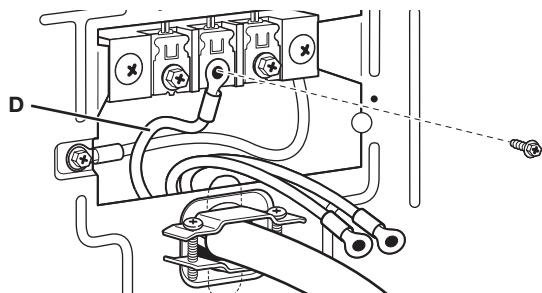

2. Connecter les conducteurs restants au moyen des vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Serrer les vis. Enfin, réinstaller le couvercle du bornier et serrer la vis de retenue. Passer à la section « Acheter l'installation ».

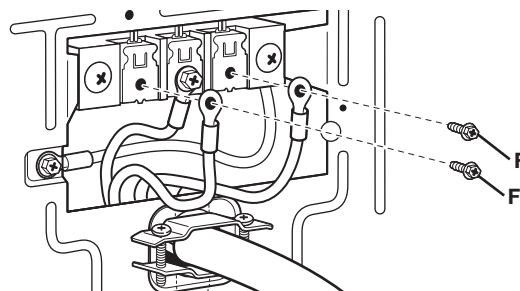

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE (E.-U. SEULEMENT)

Méthode de raccordement direct

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser du fil en cuivre solide de calibre 10.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (blanc ou conducteur central) à la borne centrale.

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.


Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Direct – 3 fils

Lire la section « Raccordement de la connexion à 3 fils : câblage direct ».




REMARQUE : Si les codes locaux n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur de masse de la caisse au fil neutre, voir la section « Raccordement de la connexion à 3 fils : optionnel ». Ce raccordement peut servir pour un cordon d'alimentation ou une connexion directe des conducteurs.

Options de raccordement


Raccordement direct

Direct – 4 fils

Lire la section « Raccordement de la connexion à 4 fils : câblage direct ».

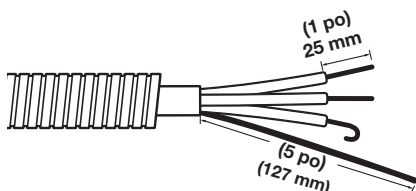

Retirer le couvercle du bornier

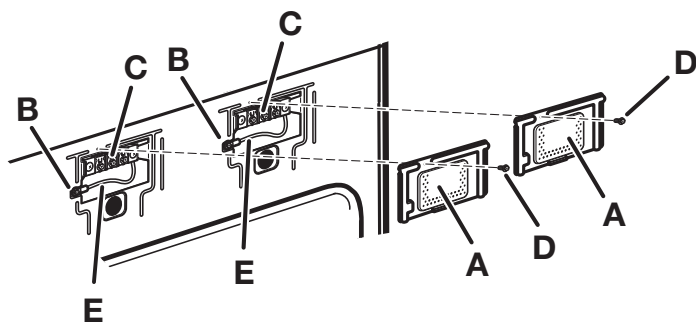


Avant de commencer, débrancher l'alimentation. Retirer la vis de retenue (D) et le couvercle du bornier (A).

- A. Couvercle du bornier
- B. Vis du conducteur de terre externe
- C. Vis de la borne centrale
- D. Vis de retenue
- E. Connecteur neutre de mise à la terre

Serre-câbles pour câblage direct


1. Insérer le serre-câbles.

Dévisser le raccord de conduit amovible (A) et les vis d'un serre-câbles homologué UL de 3/4 po (19 mm). Mettre la section filetée du serre-câbles (C) dans le trou dessous l'ouverture du bornier (B), visser le raccord de conduit amovible (A) sur le filetage du serre-câbles.

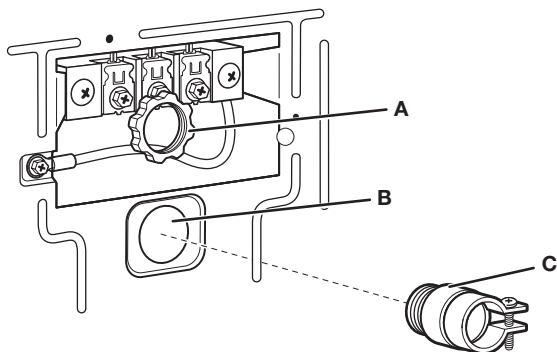

2. Insérer le conduit dans le serre-câbles et serrer la bride.

Passer le câble à raccordement direct à travers le serre-câbles. Le serre-câbles doit être bien relié à la caisse de la sècheuse et se trouver en position horizontale. Serrer la vis du serre-câbles autour du câble à raccordement direct.

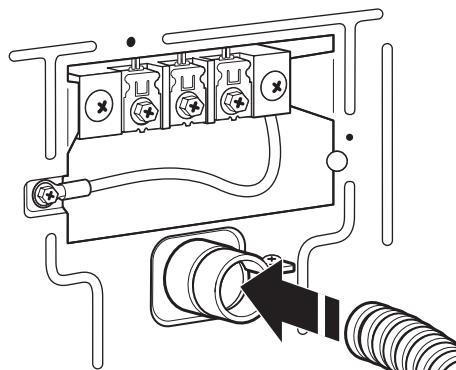

RACCORDEMENTS DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE

Raccordement de la connexion à 4 fils : Raccordement direct


IMPORTANT : Un raccordement à 4 fils est obligatoire lorsque les codes locaux n'autorisent pas l'utilisation de raccordements à 3 fils.

Le câble à raccordement direct doit avoir une longueur supplémentaire de 5 pi (1,52 m) pour pouvoir déplacer la sècheuse si nécessaire.


Dénuder une longueur de 5 po (127 mm) de gaine extérieure à l'extrémité du câble, en laissant le conducteur de mise à la terre nu à la longueur de 5 po (127 mm). Couper 1 1/2 po (38 mm) des trois conducteurs restants. Dénuder les conducteurs sur une longueur de 1 po (25 mm). Former des crochets aux extrémités des conducteurs.

Raccordement du conducteur de terre neutre et du conducteur neutre

1. Retirer la vis (A) de la borne centrale du bornier et le conducteur de terre neutre (B) en retirant la vis (C) du connecteur de terre externe.

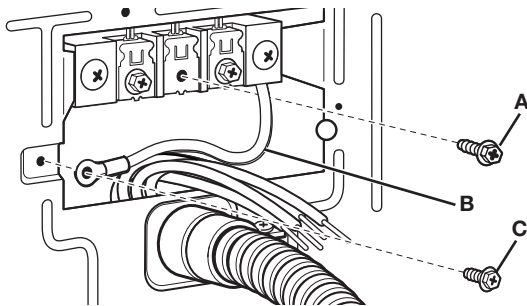


2. Connecter le conducteur de terre neutre (B) et placer l'extrémité en crochet (crochet orienté vers la droite) du conducteur neutre (blanc ou conducteur central) sous la vis de la borne centrale (B). Rapprocher les extrémités du crochet. Serrer la vis.

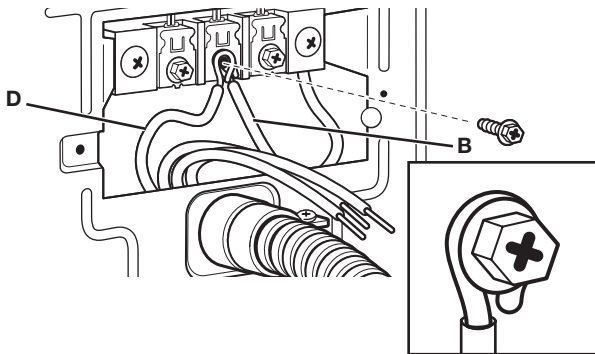


Raccordement direct du conducteur de terre

3. Connecter le conducteur de mise à la terre (vert ou nu) (E) à la vis du connecteur de mise à la terre externe (C). Serrer la vis.

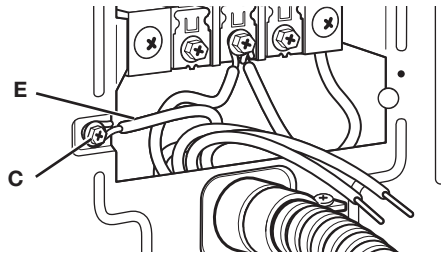

Connecter les conducteurs restants

4. Placer les extrémités en crochet des conducteurs à raccordement direct (crochets orientés vers la droite). Rapprocher les extrémités en crochet et serrer les vis. Enfin, réinstaller le couvercle du bornier et serrer la vis de retenue. Serrer les vis. Passer à la section « Achever l'installation ».

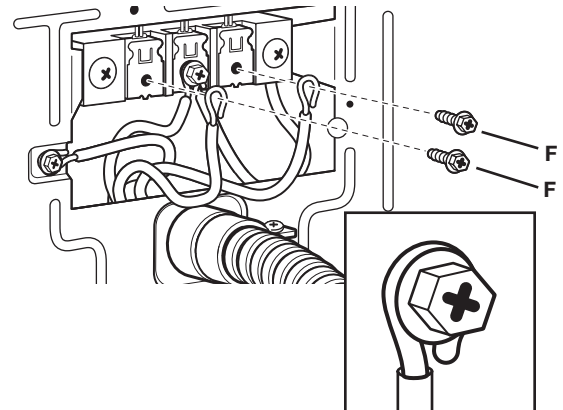

RACCORDEMENTS DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE

Raccordement de la connexion à 3 fils : Raccordement direct


À utiliser lorsque les codes locaux autorisent la connexion du conducteur de masse de la caisse au conducteur neutre.

Le câble à raccordement direct doit avoir une longueur supplémentaire de 5 pi (1,52 m) pour pouvoir déplacer la sècheuse si nécessaire.


Dénuder une longueur de 3 ½ po (89 mm) de gaine extérieure à l'extrémité du câble. Dénuder les conducteurs sur une longueur de 1 po (25 mm). Si un câble à 3 fils avec conducteur de mise à la terre est utilisé, couper le fil nu au même niveau que la gaine extérieure. Former des crochets aux extrémités des conducteurs.

Raccordement du conducteur neutre


1. Desserrer ou retirer la vis de la borne centrale du bornier (A).

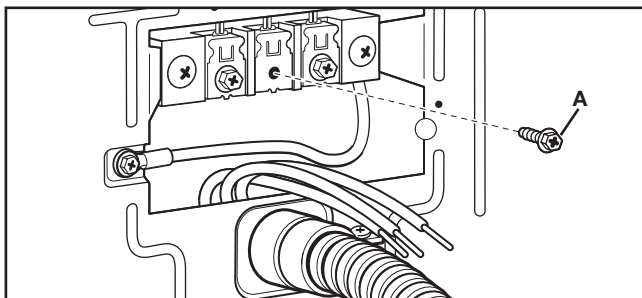

2. Placer l'extrémité en crochet du conducteur neutre (blanc ou central) (D) du cordon d'alimentation direct sous la vis de borne centrale du bornier (A), le crochet vers la droite. Rapprocher l'extrémité du crochet et serrer la vis.

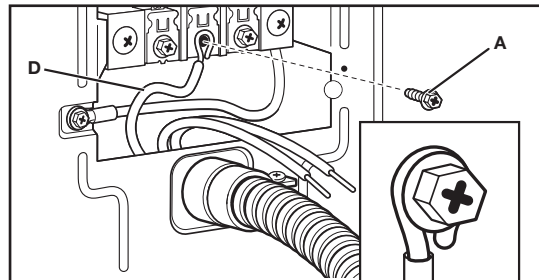

3. Connecter les conducteurs restants sous les vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Rapprocher les extrémités du crochet et serrer les vis. Finalement, remplacer le couvercle du bornier au panneau arrière de la sècheuse. Fixer le couvercle avec la vis de retenue. Ensuite, aller à la section « Exigences concernant l'évacuation ».

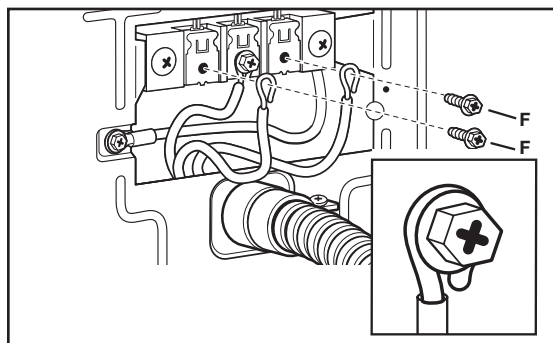


Raccordement de la connexion à 3 fils : en option


À utiliser pour le raccordement direct ou le cordon d'alimentation si les codes locaux ne permettent pas le raccordement du conducteur de terre de la caisse au neutre.

Raccordement du conducteur neutre


1. Retirer la vis de la borne centrale (A). Retirer également le conducteur de terre neutre (B) en retirant la vis du conducteur de mise à la terre externe (C).

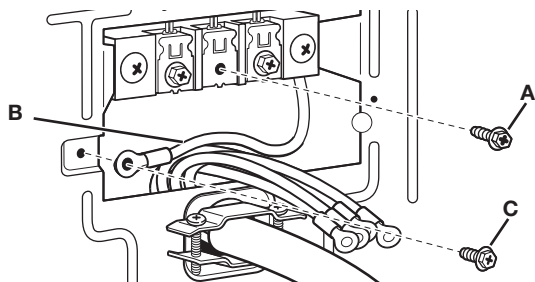


2. Connecter le conducteur de terre neutre (B) et le conducteur neutre (blanc ou central) (D) du cordon/câble d'alimentation sous la borne centrale du bornier. Serrer la vis.

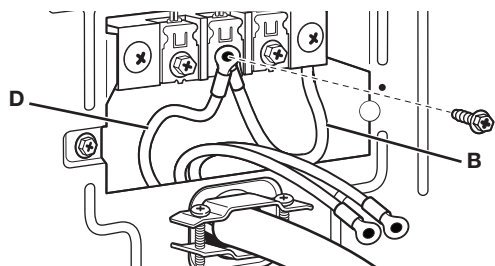

3. Connecter les conducteurs restants sous le bornier extérieur. Serrer les vis.

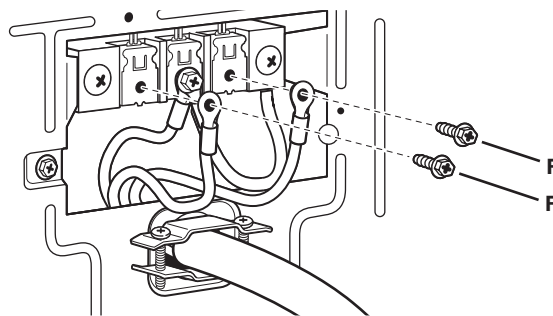

4. Raccorder un autre conducteur de terre en cuivre (G) sous la vis de conducteur de terre externe (C) pour mise à la terre adéquate. Enfin, réinstaller le couvercle du bornier et serrer la vis de retenue. Passer à la section « Achever l'installation ».

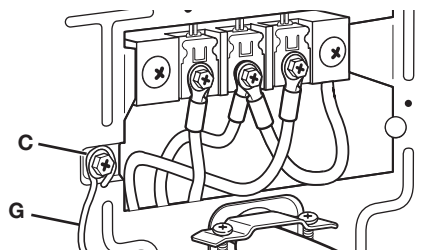

FIN DE L'INSTALLATION

1. Consulter les spécifications électriques. Vérifier que la tension électrique disponible est correcte et que la prise de courant est convenablement reliée à la terre. Consulter les « Spécifications électriques ».
2. Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il reste une pièce, passer en revue les différentes étapes.
3. Vérifier la présence de tous les outils.
4. Éliminer/recycler tous les matériaux d'emballage.
5. Brancher sur une prise reliée à la terre ou connecter la source de courant électrique.
6. Vérifier le bon fonctionnement de la sécheuse. Fermer la porte de la sécheuse. Sélectionner un programme. Choisir un programme de séchage complet (pas le programme de séchage sans chaleur) et laisser la sécheuse fonctionner pendant au moins cinq minutes. La sécheuse s'arrête une fois la durée écoulée.
7. Ouvrir la porte de la sécheuse. Vérifier que l'intérieur de la sécheuse est chaud. Si le brûleur ne s'allume pas et qu'on ne ressent pas de chaleur à l'intérieur de la sécheuse, éteindre la sécheuse pendant cinq minutes. Vérifier que toutes les manettes des vannes d'alimentation sont en position ouverte « on » et que le cordon électrique est branché.
8. Si le temps de séchage est trop long, s'assurer que le filtre à charpie est propre et qu'il n'y a pas d'obstruction dans le système d'évacuation de l'air.
9. Démarrer à nouveau la sécheuse et la laisser terminer un programme avec chaleur (pas un programme de séchage à l'air) pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.


REMARQUE : La porte de la sécheuse doit être fermée pour que celle-ci puisse fonctionner. Si l'on ouvre la porte, la sécheuse s'arrête, mais la minuterie continue à fonctionner. Pour remettre la sécheuse en marche, fermer la porte et sélectionner le programme à nouveau.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE DE LA SÈCHEUSE (OPTIONNEL)


Au besoin, il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte de la sècheuse.

Retrait de la porte


1. Placer une serviette ou un chiffon doux sur le dessus du plan de travail pour éviter d'érafler la surface.
2. Ouvrir la porte de la sècheuse. Ôter les vis inférieures du côté charnière de la caisse. Desserrer (ne pas retirer) les vis supérieures du côté charnière de la caisse.

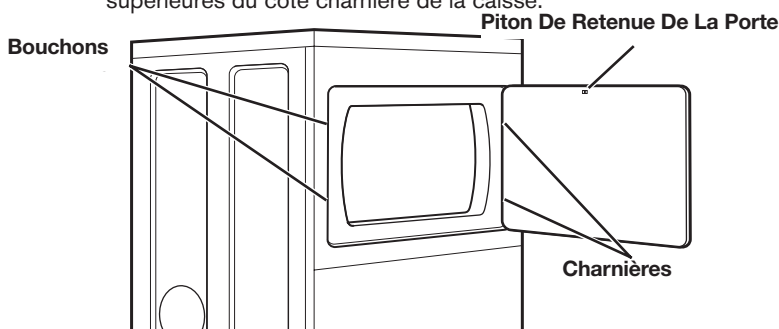


3. Soulever la porte jusqu'à ce que les vis supérieures dans la caisse se trouvent dans la partie large de l'encoche de la charnière. Tirer vers l'avant pour dégager des vis. Placer la porte (côté poignée vers le haut) sur une serviette. Retirer les vis supérieures de la caisse.
4. Retirer les vis fixant les charnières à la porte.
5. Retirer les vis du sommet, du bas et du côté de la porte (cinq vis).

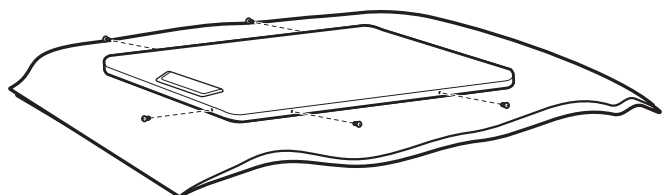


6. Tout en maintenant la porte sur une serviette, saisir les côtés de la porte externe et soulever doucement pour la séparer de la porte interne. Ne pas utiliser un couteau à mastic pour séparer les parties. Ne pas tirer sur le joint ou le piton de retenue en plastique de la porte.

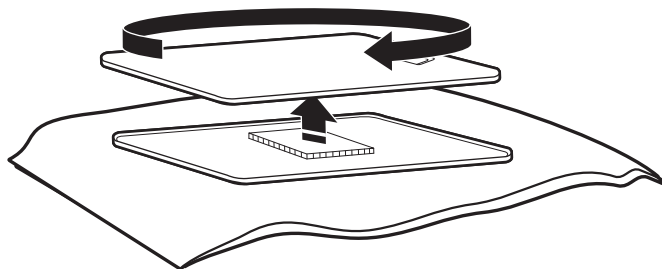


7. Veiller à maintenir la cale d'espacement en carton centrée entre les portes. Fixer à nouveau le panneau de porte à la porte interne de façon à ce que la poignée se trouve du côté où les vis viennent d'être retirées.

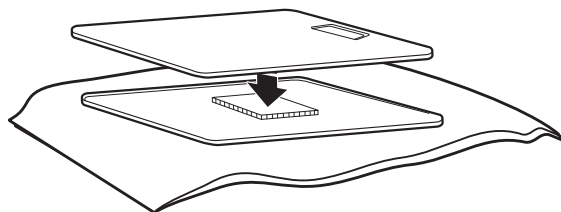


8. Refixer les vis au sommet, au bas et au côté de la porte (cinq vis).

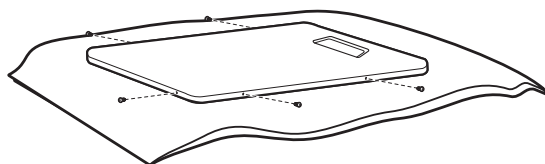


9. Fixer les charnières de porte à la porte de la sècheuse de façon à ce que le trou le plus gros se trouve au fond de la charnière et que l'axe de la charnière soit orienté vers l'avant de la porte.

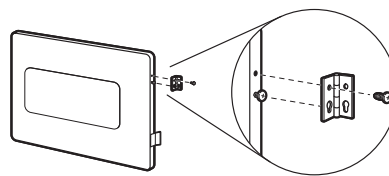

10. Retirer les deux étiquettes du côté gauche et passer au côté droit. Si les étiquettes sont endommagées, commander le no de référence W11481394.

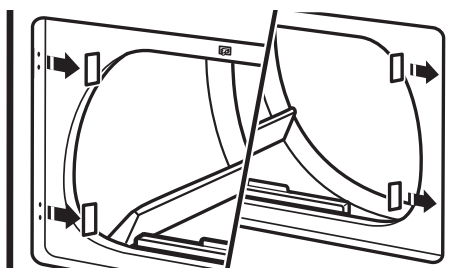

11. Insérer les vis dans les trous inférieurs du côté gauche de la caisse. Serrer les vis à moitié. Positionner la porte de façon à ce que le côté large de l'encoche de la charnière de porte se trouve au-dessus des vis. Faire glisser la porte vers le haut de façon à ce que les vis se trouvent au fond des encoches. Serrer les vis. Insérer les vis supérieures dans les charnières et les serrer.

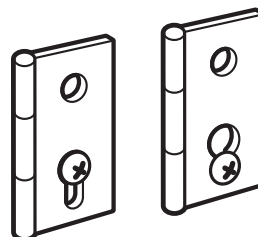

12. Fermer la porte et vérifier que la gâche de la porte est alignée avec le piton de retenue de la porte. Au besoin, faire glisser le piton de retenue de la porte vers la gauche ou vers la droite à l'intérieur de l'encoche pour régler l'alignement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Nettoyer le filtre à charpie avant ou après chaque programme.
- Comment enlever la charpie accumulée :
À l'intérieur de la caisse de la sècheuse :
La charpie doit être enlevée tous les deux ans, ou plus souvent, selon l'utilisation de la sècheuse. Le nettoyage doit être effectué par une personne qualifiée.
De l'intérieur du conduit d'évacuation :
La charpie doit être enlevée tous les deux ans, ou plus souvent, selon l'utilisation de la sècheuse.
- Dégager l'espace autour de la sècheuse; aucune matière combustible, aucune essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables ne doivent s'y trouver.
- Dégager l'emplacement de la sècheuse de façon à ce qu'il soit libre de tout élément susceptible d'obstruer le débit d'air de combustion et de ventilation.

Si la sècheuse ne fonctionne pas, contrôler ce qui suit :

- La prise de courant est correctement alimentée.
- Le disjoncteur ne s'est pas déclenché et aucun fusible n'est grillé.
- La porte est fermée.
- Les commandes sont réglées à la position de marche ou « on ».
- Le programme a été sélectionné.
- Pour les sècheuses à gaz, vérifier que chaque robinet d'arrêt de gaz est ouvert.

EN CAS DE BESOIN D'ASSISTANCE

Communiquez avec votre distributeur de produits de buanderie commerciaux autorisé. Pour localiser votre distributeur autorisé de buanderie à usage commercial ou pour toute question par Internet, consultez le www.whirlpoolcommerciallaundry.com.

Si vous ne parvenez pas à localiser un revendeur, le centre d'aide pour les appareils de buanderie à usage commercial répond à toute question qui n'aurait pas été abordée dans les Instructions d'installation au sujet du fonctionnement ou de l'entretien de la sècheuse.

Il suffit de composer le **1 800 662-3587** – l'appel est gratuit.

Lors de l'appel, vous aurez besoin des numéros de modèle et de série de la sècheuse. Ces deux numéros figurent sur la plaque signalétique située dans l'ouverture de la porte de la sècheuse.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE

IMPORTANT

Circuits électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (DES)


Le risque de décharge électrostatique est permanent. Une décharge électrostatique peut détruire ou détériorer les circuits électroniques de la machine. La nouvelle carte peut sembler fonctionner correctement après la réparation, mais une décharge électrostatique peut lui avoir fait subir des contraintes qui provoqueront une défaillance plus tard.

- Utiliser un bracelet de décharge électrostatique.
Connecter le bracelet de décharge électrostatique au point vert de raccordement à la terre ou à une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.
-OU-
Toucher avec le doigt à plusieurs reprises un point vert de raccordement à la terre ou une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.
- Avant de retirer la pièce de son emballage, placer le sachet antistatique en contact avec un point vert de raccordement à la terre ou une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.
- Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact; manipuler les circuits électroniques de la machine uniquement par les bords.
- Lors du remballage de circuits électroniques défectueux dans le sachet antistatique, observer les instructions ci-dessus.

NE PAS PERDRE cette clé – La clé est utilisée pour accéder au mode d'entretien et permettre de régler la machine en vue de son utilisation. Les machines sont déjà configurées à l'usine : Le MODÈLE CSP2940/41 est de type PD (chute de pièces et fonctionnement gratuit, voir la remarque) : Ces modèles sont configurés par défaut à l'usine pour lancer un programme de séchage de 30 minutes au coût de 1,50 \$ par programme. Le mode 6 est par défaut à 06. Le mode 7 est par défaut à 05.

Le tarif et la durée sont à la base configurés à l'aide des modes 6 et 7. Le mode 6 règle le nombre de pièces de 0,25 \$ (p. ex., par défaut = 6 = 1,50 \$) et le mode 7 règle la durée du programme par pièce de 0,25 \$. Le mode 7 est réglé par défaut à 5 à l'usine (durée maximum de 75 minutes). Les modes 6 et 7 sont multipliés pour déterminer la durée du programme. (6 X 5 = 30 minutes par défaut par programme).

Remarque : Si on place le mode 6 sur 00, la machine fonctionnera gratuitement et le temps de programme le perçoit comme un 1. Alors, si le mode 6 = 00 et le mode 7 = 45, la durée du programme sera de 45 minutes et ne coûtera rien. Les MODÈLES CSP2970/71 sont de type PR (gratuit ou prêt pour un lecteur de paiement). Ces modèles ont par défaut mode 6 = 00 et mode 7 = 45. Il s'agit de machines à fonctionnement gratuit de 45 minutes, voir les explications dans la section PD.

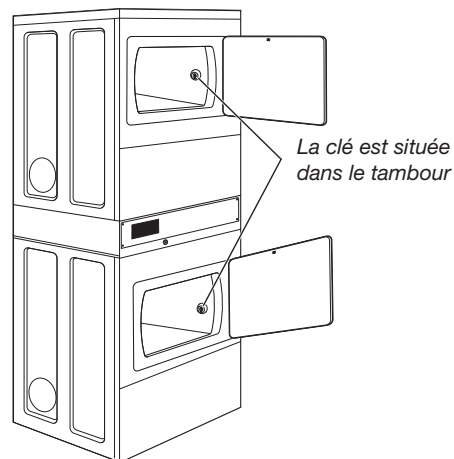

La clé est située dans le tambour

Informations générales d'utilisation

SITUER LA CLÉ – La clé est rangée avec les documents et les patins dans le tambour.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE

AFFICHAGE VIDE – Ce problème indique que la sècheuse est défectueuse. Accéder au mode de réglage pour consulter le code de diagnostic.

« 0 MINUTES » APPARAÎT SUR L’AFFICHAGE – Ceci indique que le programme est terminé et que la sècheuse ne peut pas être remise en marche. Les pièces introduites ou le débit par carte engagé pendant cette phase sont stocké(es) en avoir, mais ne sont pas utilisables tant que le fonctionnement normal n’est pas rétabli par l’ouverture et la fermeture de la porte. Un contacteur de porte défectueux doit être remplacé avant le rétablissement d’un fonctionnement normal.

COLD START (DÉMARRAGE À FROID, première utilisation) –

La sècheuse est programmée en usine de la manière suivante :

Durée de séchage de 5 minutes/pièce de 25 cents (pièce 1)

Prix du séchage 1,50 \$ (programme fixe avec durée supplémentaire – Modèles avec pièces)

Prix du séchage 0,00 \$ (programme fixe – modèles avec lecteur de carte/sans pièce)

WARM START (DÉMARRAGE À CHAUD, après une panne de courant) –

Quelques secondes après le rétablissement de l’alimentation, si un programme était en cours au moment de la coupure, « RESELECT CYCLE » (RESELECTIONNER PROGRAMME) clignote sur l’affichage, indiquant qu’il faut appuyer sur un bouton pour redémarrer la sècheuse.

TARIFS – Une fois la porte ouverte, puis fermée après la fin de programme, l’affichage indique le prix du programme (à moins d’un réglage pour un fonctionnement gratuit). Après l’insertion de pièces ou l’utilisation de la carte de débit, les portions de l’affichage changent pour guider l’utilisateur dans le lancement d’un programme.

Il existe quatre (4) types de prix pour la sècheuse :

Prix de « vente » fixe

Une sècheuse réglée pour un fonctionnement en programme fixe accepte uniquement les durées supplémentaires accumulées par paliers égaux à la durée d’un programme de séchage complet. Un maximum nombre de minutes peut être acheté; aucun crédit supplémentaire n’est accordé pour les pièces insérées lorsque les minutes maximales sont affichées.

Prix par accumulation

Si le prix est défini pour une pièce 1, alors le prix par accumulation est en vigueur (les modèles à pièces superposés nécessitent aussi que l’option Programme fixe avec durée supplémentaire soit sélectionnée). La durée du programme peut être augmentée avec une pièce à la fois (modèles à pièces) jusqu’à la durée maximale. En prix par accumulation, les modèles à pièces superposés créditent tout l’argent sur un programme en appuyant une fois sur un bouton.

Programme fixe avec prix de durée supplémentaire

Une sècheuse réglée pour proposer une fonctionnalité « durée supplémentaire » permet d’ajouter une durée à un programme de séchage existant par paliers égaux au nombre de minutes de durée de séchage par pièce de 0,25 \$ (pièce 1), jusqu’aux minutes maximales, quel que soit le coût nécessaire pour mettre en marche la sècheuse. Aucun crédit n’est accordé pour les pièces insérées ou les apports par carte de débit lorsque l’affichage indique les minutes maximales.

Modèles avec lecteur de carte/sans monnaie : Dans le mode Débit amélioré, le prix d’appoint peut être réglé individuellement. (Voir VALEUR DE LA PIÈCE 2), et la durée de l’appoint est calculée en fonction de l’équation suivante :

$$\frac{\text{prix d'appoint}}{\text{prix du programme complet}} = \frac{\text{durée de l'appoint}}{\text{durée du programme complet}}$$

La compensation par incréments en cents ne s’applique pas aux achats d’appoint.

PROGRAMME GRATUIT – Cette fonction est établie en réglant le prix du programme sur zéro. Dans ce cas, « SELECT CYCLE » (SÉLECTIONNER UN PROGRAMME) s’affiche à la place du prix du programme. En mode gratuit, un programme commencé se termine automatiquement à l’ouverture de la porte.

COMPATIBLE CARTE DE DÉBIT – Cette sècheuse est compatible avec les cartes de débit. Elle accepte divers systèmes de cartes de débit, mais est livrée SANS lecteur de carte de débit. Consulter le fabricant du lecteur de carte de débit pour une installation correcte avec la sècheuse. Dans les modèles convertis avec un système à carte de débit de 1^{re} génération, les impulsions de débit représentent l’équivalent d’une pièce (pièce 1).

Affichage

Une fois la sècheuse installée et branchée pour la première fois, l’affichage indique « 0 minutes » (0 minute).

Modèles superposés avec lecteur de carte/sans monnaie



Une fois la sècheuse branchée et sa porte ouverte puis fermée, l’affichage indique le prix. Sur les modèles avec lecteur de carte/sans monnaie réglés sur des programmes gratuits, l’affichage indique « SELECT CYCLE » (SÉLECTIONNER PROGRAMME) en clignotant (non illustré).

Modèles superposés avec monnaie



INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Procédures de configuration des commandes

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant la mise en marche.

Les boutons de réglage du tissu, associés à l'affichage numérique, servent à régler les commandes de la sècheuse. L'affichage peut contenir quatre chiffres ou lettres et un point décimal. Il indique les codes de réglage et les valeurs correspondantes pour la programmation de l'appareil.

Utilisation des boutons pour la programmation des commandes

1. Le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS) sert à régler les valeurs associées au code de réglage. En appuyant sur le bouton, la valeur change par incréments de un (1). Un réglage rapide est possible en maintenant le bouton enfoncé.
2. La touche PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) permet de parcourir les codes de réglage. Le code de réglage disponible suivant est atteint en appuyant sur ce bouton. Maintenir enfoncé le bouton de PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) pour passer aux codes de réglage suivants à un rythme supérieur à un (1) par seconde.
3. Le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) sélectionne les options ou les annule.

IMPORTANT : La console ne doit pas être ouverte avant que l'alimentation de la sècheuse soit coupée. Pour accéder au connecteur AA1 :

- Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- Ouvrir la console, réinsérer la fiche dans le connecteur AA1, fermer la console.
- Brancher la sècheuse ou reconnecter la source de courant électrique.
- Modèles superposés avec monnaie : insérer la clé du panneau d'accès et le tourner en sens antihoraire.
- Modèles superposés avec lecteur de carte/sans monnaie : une fois le lecteur de carte de débit installé (conformément aux instructions du fabricant du lecteur), on peut entrer au mode de réglage en insérant une carte de réglage manuelle (fournie par le fabricant du lecteur) dans la fente d'insertion de carte.

Si la carte de réglage manuelle n'est pas disponible, il est possible d'accéder au mode de réglage manuel en tournant la clé du panneau d'accès.

La sècheuse est maintenant en mode réglage.

REMARQUE : Cette sècheuse est préréglée à l'usine et ne nécessite aucune programmation. Cependant, pour modifier les réglages, suivre le guide des « Codes de réglage » ci-dessous.

- Les appareils avec monnaie sont préréglés en usine avec prix de programme fixe et durée supplémentaire.
- Les appareils avec lecteur de carte/sans monnaie sont préréglés pour un fonctionnement gratuit des programmes, donc ils peuvent être mis en service sans lecteurs ou pièces de monnaie.

Codes de configuration

- La touche PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) permet de progresser d'un code au suivant.
- Le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS) change la valeur du code.
- Le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) sélectionne les options ou les annule.

MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE : les codes de réglage sont les mêmes que pour les modèles à pièce, sauf indication contraire.

REMARQUE : Sur les modèles de sècheuses superposées, les sélections de programmation s'appliquent aux deux machines. Les sélections de sècheuses superposées sont accessibles en appuyant sur les boutons LOWER DRYER (SÈCHEUSE DU BAS). Il est impossible de programmer différemment la sècheuse du haut de la sècheuse du bas ou le contraire.

Le code de réglage est indiqué par un ou deux caractères à gauche. La valeur du code de réglage est indiquée par deux ou trois caractères à droite.

Code Explication

606 PRIX DU PROGRAMME NORMAL

Le mode 6 permet de régler le nombre de pièces de 0,25 \$ (pièce 1) que le client devra payer pour un programme (p. ex., si le mode 6 est réglé à 6, il faut 6 pièces de 0,25 \$, ou 1,50 \$, pour mettre la machine en marche).

- 606 Avancer de 0 à 39 en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). Valeur par défaut définie en usine sur 6 pièces de 0,25 \$ = 1,50 \$.
- MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE SEULEMENT :** Valeur préréglée en usine pour 0 pièce de 0,25 \$.
- Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

705 DURÉE DE SÉCHAGE NORMAL

Le mode 7 règle la durée du programme en minutes. Il utilise le nombre de pièces de 0,25 \$ du mode 6 et le multiplie par le chiffre réglé au mode 7 pour calculer la durée du programme (p. ex., si le mode 6 = 6 et que le mode 7 = 5, alors la durée du programme est de 6 X 5 ou 30 minutes).

- 705 La valeur par défaut en usine est de 5 minutes par pièce. En appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS), régler la valeur entre 1 et minutes maximales.
- Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

800 TYPE DE PRIX DE LA SÈCHEUSE

Le mode 8 permet de régler une durée supplémentaire pour que l'utilisateur puisse laisser ses vêtements dans la machine et continuer le programme (p. ex., si le mode est réglé à 00, alors le client peut obtenir un programme de 5 minutes supplémentaires [par défaut en usine] s'il ajoute 1 pièce de 0,25 \$). Si le mode 8 est réglé sur FC, aucun ajout n'est permis.

- 800 Programme fixe avec appoint.
- 8 FC Programme fixe.
- Pour choisir ce réglage, appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS).
- MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE SEULEMENT (PR) :** Valeur préréglée en usine pour FC.
- MODÈLE À PIÈCES :** Réglé en usine sur 00
- Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

9 00 OPTION DE COMPTAGE DES PROGRAMMES

Cette option est soit sélectionnée « ON » (ACTIVÉE), soit non sélectionnée « OFF » (DÉSACTIVÉE).

Le mode 9 permet d'effectuer le suivi du nombre de programmes effectué par la machine.

- 9 00 Non sélectionnée : « OFF » (DÉSACTIVÉE)
- 9 0C Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE); ne peut pas être désélectionnée.
- Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) trois fois de suite pour sélectionner « ON » (ACTIVÉE). Une fois l'option « ON » (ACTIVÉE) sélectionnée, elle est bloquée à cette valeur.
 - Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

Si le compteur de programmes (9 0C) est sélectionné, le calcul du total est le suivant :

1 00	Programmes en CENTAINES	1 02 = 200
2 00	Programmes en UNITÉS	2 25 = 25

TOTAL DE PROGRAMMES = 225

« VIEW ONLY » (AFFICHAGE SEULEMENT) : l'annulation n'est pas possible.

- Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE

Code	Explication
Le mode 1.00 indique le montant collecté par la machine, pour permettre de garder le compte de cette information.	
1. 00	OPTION DE COMPTAGE DE MONNAIE Cette option est soit NON SÉLECTIONNÉE « OFF » (DÉSACTIVÉE), soit SÉLECTIONNÉE « ON » (ACTIVÉE).
1. 00	Non sélectionnée : « OFF » (DÉSACTIVÉE)
1. 0C	Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE) ■ Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) trois fois de suite pour sélectionner « ON » (ACTIVÉE) et trois autres fois de suite pour l'annuler (non sélectionnée « OFF » [DÉSACTIVÉE]). Le compteur se remet à zéro en passant de l'option « OFF » (DÉSACTIVÉE) à l'option « ON » (ACTIVÉE).
1. C0	Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE); ne peut pas être désélectionnée. ■ Pour sélectionner l'option « ON » (ACTIVÉE) sans possibilité de l'annuler, sélectionner d'abord « ON » (ACTIVÉE), puis, en moins de deux secondes, appuyer deux fois sur DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) et une fois sur WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS), puis quitter le mode de réglage. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

Le mode 2.00 permet de régler un tarif spécial, par exemple, un tarif différent ou une durée différente à une heure précise d'une journée précise.

2,00	OPTIONS DE TARIF SPÉCIAL Cette option est soit NON SÉLECTIONNÉE « OFF » (DÉSACTIVÉE), soit SÉLECTIONNÉE « ON » (ACTIVÉE).
2. 00	Non sélectionnée « OFF » (DÉSACTIVÉE), et le code suivant sera A.00.
2. SP	Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE) ■ Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) pour modifier cette sélection.

Si SPECIAL PRICING OPTION (OPTION DE TARIF SPÉCIAL) est sélectionnée, les codes « 3.XX » à « 9.XX » sont accessibles.

- Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

Si le compteur de monnaie (1.0C ou 1.C0) est sélectionné, le calcul du total est le suivant :

3 00	CENTAINES de dollars	3 01 = 100,00 \$
4 00	Dollars en UNITÉS	4 68 = 68,00 \$
5 00	Valeur en MONNAIE	5 75 = 00,75 \$
		TOTAL = 168,75 \$

OPTIONS 3.XX – 9.XX À UTILISER EN CAS DE SÉLECTION D'UN TARIF SPÉCIAL. Si la machine n'est pas en mode de tarif spécial, ces options ne sont pas prises en compte et les réglages reviennent aux modes 6 et 7 par défaut.

Code	Explication
3,06	PRIX DU PROGRAMME SPÉCIAL
3,06	Représente le nombre de pièces de 0,25 \$ (pièce 1) pour mettre en marche la sècheuse; peut être réglé de 0 à 39. (voir VALEUR DE LA PIÈCE 1, code b.05.) Avancer de 0 à 39 en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). Valeur par défaut définie en usine sur 6 pièces de 0,25 \$ = 1,50 \$. MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE SEULEMENT : Valeur préréglée en usine pour 0 pièce de 0,25 \$. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
4,05	DURÉE DU SÉCHAGE SPÉCIAL
4,05	Représente le nombre de minutes par pièce de 0,25 \$ (pièce 1). ■ La valeur par défaut en usine est de 5 minutes par pièce. Exemple : 6 pièces de 0,25 \$ x 5 minutes = 30 minutes. ■ En appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS), peut être réglé sur une valeur entre 1 et minutes maximales. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
5,00	TIME-OF-DAY CLOCK (MINUTES DE L'HORLOGE)
5,00	Réglage TIME-OF-DAY CLOCK (MINUTES DE L'HORLOGE); choisir une valeur entre 0 et 59 minutes en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
6,00	TIME-OF-DAY CLOCK, HOURS (HEURES DE L'HORLOGE) REMARQUE : Utilise le format sur 24 heures.
6,00	Réglage TIME-OF-DAY CLOCK (MINUTES DE L'HORLOGE); choisir une valeur entre 0 et 23 heures en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Code	Explication
7. 00	HEURE DE DÉBUT DU TARIF SPÉCIAL REMARQUE : Utilise le format sur 24 heures.
7. 00	Représente l'heure de début, entre 0 et 23 heures. ■ Sélectionner START HOUR (HEURE DE DÉBUT) en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
8. 00	HEURE DE FIN DU TARIF SPÉCIAL REMARQUE : Utilise le format sur 24 heures.
8. 00	Représente l'heure de fin, entre 0 et 23 heures. ■ Sélectionner STOP HOUR (HEURE DE FIN) en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
9. 10	SPECIAL PRICE DAY (JOUR À TARIF SPÉCIAL)
9. 10	Représente le jour de la semaine et indique si un prix spécial est sélectionné pour ce jour. Un nombre suivi de « 0 » indique l'absence de sélection pour ce jour particulier (9.10). Un nombre suivi de « S » indique une sélection pour ce jour particulier (9,1S). Les jours de la semaine (1 à 7) sont sélectionnés en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). Appuyer une fois sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) pour sélectionner le prix spécial pour chaque jour choisi.
En quittant le code de réglage « 9 », l'affichage doit indiquer le jour actuel de la semaine :	
AFFICHAGE	JOUR DE LA SEMAINE CODE (sélectionné)
10	Jour 1 = dimanche 1S
20	Jour 2 = lundi 2S
30	Jour 3 = mardi 3S
40	Jour 4 = mercredi 4S
50	Jour 5 = jeudi 5S
60	Jour 6 = vendredi 6S
70	Jour 7 = samedi 7S
■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.	
A. 00	OPTION D’AFFICHAGE DU COFFRE Cette option est soit NON SÉLECTIONNÉE « OFF » (DÉSACTIVÉE), soit SÉLECTIONNÉE « ON » (ACTIVÉE).
A. 00 Le mode A, si réglé sur SC, permet d’afficher le compte de la monnaie ou du nombre de programmes lorsque la boîte à monnaie est retirée. Non sélectionnée : « OFF » (DÉSACTIVÉE)	
A. SC	Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE) ■ Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) pour modifier cette sélection. Lorsque cette option est sélectionnée, le compteur de monnaie ou de programmes peut être affiché (si les options de compteur correspondantes sont sélectionnées) lorsque la boîte à monnaie est retirée. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

Code	Explication
b. 05	VALEUR DE LA PIÈCE 1 Le mode b permet de régler le nombre de la pièce 1 lorsque la valeur de cette dernière est de 0,05 \$ (p. ex., 05 = 0,25 \$). ■ En appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS), sélectionner entre 1 et 199 pièces de 0,05 \$. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
C. 20	VALEUR DE LA PIÈCE 2 Le mode C est identique au mode b, mais pour régler la valeur de la pièce 2 en pièces de 0,05 \$. (Ce mode est utile lorsque deux valeurs de pièces sont utilisées, comme des 1 \$ et des 0,25 \$) sinon, la pièce 1 est réglée sur tous les modèles par défaut à une valeur de 0,25 \$. C. 20 Représente la valeur de la pièce 2 en nombre de pièces de 0,05 \$: 20 = 1,00 \$. ■ En appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS), sélectionner entre 1 et 199 pièces de 0,05 \$.
	MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE SEULEMENT : Pour le modèle avec lecteur de carte/sans monnaie utilisant le mode débit amélioré, ce champ représente la valeur de la durée supplémentaire en pièces de 0,05 \$. MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE : Valeur préréglée en usine pour 0,25 \$. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
E. 00	OPTION NOMBRE DE PIÈCES Cette option est soit NON SÉLECTIONNÉE « OFF » (DÉSACTIVÉE), soit SÉLECTIONNÉE « ON » (ACTIVÉE). Avec cette option, l'affichage client indique le nombre de pièces (pièce 1) à insérer plutôt que le montant en dollars et cents. Le nombre affiché change à mesure que les pièces sont insérées. Le mode E permet de modifier l'écran pour qu'il affiche le nombre de pièces qu'il reste à ajouter pour lancer un programme ou le tarif d'un programme.
E. 00	Non sélectionnée : « OFF » (DÉSACTIVÉE)
E. AC	Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE) ■ Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) trois fois de suite pour modifier cette sélection.
	MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE SEULEMENT : Dans le mode Débit amélioré, cette option n'est pas accessible. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE

Code	Explication	
7. 00	HEURE DE DÉBUT DU TARIF SPÉCIAL REMARQUE : Utilise le format sur 24 heures.	
7. 00	Représente l'heure de début, entre 0 et 23 heures. ■ Sélectionner START HOUR (HEURE DE DÉBUT) en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.	
8. 00	HEURE DE FIN DU TARIF SPÉCIAL REMARQUE : Utilise le format sur 24 heures.	
8. 00	Représente l'heure de fin, entre 0 et 23 heures. ■ Sélectionner STOP HOUR (HEURE DE FIN) en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.	
9. 10	SPECIAL PRICE DAY (JOUR À TARIF SPÉCIAL)	
9. 10	Représente le jour de la semaine et indique si un prix spécial est sélectionné pour ce jour. Un nombre suivi de « 0 » indique l'absence de sélection pour ce jour particulier (9.10). Un nombre suivi de « S » indique une sélection pour ce jour particulier (9,1S). Les jours de la semaine (1 à 7) sont sélectionnés en appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS). Appuyer une fois sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) pour sélectionner le prix spécial pour chaque jour choisi.	
En quittant le code de réglage « 9 », l'affichage doit indiquer le jour actuel de la semaine :		
AFFICHAGE (sélectionné)	JOUR DE LA SEMAINE	CODE
10	Jour 1 = dimanche	1S
20	Jour 2 = lundi	2S
30	Jour 3 = mardi	3S
40	Jour 4 = mercredi	4S
50	Jour 5 = jeudi	5S
60	Jour 6 = vendredi	6S
70	Jour 7 = samedi	7S
■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.		
A. 00	OPTION D’AFFICHAGE DU COFFRE Cette option est soit NON SÉLECTIONNÉE « OFF » (DÉSACTIVÉE), soit SÉLECTIONNÉE « ON » (ACTIVÉE).	
A. 00 Le mode A, si réglé sur SC, permet d’afficher le compte de la monnaie ou du nombre de programmes lorsque la boîte à monnaie est retirée. Non sélectionnée : « OFF » (DÉSACTIVÉE)		
A. SC	Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE) ■ Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) pour modifier cette sélection. Lorsque cette option est sélectionnée, le compteur de monnaie ou de programmes peut être affiché (si les options de compteur correspondantes sont sélectionnées) lorsque la boîte à monnaie est retirée. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.	

Code	Explication
b. 05	VALEUR DE LA PIÈCE 1 Le mode b permet de régler le nombre de la pièce 1 lorsque la valeur de cette dernière est de 0,05 \$ (p. ex., 05 = 0,25 \$). ■ En appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS), sélectionner entre 1 et 199 pièces de 0,05 \$. ■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
C. 20	VALEUR DE LA PIÈCE 2 Le mode C est identique au mode b, mais pour régler la valeur de la pièce 2 en pièces de 0,05 \$. (Ce mode est utile lorsque deux valeurs de pièces sont utilisées, comme des 1 \$ et des 0,25 \$) sinon, la pièce 1 est réglée sur tous les modèles par défaut à une valeur de 0,25 \$. ■ Représente la valeur de la pièce 2 en nombre de pièces de 0,05 \$: 20 = 1,00 \$. ■ En appuyant sur le bouton WHITES AND COLORS (BLANCS ET COULEURS), sélectionner entre 1 et 199 pièces de 0,05 \$.
	MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE SEULEMENT : Pour le modèle avec lecteur de carte/sans monnaie utilisant le mode débit amélioré, ce champ représente la valeur de la durée supplémentaire en pièces de 0,05 \$.
	MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE : Valeur préréglée en usine pour 0,25 \$.
	■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.
E. 00	OPTION NOMBRE DE PIÈCES Cette option est soit NON SÉLECTIONNÉE « OFF » (DÉSACTIVÉE), soit SÉLECTIONNÉE « ON » (ACTIVÉE). Avec cette option, l'affichage client indique le nombre de pièces (pièce 1) à insérer plutôt que le montant en dollars et cents. Le nombre affiché change à mesure que les pièces sont insérées.
	Le mode E permet de modifier l'écran pour qu'il affiche le nombre de pièces qu'il reste à ajouter pour lancer un programme ou le tarif d'un programme.
E. 00	Non sélectionnée : « OFF » (DÉSACTIVÉE)
E. AC	Sélectionnée : « ON » (ACTIVÉE) ■ Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) trois fois de suite pour modifier cette sélection.
	MODÈLES AVEC LECTEUR DE CARTE/SANS MONNAIE SEULEMENT : Dans le mode Débit amélioré, cette option n'est pas accessible.
	■ Appuyer sur PERM. PRESS (PRESSAGE PERMANENT) une fois pour passer au code suivant.

FIN DES PROCÉDURES DE RÉGLAGE

QUITTER LE MODE DE RÉGLAGE

Modèles superposés : Tourner la clé du panneau d'accès en la ramenant à sa position d'origine.

GUIDE DE DIAGNOSTIC

Dans le mode de réglage, si l'une des situations suivantes s'est produite, le code de diagnostic correspondant s'affiche.

SÈCHEUSES SUPERPOSÉES

CODE	EXPLICATION
d1	État du circuit de la porte de sècheuse supérieure non valide : le module de commande CSP Venus ne fait pas la différence entre état non valide et état de porte ouverte.
d4	Le module de commande CSP Venus envoie cette erreur lorsque le circuit supérieur de rétroaction du moteur détecte une tension alors que la porte est ouverte ou que le moteur ne devrait pas être en marche. Le module de commande ne sait pas si le relais est défectueux (collé), si le circuit d'alimentation du relais est défaillant (en court-circuit, provoquant le blocage du relais du moteur en position active) ou si le circuit de rétroaction du relais est endommagé.
d5	Anomalie pièce 1. L'écran s'éteint. Passer en mode d'entretien et vérifier l'erreur d5. Vérifier la connexion du connecteur AA4 et vérifier que la chute de la pièce 1 n'est pas bloquée.
d9	Basse tension.
d12	Erreur du circuit de détection du moteur de la sècheuse inférieure sur la carte de commande ou en raison d'une interférence de la ligne d'alimentation (programmes et affichage de la sècheuse inférieure désactivés jusqu'à la réinitialisation manuelle du code de diagnostic).
d13	Anomalie pièce 2. L'écran s'éteint. Passer en mode d'entretien et vérifier l'erreur d13. Vérifier la connexion du connecteur AA5 pour la pièce 2 et vérifier que la chute de la pièce 2 n'est pas bloquée.
d14	Capteur du moteur de la sècheuse supérieure. Écran de la sècheuse supérieure désactivé. Vérifier la connexion du connecteur AA7.
d16	Erreur de communication de carte de débit de 2 ^e génération. Débrancher le lecteur de carte, puis le rebrancher pour lui permettre de se réinitialiser.
d17	Erreur du circuit de détection du moteur de la sècheuse inférieure sur la carte de commande ou en raison d'une interférence de la ligne d'alimentation (programmes et affichage de la sècheuse inférieure désactivés jusqu'à la réinitialisation manuelle du code de diagnostic).
d20	Erreur du circuit de commande du moteur de la sècheuse inférieure (programmes et affichage de la sècheuse inférieure désactivés jusqu'à la réinitialisation manuelle du code de diagnostic).
d23	Commutateur du bouton supérieur coincé (programme et affichage de la sècheuse supérieure désactivés pendant 30 secondes ou code de diagnostic supprimé) La fonction revient à normal si le bouton coincé n'est plus détecté.
d24	Commutateur du bouton inférieur coincé (programme et affichage de la sècheuse inférieure désactivés pendant 30 secondes ou code de diagnostic supprimé) La fonction revient à normal si le bouton coincé n'est plus détecté.

GARANTIE LIMITÉE DES APPAREILS DE BUANDERIE COMMERCIAUX WHIRLPOOL®

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

Communiquer avec votre distributeur de produits de buanderie commerciaux Whirlpool® autorisé. Pour localiser votre distributeur agréé d'appareils de buanderie à usage commercial de Whirlpool®, composer le : 1-800-662-3587; pour toute question par Internet, consulter le www.WhirlpoolCommercialLaundry.com.

Pour les correspondances écrites :

Whirlpool® Commercial Laundry Service Department
2000 N M 63
Benton Harbor, Michigan 49022-2632 USA

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

CE QUI EST COUVERT

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS (PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE)

Pendant 90 jours à compter de la date d'achat d'origine, lorsque cet appareil ménager à usage commercial est installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool Corporation (ci-après désignée « Whirlpool ») paiera pour la main d'œuvre et les pièces de rechange spécifiées par l'usine pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque cet appareil ménager à usage commercial a été acheté.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (PIÈCES UNIQUEMENT)

Pendant les deux premières années à compter de la date d'achat d'origine, lorsque cet appareil ménager à usage commercial est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool paiera pour les pièces de rechange spécifiées par l'usine pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque cet appareil ménager à usage commercial a été acheté.

VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS. Whirlpool recommande que l'utilisateur emploie les services d'un dépanneur « intra-réseau » pour diagnostiquer la panne et réparer le produit de buanderie à usage commercial concerné. Dans le cadre de la présente garantie, Whirlpool ne sera pas responsable de l'octroi de pièces de rechange supplémentaires suite à un diagnostic erroné ou à une réparation effectuée par un dépanneur « hors réseau ». Cette garantie limitée est valide aux États-Unis ou au Canada et s'applique exclusivement lorsque l'appareil commercial est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir un dépannage dans le cadre de la présente garantie limitée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Tous les autres coûts, y compris les frais de main-d'œuvre, de transport, d'expédition ou de droits de douane pour les pièces couvertes.
 2. Les pièces de rechange spécifiées par l'usine lorsque cet appareil ménager à usage commercial est utilisé à des fins autres qu'un usage commercial normal ou lorsque les instructions d'installation ou les instructions fournies à l'opérateur ou l'utilisateur ne sont pas respectées.
 3. Les visites de service pour rectifier l'installation de l'appareil ménager à usage commercial, montrer à l'utilisateur comment utiliser l'appareil ménager à usage commercial, remplacer ou réparer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie externe.
 4. Les interventions de dépannage pour réparer ou remplacer les ampoules électriques, filtres à air ou filtres à eau de l'appareil. Les pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie.
 5. Les dommages imputables à : mauvaise manipulation du produit lors de la livraison, vol, accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive ou installation non conforme aux codes locaux d'électricité ou de plomberie ou l'utilisation de produits non approuvés par Whirlpool.
 6. Enlèvement et livraison. Cet appareil ménager à usage commercial est conçu pour être réparé sur site.
 7. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil commercial.
 8. L'enlèvement et la réinstallation de votre appareil commercial si celui-ci est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation fournies.
 9. Dommages entraînés par l'exposition du produit à des produits chimiques.
 10. Des modifications apportées à l'immeuble, à la pièce ou aux lieux afin de permettre à l'appareil ménager à usage commercial de fonctionner correctement.
 11. Les pièces de rechange spécifiées par l'usine pour les appareils commerciaux dont les numéros de série et de modèle originaux ont été enlevés, modifiés ou qui ne peuvent pas être facilement identifiés.
 12. La décoloration, la rouille ou l'oxydation des surfaces en acier inoxydable.
 13. Les pièces de rechange spécifiées par l'usine suite à un diagnostic erroné ou à une réparation effectuée par un service de dépannage « hors réseau ».
- Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.**

CLAUDE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À DEUX ANS OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États et certaines provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites, de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

Whirlpool décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur cet appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à Whirlpool ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS. WHIRLPOOL NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

SEGURIDAD DE LA SECADORA

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

 **ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA - "Riesgo de Incendio"

- La instalación de la secadora de ropa debe ser realizada por un técnico calificado.
- Instalar la secadora de ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instalar la secadora de ropa con materiales de ventilación de plástico. Si se instala ducto flexible metálico (tipo aluminio), éste debe ser de un tipo específico que sea avalado por el fabricante como apto para el uso con secadora de ropa. Los materiales de ventilación flexibles son bien conocidos por colapsarse, se aplastan fácilmente y retienen pelusa. Estas condiciones bloquearán el flujo de aire de la secadora e incrementarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones.

- Se recomienda que el propietario coloque en un lugar a la vista las instrucciones para el uso del cliente en caso de que este perciba olor a gas. Esta información deberá obtenerse de su proveedor de gas.
- Coloque a la vista la siguiente advertencia.

PARA SU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro electrodoméstico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de guardar o descartar su vieja secadora, quítele la puerta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si no se siguen las advertencias de seguridad con exactitud, se podrían producir lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.

- No almacene o use gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de éste u otro aparato electrodoméstico.
- **PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:**
 - No trate de encender ningún aparato electrodoméstico.
 - No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
 - Desaloje a todos los ocupantes del cuarto, edificio o área.
 - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
 - Si usted no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicio o por el proveedor de gas.

ADVERTENCIA: Las pérdidas de gas no siempre se pueden detectar por el olfato.

Los proveedores de gas recomiendan que usted use un detector de gas aprobado por UL (Laboratorio de normalización) o CSA (Asociación canadiense de seguridad).

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de gas.

Si se detecta una fuga de gas, siga las instrucciones de "Pasos que usted debe seguir si huele a gas".

En el estado de Massachusetts se aplican las siguientes instrucciones de instalación:

- Las instalaciones y reparaciones se deben efectuar por un contratista, plomero o gasista calificado o licenciado por el estado de Massachusetts.
- Reemplace con dispositivos de cierre aceptables: las llaves de gas y las válvulas de bola instaladas para el uso deben estar en la lista.
- Si se usa un conector de gas flexible no debe exceder de 4 pies (121,9 cm).

IMPORTANTE: La instalación de gas debe hacerse de acuerdo con los códigos locales, o si no los hay, con el Código Nacional de Gas Combustible (National Fuel Gas Code), ANSI Z223.1/NFPA 54.

La secadora debe estar conectada a tierra de acuerdo con los códigos locales, o si no los hay, con el Código Nacional de Electricidad (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Si no se siguen las advertencias de seguridad con exactitud, se podrían producir lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.

No instale un ventilador de refuerzo en el conducto de escape.

Instale todas las secadoras de ropa de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de las secadoras.

SEGURIDAD DE LA SECADORA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales al utilizar esta secadora, tome las precauciones básicas siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la secadora.
- Esta secadora se ha diseñado solamente para secar ropa y materiales textiles que hayan sido lavados en agua. No la use para ningún otro fin.
- **ADVERTENCIA:** Si percibe olor a gas, no use la secadora ni ningún equipo eléctrico que esté cerca. Advierta a otras personas que deben despejar la zona. Comuníquese inmediatamente con el dueño de la secadora.
- No coloque objetos expuestos a aceites para cocinar en su secadora. Los objetos expuestos a aceites para cocinar pueden contribuir a una reacción química que podría causar que una carga se incendie.
- Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final de un ciclo en la secadora se produce sin calor (periodo de enfriamiento). Evite detener una secadora antes de que termine el ciclo de secado a menos que todos los objetos se saquen y separen rápidamente de modo que el calor se disipe.
- No seque artículos que ya se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que despiden vapores que pueden encenderse o causar una explosión.
- No seque en la secadora artículos que no hayan sido lavados.
- No permita que los niños jueguen sobre la secadora o dentro de esta. Es necesaria la cuidadosa vigilancia de los niños siempre que estén cerca cuando se use la secadora.
- Quite la puerta de la secadora al compartimento de secado antes de ponerla fuera de funcionamiento o de descartarla.
- No introduzca las manos en la secadora si el tambor está en movimiento.
- No abra la puerta mientras la secadora esté funcionando. Esta se detendrá.
- No instale ni almacene la secadora en un lugar expuesto al agua o el clima.
- No altere los controles.
- Limpie el filtro de pelusa de la secadora antes o después de cada carga.
- No use esta secadora sin el filtro de pelusa en su lugar.
- No repare o reemplace ninguna pieza de la secadora ni trate de repararla a menos que esto se recomiende específicamente en estas instrucciones de instalación o en las instrucciones de reparación publicadas para el usuario que comprenda y solo si cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo dicha reparación.
- No utilice suavizantes de telas o productos para eliminar la estática de prendas a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante de telas o del producto en uso.
- No utilice calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales con textura similar a la goma.
- La parte final de un ciclo de rotación en la secadora ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse de que los artículos se dejen a una temperatura que asegure que no se dañarán.
- **ADVERTENCIA:** No detenga la secadora antes de finalizar el ciclo de secado a no ser que saque y extienda todos los artículos rápidamente para disipar el calor. (Evite los riesgos de combustión espontánea).
- Mantenga el área alrededor de la abertura de escape y las áreas adyacentes a esta abertura sin pelusas, polvo o tierra.
- La parte interior de la secadora y el ducto de escape se deben limpiar periódicamente por personal de servicio calificado.
- Consulte "Requisitos eléctricos" para obtener las instrucciones de conexión a tierra.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de incendio. No instale un ventilador de refuerzo en el ducto de escape.
NOTA: La advertencia del ventilador de refuerzo no se aplica a las secadoras de ropa destinadas a ser instaladas en un sistema de secadoras múltiples, con un sistema de conductos de escape diseñado que se instala según las directrices del fabricante de la secadora de ropa.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS Y PIEZAS

Herramientas necesarias:



8" (200 mm)
o 10" (250 mm)
Llave de tubo



8" (200 mm) or 10" (250 mm)
Llave ajustable
que se abre a 1" (25 mm)



Destornillador de cabeza plana



Destornillador Phillips




Destornillador de seguridad
TORX® T20† o broca



de cabeza hexagonal 1" (25 mm)
llave de cubo



Llave de cubo 5/16" (8 mm)



Pinzas (que se abren a 1 9/16" [39 mm])




Nivel




Cuchillo multiuso



Llave de tuercas de 1/4" (6 mm)



27" (686 mm)
Bloque de madera

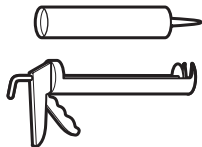


Pistola y masilla para calafateo
(para instalar el nuevo ducto de escape)




Abrazaderas para ducto



Compuesto de unión de tuberías
adecuado para el tipo de gas

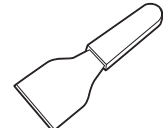


Cuchillo para masilla



Linterna (opcional)



1" (25 mm)
Llaves de extremo abierto



Regla o cinta de medir


Piezas suministradas:



Chavetas de seguridad (2)
(ubicadas en la bolsa que
está dentro del tambor)




Tapas protectoras (4)
(ubicadas en la bolsa que
está dentro del tambor)

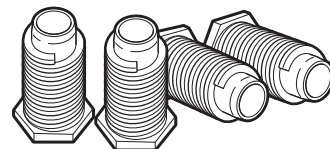


Patás niveladoras
(4) (ya instaladas
en la secadora)

DIMENSIONES/ESPACIOS LIBRES

Dimensión:

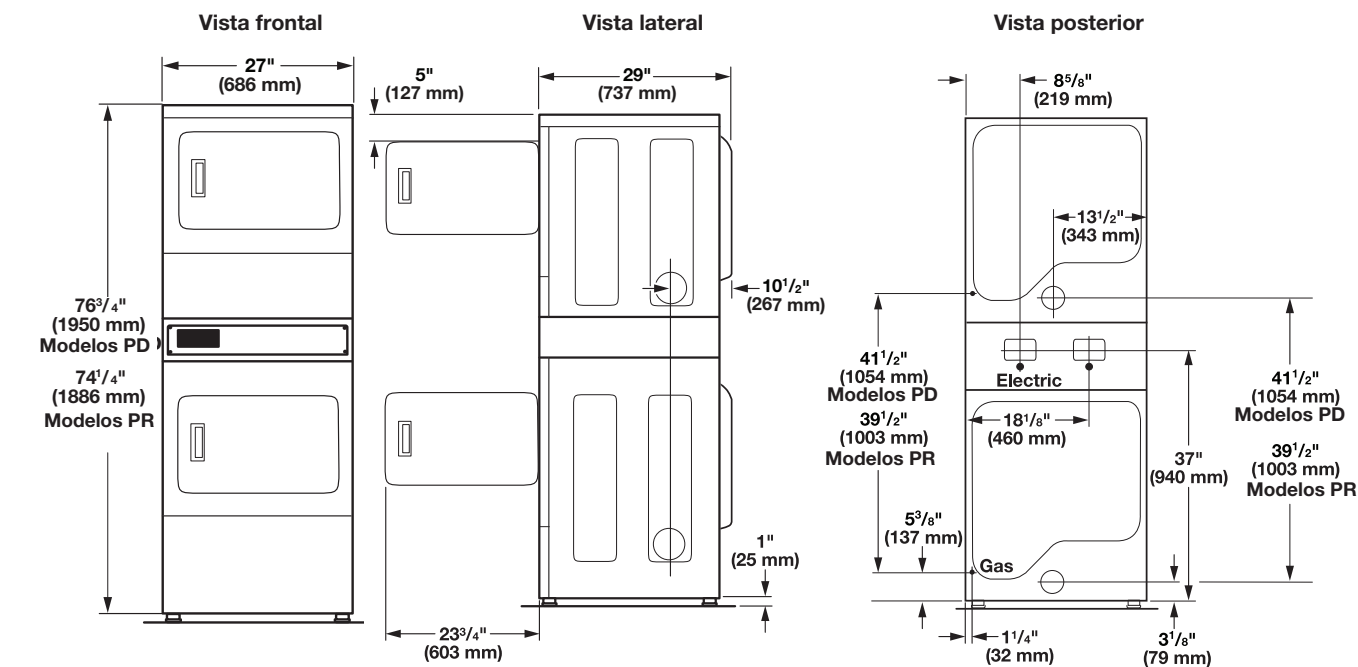

Espacio mínimo:

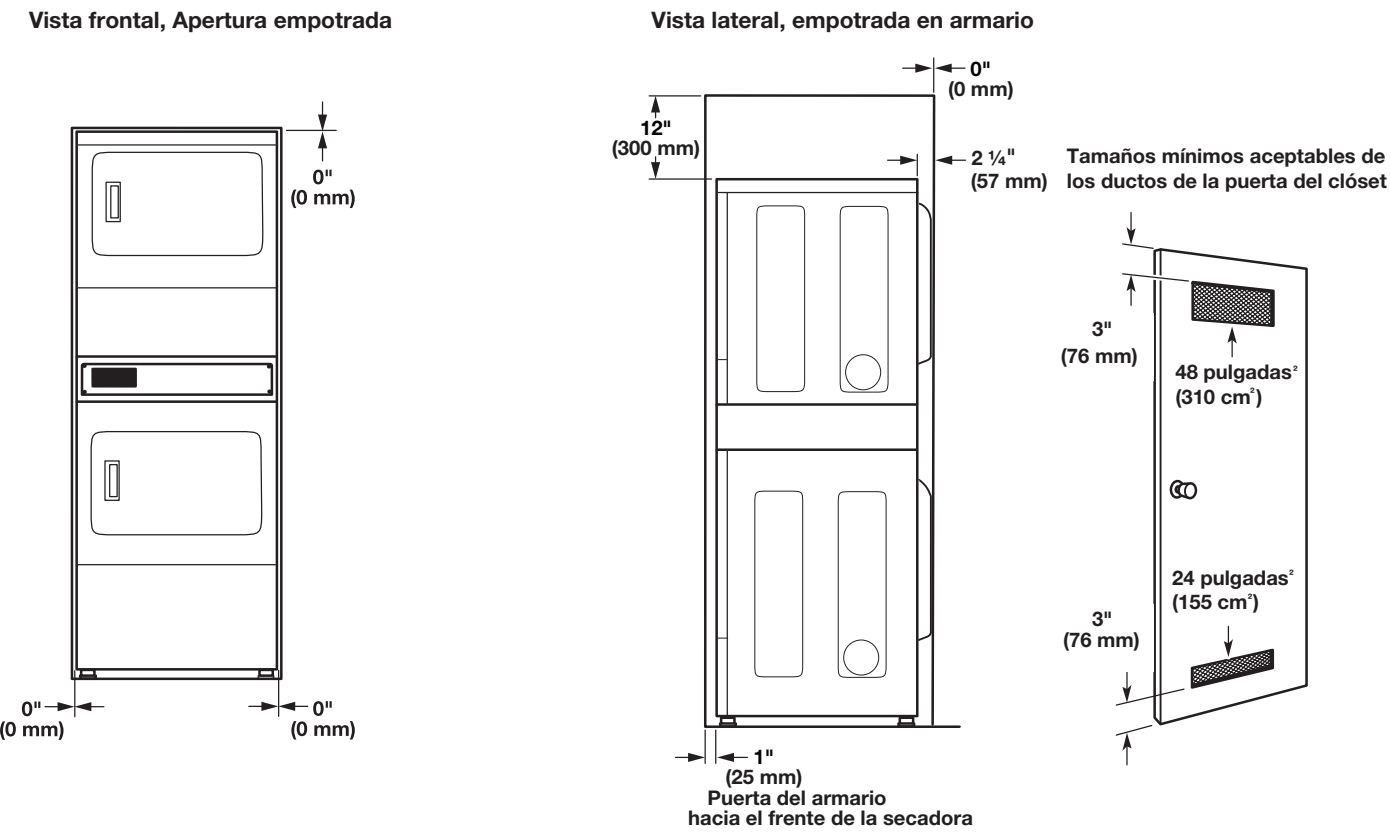

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No instale en un garage.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

La secadora se puede instalar en un sótano, un cuarto para lavar o un lugar empotrado.

Esta secadora no ha sido diseñada para instalarse en una casa rodante ni en un vehículo recreativo.

También deberán tenerse en cuenta los requisitos de ubicación de otro aparato que le acompañe.

IMPORTANTE: No instale ni almacene la secadora en un lugar expuesto al agua o el clima. Es responsable de su correcta instalación.

Necesitará lo siguiente:

- Un tomacorriente eléctrico con conexión a tierra ubicado a una distancia máxima de 6 pies (1,8 m) del lugar donde el cable de alimentación está fijado a la parte trasera de la secadora. Consulte "Requisitos eléctricos".
- Un suelo nivelado con un declive máximo de 1" (25 mm) debajo de la secadora completa. No se recomienda la instalación de la secadora en superficies de suelo suave, como alfombras o superficies con soporte de espuma.

Espacios libres en la instalación de la secadora

- El lugar debe ser lo suficientemente grande para permitir que la puerta de la secadora se abra completamente.
- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el mantenimiento. La puerta se abre más de 180°.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del suelo.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- La parte trasera de la secadora deberá estar instalada contra una pared. Consulte las dimensiones y espacios mínimos de instalación en los diagramas.

Cuando instale una secadora a gas:

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

- Verifique los requisitos de los códigos: Algunas normativas limitan, o no permiten, la instalación de la secadora en garajes, armarios o dormitorios. Comuníquese con el inspector de construcciones de su localidad.
- Asegúrese de que los bordes inferiores del gabinete, además de los lados de la parte posterior e inferior de la secadora, estén libres de obstrucciones, para permitir el espacio adecuado de aberturas para la combustión de aire. Consulte "Instrucciones para la instalación empotrada" a continuación para los requisitos mínimos de espacio.

Instrucciones para la instalación empotrada

Esta secadora podrá instalarse en un área empotrada. Para las instalaciones en áreas empotradas, se pueden encontrar los espacios mínimos en la etiqueta de advertencia, en la parte posterior de la secadora o en la sección "Dimensiones y espacios libres".

El espacio de instalación es en pulgadas (centímetros) y es el mínimo permitido. Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación, el mantenimiento y el cumplimiento de las normativas y reglamentos locales.

La secadora debe ventilarse al exterior.

No podrá instalarse ningún otro aparato que use combustible en el mismo armario empotrado en que se encuentre la secadora.

REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA SECADORA A GAS

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

IMPORTANTE: La secadora debe tener una conexión de electricidad a tierra de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código nacional de electricidad, ANSI/NFPA 70, la última edición, o el Código canadiense de electricidad, CSA C22.1. Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, es recomendable que un instalador eléctrico competente determine si la ruta de conexión a tierra es adecuada.

Puede obtener una copia de los códigos antes indicados en:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

- No conecte la descarga a tierra a un tubo de gas.
- No coloque un fusible en el circuito neutro o de conexión a tierra.
- Se necesita un circuito eléctrico de 120 V, 60 Hz CA solamente, de 15 o 20 A y protegido con fusibles. También se recomienda usar un fusible retardador o disyuntor. Asimismo se recomienda el uso de un circuito independiente que preste servicio únicamente a esta secadora.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria de descarga a tierra es adecuada.
- Si no está seguro de que la conexión a tierra de la secadora sea la adecuada, verifique con un electricista competente.

Conexión a tierra de la secadora a gas

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

■ Para la conexión de un electrodoméstico mediante cable eléctrico conectado a tierra:

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente apropiado, que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

■ Para un electrodoméstico con conexión permanente:

Este electrodoméstico debe estar conectado a un sistema de cableado de metal, permanente, conectado a tierra, o se debe tender un conducto para la conexión a tierra del equipo con los conductores de circuito y conectado a la terminal de tierra del equipo o al conductor de suministro del electrodoméstico.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un choque eléctrico. Verifique con un electricista o un técnico de servicio calificado si no está seguro de que la conexión a tierra del electrodoméstico sea la adecuada. No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico: Si no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Suministro de gas

ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use una línea de suministro de gas nueva con aprobación CSA Internacional.

Instale una válvula de cierre.

Apriete firmemente todas las conexiones de gas.

Si se conecta a un suministro de gas propano, la presión no debe exceder una columna de agua de 330 mm (13 pulgada) y debe ser verificada por una persona calificada.

Ejemplos de una persona calificada incluyen:
personal de servicio del sistema de calefacción con licencia,
personal autorizado de la compañía de gas, y
personal autorizado para dar servicio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

Esta instalación debe hacerse de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Si no hay códigos locales, la instalación deberá hacerse de acuerdo al Código nacional estadounidense (American National Standard), el Código Nacional de Gas Combustible (National Fuel Gas Code), ANSI Z223.1/NFPA 54 o CAN/CSA B149.

Puede obtener una copia de los códigos antes indicados en:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

El diseño de esta secadora ha sido certificado por CSA International para uso en altitudes que alcanzan los 10.000 pies (3048 m) sobre el nivel del mar, en la categoría de B.T.U. indicada en la placa del número de modelo/serie. No se requieren ajustes de la entrada del quemador cuando se usa la secadora hasta esta altitud.

Si se instala a un nivel superior a los 3048 m (10.000 pies) de altitud, se requiere una reducción de categoría de B.T.U. del cuatro por ciento (4%) del quemador, que se muestra en la placa del número de modelo/serie, por cada incremento de 305 m (1000 pies) de altitud. Para obtener asistencia para convertir el aparato a otros tipos de gas y/o instalar el aparato a una altitud superior a 10.000 pies (3048 m), póngase en contacto con su compañía de servicio más cercana.

REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA SECADORA ELÉCTRICA (PARA EE.UU. SOLO)

Es su responsabilidad:

- Comunicarse con un instalador eléctrico calificado.
- Asegurarse de que la conexión eléctrica sea adecuada y de conformidad con el Código Nacional Eléctrico, ANSI/NFPA 70 (última edición) y con todos los códigos y ordenanzas locales.
- El Código Nacional Eléctrico requiere una conexión de suministro eléctrico de 4 hilos para aquellos hogares construidos después de 1996, para los circuitos de secadora que se hayan reformado después de 1996 y todas las instalaciones de casas rodantes.
- Puede obtener una copia de los códigos antes indicados en: National Fire Protection Association, One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- Proveer el suministro eléctrico requerido de 3 o 4 hilos, monofásico, de 120/240 V, 60 Hz CA solamente (o un suministro eléctrico de 3 o 4 hilos, de 120/208 V, si se especifica en la placa indicadora de clasificación/de la serie) en un circuito separado de 30 A, protegido con fusibles en ambos lados de la línea. Se recomienda un fusible retardador o un cortacircuitos. Conectar a un circuito derivado individual. No coloque un fusible en el circuito neutro o de conexión a tierra.
- No utilice un cable de extensión.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria de descarga a tierra es adecuada.

Conexión eléctrica

Para instalar su secadora adecuadamente, debe determinar el tipo de conexión eléctrica que va a usar y seguir las instrucciones que aquí se proveen para el caso.

- Esta secadora ha sido manufacturada lista para ser instalada en una conexión de suministro eléctrico de 3 hilos. El conductor neutro de conexión a tierra está permanentemente conectado al conductor neutro (cable blanco), dentro de la secadora. Si la secadora está instalada con una conexión de suministro eléctrico de 4 hilos, el conductor neutro de conexión a tierra se debe quitar del conector de conexión a tierra exterior (tornillo verde) y se debe ajustar debajo de la terminal neutra (cable central o blanco) del bloque de terminal. Cuando el conductor neutro de conexión a tierra esté ajustado debajo de la terminal neutra (cable central o blanco) del bloque de terminal, la carcasa de la secadora queda aislada del conductor neutro.
- Si los códigos locales no permiten la conexión de un cable neutro de conexión a tierra al cable neutro, consulte la sección "Conexión opcional de 3 hilos".
- Deberá usarse una conexión con suministro eléctrico de 4 hilos cuando el aparato esté instalado en una ubicación en la cual esté prohibida la conexión a tierra a través del conductor neutro. Está prohibido hacer la puesta a tierra a través del conductor neutro para (1) las nuevas instalaciones de circuito derivado y (2) las áreas donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través de conductores neutros.

Conexión a tierra de la secadora eléctrica

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

■ Para la conexión de un electrodoméstico mediante cable eléctrico conectado a tierra:

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente apropiado, que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

■ Para un electrodoméstico con conexión permanente:

Este electrodoméstico debe estar conectado a un sistema de cableado de metal, permanente, conectado a tierra, o se debe tender un conducto para la conexión a tierra del equipo con los conductores de circuito y conectado a la terminal de tierra del equipo o al conductor de suministro del electrodoméstico.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un choque eléctrico. Verifique con un electricista o un técnico de servicio calificado si no está seguro de que la conexión a tierra del electrodoméstico sea la adecuada. No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico: Si no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA SECADORA ELÉCTRICA (PARA EE.UU. SOLO)

Cable eléctrico de la secadora eléctrica

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Use un cable de suministro eléctrico nuevo de 30 amperios que esté en la lista de UL.

Use un protector de cables que esté en la lista de UL.

Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el alambre neutro (el blanco o el del centro) a la terminal central (plateada).

El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.

Conecte los 2 alambres de suministro restantes con las 2 terminales restantes (las doradas).

Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, incendio, o choque eléctrico.

Cable directo

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Utilice alambres de cobre sólido de ancho 10.

Use un protector de cables que esté en la lista de UL.

Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el alambre neutro (el blanco o el del centro) a la terminal central (plateada).

El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.

Conecte los 2 alambres de suministro restantes con las 2 terminales restantes (las doradas).

Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Si emplea un cable eléctrico:

Use un juego de cable eléctrico que esté en la lista de UL, para ser usado con secadoras de ropa. El juego deberá incluir:

- Un cable de suministro eléctrico de 30 A, que esté en la lista de UL, de 120/240 V, como mínimo. El cable deberá ser del tipo SRD o SRDT, y tener por lo menos 4 pies (1,22 m) de largo. Los cables que lo conectan a la secadora deben acabar en terminales de anillo o de horquilla en forma de "U" con los extremos hacia arriba.
- Un protector de cables que esté en la lista de UL.

Si el contacto de pared luce como este:



Tomacorriente de 4 hilos (14-30R)

Elija un cable de suministro eléctrico de 4 hilos con terminales de anillo o de horquilla y con protector de cables que esté en la lista de UL. El cable eléctrico de 4 hilos, de por lo menos 4 pies (1,22 m) de largo, debe tener cuatro hilos de cobre de calibre 10 y encajar en un tomacorriente para 4 hilos de NEMA Tipo 14-30R. El cable de conexión a tierra (conductor de conexión a tierra) debe ser verde o desnudo. Se deberá indicar el conductor neutro con una cubierta blanca.

Si el contacto de pared luce como este:



Tomacorriente de 3 hilos (10-30R)

Elija un cable de suministro eléctrico de 3 cables con terminales de anillo o de horquilla y con protector de cables que esté en la lista de UL. El cable eléctrico de 3 hilos, de por lo menos 4 pies (1,22 m) de largo, debe tener 3 hilos de cobre de calibre 10 y encajar en un tomacorriente para 3 hilos de NEMA Tipo 10-30R.

Si hace la conexión con cableado directo:

El cable directo debe ser igual al suministro eléctrico (de 4 hilos o de 3 hilos) y debe ser:

- Cable blindado flexible o cable de cobre forrado no metálico (con cable de conexión a tierra), cubierto con un conducto metálico flexible. Todos los cables conductores de corriente deben estar aislados.
- Cable de cobre de calibre 10 (no utilice aluminio).
- Al menos 5 pies (1,52 m) de longitud.

REQUISITOS DE VENTILACIÓN DE LA SECADORA

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Use un ducto de escape de metal pesado.

No use un ducto de escape de plástico.


No use un ducto de escape de aluminio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, esta secadora DEBE VENTILARSE EN EL EXTERIOR.

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

El ducto de escape de la secadora no debe conectarse en ningún conducto de gas, chimenea, pared, techo, desván, techo falso o el espacio oculto de un edificio. Debe usarse solamente un conducto de metal rígido o flexible para la ventilación.

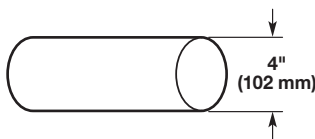

Ducto de escape de metal pesado de 4" (102 mm)

- Solo puede usarse un ducto de escape de metal pesado de 4" (102 mm) y abrazaderas.
- No utilice un ducto de escape de plástico ni de hoja de metal.

Ducto de escape de metal rígido:

- Se recomienda para un mejor rendimiento de secado y para evitar que se aplaste o se retuerza.


Ducto de escape de metal flexible: (Es aceptable solo si es accesible para la limpieza)

- Debe extenderse por completo y tener soporte en la ubicación final de la secadora.
- Quite el exceso del mismo para evitar que se doble y se retuerza, lo cual puede dar lugar a una reducción del flujo de aire y a un rendimiento insuficiente.
- No instale un ducto de escape de metal flexible en paredes cerradas, techos o suelos.
- La longitud total no deberá exceder los 7¾ pies (2,4 m).

NOTA: Si se usa un sistema de ventilación existente, limpie la pelusa que está en toda la longitud del sistema y asegúrese de que la capota de ventilación no esté obstruida con pelusa. Reemplace los conductos de escape de plástico o de hoja de metal por conductos de metal rígido o de metal flexible. Consulte "Tabla del sistema de ventilación" y, si es necesario, modifique el sistema de ventilación existente para lograr el mejor desempeño de secado.

Codos:

- Los codos de 45° proveen un mejor flujo de aire que los codos de 90°.

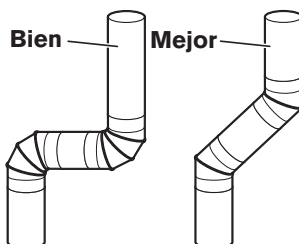


Abrazaderas:

- Utilice abrazaderas para sellar todas las juntas.
- No debe conectarse ni asegurarse el ducto de escape con tornillos ni con ningún otro dispositivo de sujeción que se extienda hacia el interior de dicho conducto y atrape pelusa. No utilice cinta para ductos.




Capotas de ventilación


Capotas de ventilación de 4" (102 mm) de diámetro

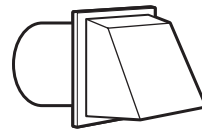

Capota tipo caja

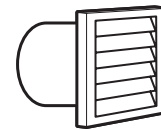


Capota tipo persiana

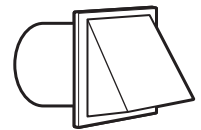

Capota angular

La capota de ventilación debe estar por lo menos a 12" (305 mm) de distancia del piso o de cualquier objeto que pudiese estar en el trayecto del ducto de escape (como flores, rocas, arbustos o nieve).

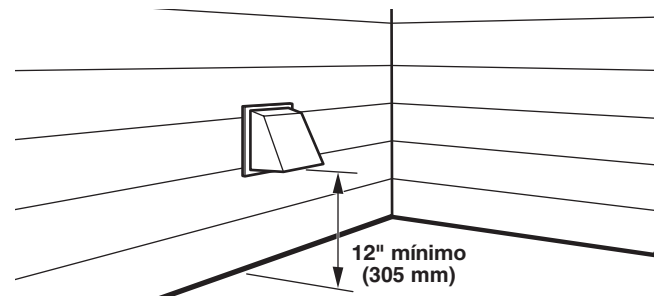

Longitud del sistema de ventilación

Longitud máxima del ducto de escape/conexión de ventilación

La longitud máxima del sistema de ventilación depende del tipo de conducto que se use, el número de codos y el tipo de capota de ventilación.

Cuadro del sistema de ventilación (ducto de escape de metal rígido)

N.º de vueltas de 90°	Capota de caja y tipo persiana	Capota angular
0	130 pies (39,6 m)	129 pies (39,3 m)
1	125 pies (38,1 m)	119 pies (36,3 m)
2	115 pies (35,1 m)	109 pies (33,2 m)
3	106 pies (32,3 m)	100 pies (30,5 m)
4	98 pies (29,9 m)	92 pies (28 m)

Para los sistemas de ventilación que no se cubren en la tabla de especificación de ventilación, consulte con su distribuidor de piezas.

REQUISITOS DE VENTILACIÓN DE LA SECADORA


Deben preverse suficiente aire para la combustión y la ventilación. (Verifique las normativas y reglamentos vigentes.) Consulte "Instrucciones para la instalación empotrada" en la sección "Requisitos de ubicación".

Se prefiere una capota de salida de 4" (102 mm). Aún así, podrá usarse una salida de escape de 2½" (64 mm). Una salida de 2½" (64 mm) ocasiona mayor contrapresión que los otros tipos de capotas. Para una instalación permanente, se necesita un sistema fijo de ventilación.

Conexión del ducto de escape


1. Si se conecta a un ducto de escape existente, asegúrese de que esté limpio.
2. Con una abrazadera de 4" (102 mm), conecte el ducto de escape a la salida de ventilación en la secadora.

Collar del ducto de escape

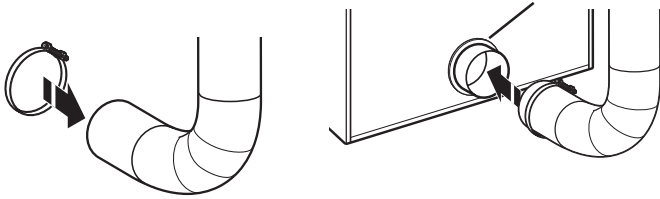


NOTA: No quite el collar del ducto de escape.

3. Apriete la abrazadera de manguera con un destornillador Phillips.

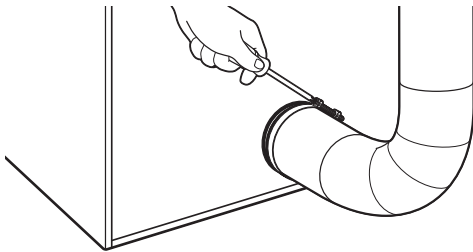


4. Cerciórese de que el ducto de escape esté asegurado a la capota de ventilación con una abrazadera de 4" (102 mm).

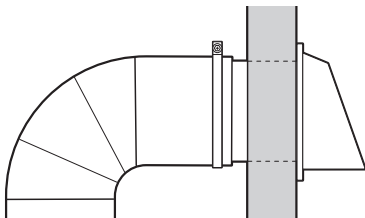

5. Mueva la secadora a su posición final. No aplaste ni retuerza el ducto de escape. Asegúrese de que la secadora esté nivelada.

Si no se puede usar una capota de ventilación

El extremo exterior del ducto de escape principal debe tener un codo barredero dirigido hacia abajo.

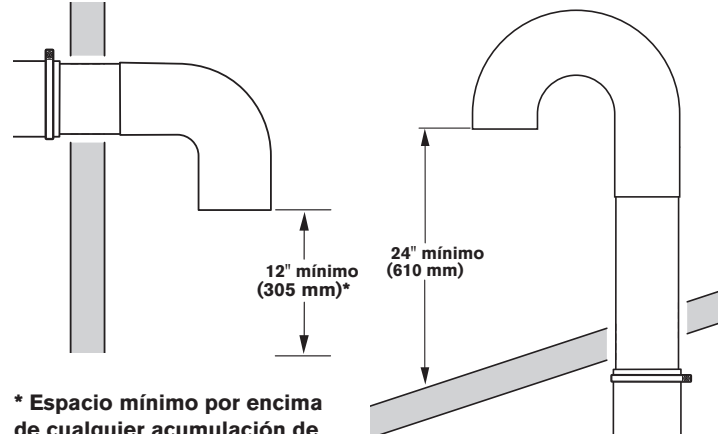

*** Espacio mínimo por encima de cualquier acumulación de nieve, hielo o desechos tales como hojas**

Si el ducto principal se tiende verticalmente a través del techo y no a través de la pared, instale un codo barredero de 180° en el extremo del ducto por lo menos 610 mm (2 pies) por encima de la superficie del techo.

La abertura en la pared o el techo deberá tener un diámetro de 1½" (13 mm) mayor que el diámetro del ducto. El conducto debe centrarse en la abertura.


Para obtener el mejor rendimiento, no instale ninguna pantalla sobre el extremo del conducto.

Ventilación de varias secadoras

Puede usar un ducto principal para ventilar un grupo de secadoras. El ducto principal deberá tener el tamaño adecuado para sacar 5663 l/minuto (200 CFM) de aire por cada secadora. Pueden usarse filtros de pelusa de gran capacidad con el diseño adecuado en el ducto principal si se controlan y limpian con frecuencia. La habitación en donde estén ubicadas las secadoras deberá tener aire suficiente o mayor que los CFM de todas las secadoras en la habitación.

Un juego de compuerta de contratiro, Pieza n.º 3391910, se encuentra disponible con su distribuidor y se debe instalar en el ducto de cada secadora, para evitar que el aire que ya se ha sacado regrese a las secadoras, así como para mantener el ducto de escape equilibrado con el ducto principal. Se requieren aberturas de aire de retorno sin obstrucciones.

Cada conducto debe entrar en el ducto de escape principal a un ángulo que apunte hacia la dirección del flujo de aire. Los ductos que entran del lado opuesto deberán alternarse para reducir la interferencia del aire de salida con los otros ductos.

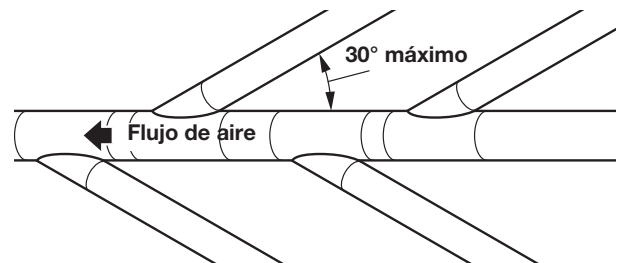

El ángulo máximo de cada ducto que entra en el ducto principal deberá ser no más de 30°.

Mantenga las aberturas de aire libres de gases de los líquidos de limpieza en seco. Los gases producen ácidos que pueden dañar las secadoras y los artículos que estén secándose cuando pasan por las unidades de calentamiento de las secadoras.

Debe haber una cubierta de limpieza en el conducto principal para realizar una limpieza periódica del sistema de ventilación.

INSTALACIÓN DE LAS PATAS NIVELADORAS

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

1. Prepare la secadora para las patas niveladoras (las patas ya se han instalado en esta unidad).

NOTA: Deslice la secadora sobre un pedazo de cartón o madera dura antes de moverla para no dañar el revestimiento del suelo.

Con la ayuda de dos o más personas, mueva la secadora al lugar deseado para su instalación.

Retire la cinta de las esquinas frontales de la secadora. Abra la secadora y saque los paquetes que contienen la bolsa con documentos y las piezas. Limpie el interior de la secadora con un paño húmedo para quitar residuos de polvo.

Tome dos esquinales de cartón de la caja de la secadora y ubíquelos en el suelo en la parte de atrás de la secadora. Sujete con firmeza el cuerpo de la secadora y colóquela sobre su parte posterior, encima de los esquinales de cartón.


2. Atornille las patas niveladoras

Examine las patas niveladoras y localice la marca en forma de diamante. Atornille las patas en los orificios con la mano.


Use una llave ajustable o una llave de cubo de cabeza hexagonal de 25 mm (1") para terminar de girar las patas hasta que la marca en forma de diamante no quede visible. Luego haga encajar una cubierta protectora sobre cada pata.

Marca en forma de diamante

Pie

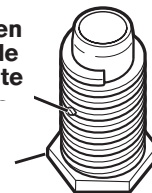

Para proteger el suelo, use un pedazo de cartón grande de la caja de la secadora. Coloque la secadora en posición vertical sobre el cartón. Deslice la secadora hasta que quede cerca de su ubicación final. Deje suficiente espacio para la conexión eléctrica y para conectar el ducto de escape.

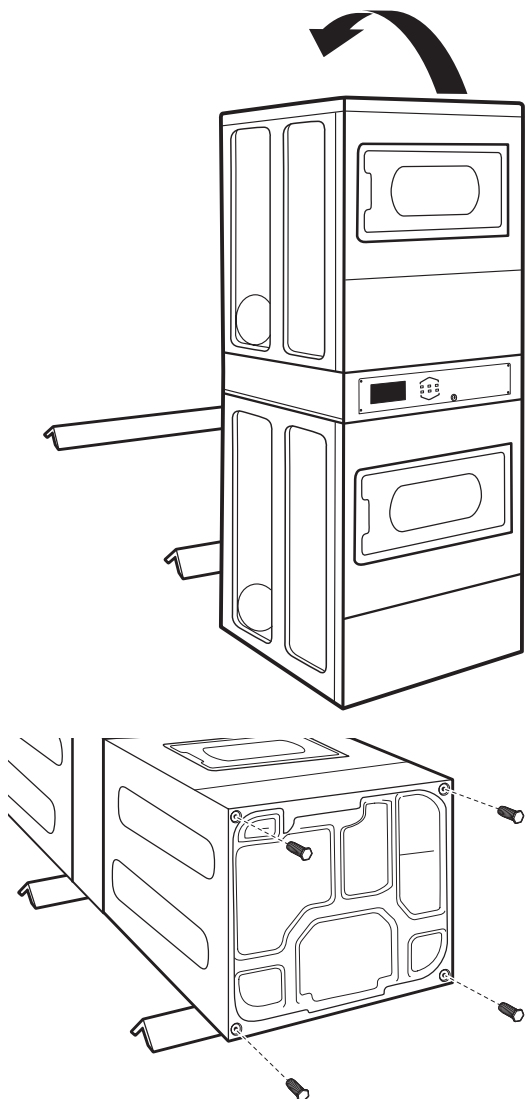

NIVELACIÓN

La nivelación adecuada de su secadora reduce el exceso de ruido y vibración.



⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo


Use dos o más personas para mover e instalar la secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.


1. Retire el cartón de debajo de la secadora. Coloque un nivel en los bordes superiores de la secadora, revisando cada lado y el frente. Si no está nivelada, incline la secadora y ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo, repitiendo según sea necesario.

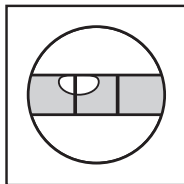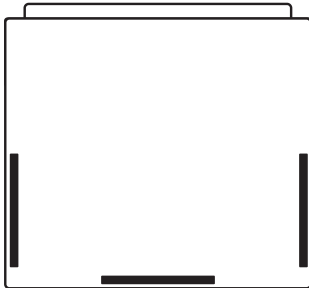

No está nivelada

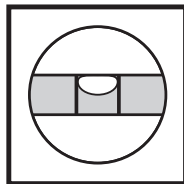


NIVEL

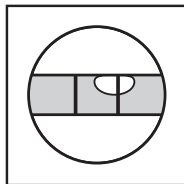

No está nivelada

2. Tome la secadora desde arriba y muévala de adelante hacia atrás, cerciorándose de que todas las patas estén firmes en el suelo. Repítalo, balanceando la secadora de un lado al otro. Si la secadora se mueve, ajuste las patas niveladoras.

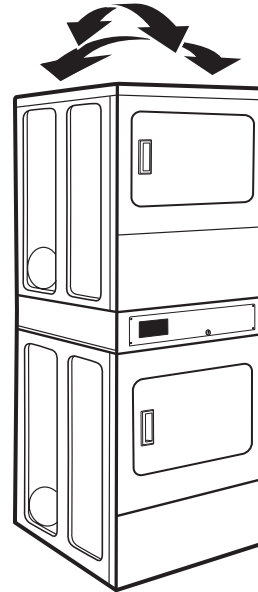

3. Si la secadora no está nivelada, gire la pata niveladora en dirección contraria a las manecillas del reloj para bajar la secadora o en sentido opuesto para levantarla. Vuelva a verificar la nivelación de la secadora y que las cuatro patas estén firmemente en contacto con el suelo. Repita el procedimiento según sea necesario.

CONSEJO ÚTIL: Podría elevar la parte delantera de la secadora aproximadamente 4" (102 mm) con un bloque de madera o un objeto similar que soporte su peso.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS

Conexión del suministro de gas

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use una línea de suministro de gas nueva con aprobación CSA Internacional.

Instale una válvula de cierre.

Apriete firmemente todas las conexiones de gas.

Si se conecta a un suministro de gas propano, la presión no debe exceder una columna de agua de 330 mm (13 pulgada) y debe ser verificada por una persona calificada.

Ejemplos de una persona calificada incluyen:
personal de servicio del sistema de calefacción con licencia,
personal autorizado de la compañía de gas, y
personal autorizado para dar servicio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1. Un instalador calificado deberá utilizar un conector de gas aprobado que cumpla con la norma para conectores de electrodomésticos a gas ANSI Z21.24 CSA 6.10 para conectar la secadora a la tubería de suministro de gas.
2. Quite la tapa roja del tubo de gas de la parte posterior de la secadora.
3. Conecte el suministro de gas a la secadora. Utilice un compuesto de rosca de tuberías aprobado para el tipo de gas suministrado. Si se usa tubería flexible de metal, asegúrese de que no hayan partes retorcidas. Si es necesario para el servicio, abra el panel de pie. Use un cuchillo para masilla para presionar los seguros del panel, ubicados en las esquinas superiores del panel de pie. Tire del panel de pie hacia abajo para abrirlo. El panel de pie tiene bisagras en la parte inferior.
4. Abra la válvula de paso de la tubería de gas y cerciórese de que la secadora tenga su propio suministro de gas abierto.
5. Pruebe todas las conexiones aplicando con un pincel una solución aprobada para detección de fugas que no sea corrosiva. Si hay fugas, se observarán burbujas. Elimine cualquier fuga que encuentre.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS

Tipo de gas


Esta secadora está equipada para uso con gas natural. El conjunto del quemador está certificado por CSA International para gas propano solo cuando se utiliza con el kit de conversión adecuado. No debe intentarse convertir la secadora del gas especificado en la placa de características con el número de serie para utilizar un gas distinto sin consultar con el proveedor de gas o sin cumplir los códigos y reglamentos locales. La conversión deberá llevarla a cabo un técnico de servicio calificado.

Los números de pieza del juego de conversión de gas se indican en la base del quemador de la válvula de gas.

Línea de suministro de gas

Método recomendado

Provea una línea de suministro de gas de tubería rígida (IPS) de 1/2" (13 mm) hacia la ubicación de la secadora. Pueden usarse compuestos para uniones de tubería que sean resistentes a la acción del gas propano. No utilice cinta de TEFLON[†]. Con gas propano, el tamaño de la tubería o los tubos puede ser de 1/2" (13 mm) como mínimo. Por lo general, los proveedores de gas propano determinan el tamaño y los materiales que deben usarse en el sistema.

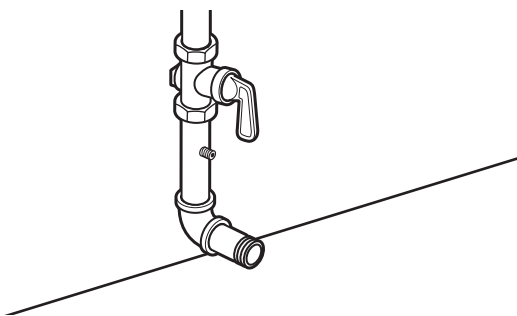

Prueba de presión del suministro de gas

Se debe instalar una derivación tapada NTP de por lo menos 1/8" (3 mm), accesible para las pruebas de calibre, inmediatamente debajo de la válvula de cierre instalada que va a la secadora (como se muestra arriba). Se debe desconectar la secadora del sistema de tubería del suministro de gas, siempre que se hagan pruebas de presión de dicho sistema a presiones de prueba que excedan 1/2" psig (352 kg/m²).

Método opcional

El suministro de gas también se puede conectar usando tubería aprobada de cobre o aluminio de 3/8" (10 mm). Si la longitud total de la línea de suministro es mayor que 20 pies (6,1 m), deberá usarse tubos más largos.


Si va a usar gas natural, no use tubería de cobre. Pueden usarse compuestos para uniones de tubería que sean resistentes a la acción del tipo de gas provisto.

Se requiere una válvula de cierre

La línea de suministro debe estar equipada con una válvula de cierre manual instalada a una distancia menor de 6 pies (1,8 m) de la secadora, de acuerdo al National Fuel Gas Code (Código nacional de gas combustible), ANSI Z223.1. Esta válvula debe encontrarse en la misma habitación que la secadora. Debe estar en una ubicación que permita abrir y cerrar con facilidad. No bloquee el acceso a la válvula de cierre.

Conector flexible de metal para el aparato


Se recomienda usar una nueva línea flexible de gas de acero inoxidable, cuyo diseño esté certificado por CSA International, para conectar la secadora a la línea de suministro de gas. (La tubería de gas, que se extiende a través de la parte posterior inferior de la secadora, está suministrada con una rosca macho para tubería de 3/8".)

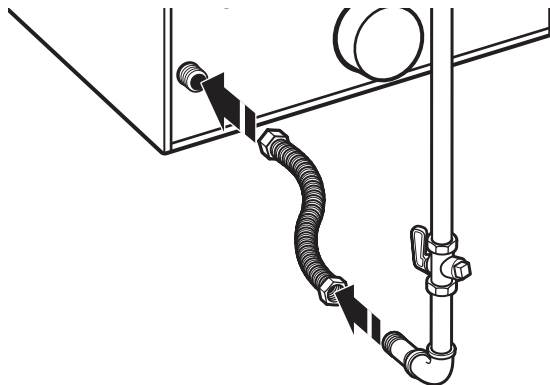

NOTA: No tuerza ni dañe la línea de gas flexible de acero inoxidable cuando mueva la secadora.

Conexión de tubería rígida

La conexión de tubería rígida requiere una combinación de accesorios de tubería para obtener una conexión en línea hacia la secadora.

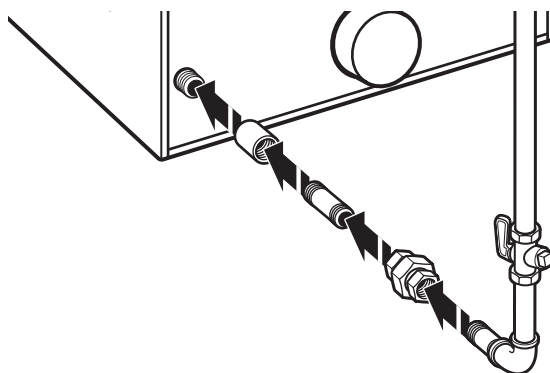

[†]TEFLON es una marca comercial registrada de Chemours.

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA (PARA EE.UU. SOLO)

Conexión del cable de suministro eléctrico

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Use un cable de suministro eléctrico nuevo de 30 amperios que esté en la lista de UL.

Use un protector de cables que esté en la lista de UL.

Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el alambre neutro (el blanco o el del centro) a la terminal central (plateada).

El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.

Conecte los 2 alambres de suministro restantes con las 2 terminales restantes (las doradas).

Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.


No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, incendio, o choque eléctrico.

Opciones de conexión

Cable eléctrico


Receptáculo de 4 hilos (NEMA tipo 14-30R)

Consulte la sección "Cómo hacer la conexión de 4 hilos: Cable de suministro eléctrico".

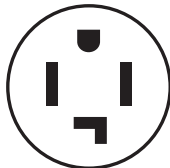


Receptáculo de 3 hilos (NEMA tipo 10-30R)

Consulte la sección "Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Cable de suministro eléctrico".

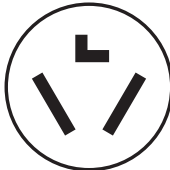

NOTA: Si los códigos locales no permiten la conexión de un conductor para conexión a tierra de la carcasa al cable neutro, consulte la sección "Conexión de 3 hilos: opcional". Esta conexión se puede utilizar con un cable eléctrico o un cable directo.

Quite la tapa del bloque de terminal

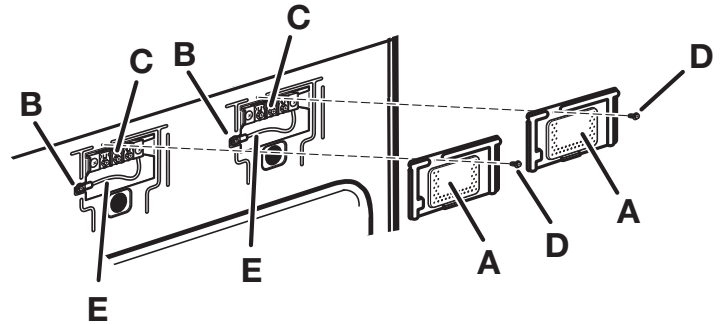


Desconecte el suministro de energía antes de comenzar. Quite el tornillo de sujeción (D) y la tapa del bloque de terminal (A).

- A. Tapa del bloque de terminal
- B. Tornillo conductor de tierra externo
- C. Tornillo central del bloque de terminal
- D. Tornillo de sujeción
- E. cable neutro de conexión a tierra

Protector del cable eléctrico

1. Inserte el protector de cables.

Quite los tornillos de un protector de cables de 19 mm (3/4") que esté en la lista de UL. Coloque las lengüetas de las dos secciones de la abrazadera (C) en el orificio que está debajo de la abertura del bloque de terminal (B) de manera que una lengüeta esté apuntando hacia arriba (A) y la otra esté apuntando hacia abajo (D), y sujételas en su lugar. Apriete los tornillos del protector de cables solo lo suficiente para mantener las dos secciones de la abrazadera (C) juntas.

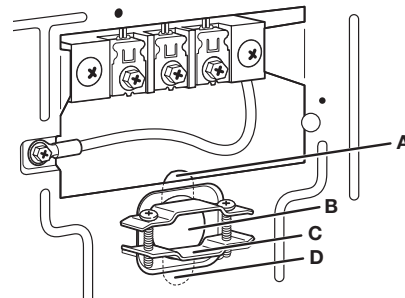


CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA

Conexión del cable de suministro eléctrico (continuación)

2. Inserte el cable eléctrico en el protector de cables.

Haga pasar el cable eléctrico a través del protector de cables. Asegúrese de que el aislamiento de cables del cable eléctrico esté dentro del protector de cables. El protector de cables deberá encajar de manera ajustada con la carcasa de la secadora y estar en posición horizontal. No ajuste más los tornillos del protector de cables en este momento.

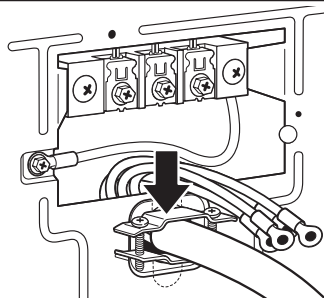

Cómo hacer la conexión de 4 hilos: Cable de suministro eléctrico

IMPORTANTE: Se necesita una conexión de 4 hilos donde los códigos locales no permitan el uso de conexiones de 3 hilos.

Conectores estándar del cable eléctrico




Conector bridado de horquilla




Conector de anillo

Cómo hacer la conexión de los cables a tierra y neutro

1. Para quitar el tornillo central del bloque de terminal (A) y el cable de conexión a tierra neutro (B), retire el tornillo externo del conector de conexión a tierra (C).

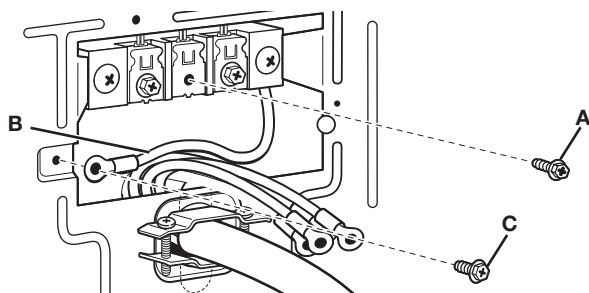


2. Conecte el cable de conexión a tierra neutro (B) y el cable neutro (blanco o central) (D) en el bloque de terminal central. Apriete el tornillo.

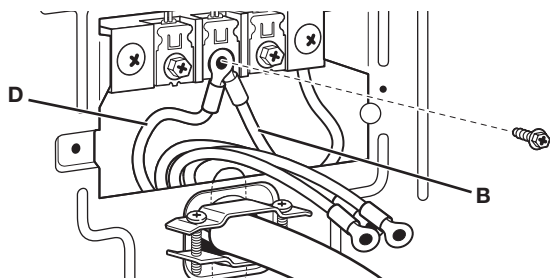


Conexión del cable eléctrico de conexión a tierra

3. Conecte el cable de conexión a tierra (verde o desnudo) (E) con el tornillo conector de conexión a tierra exterior (C). Apriete el tornillo.

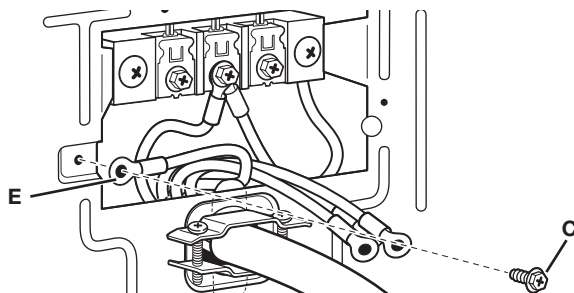

Cómo conectar los cables restantes

4. Conecte los cables restantes a los tornillos de los bloques de terminal de los extremos (F). Apriete los tornillos. Por último, vuelva a colocar la tapa del bloque de terminal y apriete el tornillo de sujeción. Consulte la sección "Completar instalación".

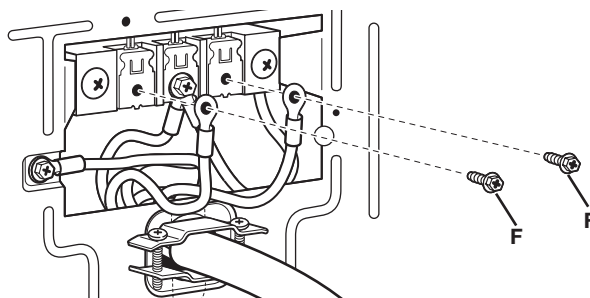

Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Cable de suministro eléctrico

Conectores estándar del cable eléctrico




Conector bridado de horquilla



Conector de anillo

Cómo conectar el cable neutro


1. Afloje o saque el tornillo del bloque de terminal central (A).

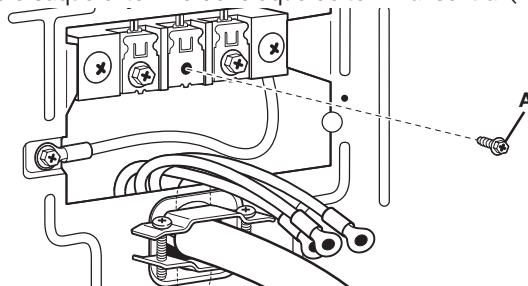


CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA

Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Cable de suministro eléctrico (continuación)

1. Conecte el cable blanco neutro (blanco o central) (D) en el bloque de terminal central. Apriete el tornillo.

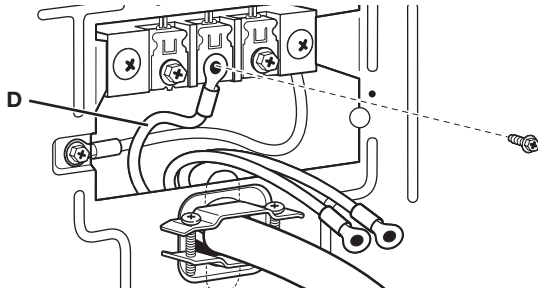

2. Conecte los cables restantes a los tornillos de los bloques de terminal de los extremos (F). Apriete los tornillos. Por último, vuelva a colocar la tapa del bloque de terminal y apriete el tornillo de sujeción. Consulte la sección "Completar instalación".

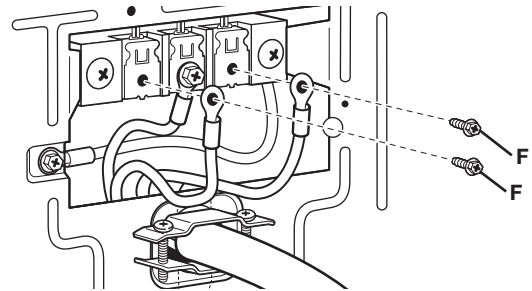

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA (PARA EE.UU. SOLO)

Conexión por cable directo

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Utilice alambres de cobre sólido de ancho 10.

Use un protector de cables que esté en la lista de UL.

Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el alambre neutro (el blanco o el del centro) a la terminal central (plateada).

El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.


Conecte los 2 alambres de suministro restantes con las 2 terminales restantes (las doradas).

Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Conexión por cable directo de 3 hilos

Consulte la sección "Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Cable directo".




NOTA: Si los códigos locales no permiten la conexión de un conductor para conexión a tierra de la carcasa al cable neutro, consulte la sección "Conexión de 3 hilos: opcional". Esta conexión se puede utilizar con un cable eléctrico o un cable directo.

Opciones de conexión


Cable directo

Conexión por cable directo de 4 cables

Consulte la sección "Cómo hacer la conexión de 4 cables: Cable directo".

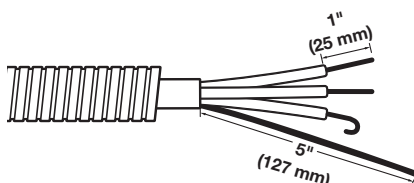

Quite la tapa del bloque de terminal

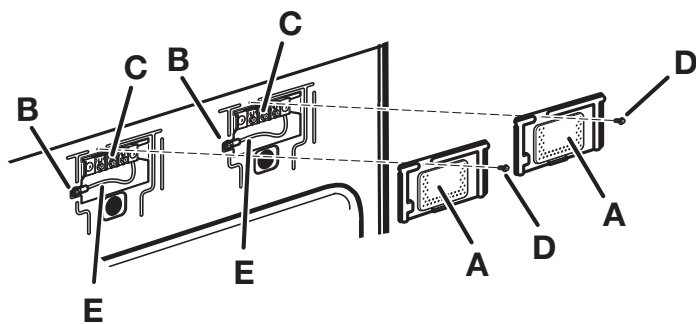


Desconecte el suministro de energía antes de comenzar. Quite el tornillo de sujeción (D) y la tapa del bloque de terminal (A).

- A. Tapa del bloque de terminal
- B. Tornillo conductor de tierra externo
- C. Tornillo central del bloque de terminal
- D. Tornillo de sujeción
- E. cable neutro de conexión a tierra

2. Inserte el conducto en el protector de cables y apriete la abrazadera.


Haga pasar el cable directo a través del protector de cables. El protector de cables deberá encajar de manera ajustada con la carcasa de la secadora y estar en posición horizontal. Apriete el tornillo del protector de cables contra el cable directo.

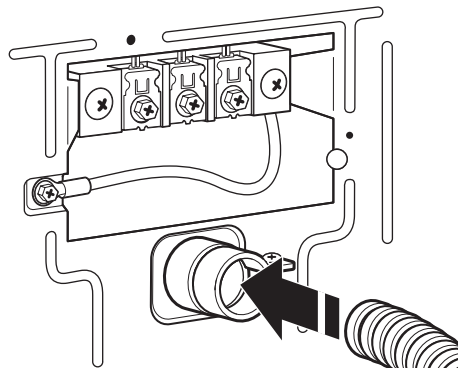

Protector de cables para cable directo

1. Inserte el protector de cables.

Desatornille el conector de conducto removible (A) y cualquier tornillo del protector de cables de 19 mm (3/4") que está en la lista de UL. Coloque la sección roscada del protector de cables (C) a través del orificio que está debajo de la abertura del bloque de terminal (B) y atornille el conector del conducto removible (A) sobre las roscas del protector de cables.

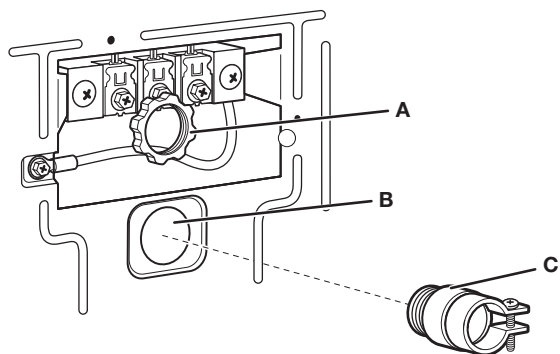

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA

Cómo hacer la conexión de 4 hilos: Cable directo


IMPORTANTE: Se necesita una conexión de 4 hilos donde los códigos locales no permitan el uso de conexiones de 3 hilos.

El cable directo deberá tener 5 pies (1,52 m) de largo adicional para poder mover la secadora si es necesario.


Pele 5" (127 mm) de la cubierta exterior del extremo del cable, dejando el cable a tierra desnudo a 5" (127 mm). Corte 38 mm (1½") de los tres cables restantes. Pele el aislamiento 1" (25 mm). Doble los extremos de los cables para formar un gancho.

Cómo hacer la conexión de los cables de conexión a tierra y neutros

1. Para quitar el tornillo central del bloque de terminal (A) y el cable de conexión a tierra neutro (B), retire el tornillo externo del conector de conexión a tierra (C).

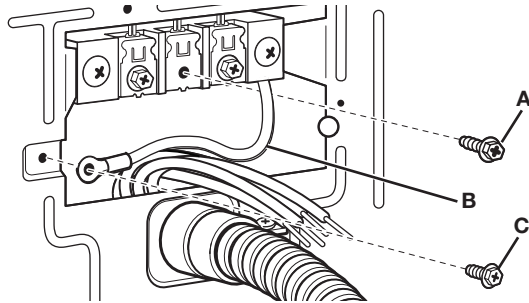


2. Conecte el cable de conexión a tierra neutro (B) y coloque el extremo en forma de gancho (gancho mirando hacia la derecha) del cable neutro (cable blanco o central) debajo del tornillo central del bloque de terminal (B). Apriete y junte el extremo en forma de gancho. Apriete el tornillo.

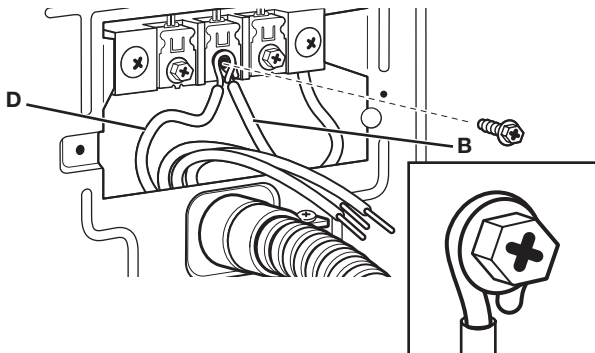


Cómo hacer la conexión a tierra del cable directo

3. Conecte el cable de conexión a tierra (verde o desnudo) (E) con el tornillo conector de conexión a tierra exterior (C). Apriete el tornillo.

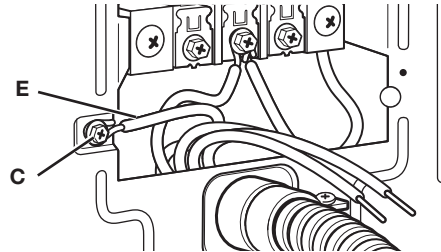

Cómo conectar los cables restantes

4. Coloque los extremos en forma de gancho de los cables directos restantes (con los ganchos mirando hacia la derecha). Apriete los extremos en forma de gancho y apriete los tornillos. Por último, vuelva a colocar la tapa del bloque de terminal y apriete el tornillo de sujeción. Apriete los tornillos. Consulte la sección "Completar instalación".

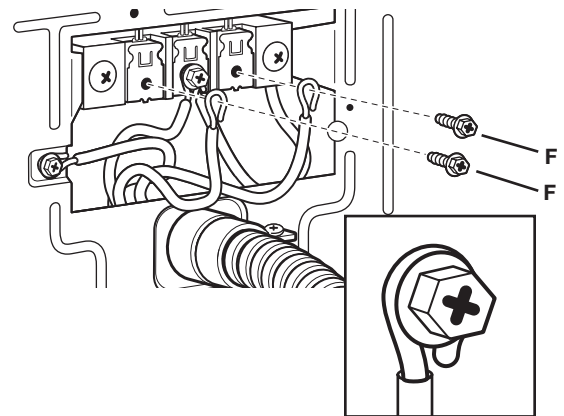

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA

Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Cable directo


Úsela donde los códigos locales permitan conectar el conductor de tierra del gabinete al cable neutro.

El cable directo deberá tener 5 pies (1,52 m) de largo adicional para poder mover la secadora si es necesario.


Pele $3\frac{1}{2}$ " (89 mm) de la cubierta exterior del extremo del cable. Pele el aislamiento 1" (25 mm). Si va a usar el cable de 3 hilos con cable a tierra, corte el cable desnudo alineado con la cubierta exterior. Doble los extremos de los cables para formar un gancho.

Cómo conectar el cable neutro


1. Afloje o saque el tornillo del bloque de terminal central (A).

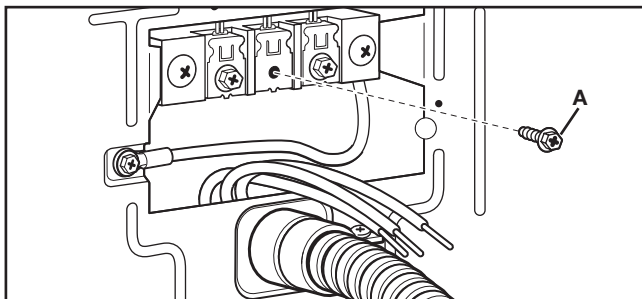

2. Coloque el extremo en forma de gancho del cable neutro (cable blanco o central) (D) debajo del tornillo central del bloque de terminal (A), con el gancho mirando hacia la derecha. Apriete el extremo en forma de gancho y apriete el tornillo.

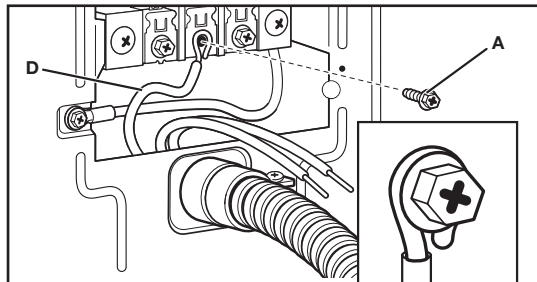

3. Conecte los hilos restantes debajo de los tornillos exteriores del bloque de terminal (F). Apriete el extremo en forma de gancho y apriete los tornillos. Por último, vuelva a instalar el bloque de terminales al panel posterior de la secadora. Asegure la tapa con un tornillo de sujeción. Ahora vaya a "Requisitos de ventilación".

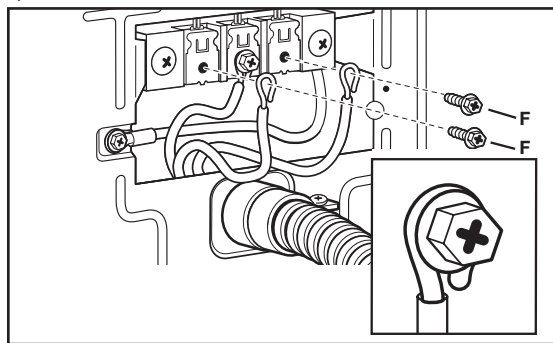


Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Opcional


Úselo para el cable directo o el cable de suministro eléctrico donde los códigos locales no permiten conectar un conductor de conexión a tierra de la carcasa al cable neutro.

Cómo conectar el cable neutro


1. Quite el tornillo del bloque de terminal central (A). Retire también el cable neutro de conexión a tierra (B) quitando del tornillo conductor de tierra externo (C).

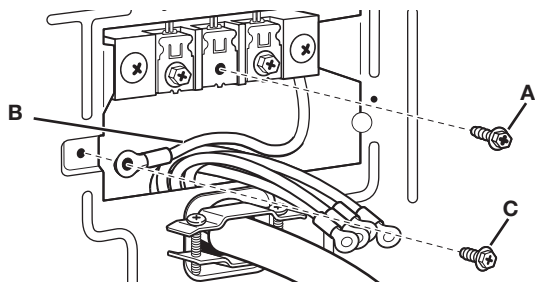


2. Conecte el cable neutro de conexión a tierra (B) y el cable neutro (cable blanco o central) (D) del cable de suministro eléctrico debajo del bloque de terminal central. Apriete el tornillo.

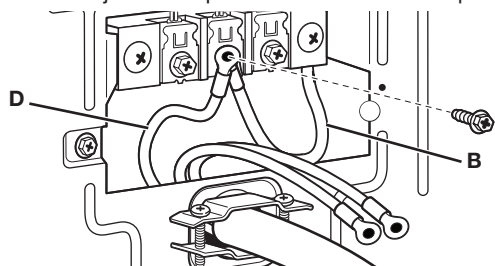

3. Conecte los cables restantes debajo del bloque de terminal externo. Apriete los tornillos.

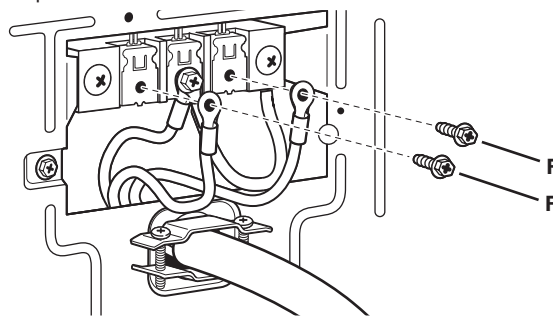

4. Conecte un cable de conexión a tierra de cobre separado (G) debajo del conductor de conexión a tierra externo al tornillo (C) para una conexión a tierra adecuada. Por último, vuelva a colocar la tapa del bloque de terminal y apriete el tornillo de sujeción. Consulte la sección "Completar instalación".

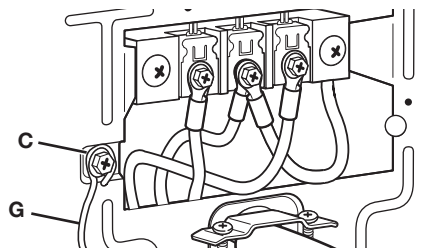

INSTALACIÓN COMPLETA

1. Revise los requisitos eléctricos. Asegúrese de contar con la fuente de electricidad correcta y el método recomendado de conexión a tierra. Consulte "Requisitos eléctricos".
2. Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay una pieza adicional, repita los pasos.
3. Verifique que tenga todas las herramientas.
4. Deseche/recicle todos los materiales de embalaje.
5. Enchufe en un contacto con conexión a tierra o reconecte el suministro de energía.
6. Verifique el funcionamiento de la secadora. Cierre la puerta de la secadora. Seleccione el ciclo. Cuando use un ciclo con calor máximo (no el ciclo de aire), deje que la secadora funcione durante al menos cinco minutos. La secadora se detendrá cuando haya transcurrido el tiempo.
7. Abra la puerta de la secadora. Verifique que el interior de la secadora esté caliente. Si el quemador no se enciende y no siente calor dentro de la secadora, apáguela por cinco minutos. Revise que todos los controles de la válvula de suministro estén en la posición ON (Encendido), y que el cable eléctrico esté enchufado. Repita la prueba de cinco minutos.
8. Si el tiempo de secado es demasiado largo, asegúrese de que el filtro de pelusa esté limpio y de que no haya obstrucciones del flujo de aire en el sistema de ventilación de la secadora.
9. Ponga la secadora de nuevo en marcha y deje que termine un ciclo de calor completo (no un ciclo de aire) para asegurarse de que esté funcionando adecuadamente.


NOTA: La puerta de la secadora debe cerrarse para que funcione. Cuando se abre la puerta, la secadora se detiene, pero el temporizador continúa funcionando. Para reiniciar la secadora, cierre la puerta y vuelva a seleccionar el ciclo.

CAMBIO DE SENTIDO DE LA ABERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)


Puede cambiar el sentido de apertura de la puerta de una apertura al lado derecho al lado izquierdo si así lo desea.

Cómo quitar el conjunto de la puerta


1. Coloque una toalla o un paño suave en la parte superior de la superficie de trabajo para evitar rayar la superficie.
2. Abra la puerta de la secadora. Quite los tornillos cabeza de botón del lado de las bisagras sujetado a la carcasa. Afloje (no quite) los tornillos superiores del lado de la carcasa que tiene bisagras.

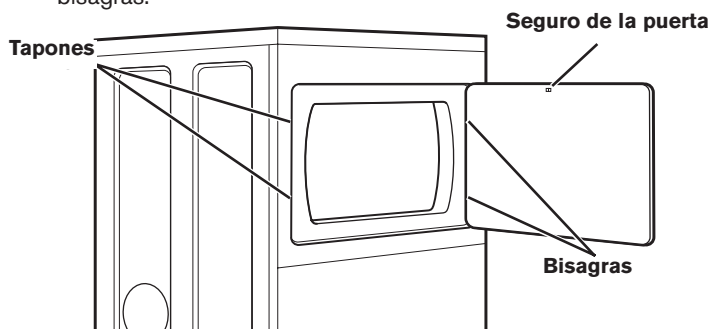


3. Levante la puerta hasta que los tornillos superiores de la carcasa estén en la parte grande de la ranura de la bisagra. Tire de la puerta hacia delante para sacarla de los tornillos. Coloque la puerta (con el lado de la manija hacia arriba) encima de la toalla. Retire los tornillos superiores de la carcasa.
4. Retire los tornillos que fijan las bisagras a la puerta.
5. Quite los tornillos de la parte superior, inferior y lateral de la puerta (cinco tornillos).

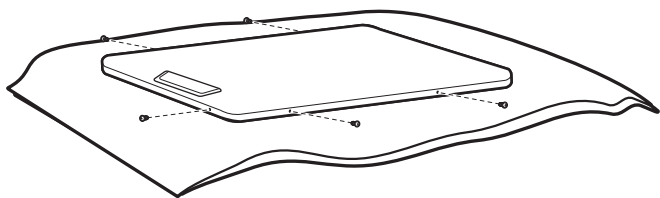


6. Sosteniendo la puerta sobre la toalla, tome los lados de la parte exterior de la puerta y levántela suavemente para separarla de la puerta interior. No las apalanque con un cuchillo de masilla. No jale el sello de la puerta ni el seguro de plástico de la puerta.

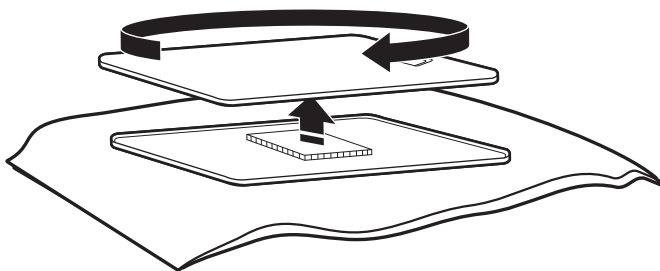


7. Asegúrese de mantener el espaciador de cartón centrado entre las puertas. Vuelva a sujetar el panel exterior al panel interior de la puerta, de modo que la manija quede en el lado en donde recién se han quitado las bisagras.

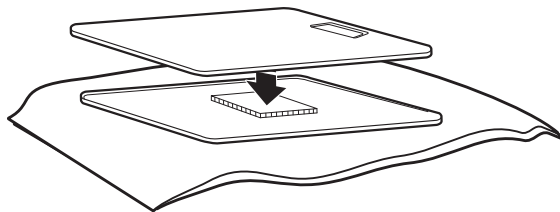


8. Vuelva a colocar los tornillos en la parte superior, inferior y lateral de la puerta (cinco tornillos).

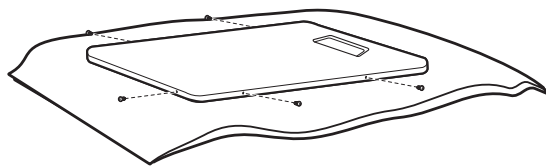


9. Fije las bisagras de la puerta a la puerta de la secadora para que el orificio más grande quede en la parte inferior de la bisagra y el pasador de la bisagra mire hacia la puerta frontal.

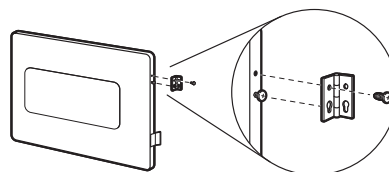

10. Retire las dos etiquetas del lado izquierdo y muévalas al lado derecho. Si las etiquetas están dañadas, solicite el número de referencia W11481394.

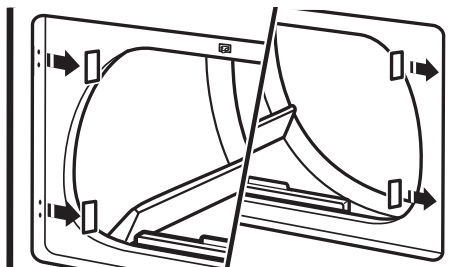

11. Inserte los tornillos en los orificios inferiores del lado izquierdo de la carcasa. Apriete los tornillos hasta la mitad. Coloque la puerta de modo que el extremo grande de la ranura de la bisagra de la puerta esté sobre los tornillos. Deslice la puerta hacia arriba de modo que los tornillos queden en la parte inferior de las ranuras. Apriete los tornillos. Inserte y apriete los tornillos superiores en las bisagras.

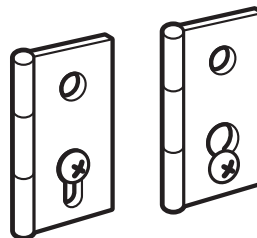

12. Cierre la puerta y verifique que el tope de la misma esté alineado con el seguro de la puerta. Si es necesario, deslice el seguro de la puerta hacia la izquierda o derecha dentro de la ranura para ajustar el alineamiento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Limpie el filtro de pelusa antes y después de cada ciclo.
- Eliminación de pelusa acumulada:
En el interior de la carcasa de la secadora:
La pelusa debe ser quitada por lo menos cada dos años o con más frecuencia, dependiendo del uso que se le dé a la secadora. La limpieza deberá efectuarla una persona competente.
Desde el ducto de escape:
La pelusa debe ser quitada por lo menos cada dos años o con más frecuencia, dependiendo del uso que se le dé a la secadora.
- Mantenga el área alrededor de la secadora limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Mantenga la zona donde está la secadora despejada y libre de artículos que pudieran obstruir el flujo de aire para la combustión y la ventilación.

Si la secadora no funciona, revise lo siguiente:

- Que el suministro eléctrico esté conectado.
- El disyuntor no se disparó o el fusible de la casa no está quemado.
- Que la puerta esté cerrada.
- Que los controles estén fijados en una posición de funcionamiento u "on" (Encendido).
- Que se haya seleccionado el ciclo.
- Para las secadoras a gas, compruebe que las válvulas de cierre del suministro de gas están en posición abierta.

SI NECESITA ASISTENCIA

Comuníquese con su distribuidor autorizado de lavandería comercial. Para ubicar a su distribuidor autorizado de aparatos de lavandería comercial, o para solicitar información por internet, visite www.whirlpoolcommerciallaundry.com.

Si no puede localizar al distribuidor, el Centro de apoyo para lavandería comercial contestará cualquier pregunta que tenga acerca del funcionamiento y mantenimiento de la lavadora que no esté cubierta en las Instrucciones de instalación.

Simplemente llame al **1-800-662-3587** — la llamada es gratis.

Cuando llame, necesitará tener a mano el número del modelo y de la serie de la secadora. Ambos números se encuentran en la placa de clasificación de serie que está ubicada en la parte de la puerta de la secadora.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

IMPORTANTE

Descarga electrostática (ESD) Electrónicos sensibles

Los problemas de descarga electrostática se encuentran presentes en cualquier lugar. Las descargas electroestáticas pueden dañar o debilitar el conjunto del control electrónico. El nuevo ensamblaje del control puede parecer que funciona bien después de que se haya terminado la reparación, pero podrían ocurrir fallas en una fecha posterior debido a la tensión provocada por la descarga electroestática.

- Utilice una correa antiestática para muñeca. Conecte la correa para muñeca a un punto verde de conexión a tierra, o a una pieza de metal que no esté pintada en el artefacto.

— O BIEN —

Toque varias veces con el dedo un punto verde de conexión a tierra o una pieza de metal que no esté pintada en el artefacto.

- Antes de sacar la pieza de su paquete, toque un punto verde de conexión a tierra o una pieza de metal sin pintar en el electrodoméstico con la bolsa antiestática.
- Evite tocar las piezas electrónicas o los contactos terminales; manipule el conjunto del control electrónico solamente por los bordes.
- Cuando vuelva a empacar el ensamblaje del control electrónico fallado en una bolsa antiestática, observe las instrucciones anteriores.

NO AFLOJE esta llave: la llave se utiliza para ingresar al modo de servicio y permitirle configurar la máquina para el uso. Las máquinas vienen preconfiguradas de fábrica:

Los MODELOS CSP2940/41 son PD (para depósito de monedas o funcionamiento gratuito, consulte la nota): estos modelos están configurados para una duración de ciclo de secado de 30 minutos a un costo de \$1,50 por ciclo como configuración predeterminada de fábrica.

La configuración predeterminada del modo 6 es 06.


La configuración predeterminada del modo 7 es 05.

El precio y el tiempo se configuran principalmente a través de los modos 6 y 7. El modo 6 es cuántas monedas de 25 centavos (es decir, la configuración predeterminada es 6 = \$1,50) y el modo 7 es cuánto tiempo del ciclo por moneda de 25 centavos. La configuración predeterminada de fábrica del modo 7 es de 5 (la duración máxima es de 75 minutos). El modo 6 y el modo 7 se multiplican para determinar la duración del ciclo. (6 x 5 = 30 minutos por ciclo de forma predeterminada).

Nota: si configura el modo 6 en 00, funcionará de forma gratuita y la duración del ciclo lo considerará un 1. Entonces, si el modo 6 es igual a 00 y el modo 7 es igual a 45, la duración del ciclo es de 45 minutos sin costo.

MODELO CSP2970/71 es PR (gratuito o pago con lector de tarjeta)

La configuración predeterminada de estos modelos es modo 6 = 00 y modo 7 = 45. Esto es un funcionamiento gratuito con una duración del ciclo de 45 minutos; consulte la explicación en la sección PD.

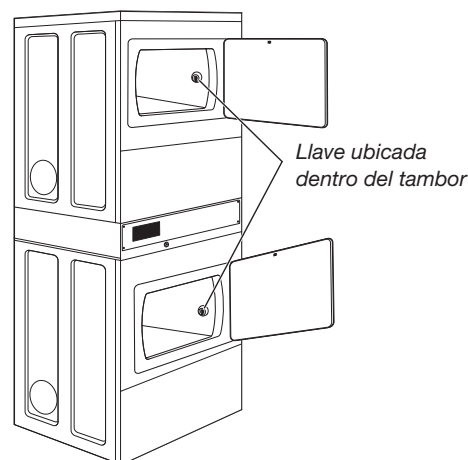

Información general del usuario

LOCALICE LA LLAVE: la llave está ubicada dentro del tambor con este material impreso y las tapas de las patas.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

PANTALLA EN BLANCO: Esta condición indica que la secadora no funciona. Entre en el modo de programación para ver el código de diagnóstico.

SE MUESTRA “0 MINUTES” (0 MINUTOS) EN LA PANTALLA:

Esto indica que finalizó el ciclo y que la secadora no se puede operar. Las monedas que se hayan colocado o los ingresos de tarjeta de débito permanecerán en el depósito, pero no se pueden utilizar hasta que se abra y se cierre la puerta, lo cual reanuda el funcionamiento normal. Si falla un interruptor de una puerta, este se debe sustituir antes de que se pueda reanudar el funcionamiento normal.

COLD START (INICIO EN FRÍO, PRIMER USO INICIAL): La secadora está programada de fábrica de la siguiente manera:

Tiempo de secado de cinco minutos/moneda de 25 centavos (moneda 1)

Precio de secado de \$ 1,50 (ciclo fijo con tiempo adicional – modelos con moneda)

Precio de secado de \$ 0,00 (ciclo fijo – modelos sin moneda/ modelos habilitados para tarjeta)

WARM START (INICIO EN CALIENTE, DESPUÉS DE UN CORTE DE CORRIENTE): Algunos segundos después de que la energía haya vuelto, si un ciclo se encontraba en curso en el momento del corte, aparecerá “RESELECT CYCLE” (VUELVA A SELECCIONAR EL CICLO) en la pantalla, lo que indica que debe presionar el botón para reiniciar la secadora.

PRECIO: Después de que se abre y cierra la puerta tras un ciclo finalizado, la pantalla indica el precio del ciclo (a menos que esté configurado para funcionar sin cobrar). A medida que caen las monedas o llega el pago con débito, la pantalla cambiará para guiar al usuario para que comience un ciclo.

Hay cuatro (4) tipos de precios de la secadora:

Precio fijo “Venta”

Una secadora programada para un funcionamiento de “ciclo fijo” solamente puede aceptar tiempo adicional que se haya acumulado en incrementos iguales a la duración de un ciclo de secado completo. Se puede comprar una cantidad máxima de minutos; no se da crédito adicional por monedas adicionales una vez que aparece el máximo de minutos en la pantalla.

Precio del acumulador

Si se configura el precio de una moneda en 1, rige el precio del acumulador (los modelos apilados con moneda también requieren que se seleccione la opción de ciclo fijo con tiempo adicional). El tiempo del ciclo se puede comprar con una moneda a la vez (modelos con moneda), hasta el tiempo máximo. Los modelos apilados con moneda asignarán todo el dinero a un ciclo presionando una sola vez un botón, mientras se encuentre en el modo de precio del acumulador.

Ciclo fijo con precio por tiempo adicional

Una secadora programada con la función de “tiempo adicional” permitirá que se agregue tiempo a un ciclo de secado en funcionamiento, en incrementos iguales al número de minutos de secado por una moneda de 25 centavos (moneda 1), hasta el máximo de minutos, independientemente del monto necesario para poner en marcha la secadora. No se darán créditos por las monedas o el débito ingresado cuando aparece el máximo de minutos.

Modelos sin moneda/habilitados para tarjeta: En el modo de débito mejorado, el precio del tiempo adicional se puede fijar independientemente. (Consulte VALOR DE LA MONEDA 2), y el tiempo adicional se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$\frac{\text{precio por tiempo adicional}}{\text{precio de ciclo completo}} = \frac{\text{cantidad de tiempo adicional}}{\text{duración de ciclo completo}}$$

Los incrementos con centavos no están permitidos en las compras de tiempo adicional.



CICLOS GRATUITOS: Esto se establece cuando ajusta el precio del ciclo en cero. Cuando esto ocurre, aparecerá SELECT CYCLE (SELECCIONAR CICLO) en lugar del precio del ciclo. Todo ciclo que haya comenzado como un ciclo gratuito finalizará automáticamente cuando se abra la puerta.

LISTA PARA TARJETA DE DÉBITO: Esta secadora está lista para las tarjetas de débito. Aceptará una variedad de sistemas de tarjeta de débito, pero NO viene con un lector de tarjetas de débito. Consulte al fabricante del lector de tarjetas de débito para informarse sobre la programación adecuada en secadoras. En los modelos convertidos al sistema de tarjetas de débito de Generación 1, los pulsos de débito representan al equivalente de una moneda (moneda 1).

Pantalla



Después de que se instale y enchufe la secadora, la pantalla muestra “0 minutos” (0 minutos).

Modelos apilados sin moneda/habilitados para tarjeta

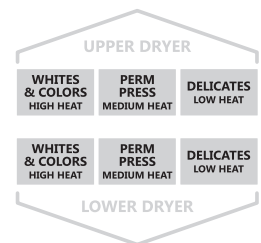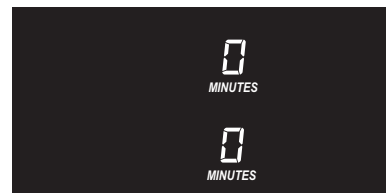

Una vez que se haya enchufado la unidad y se haya abierto y cerrado la puerta de la secadora se mostrará el precio en la pantalla. En los modelos sin moneda/habilitados para tarjeta que se hayan programado para dar ciclos gratuitos, destellará “SELECT CYCLE” (SELECCIONAR CICLO – no se muestra) en la pantalla.

Modelos apilados con moneda

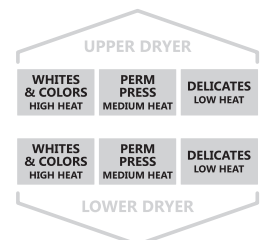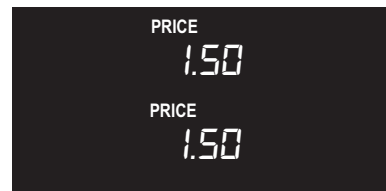

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

Procedimientos de programación del control

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

Los botones para la selección de las telas y la pantalla digital se utilizan para programar los controles de la secadora. En la pantalla se pueden mostrar cuatro números y/o letras y un punto decimal. Estos se usan para indicar los códigos de programación y los valores relacionados de los códigos para el uso de la programación del electrodoméstico.

Cómo utilizar los botones para programar los mandos

1. El botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR) se usa para ajustar los valores asociados con el código de programación. Presionar el botón cambiará el valor en incrementos de uno (1). Es posible efectuar ajustes rápidamente si se mantiene presionado el botón.
2. El botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) permite recorrer los códigos de programación. Presionar este botón avanzará al siguiente código de programación disponible. Si mantiene presionado el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE), hará avanzar automáticamente los códigos de programación a una velocidad más rápida que uno (1) por segundo.
3. El botón DELICATES (ROPA DELICADA) se utiliza para seleccionar o deseleccionar opciones.

IMPORTANTE: La consola no se debe abrir a menos que se haya desconectado el suministro eléctrico a la secadora. Para tener acceso al conector AA1:

- Desenchufe la secadora o desconecte el suministro de energía.
- Abra la consola, desconecte el enchufe en AA1 y luego cierre la consola.
- Enchufe la secadora o reconecte el suministro de energía.

■ Modelos apilados con moneda: Inserte la llave del panel de acceso y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj.

■ Modelos apilados sin moneda/habilitados para tarjeta: Una vez que se haya instalado el lector de tarjeta de débito (según las instrucciones del fabricante de lectores), se puede ingresar al modo de preparación insertando la tarjeta de programación manual (provista por el fabricante de lectores) en la ranura para tarjeta.

Si no se tiene una tarjeta de programación manual, se puede ingresar al modo de programación manual girando la llave del panel de acceso.

La secadora se encuentra ahora en el modo de programación.

NOTA: Esta secadora viene configurada de fábrica y no necesita programación adicional. Sin embargo, si desea cambiar los ajustes, siga la guía "Códigos de programación" a continuación.

- Las unidades con moneda se configuran de forma predeterminada en la fábrica con el precio de ciclo fijo con tiempo adicional.
- Las unidades sin moneda/habilitadas para tarjeta se configuran previamente para una operación con ciclo gratuito, de manera que se puedan poner a funcionar sin lectores ni monedas.

Códigos de programación

- El botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) le permite avanzar de un código a otro.
- El botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR) cambiará el valor del código.
- El botón DELICATES (ROPA DELICADA) seleccionará las opciones o anulará la selección.

MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: Los códigos de programación son los mismos que para los modelos con moneda, salvo cuando se menciona.

NOTA: En todos los modelos de secadoras apiladas, las selecciones de programación se aplican a ambas secadoras. Se accede a las selecciones de secadoras apiladas presionando los botones LOWER DRYER (SECADORA INFERIOR); no puede programar la secadora superior de forma diferente a la secadora inferior ni viceversa.

El código de programación se indica con uno o dos caracteres al lado izquierdo. El valor del código de programación se indica con dos o tres caracteres al lado derecho.

Código Explicación

606 PRECIO DEL CICLO NORMAL

El modo 6 le permite configurar cuántas monedas de 25 centavos (moneda 1) quiere que los clientes paguen por el ciclo (es decir, si el modo 6 está configurado en 6, significa que se necesitarán 6 monedas o \$1,50 para iniciar el ciclo).

- 606 Avance de 0 a 39 presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). Ajuste de fábrica de 6 monedas de 25 centavos = \$1,50.
SOLO MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: Configuración de fábrica para 0 monedas de 25 centavos.
- Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

705 TIEMPO DE SECADO NORMAL

El modo 7 es la cantidad de tiempo por ciclo en minutos. Utiliza la cantidad de monedas de 25 centavos del modo 6 y la multiplica por la cantidad configurada en el modo 7 para obtener la duración del ciclo (es decir, si el modo 6 es igual a 6 y el modo 7 es igual a 5, el tiempo por ciclo es de 6 x 5 o 30 minutos).

- 705 Ajuste de fábrica de 5 minutos por cada moneda. Al presionar el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR), el valor se configura de 1 al valor máximo de minutos.
- Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

800 PRECIO POR TIPO DE SECADORA

El modo 8 le permite configurar un tiempo adicional para que el usuario conserve la ropa adentro y continúe el ciclo (es decir, si está configurado en 00, el cliente puede obtener un tiempo adicional del ciclo de 5 minutos [configuración de fábrica] por una moneda de 25 centavos que introduzca). Si el modo 8 está configurado en FC, no se permite tiempo adicional.

800 Ciclo fijo con tiempo adicional.

- 8FC Ciclo fijo.
Use el botón DELICATES (ROPA DELICADA) para hacer esta selección.
SOLO MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA (PR): Configuración de fábrica para FC (Ciclo fijo).
MODELO CON MONEDA: Preajuste de fábrica de 00
- Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

9 00 OPCIÓN DE CONTADOR DE CICLO

Esta opción NO ESTÁ SELECCIONADA "OFF" (DESACTIVADA) o ESTÁ SELECCIONADA "ON" (ACTIVADA).

El modo 9 le permite llevar un registro de cuántos ciclos ha realizado su máquina.

- 9 00 No seleccionada "OFF" (DESACTIVADA).
9 0C Seleccionada "ON" (ACTIVADA) y no puede deseleccionarse.
- Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para seleccionar "ON" (ACTIVADA). Una vez que se selecciona "ON" (ACTIVADA), no se puede anular.
 - Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

Si se selecciona el contador de ciclos (9 0C), lo siguiente es correcto:

1 00	Ciclos en CIENTOS	1 02 = 200
2 00	Ciclos en UNIDADES	2 25 = 25
		CICLOS TOTALES = 225

Esta opción es "VIEW ONLY" (SOLO LECTURA) y no se puede borrar.

- Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

Código Explicación

El modo 1.00 indica cuánto dinero ha recolectado la máquina si quiere llevar un registro de eso.

1. 00	OPCIÓN DE CONTADOR DE DINERO Esta opción está NO SELECCIONADA "OFF" (DESACTIVADA) o SELECCIONADA "ON" (ACTIVADA).
1. 00	No seleccionada "OFF" (DESACTIVADA).
1. 0C	Seleccionada "ON" (ACTIVADA). ■ Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para seleccionar "ON" (ACTIVADA) y tres veces consecutivas para quitar la opción (No seleccionada "OFF" [DESACTIVADA]). El contador se reinicia al pasar de "OFF" (DESACTIVADO) a "ON" (ACTIVADO).
1. C0	Seleccionada "ON" (ACTIVADA) y no puede deseleccionarse. ■ Para seleccionar "ON" (ACTIVADA) y que no se pueda anular la selección, seleccione primero "ON" (ACTIVADA) y luego en menos de dos segundos, presione dos veces el botón DELICATES (ROPA DELICADA), el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR) una vez y salga del modo de programación. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

El modo 2.00 le permite configurar precios especiales, por ejemplo, un costo o una duración del ciclo diferente en horas específicas de días específicos.

2.00	OPCIONES DE PRECIOS ESPECIALES Esta opción está NO SELECCIONADA "OFF" (DESACTIVADA) o SELECCIONADA "ON" (ACTIVADA).
2. 00	No seleccionada "OFF" (DESACTIVADA) y el próximo código disponible será A.00.
2. SP	Seleccionada "ON" (ACTIVADA). ■ Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) una vez para cambiar esta selección.

Si SPECIAL PRICING OPTION (OPCIÓN DE PRECIO ESPECIAL) está seleccionada, se puede acceder a los códigos desde "3.XX" hasta "9.XX".

- Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

Si se selecciona el contador de dinero (1.0C o 1.C0), lo siguiente es correcto:

3 00	Dólares en CIENTOS	3 01 = \$ 100,00
4 00	Dólares en UNIDADES	4 68 = \$ 68,00
5 00	Número de CENTAVOS	5 75 = \$ 00,75
		TOTAL = \$ 168,75

OPCIONES 3.XX A 9.XX QUE DEBE UTILIZAR SI SE HA SELECCIONADO SPECIAL PRICING (PRECIO ESPECIAL). Si no se seleccionan precios especiales, estas opciones se ignoran y se vuelve a la configuración predeterminada de los tiempos de los modos 6 y 7.

Código	Explicación
3.06	PRECIO DE CICLO ESPECIAL
3.06	Representa el número de monedas de 25 centavos (moneda 1) para poner en marcha la secadora. Se puede ajustar de 0 a 39. (Consulte VALOR DE LA MONEDA 1 b.05). Avance de 0 a 39 presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). Ajuste de fábrica de 6 monedas de 25 centavos = \$1,50. SOLO MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: Configuración de fábrica para 0 monedas de 25 centavos. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.
4.05	TIEMPO ESPECIAL DE SECADO
4.05	Representa el número de minutos por cada moneda de 25 centavos (moneda 1). ■ Ajuste de fábrica de 5 minutos por cada moneda. Ejemplo: 6 monedas de 25 centavos x 5 minutos = 30 minutos. ■ Al presionar el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR), el valor se puede ajustar de 1 al valor máximo de minutos. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.
5.00	TIME-OF-DAY CLOCK (RELOJ CON LA HORA DEL DÍA), MINUTOS
5.00	Este es el TIME-OF-DAY CLOCK (RELOJ CON LA HORA DEL DÍA), para ajustar los minutos; seleccione de 0 a 59 minutos presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.
6.00	RELOJ CON LA HORA DEL DÍA, HORAS NOTA: Usa la hora militar o un reloj de 24 horas.
6.00	Este es el TIME-OF-DAY CLOCK (RELOJ CON LA HORA DEL DÍA), para ajustar las horas; seleccione de 0 a 23 horas presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

Código	Explicación																								
7. 00	HORA DE INICIO DEL PRECIO ESPECIAL NOTA: Usa la hora militar o un reloj de 24 horas.																								
7. 00	Esta es la hora de inicio; de 0 a 23 horas. ■ Seleccione START HOUR (HORA DE INICIO) presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.																								
8. 00	HORA DE FINALIZACIÓN DEL PRECIO ESPECIAL NOTA: Usa la hora militar o un reloj de 24 horas.																								
8. 00	Esta es la hora de detención; de 0 a 23 horas. ■ Seleccione STOP HOUR (HORA DE FINALIZACIÓN) presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.																								
9. 10	DÍA DE PRECIO ESPECIAL*																								
9. 10	Esto representa el día de la semana y si se ha seleccionado o no un precio especial para ese día. Un número seguido de "0" indica que no se ha hecho ninguna selección para ese día en particular (9.10). Un número seguido por la letra "S" indica que se ha hecho una selección para ese día (9.1S). Los días de la semana (de 1 a 7) se seleccionan presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). Presione una vez el botón DELICATES (ROPA DELICADA) para seleccionar el precio especial para cada día elegido. Cuando salga del código de programación "9", la pantalla debe mostrar el día actual de la semana:																								
<table><tr><th>PANTALLA</th><th>DÍA DE LA SEMANA</th><th>CÓDIGO (seleccionado)</th></tr><tr><td>10</td><td>Día 1 = domingo</td><td>1S</td></tr><tr><td>20</td><td>Día 2 = lunes</td><td>2S</td></tr><tr><td>30</td><td>Día 3 = martes</td><td>3S</td></tr><tr><td>40</td><td>Día 4 = miércoles</td><td>4S</td></tr><tr><td>50</td><td>Día 5 = jueves</td><td>5S</td></tr><tr><td>60</td><td>Día 6 = viernes</td><td>6S</td></tr><tr><td>70</td><td>Día 7 = sábado</td><td>7S</td></tr></table> ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.		PANTALLA	DÍA DE LA SEMANA	CÓDIGO (seleccionado)	10	Día 1 = domingo	1S	20	Día 2 = lunes	2S	30	Día 3 = martes	3S	40	Día 4 = miércoles	4S	50	Día 5 = jueves	5S	60	Día 6 = viernes	6S	70	Día 7 = sábado	7S
PANTALLA	DÍA DE LA SEMANA	CÓDIGO (seleccionado)																							
10	Día 1 = domingo	1S																							
20	Día 2 = lunes	2S																							
30	Día 3 = martes	3S																							
40	Día 4 = miércoles	4S																							
50	Día 5 = jueves	5S																							
60	Día 6 = viernes	6S																							
70	Día 7 = sábado	7S																							
A. 00	OPCIÓN PARA VER EL DEPÓSITO Esta opción está NO SELECCIONADA "OFF" (DESACTIVADA) o SELECCIONADA "ON" (ACTIVADA).																								
A. 00 en el modo A, si está configurado en SC, puede ver el conteo de dinero o de ciclos cuando se quita el depósito de monedas. No seleccionada "OFF" (DESACTIVADA).																									
A. SC	Seleccionada "ON" (ACTIVADA). ■ Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) una vez para cambiar esta selección. Cuando esté seleccionada, se podrá ver el recuento del dinero o el ciclo (si las opciones de contador están seleccionadas) al retirar la caja de las monedas. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.																								

Código	Explicación
b. 05	VALOR DE LA MONEDA 1 El modo B es en el que configura cuál es el valor de 1 moneda en monedas de 5 centavos para la entrada de moneda 1. Esta es la configuración predeterminada (es decir, 05 = \$0,25). b. 05 ■ Al presionar el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR), tendrá la opción de 1 a 199 monedas de 5 centavos. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.
C. 20	VALOR DE LA MONEDA 2 El modo C es igual al modo b, pero para configurar el valor de entrada de moneda 2 en monedas de 5 centavos. (Esto es para dos monedas diferentes: si tiene una moneda de \$1 y una moneda de \$0,25.) De lo contrario, la moneda 1 está configurada para todos los modelos y tiene una configuración predeterminada de una moneda de 25 centavos o \$0,25. C. 20 Esto representa el valor de la moneda 2 en el número de monedas de 5 centavos: 20 = \$1,00. ■ Al presionar el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR), tendrá la opción de 1 a 199 monedas de 5 centavos. SOLO MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: Para los modelos sin moneda/habilitados para tarjeta que utilizan débito mejorado, este campo representa el valor del tiempo adicional en monedas de 5 centavos. MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: Configuración de fábrica para \$ 0,25. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.
E. 00	OPCIÓN DE AÑADIR MONEDAS Esta opción está NO SELECCIONADA "OFF" (DESACTIVADA) o SELECCIONADA "ON" (ACTIVADA). Esta opción hace que la pantalla del cliente muestre el número de monedas (moneda 1) que se deben introducir, en lugar del importe en dólares y centavos. El número de la pantalla cambia a medida que se acepten las monedas. El modo E le permite cambiar la pantalla para que muestre cuántas monedas faltan agregar para iniciar el ciclo o el importe que debe agregarse para el ciclo. E. 00 No seleccionada "OFF" (DESACTIVADA). E. AC Seleccionada "ON" (ACTIVADA). ■ Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para cambiar esta selección. SOLO MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: En el modo de débito mejorado, esta opción no se puede seleccionar. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

Código	Explicación																								
7. 00	HORA DE INICIO DEL PRECIO ESPECIAL NOTA: Usa la hora militar o un reloj de 24 horas.																								
7. 00	Esta es la hora de inicio; de 0 a 23 horas. ■ Seleccione START HOUR (HORA DE INICIO) presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.																								
8. 00	HORA DE FINALIZACIÓN DEL PRECIO ESPECIAL NOTA: Usa la hora militar o un reloj de 24 horas.																								
8. 00	Esta es la hora de detención; de 0 a 23 horas. ■ Seleccione STOP HOUR (HORA DE FINALIZACIÓN) presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.																								
9. 10	DÍA DE PRECIO ESPECIAL*																								
9. 10	Esto representa el día de la semana y si se ha seleccionado o no un precio especial para ese día. Un número seguido de "0" indica que no se ha hecho ninguna selección para ese día en particular (9.10). Un número seguido por la letra "S" indica que se ha hecho una selección para ese día (9.1S). Los días de la semana (de 1 a 7) se seleccionan presionando el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR). Presione una vez el botón DELICATES (ROPA DELICADA) para seleccionar el precio especial para cada día elegido. Cuando salga del código de programación "9", la pantalla debe mostrar el día actual de la semana:																								
<table><tr><th>PANTALLA (seleccionado)</th><th>DÍA DE LA SEMANA</th><th>CÓDIGO</th></tr><tr><td>10</td><td>Día 1 = domingo</td><td>1S</td></tr><tr><td>20</td><td>Día 2 = lunes</td><td>2S</td></tr><tr><td>30</td><td>Día 3 = martes</td><td>3S</td></tr><tr><td>40</td><td>Día 4 = miércoles</td><td>4S</td></tr><tr><td>50</td><td>Día 5 = jueves</td><td>5S</td></tr><tr><td>60</td><td>Día 6 = viernes</td><td>6S</td></tr><tr><td>70</td><td>Día 7 = sábado</td><td>7S</td></tr></table> ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.		PANTALLA (seleccionado)	DÍA DE LA SEMANA	CÓDIGO	10	Día 1 = domingo	1S	20	Día 2 = lunes	2S	30	Día 3 = martes	3S	40	Día 4 = miércoles	4S	50	Día 5 = jueves	5S	60	Día 6 = viernes	6S	70	Día 7 = sábado	7S
PANTALLA (seleccionado)	DÍA DE LA SEMANA	CÓDIGO																							
10	Día 1 = domingo	1S																							
20	Día 2 = lunes	2S																							
30	Día 3 = martes	3S																							
40	Día 4 = miércoles	4S																							
50	Día 5 = jueves	5S																							
60	Día 6 = viernes	6S																							
70	Día 7 = sábado	7S																							
A. 00	OPCIÓN PARA VER EL DEPÓSITO Esta opción está NO SELECCIONADA "OFF" (DESACTIVADA) o SELECCIONADA "ON" (ACTIVADA).																								
A. 00 en el modo A,	si está configurado en SC, puede ver el conteo de dinero o de ciclos cuando se quita el depósito de monedas. No seleccionada "OFF" (DESACTIVADA).																								
A. SC	Seleccionada "ON" (ACTIVADA). ■ Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) una vez para cambiar esta selección. Cuando esté seleccionada, se podrá ver el recuento del dinero o el ciclo (si las opciones de contador están seleccionadas) al retirar la caja de las monedas. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.																								

Código	Explicación
b. 05	VALOR DE LA MONEDA 1 El modo B es en el que configura cuál es el valor de 1 moneda en monedas de 5 centavos para la entrada de moneda 1. Esta es la configuración predeterminada (es decir, 05 = \$0,25).
b. 05	■ Al presionar el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR), tendrá la opción de 1 a 199 monedas de 5 centavos. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.
C. 20	VALOR DE LA MONEDA 2 El modo C es igual al modo b, pero para configurar el valor de entrada de moneda 2 en monedas de 5 centavos. (Esto es para dos monedas diferentes: si tiene una moneda de \$1 y una moneda de \$0,25.) De lo contrario, la moneda 1 está configurada para todos los modelos y tiene una configuración predeterminada de una moneda de 25 centavos o \$0,25.
C. 20	Esto representa el valor de la moneda 2 en el número de monedas de 5 centavos: 20 = \$1,00. ■ Al presionar el botón WHITES AND COLORS (ROPA BLANCA Y DE COLOR), tendrá la opción de 1 a 199 monedas de 5 centavos. SOLO MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: Para los modelos sin moneda/habilitados para tarjeta que utilizan débito mejorado, este campo representa el valor del tiempo adicional en monedas de 5 centavos. MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: Configuración de fábrica para \$ 0,25. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.
E. 00	OPCIÓN DE AÑADIR MONEDAS Esta opción está NO SELECCIONADA "OFF" (DESACTIVADA) o SELECCIONADA "ON" (ACTIVADA). Esta opción hace que la pantalla del cliente muestre el número de monedas (moneda 1) que se deben introducir, en lugar del importe en dólares y centavos. El número de la pantalla cambia a medida que se acepten las monedas.
E. 00	El modo E le permite cambiar la pantalla para que muestre cuántas monedas faltan agregar para iniciar el ciclo o el importe que debe agregarse para el ciclo.
E. 00	No seleccionada "OFF" (DESACTIVADA).
E. AC	Seleccionada "ON" (ACTIVADA). ■ Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para cambiar esta selección. SOLO MODELOS SIN MONEDA/HABILITADOS PARA TARJETA: En el modo de débito mejorado, esta opción no se puede seleccionar. ■ Presione el botón PERM. PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) una vez para avanzar al siguiente código.

SALIDA DEL MODO DE PROGRAMACIÓN

Modelos apilados: Gire la llave del panel de acceso de regreso a su posición original.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO

Si se ingresa el modo de programación y se produce una de las siguientes situaciones, el código de diagnóstico adecuado aparecerá en la pantalla.

SECADORAS APILADAS

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
d1	Estado inválido del circuito de la puerta superior de la secadora – el control CSP Venus no diferencia entre el estado inválido y el de puerta abierta.
d4	El control CSP Venus enviará este error cuando el circuito de retroalimentación del motor superior haya detectado voltaje con la puerta abierta, o cuando el motor no debería estar encendido. El control no sabe si el relé está mal (pegado), el circuito de accionamiento del relé está mal (ha tenido un corto circuito, causando que el relé del motor permanezca encendido), o si el circuito de retroalimentación del relé está mal.
d5	Falla de la Moneda 1. La pantalla se pone en blanco. Pase a modo de servicio para verificar el error d5. Verifique la conexión del conector AA4 y corrobore que no haya un bloqueo en el depósito de moneda 1.
d9	Bajo voltaje.
d12	El motor de la secadora inferior detecta un error de circuito en el tablero de control, o se debe a una interferencia en la línea de energía (la pantalla de ciclos de la secadora inferior y la pantalla de la secadora inferior se desactivan hasta que se borre manualmente el código de diagnóstico).
d13	Falla de la Moneda 2. La pantalla se pone en blanco. Pase a modo de servicio y verifique el error d13. Verifique la conexión del conector AA5 de moneda 2 y corrobore que no haya un bloqueo en el depósito de moneda 2.
d14	El motor de la secadora superior detecta. La pantalla de la secadora superior está desactivada. Asegúrese de que el conector AA7 esté conectado.
d16	Error de comunicación de la tarjeta de débito de Generación 2. Desenchufe el lector de tarjetas y vuélvalo a enchufar para que se reinicie.
d17	La puerta de la secadora inferior detecta un error en el tablero de control, o se debe a una interferencia en la línea de energía (la pantalla de ciclos de la secadora inferior y la pantalla de la secadora inferior se desactivan hasta que se despeje manualmente el código de diagnóstico).
d20	Error del circuito de control del motor de la secadora inferior (la pantalla de ciclos de la secadora inferior y la pantalla de la secadora inferior se desactivan hasta que se borre manualmente el código de diagnóstico).
d23	Interruptor del botón superior atascado (ciclo de la secadora superior y pantalla de la secadora superior desactivados durante 30 s o código de diagnóstico borrado). La función se normalizará cuando no se detecte el interruptor atascado.
d24	Interruptor del botón inferior atascado (ciclo de la secadora inferior y pantalla de la secadora inferior desactivados durante 30 s o código de diagnóstico borrado). La función se normalizará cuando no se detecte el interruptor atascado.

GARANTÍA LIMITADA DE WHIRLPOOL® PARA LAVANDERÍAS COMERCIALES

SI NECESITA SERVICIO:

Contacte a su distribuidor autorizado de Whirlpool® Lavandería Comercial. Para ubicar a su distribuidor autorizado de productos comerciales de lavandería de Whirlpool®, llame al: **1-800-662-3587**, o bien para consultas por internet, visite **www.whirlpoolcommerciallaundry.com**.

Para correspondencia escrita:

Whirlpool® Commercial Laundry Service Department
2000 N M 63
Benton Harbor, Michigan 49022-2632 EE. UU.

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS (PIEZAS Y MANO DE OBRA)

Durante los 90 días a partir de la fecha de compra original, siempre y cuando este aparato comercial haya sido instalado, mantenido y operado según las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Whirlpool Corporation (en lo sucesivo denominada "Whirlpool") se hará cargo de las piezas de repuesto especificadas de fábrica para corregir defectos en los materiales o la mano de obra, existentes en el momento de la compra de este electrodoméstico principal.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (PIEZAS Y MANO DE OBRA)

Durante los dos primeros años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando este aparato comercial haya sido instalado, mantenido y operado de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan o se proporcionan con el producto, Whirlpool pagará por las piezas de repuesto especificadas de fábrica para corregir defectos en los materiales o la fabricación existentes al momento de la compra de este electrodoméstico comercial.

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. Whirlpool le recomienda usar un proveedor de servicios "dentro de la red" para diagnosticar y reparar su producto de Lavandería Comercial. Whirlpool no será responsable según esta garantía de proporcionar piezas de repuesto adicionales como resultado de un diagnóstico o una reparación incorrectos a cargo de una compañía de servicio "fuera de la red". Esta garantía limitada es válida en Estados Unidos o en Canadá y se aplica solamente cuando el aparato comercial se use en el país en el que se ha comprado. Esta garantía limitada está en vigencia a partir de la fecha de la compra del consumidor original. Se requiere un comprobante de la fecha de compra original para obtener servicio según esta garantía limitada.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

1. Todos los demás costos, incluidos la mano de obra, el transporte, el envío o las tasas aduaneras por piezas cubiertas.
2. Piezas de repuesto especificadas por la fábrica si este aparato comercial se usa de un modo diferente al uso comercial normal o cuando se use de una manera contraria a las instrucciones publicadas para el usuario u operador y/o las instrucciones de instalación.
3. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su aparato comercial, para enseñarle a usar su aparato comercial, para cambiar o reparar fusibles de la casa o para corregir la instalación eléctrica o de plomería externa.
4. Visitas de servicio técnico para reparar o reemplazar focos para electrodomésticos, filtros de aire o filtros de agua. Las piezas de consumo están excluidas de la cobertura de la garantía.
5. Daños causados por la manipulación indebida del producto durante la entrega, robo, accidente, alteración, uso indebido, abuso, incendio, inundación, hechos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería locales o el empleo de productos no aprobados por Whirlpool.
6. Recogida y entrega. Este aparato comercial está diseñado para ser reparado en el lugar.
7. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en el aparato.
8. La remoción y reinstalación de su aparato si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.
9. Daños resultantes de la exposición a sustancias químicas.
10. Cambios en el edificio, la habitación o el lugar necesarios para que el aparato comercial funcione correctamente.
11. Piezas de repuesto especificadas por la fábrica en aparatos comerciales con números de modelo/serie originales que se hayan removido, alterado o que no se puedan identificar con facilidad.
12. Cambio de color, herrumbre u oxidación de superficies de acero inoxidable.
13. Piezas de repuesto especificadas por la fábrica como resultado de un diagnóstico o una reparación incorrectos a cargo de una compañía de servicio "fuera de la red".

El costo de la reparación o el reemplazo según estas circunstancias excluidas correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O GARANTÍA IMPLÍCITA DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A DOS AÑOS O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. Algunos estados y provincias no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación, de modo que la limitación antes indicada quizá no le corresponda. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

EXCLUSIÓN DE DECLARACIONES FUERA DE LA GARANTÍA

Whirlpool no hace declaraciones acerca de la calidad, durabilidad o necesidad de servicio técnico o reparación de este aparato principal aparte de las declaraciones incluidas en esta Garantía. Si desea una garantía más prolongada o más completa que la garantía limitada que se incluye con este aparato principal, debe dirigirse a Whirlpool o a su distribuidor para la compra de una garantía extendida.

LIMITACIÓN DE RECURSOS; EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. WHIRLPOOL NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que estas limitaciones y exclusiones quizá no le correspondan. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

