


DISHWASHER SPIN AND LOAD RACK TIPS

Spin and Load Rack

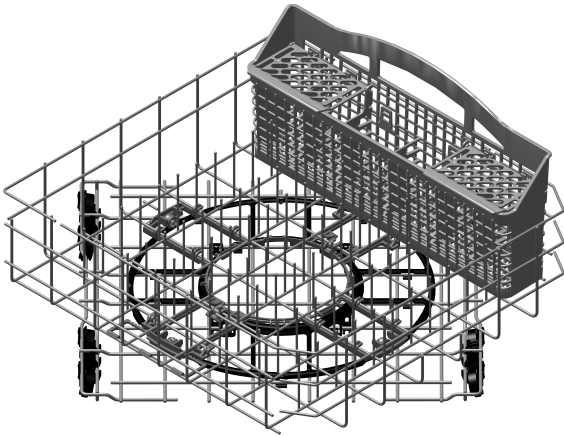


Your dishware may be equipped with a 360° spinning lower level rack that provides an inclusive design and aid loading usability.

NOTE: Features are model-specific. Your dishwasher may not have all features described. If you are interested in purchasing this kit to replace your current rack, reference to part number W11758840.


See Quick Start Guides for possible dishwasher loading patterns for all dish racks.

1. Roll the rack out of the tub.

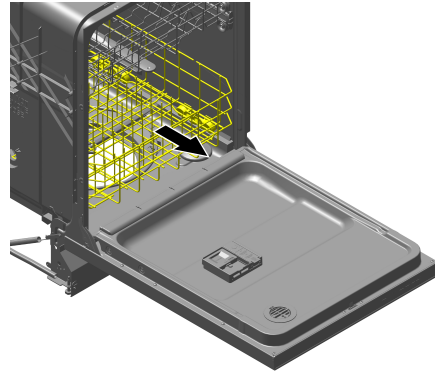


2. Rotate the rack as needed to load and unload Dishwasher.

NOTE: Rack can be rotated 360° to aid in loading.

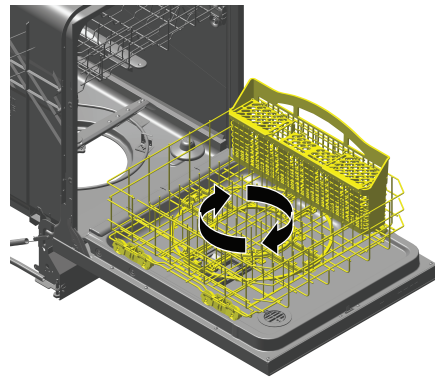


3. Roll the rack back towards the tub until it is securely placed.

NOTE: Position the rack so that the silverware basket should be located on the right side as shown in the figure. The door will not close if not oriented properly.

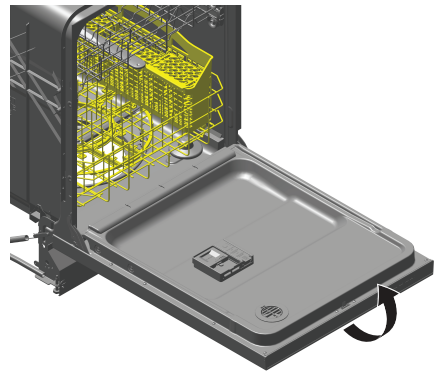

CONSEILS POUR LE PANIER SPIN AND LOAD DU LAVE-VAISSELLE

Panier Spin and Load

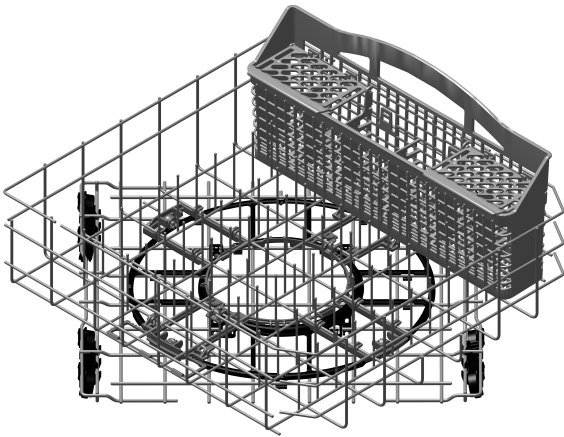


Votre lave-vaisselle peut être équipé d'un panier inférieur pivotant à 360° qui offre une conception inclusive et facilite le chargement.

REMARQUE : Les caractéristiques sont spécifiques à chaque modèle. Votre lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les caractéristiques indiquées. Si vous souhaitez acheter cette trousse pour remplacer votre panier actuel, consulter la pièce numéro W11758840.


Voir les guides de démarrage rapide pour connaître les moyens de chargement possibles du lave-vaisselle pour tous les paniers à vaisselle.

1. Rouler le panier hors de la cuve.

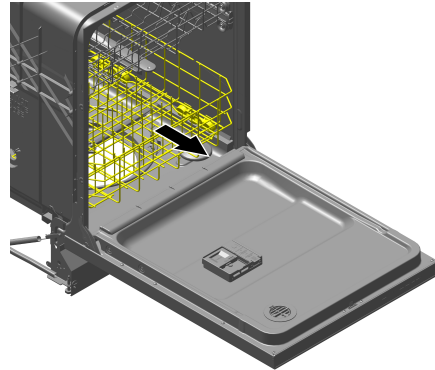

2. Faire pivoter le panier selon les besoins pour charger et décharger le lave-vaisselle.

REMARQUE : Le panier peut être tourné sur 360° pour faciliter le chargement.

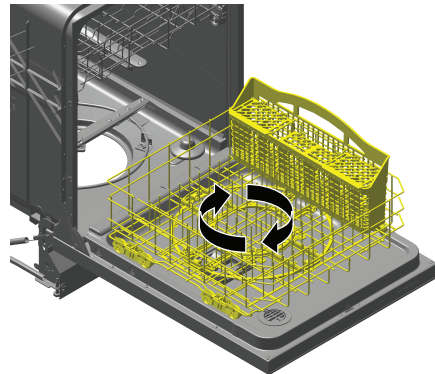

3. Rouler le support vers la cuve jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

REMARQUE : Positionner le panier de manière à ce que le panier à couverts soit situé sur le côté droit, comme indiqué dans l'illustration. La porte ne se fermera pas s'il n'est pas bien orienté.

