# CZĘŚCI I FUNKCJE

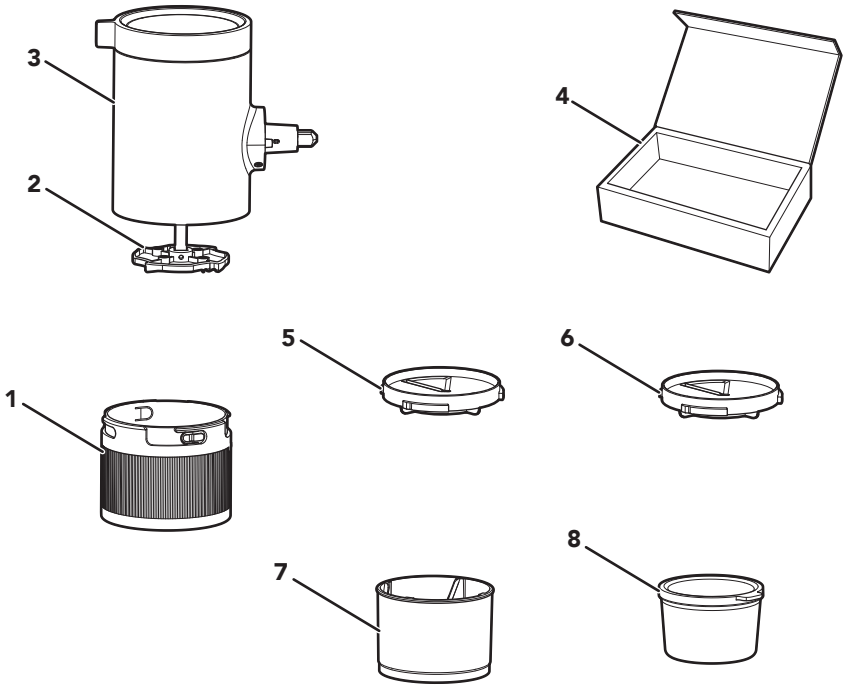


1. Odłączany pojemnik na lód
2. Popychacz do lodu
3. Górna część głównego korpusu
4. Wygodne pudełko do przechowywania
5. Ostrze do rozdrabniania na drobno
6. Ostrze do rozdrabniania na grubo
7. Osłona na pojemnik na lód
8. Plastikowe foremki do lodu z pokrywą (4 szt.)

# PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.**

Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat. Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i je przestrzegać.

Jest to znak symbolizujący zagrożenie.

Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają oprócz symbolu zagrożenia, także słowa: ˝NIEBEZPIECZEŃSTWO˝ i ˝UWAGA˝. Te słowa oznaczają, że:

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO** — **istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia, w przypadku niezastosowania się <u>natychmiast</u> do zaleceń instrukcji.**

**⚠ UWAGA** — **istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.**

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, określają rodzaj potencjalnego zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.

# WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad:**

1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
2. Tylko na terenie Unii Europejskiej: Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane.
3. Tylko na terenie Unii Europejskiej: Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
5. To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne dostępne dla użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
6. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Zabrania się pozostawiania działającego urządzenia bez nadzoru.
8. Gdy przystawka do rozdrabniania lodu ma być czyszczona lub nie będzie używana, należy wyłączyć urządzenie (OFF/0), odłączyć od zasilania i zdjąć z niego przystawkę. Przed włożeniem lub zdjęciem elementów upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i silnik nie pracuje.
9. Stosowanie akcesoriów i przystawek niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
10. Zabrania się używania urządzenia na wolnym powietrzu.
11. Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu. Nie zbliżać palców do otworu wylotowego.
12. Zabrania się używania urządzeń, których kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nastąpiła awaria urządzenia, bądź jeżeli zostało ono upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy zwrócić urządzenie do najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy albo regulacji mechanicznej lub elektrycznej.
13. Należy również zapoznać się z ważnymi środkami ostrożności podanymi w instrukcji obsługi miksera stojącego.

14. Przed przystąpieniem do zdejmowania lub zakładania części, a także przed czyszczeniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.
15. Noże są bardzo ostre. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
16. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością podano w sekcji „Konserwacja i czyszczenie”.
17. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:
    - pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
    - budynki gospodarskie;
    - przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania;
    - miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.

# NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

Szczegółowe informacje na temat produktu, instrukcje oraz filmy, w tym informacje dotyczące gwarancji, można znaleźć na stronie **www.KitchenAid.pl** lub **www.KitchenAid.eu**. Może to pomóc uniknąć kontaktu z serwisem. Aby otrzymać bezpłatną, drukowaną kopię informacji dostępnych w Internecie, zadzwoń pod numer **00 800 381 040 26.**

## START

Przystawka do rozdrabniania lodu może być używana ze wszystkimi mikserami stojącymi KitchenAid. Ostrza należy ustawić tak, aby rozdrabniać lód zgodnie z wymaganiami.

| NAZWA | CZĘŚCI | IKONA | PRZEZNACZE-NIE | PRĘDKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| Ostrze do rozdrabniania na grubo | | | Do grubszych płatków lodu/ wiórków lodu. | 10 |
| Ostrze do rozdrabniania na drobno | | | Do płatków lodu o delikatnej, puszystej konsystencji przypominają-cej śnieg. | |

**UWAGA:** szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany ostrzy znajdują się w rozdziale „WYMIANA OSTRZY”.

## TEMPEROWANIE KRĄŻKÓW LODOWYCH

Temperowanie lodu to pozostawienie go w temperaturze pokojowej do czasu, aż stanie się błyszczący, mokry i przezroczysty ze wszystkich stron. Hartowanie jest ważnym zabiegiem, jeśli zależy nam na uzyskaniu najlżejszych i najbardziej puszystych płatków lodów. O tym, ile czasu potrzeba na temperowanie, decyduje wiele czynników. W większości przypadków krążek lodu powinien być gotowy do użycia w maksymalnie 10 minut.

**UWAGA:** krążki lodu wykonane ze zwykłej wody wymagają temperowania. W przypadku przepisów na bazie mieszanek należy zapoznać się ze szczegółami przepisu w celu uzyskania instrukcji dotyczących temperowania.

Foremki do lodu pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty zarówno w przypadku grubych, jak i drobnych kawałków lodu. Łatwo można zrobić rozdrobniony lód z temperowanego lodu w foremkach.

**PORADA:** aby uzyskać najbardziej puszyste płatki lodu, zalecamy temperowanie krążka lodu przez 10 minut, a następnie użycie ostrza do drobnych płatków lodu.

# UŻYTKOWANIE PRODUKTU

## PRZYGOTOWANIE KRĄŻKÓW LODU

**1.** Napełnić foremkę do lodu wodą lub smakową mieszanką do lodu według własnego uznania.

**UWAGA:** aby foremka nie przepełniła się podczas zamrażania, należy pamiętać, aby nie napełniać jej powyżej linii widocznej poniżej jej krawędzi.

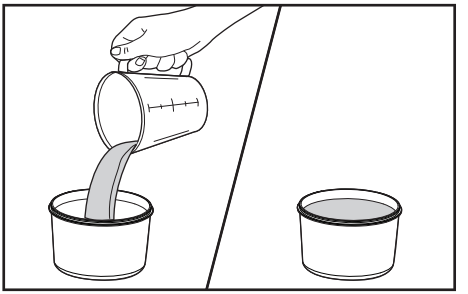

2. Założyć pokrywkę na górę foremki i umieścić ją w zamrażarce na 12–24 godz.
   **UWAGA:** czas zamrażania może się różnić i zależy zarówno od temperatury zamrażarki, jak i zawartości cukru lub alkoholu w mieszance.

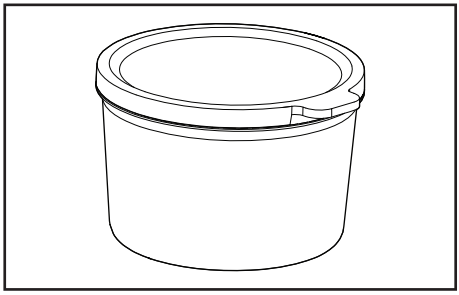

**UWAGA:** więcej informacji na temat przygotowania krążków lodu można znaleźć w rozdziale „Porady, jak uzyskać doskonałe rezultaty”.

## KONFIGURACJA I MONTAŻ – PRZYGOTOWANIE DO ROZDRABNIANIA LODU

Przed użyciem przystawki do rozdrabniania lodu należy ją wyczyścić, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w rozdziale „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”.

1. Po wyjęciu foremek z lodem z zamrażarki należy mocno nacisnąć dolną i boczne części, aby wyjąć krążki z foremek.

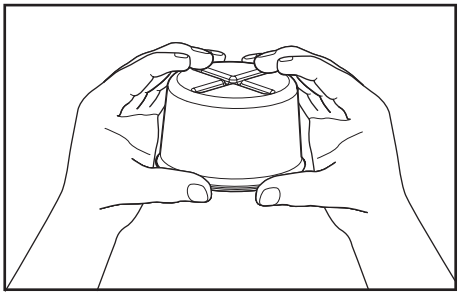

2. W przypadku przepisów z wykorzystaniem zwykłego lodu lód należy pozostawić na 10 minut – nazywa się to „temperowaniem” i zaleca się tę procedurę w celu uzyskania idealnie rozdrobnionego lodu.

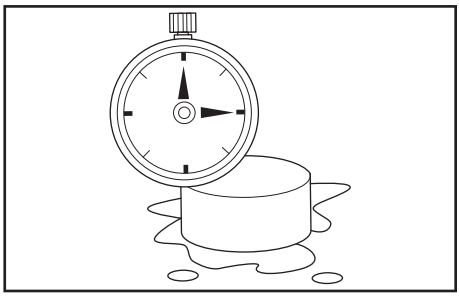

**3.** Wyłączyć mikser stojący (OFF/0) i wyjąć wtyczkę z gniazda.

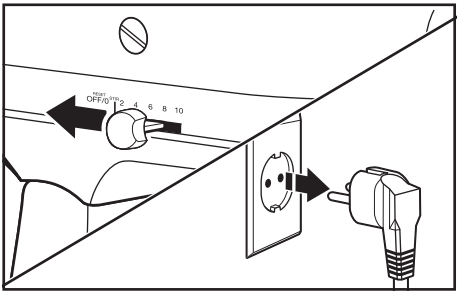


**4.** **W mikserach stojących z zaślepką gniazda przystawek na zawiasie:** Otworzyć, podnosząc do góry.

**W mikserach stojących z demontowaną zaślepką gniazda przystawek:** Obrócić śrubę przystawki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdemontować zaślepkę gniazda przystawek.

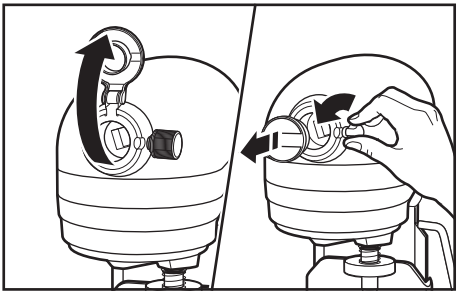

**5.** Wprowadzić główny korpus do gniazda przystawek tak, aby wał napędowy został prawidłowo osadzony w kwadratowym gnieździe przystawek. W razie potrzeby obrócić przystawkę w prawo lub lewo, aby ją prawidłowo zamocować. W prawidłowym położeniu sworzeń na obudowie przystawki pasuje do wycięcia w obrzeżu gniazda.

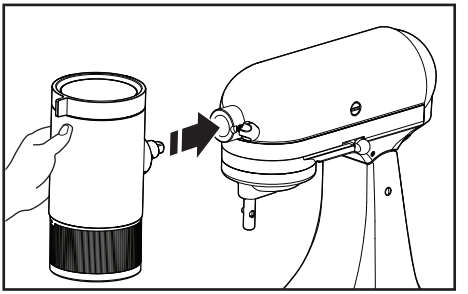

**6.** Dokręcić śrubę mocującą gniazda przystawek miksera stojącego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby pewnie przymocować przystawkę do miksera stojącego.

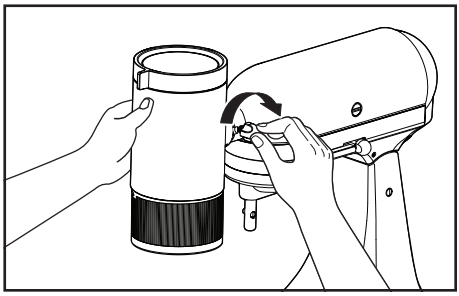

**7.** Dopilnować, by górna dźwignia obudowy była obrócona maksymalnie w lewo. Jeśli nie, obrócić ją w lewo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. W ten sposób przystawka będzie gotowa do użycia. Musi zostać zamocowana przed załadowaniem krążka lodu do pojemnika na lód i przymocowaniem go do obudowy.

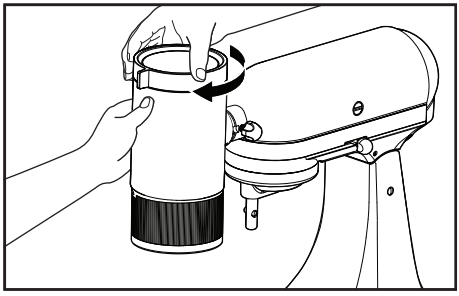

8. Zdjąć pojemnik na lód z obudowy, obracając go w prawo i ciągnąc w dół. Należy zwrócić uwagę na małą strzałkę, która musi być ustawiona w jednej linii z symbolami Lock i Unlock na obudowie.

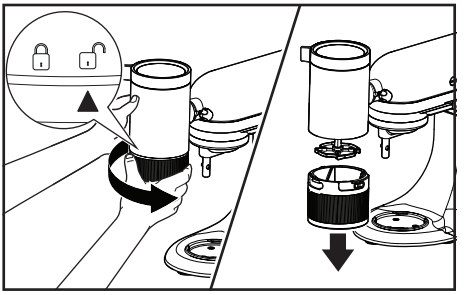

**OPCJONALNIE:** Aby wymienić ostrze, należy chwycić je od dołu i obrócić w prawo, aby je odblokować i wyjąć.

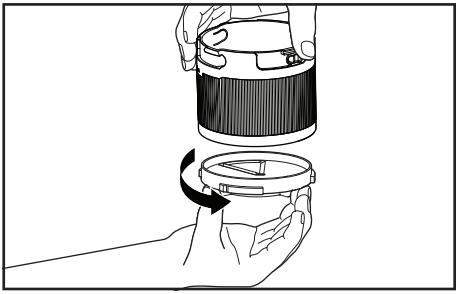

## MONTAŻ

1. Chwycić ostrze od dołu i powoli wsunąć je w dolną część pojemnika na lód, ustawiając w zazębiające się wypustki jednej linii. Po włożeniu obrócić ostrze w lewo do momentu „kliknięcia” w celu prawidłowego zablokowania ostrza na miejscu.

   **UWAGA:** każda z zazębiających się wypustek ma unikalny rozmiar, dzięki czemu ostrze może być zainstalowane tylko w prawidłowej pozycji.

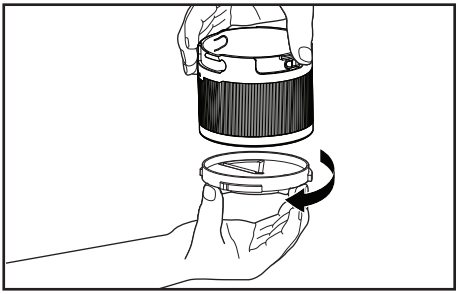

**2.** Założyć osłonę na pojemnik na lód na odłączany pojemnik na lód, a następnie włożyć do niego przygotowany krążek lodu. Krążek lodu należy włożyć tak, aby poprzeczne otwory były skierowane do góry.

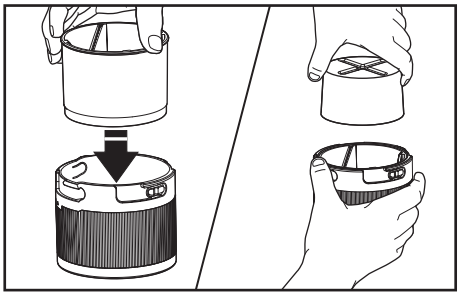

**3.** Przymocować odłączany pojemnik na lód do dolnej części głównego korpusu, obracając go w lewo w celu zablokowania.

**UWAGA:** mała strzałka na pojemniku na lód powinna być ustawiona w jednej linii z symbolami Lock i Unlock na głównym korpusie.

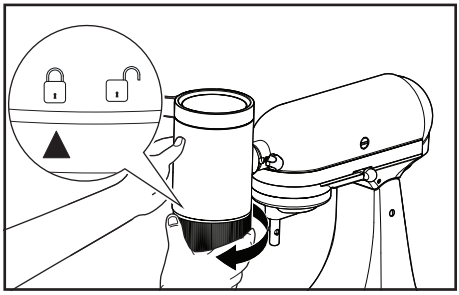

**4.** Zwolnić górną dźwignię, delikatnie obracając ją w prawo. Sprężyna zatrzaśnie się, gdy popychacz do lodu zaciśnie się na krążku lodu. Przystawka do rozdrabniania lodu jest prawidłowo zamocowana i gotowa do użycia.

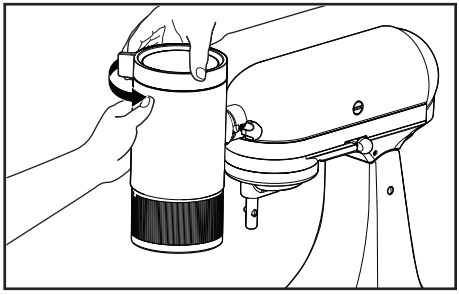

## ROZDRABNIANIE LODU

**1.** Umieścić naczynie pod przystawką do rozdrabniania lodu. Należy to zrobić przed uruchomieniem miksera.

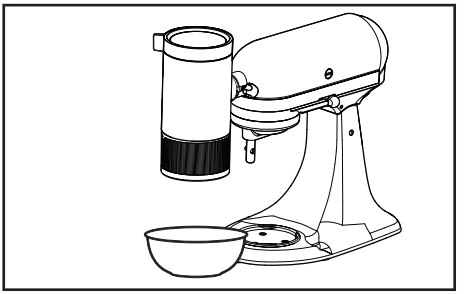

**⚠UWAGA**

**Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym**

**Podłącz wtyczkę do gniazda z uziemieniem.**

**Nie usuwać bolca uziemiającego.**

**Nie używać rozgałęziacza.**

**Zabrania się używania kabli przedłużających.**

**Niezastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do śmierci, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.**

**2.** Podłączyć wtyczkę miksera stojącego do gniazda elektrycznego z uziemieniem. Ustaw mikser na najwyższą prędkość, aby rozpocząć rozdrabnianie lodu.

**UWAGA:** warto obracać naczynie w trakcie rozdrabniania lodu, aby uzyskać bardziej równomierny, stożkowaty kopiec lodu.

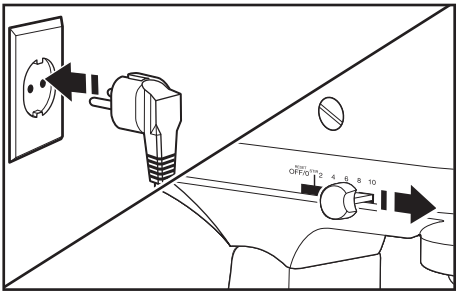

**3.** Po zakończeniu rozdrabniania wyłączyć mikser i przesunąć górną dźwignię maksymalnie w lewo do pozycji zablokowanej.

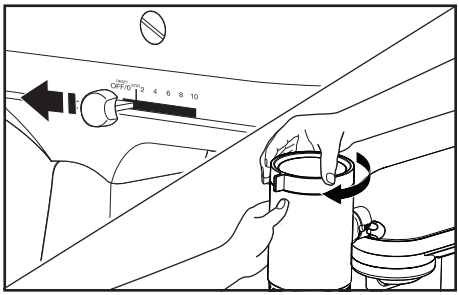


**4.** Zdjąć pojemnik na lód z obudowy, obracając go w prawo i ciągnąc w dół. Wyrzucić pozostałe kawałki lodu.

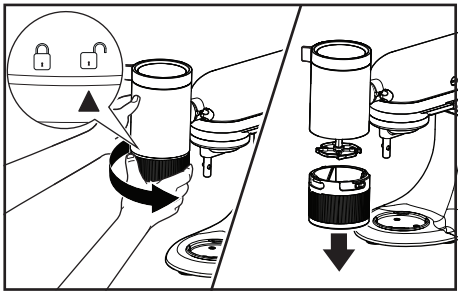

**5.** Można wzbogacić lodowy deser różnymi dodatkami smakowymi lub polewami według własnego uznania.

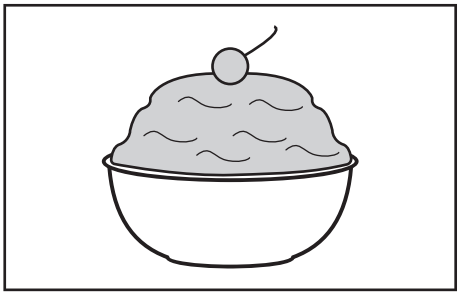

Dodatkowe wskazówki, porady i przepisy, które pomogą w pełni wykorzystać przystawkę do rozdrabniania lodu, znajdują się poniżej.

Więcej przepisów i inspiracji można znaleźć na stronie **www.KitchenAid.com**

## WYMIANA OSTRZY

1. Chwycić ostrze od dołu i obrócić w prawo, aby je wyjąć, lub w lewo, aby je zamontować.

   Po włożeniu obrócić ostrze w lewo do usłyszenia „kliknięcia” w celu prawidłowego zablokowania ostrza na miejscu.

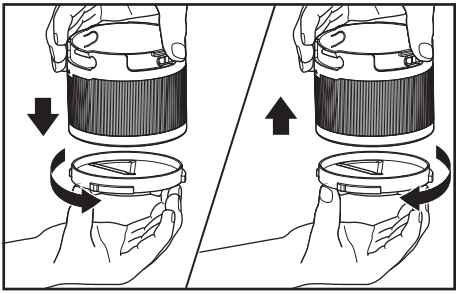

2. Każda z zazębiających się wypustek ma unikalny rozmiar, dzięki czemu ostrze może być zainstalowane tylko w prawidłowej pozycji.

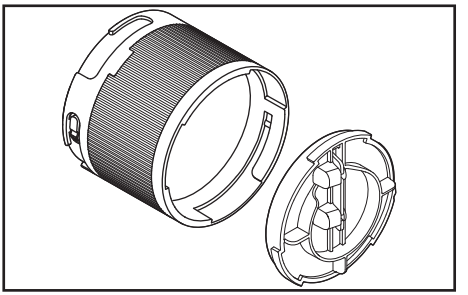

# KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

**WAŻNE:** przed przystąpieniem do zdejmowania lub zakładania części, a także przed czyszczeniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.

**UWAGA:** przed przystąpieniem do czyszczenia należy rozmontować urządzenie w prawidłowy sposób. Instrukcje można znaleźć w sekcji KONFIGURACJA i MONTAŻ w krokach 7 i 8 oraz w krokach opcjonalnych.

1. **Następujące części można myć w zmywarce, umieszczając na górnej półce:** odłączany pojemnik na lód, ostrza, plastikowe foremki do lodu, popychacz do lodu, osłona na pojemnik na lód i pokrywki.

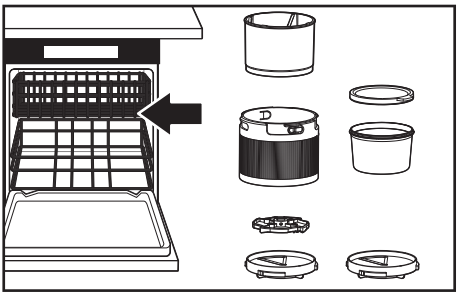

**2.** Nie wolno zanurzać obudowy w wodzie ani w innych płynach. Przed ponownym użyciem lub przechowywaniem należy wytrzeć ciepłą, wilgotną ściereczką i dokładnie osuszyć miękką ściereczką. Ewentualnie przed osuszeniem wyczyścić dokładnie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie wypłukać.

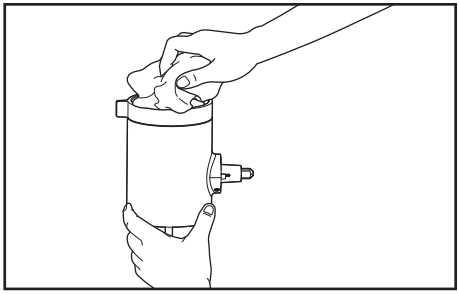

# JAK UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY

**Przygotowanie przystawki do rozdrabniania lodu**

- Zaleca się, aby przed wykonaniem jakichkolwiek innych czynności przygotowawczych najpierw zamontować przystawkę do rozdrabniania lodu do miksera stojącego.
- Aby łatwo zamontować przezroczysty plastikowy pojemnik na lód w górnej części głównego korpusu, zwróć uwagę na małą czarną strzałkę wskaźnika. Strzałka ta musi być ustawiona w jednej linii z ikonami Lock i Unlock w górnej części głównego korpusu.
- Podczas zmiany ostrza należy pamiętać, że ostrza są wyposażone w 3 wypustki o unikalnym rozmiarze, które muszą być ustawione w jednej linii z odpowiednimi otworami w dnie pojemnika na lód. Jeśli wypustki nie będą ustawione prawidłowo, ostrze nie zostanie zainstalowane.

**Rozdrabnianie lodu**

- Temperowanie to ważny element procesu tworzenia doskonałego rozdrobnionego lodu, ponieważ krążek lodu wyciągnięty prosto z zamrażarki jest zbyt zimny, aby można było go rozdrobnić. Temperowanie polega na nieznacznym ogrzaniu krążków lodu w temperaturze pokojowej, aż ich zewnętrzna strona stanie się błyszcząca. Zazwyczaj trwa to około 10 minut.

  **UWAGA:** krążki lodu wykonane ze zwykłej wody wymagają temperowania. W przypadku przepisów na bazie mieszanek należy zapoznać się ze szczegółami przepisu w celu uzyskania instrukcji dotyczących temperowania.
- W przypadku niektórych przepisów z wykorzystaniem rozdrobnionego lodu, zwłaszcza tych, w których składniki zamraża się w postaci krążka, lepsze rezultaty rozdrabniania można uzyskać albo za pomocą ostrzy do rozdrabniania na drobno, albo ostrzy do rozdrabniania na grubo. Zaleca się wypróbowanie obu ostrzy, aby przekonać się, które z nich pozwoli uzyskać pożądany rezultat.

**Przygotowywanie foremek do lodu**

- Należy zwrócić uwagę na cienką linię napełnienia tuż poniżej górnej krawędzi foremki do lodów. Nie należy napełniać foremek powyżej tej linii, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na zamrażanie.
- Foremki do lodu należy umieścić w zamrażarce na co najmniej 12 godzin. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych przepisów zamrażanie może wymagać więcej czasu ze względu na różnorodność składników.
- W przypadku przepisów z cukrem trzeba zachować równowagę między mieszanką, która jest słodka w smaku, ale jednocześnie jest w stanie zamarznąć na tyle mocno, by można było użyć jej do rozdrabniania. Aby uzyskać doskonałe rezultaty, należy dokładnie przestrzegać przepisów.
- W przypadku przepisów z alkoholem zawartość alkoholu w mieszance nie powinna przekraczać 8%. Dzięki temu mieszanka zamarznie na tyle mocno, aby można ją było rozdrobnić.
- Należy rozważyć wyjęcie zamrożonych krążków lodu z foremek i przechowywanie ich w innym pojemniku w zamrażarce. Nazywamy to „zbieraniem lodu”, aby zawsze mieć pod ręką lód gotowy do rozdrabniania.

**Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z rozdrobnionym lodem**

- W wyniku użycia ostrza rozdrabniającego na drobno powstają grube kawałki lodu – może się to zdarzyć, jeśli lód jest zbyt zimny. Należy rozważyć wydłużenie czasu temperowania. Można również sprawdzić, czy ostrze nie jest uszkodzone, ponieważ może to mieć wpływ na wydajność rozdrabniania.
- Krążek nie jest rozdrabniany – może się to zdarzyć, gdy mieszanka jest zbyt miękka lub zbyt twarda. Jeśli mieszanka jest zbyt miękka, może zawierać zbyt dużo cukru lub alkoholu, aby zamarznąć. Należy ponownie sprawdzić przepis. Jeśli mieszanka jest zbyt twarda, krążek lodu może wymagać dłuższego czasu temperowania. Zapoznaj się z rozdziałem „Rozdrabnianie lodu”.
- Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy KitchenAid. Odwiedź stronę **www.KitchenAid.com**, aby uzyskać informacje kontaktowe dotyczące danego regionu.

**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT UŻYTKOWANIA PRZYSTAWKI DO ROZDRABNIANIA LODU**

Dodatkowe instrukcje wraz z filmami, ciekawymi przepisami i wskazówkami dotyczącymi użytkowania przystawki do rozdrabniania lodu znajdują się na stronie **www.KitchenAid.com**.

# PRZEPISY Z WYKORZYSTANIEM ROZDROBNIONEGO LODU

**Zrób to samodzielnie!**

**ROZDRABNIANIE LODU NA CO DZIEŃ**

Przygotuj krążki lodu. Wlej wodę do plastikowych foremek do lodu i umieścić je w zamrażarce na 12–24 godz.

**Składniki:**

- 1 krążek lodu
- Wybrany syrop do deseru z rozdrobnionego lodu

Pozostaw krążek lodu w temperaturze pokojowej (poddaj go temperowaniu), aż zewnętrzna strona krążka stanie się błyszcząca. Umieść krążek lodu w przystawce do rozdrabniania lodu KitchenAid. Umieść miskę pod przystawką, ustaw prędkość 10 i rozdrobnij lód. Ubij mocno lód w małej misce lub filiżance (idealnie sprawdza się miska o szerokości 10 cm i wysokości 5 cm), a następnie polej wybranym syropem. Smacznego.

**Bardziej kremowa wersja deseru z rozdrobnionym lodem:**

Włóż do w miski małą gałkę lodów waniliowych (idealnie sprawdza się miska o szerokości 10 cm i wysokości 5 cm), a następnie nałóż górę i po bokach rozdrobniony lód. Polej wybranym syropem, a następnie skrop słodzonym mlekiem skondensowanym.

**UWAGA DLA KREATYWNYCH:** Dodaj też inne dodatki, takie jak szczypta matchy, świeże owoce pokrojone w kostkę, sos karmelowy, żelki, bita śmietana.

---

**Nadaj jeszcze bardziej osobistego charakteru!**

**MROŻONA KAWA Z LODAMI**

**Składniki:**

- 1 krążek zamrożonej kawy
- 1 filiżanka zimnego mleka dowolnego rodzaju
- 1 gałka lodów waniliowych

**Instrukcje:**

Przygotuj krążki lodu. Wlej kawę do plastikowych foremek do lodu i umieść w zamrażarce na 12–24 godz. Ten przepis nie wymaga temperowania.

Umieść krążek kawy w przystawce do rozdrabniania lodu KitchenAid. Umieść miskę pod przystawką, ustaw prędkość 10 i rozdrobnij zamrożoną kawę.

Rozłóż rozdrobnioną zamrożoną kawę po równo do dwóch filiżanek. Dodaj 1 szklankę mleka do każdej filiżanki i krótko wymieszaj widelcem. Dodaj gałkę lodów waniliowych i jedz całość łyżeczką.

**UWAGA DLA KREATYWNYCH:** Możesz ten przepis zrobić również bez mleka, jeśli wolisz rozdrobniony lód w wersji bardziej tradycyjnej. Najpierw włóż do miski gałkę lodów. Rozdrobnij zamrożoną kawę, a następnie upakuj ją wokół gałki lodów i na niej. Polej gęstą śmietaną lub słodzonym mlekiem skondensowanym. (1 krążek = 1 rozdrobniona mrożona kawa)

---

**Rozbudź swoją kreatywność!**

**OWOCOWA GRANITA**

1 mrożony krążek = 30–300 ml granity

**Składniki:**

- 1 krążek zamrożonego soku (jabłkowego, pomarańczowego, żurawinowego – bez miąższu)
- Woda gazowana, schłodzona

**Instrukcje:**

Przygotuj krążki lodu. Wlej sok do plastikowych foremek do lodu i umieścić je w zamrażarce na 12–24 godz. Ten przepis nie wymaga temperowania.

Umieść krążek zamrożonego soku w przystawce do rozdrabniania lodu KitchenAid. Ustaw strzałkę na pojemniku w jednej linii z symbolem odblokowania, a następnie obróć w lewo, aby zablokować pojemnik. Umieść miskę pod przystawką, ustaw prędkość 10 i rozdrobnij zamrożony sok.

Umieść rozdrobniony zamrożony sok w filiżance, dodaj ¾ szklanki wody gazowanej i dobrze wymieszaj widelcem. Smacznego.

---

**Spróbuj czegoś nowego!**

**OWOCOWA MROŻONA LEMONIADA**

Krążki zamrożonych owoców (na 2 porcje):

- 230 gramów dowolnych owoców (mrożone lub świeże)
- 1 szklanka wody
- 1 łyżka miodu

**Instrukcje:**

Do zrobienia krążków lodu: Zmiksuj 230 g dowolnych owoców z 1 filiżanką wody i 1 łyżką miodu. Przelej całość przez sitko o drobnych oczkach, aby usunąć miąższ lub nasiona. Następnie wlej do plastikowych foremek do lodu i umieść w zamrażarce na 12–24 godz. Ten przepis nie wymaga temperowania.

**Do lemoniady:**

1 krążek zamrożonych owoców

Ulubiona lemoniada, zimna

Umieść krążek zamrożonych owoców w przystawce do rozdrabniania lodu KitchenAid. Ustaw strzałkę na pojemniku w jednej linii z symbolem odblokowania, a następnie obróć w lewo, aby zablokować pojemnik. Umieść miskę pod przystawką, ustaw prędkość 10 i rozdrobnij zamrożone owocowe purée.

Przelej purée do dowolnej szklanki. Dodaj ¾ szklanki lemoniady i wymieszaj krótko widelcem. Smacznego!

**UWAGA DLA KREATYWNYCH:** Lemoniadę można zastąpić ulubioną mrożoną herbatą.

# UTYLIZACJA ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

## UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał, z którego wykonano opakowanie, nadaje się do recyklingu i jest oznaczony odpowiednim symbolem ♲. Poszczególne części opakowania muszą zostać zutylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

## RECYKLING PRODUKTU

- Zapewniając właściwą utylizację tego urządzenia, przyczyniamy się do ochrony naturalnego środowiska a tym samym poprawy stanu zdrowia człowieka oraz jakości jego życia.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat oraz odzyskiwania surowców wtórnych i recyklingu tego urządzenia należy kontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska lub miejscowym przedsiębiorstwem wywozu nieczystości.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## DLA UŻYTKOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

Urządzenie zostało zaprojektowane, wytworzone i dystrybuowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywach: 2014/35/UE, 2014/30/UE oraz 2011/65/UE (Dyrektywa RoHS) i poprawkach do nich.

# WARUNKI GWARANCJI KITCHENAID („GWARANCJA”)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia (**„Gwarant”**) zapewnia użytkownikowi końcowemu, czyli klientowi, prawo do Gwarancji na poniższych warunkach.

Gwarancja jest stosowana dodatkowo i nie wyklucza, nie ogranicza i nie zawiesza ustawowych praw gwarancyjnych użytkownika końcowego wynikających z postanowień ustawowej gwarancji dotyczących defektów sprzedawanego przedmiotu, ani nie wpływa na nie w żaden sposób.

**1. ZAKRES I WARUNKI GWARANCJI**

a) Gwarant obejmuje Gwarancją produkty wymienione w Sekcji 1.b), które klient zakupił od sprzedawcy bądź firmy należącej do KitchenAid-Group i znajdującej się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Mołdawii, Czarnogóry, Rosji, Szwajcarii lub Turcji.

b) Okres obowiązywania Gwarancji zależy od zakupionego produktu i jest następujący:

**Dwa lata pełnej gwarancja od daty zakupu.**

c) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, tj. w dniu, w którym klient zakupił produkt u sprzedawcy lub w firmie należącej do KitchenAid-Group.

d) Gwarancja dotyczy produktu pozbawionego wad ukrytych.

e) Gwarant świadczy dla klienta poniższe usługi w ramach niniejszej Gwarancji, według uznania Gwaranta, w przypadku pojawienia się wady w okresie obowiązywania Gwarancji:

- naprawę wadliwego produktu bądź jego części; lub
- wymianę wadliwego produktu bądź jego części. Jeśli produkt nie jest już dostępny, Gwarant ma obowiązek wymienić produkt na model o takiej samej lub wyższej wartości.

f) W przypadku, gdy klient chce zgłosić roszczenie w ramach Gwarancji, musi skontaktować się z centrum obsługi KitchenAid w danym kraju wymienionym na stronie **www.kitchenaid.pl**

(numer telefonu: 22 812 56 64) lub bezpośrednio z Gwarantem, pisząc na adres KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgia.

g) Koszt naprawy, łącznie z wymienionymi częściami, oraz koszty wysyłki produktu pozbawionego wad ukrytych lub jego części, ponosi Gwarant. Gwarant ponosi również koszty wysyłki za zwrot wadliwego produktu lub części produktu, jeżeli Gwarant lub centrum obsługi KitchenAid w danym kraju zażądał zwrotu wadliwego produktu lub części produktu, o ile nie obejmuje to okoliczności, w których wadę należy usunąć w miejscu, w którym produkt znajdował się w momencie jej ujawnienia.

h) Gwarant odpowiada na roszczenie klienta i wykonuje swoje zobowiązania nie później niż […]

**2. OGRANICZENIA GWARANCJI**

a) Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów wykorzystywanych do celów prywatnych, a nie do celów zawodowych lub komercyjnych.

b) Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku normalnego zużycia, nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania produktu, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, używania produktu przy nieprawidłowym napięciu elektrycznym, montażu i eksploatacji z naruszeniem obowiązujących przepisów elektrycznych oraz używania siły (np. uderzenia).

c) Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli produkt został zmodyfikowany lub przekształcony, np. z produktów 120 V na produkty 220–240 V.

Po upływie okresu Gwarancji lub w przypadku produktów, które nie są objęte niniejszą Gwarancją, centra obsługi KitchenAid są nadal dostępne dla klienta końcowego w celu uzyskania informacji i odpowiedzi na pytania. Więcej informacji można również znaleźć na naszej stronie internetowej: **www.kitchenaid.eu**

# REJESTRACJA PRODUKTU

Zarejestruj swoje urządzenie KitchenAid na stronie: **http://www.kitchenaid.eu/register**

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.
KITCHENAID i wzornictwo miksera stojącego są znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.