Front Load Washer Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

NOTES:

- Not all features and cycles are on all models, and control panel appearance may vary.
- If your model has a touch interface, the control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your fingertip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.
- If your model has physical buttons, make sure to press the button firmly.
- At cycle completion, your setting and option choices will be remembered for the next cycle. However, if power to the washer is lost, the settings and options will go back to the factory defaults.

Step 1. Add HE Detergent

NOTE: See the "Adding Laundry Products" section in your Owner's Manual for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

Step 2. Load Clothes

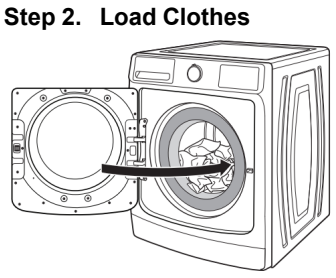

Add load loosely. Items need to move freely for best cleaning.

Step 3. Turn Power On



Step 4. Close Door; then Select Cycle and Settings

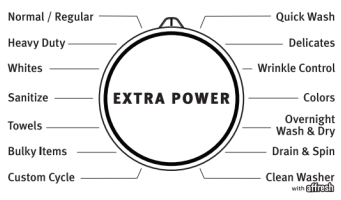

Step 5. Press Start/Pause



Cycle Guide – Normal Cycle

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Description:
Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed-garment loads	Normal	Hot Very Warm **Warm** Cool Cold	This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **www.maytag.com/owners**, or in Canada **www.maytag.ca/owners**. This may save you the cost of a service call.



However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1–800–344–1274

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada:
1–800–807–6777

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

Button Descriptions

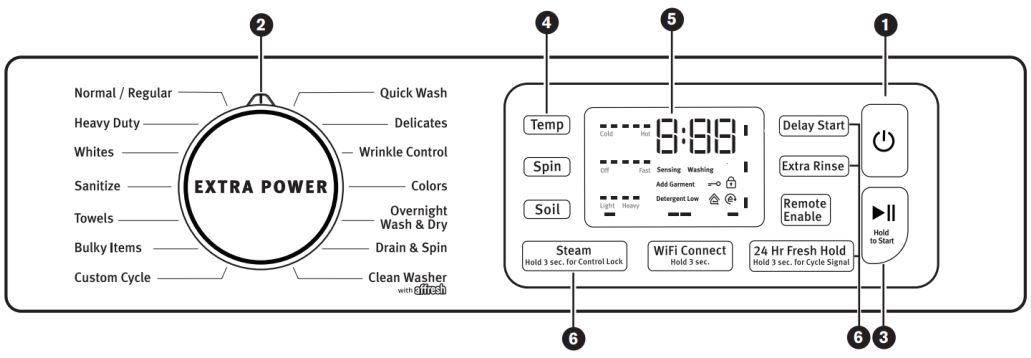



Designed to use only HE High Efficiency detergents.

1. POWER/CANCEL

Select to turn the washer on and off. Select to stop/cancel a cycle at any time.

NOTE: Turning the Wash Cycle knob will also turn the washer on.

2. WASH CYCLE KNOB

Turn the knob to select a cycle for your laundry load. Press the Wash Cycle knob to enable the Extra Power option.

NOTE: The Clean Washer with affresh® LED will flash when the washer has run 30 wash cycles as a reminder to run the Clean Washer with affresh® cycle.

See online "Cycle Guide" for detailed descriptions of cycles.

NOTE: For best results when using the Overnight Wash & Dry cycle, use for loads weighing 2 lbs or less, such as a soccer uniform or a running tank and shorts. Allow the cycle to run the full duration of 12 hours.

Extra Power

Extra Power option can be used for increased cleaning power. Press the Wash Cycle Knob to activate the Extra Power option, which runs a cold prewash cycle before the main cycle. When Extra Power is activated, the Wash Cycle Knob will illuminate and the estimated time remaining on the display will increase. If using liquid detergent, only one dose should be added to the Detergent dispenser, and one to the Bleach/Extra Power dispenser. If using powder detergent, one dose should be added to the detergent dispenser, and one into the drum with the load. The bleach dispenser is not capable of dispensing powder additives. Detergent Pods go in the drum with the load.

3. START/PAUSE

Touch and hold for 3 seconds until the light above Start comes on to start a cycle or touch once while a cycle is in process to pause it. If you want to add a garment, you can touch Start when the "Add Garment" LED is on.

4. LED DISPLAY AND SETTINGS

When you select a cycle, its default settings will light up and the Estimated Time Remaining will be displayed. Factors such as load size, wash temperature, and water pressure may affect the time shown in the display. Tightly packing, unbalanced loads, or excessive suds may cause the washer to lengthen the cycle time as well. Touch the desired setting on the display to adjust. See online "Cycle Guide" for available settings on each cycle. Not all settings are available with all cycles.

Temp

The recommended wash temperature is preset for each cycle. Some preset temperatures can be changed. You may select a different wash temperature based on the level of soil and type of fabric being washed. For best results, use the warmest wash water safe for your fabric, following the garment label instructions. All wash temperatures feature a cold rinse.

Spin

This washer automatically selects the spin speed based on the cycle selected. Some preset speeds can be changed.

- Faster spin speeds mean shorter dry times, but may increase wrinkling in your load.
- Slower spin speeds reduce wrinkling, but will leave your load more damp.

Soil

Soil Level (wash time) is preset for each wash cycle. When you change the soil setting, the cycle time will increase or decrease in the Estimated Cycle Time display. For most loads, use the soil level that is preset with the cycle you have chosen. For heavily soiled and sturdy fabrics, use the Soil Level setting to select a higher soil level. For lightly soiled and delicate fabrics, use the Soil Level setting to select a lower soil level. Lower soil level settings will help reduce tangling and wrinkling.

5. CYCLE STATUS

NOTE: Not all Cycle Status Lights are available on all models.

The Cycle Status Lights show the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from traditional washers.

Sensing

When Start is touched and held, the washer will first perform a self-test on the door lock mechanism and the sensing light will come on. You will hear a click, the drum will make a partial turn, and the door will click again as it unlocks briefly. The door will click one more time when it locks again.

Once the door has locked the second time, the washer will begin spinning to sense the load size. This sensing process will continue throughout the cycle. You may also hear water flowing through the dispenser, adding detergent to the load.

After the load size is sensed, the estimated time based on load size will be displayed. The actual cycle time may be lengthened; however, the display will continue to show the estimated time. The sensing light will blink once a second at various times during the cycle, such as when the washer is reducing extra suds.

Washing

During the wash cycle, this will display to let you know the cycle is in progress.

Add Garment

When "Add Garment" is lit, you may pause the washer, open the door, and add items. Touch and hold Start/Pause to start the washer again.

Detergent Low

When detergent in the bulk dispenser is running low, the display will show the detergent level (Low).

6. OPTIONS

Touch to activate additional wash options or additional features on the washer. Not all options are available on all models.

Delay Start

Touch this option to delay the start of the wash cycle by up to 12 hours.

Fresh Hold®/Fresh Spin™ Cycles

The Fresh Hold®/Fresh Spin™ option will periodically tumble the load after the end of the cycle for up to 24 hours while the integrated fan circulates air through the washer to reduce humidity. Fresh Spin™ also periodically tumbles the load after the end of the cycle but does not use an integrated fan. To turn on the Fresh Hold®/ Fresh Spin™ option, touch Fresh Hold. If, however, the Fresh Hold®/Fresh Spin™ option is turned on, it will stay on for all future cycles until turned back off—the washer remembers the last on/off status set. To turn off the Fresh Hold®/Fresh Spin™ option, touch Fresh Hold.

To turn off the Fresh Hold®/Fresh Spin™ option when it is running, touch Power.

NOTE: The door will lock while the Fresh Hold®/Fresh Spin™ option is active. To cancel the option and unlock the door, touch Power.

Steam

The Steam option adds additional soak and wash time to many cycles to help remove tough stains as well as a steam boost for added cleaning power. An integrated heater helps to maintain optimal wash temperatures. For load size recommendations follow the Cycle Guide.

Extra Rinse

Activate this option to add an extra rinse to most cycles. You can also touch and hold Extra Rinse for 3 seconds to disable/enable the Control Lock.

Cycle Signal

Touch and hold Cycle Signal for about 3 seconds. The display will count down. You will see "3," then "2," then "1." The display will start displaying the sound levels. You will see "1," then "2," then "3," then "Off." When the Cycle Signal is released, the last value shown will be the current selection.

Control Lock

Touch and hold for 3 seconds to lock the controls to avoid unwanted changes or operation. Touch and hold 3 seconds again to unlock. For each second Control Lock is held down, the display will count down 1 second; you will see "3," then "2," then "1." You may still touch Start to pause the cycle or touch Power to turn off the washer.



WiFi Connect

Download the Maytag™ app and follow the instructions to connect your washer/dryer to your home WiFi network. You may also visit **www.maytag.com/connect**. In Canada, visit **www.maytag.ca**.

Optimal Dose Dispenser

Optimal dispenser will automatically dispense detergent at the optimal time. The dispenser functions with liquid detergents and dispenses detergent over multiple loads. See Owner's Manual for more information or the online cycle guide for concentration directions.

Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement frontal

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

REMARQUES :

- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
- Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond. Si le modèle comporte des boutons physiques, s'assurer d'appuyer fermement sur le bouton.
- À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire les choix de réglages et d'options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d'usine.

Descriptions du bouton

1. POWER/CANCEL (alimentation/annuler)
Sélectionner ce bouton pour mettre la laveuse en marche et pour l'éteindre. Sélectionner ce bouton pour arrêter/annuler un programme à tout moment.

REMARQUE : Tourner le bouton de programme de lavage permet également d'allumer la laveuse.

2. BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE
Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Appuyer sur le bouton de programme de lavage pour activer l'option Extra Power (lavage plus intense).

REMARQUE : Le témoin DEL Clean Washer (nettoyage de la laveuse) avec affresh® clignote après que la laveuse a effectué 30 programmes de lavage pour rappeler à l'utilisateur qu'il doit lancer le programme Clean Washer avec affresh®.

Voir le laveuses/sécheuses « Guide de programmes » pour des descriptions détaillées.

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le programme Overnight Wash & Dry (lavage et séchage pendant la nuit) pour des charges de 2 lb maximum comme un uniforme de football ou un débardeur ou un short de sport. Laisser le programme fonctionner pendant sa pleine durée de 12 heures.

EXTRA POWER (lavage plus intense)
Cette option peut être utilisée pour augmenter la puissance de nettoyage. Appuyer sur le bouton de programme de lavage pour activer l'option Extra Power (Lavage Plus Intense), qui exécute un programme de prélavage à froid avant que le programme principal ne soit activé. Lorsque cette option est activée, le bouton de commande de programme de lavage s'illumine et le temps restant approximatif affiché augmente. Si l'on utilise du détergent liquide, une seule dose doit être ajoutée au distributeur de détergent et une autre au distributeur d'eau de Javel/Extra Power. Si l'on utilise du détergent en poudre, une dose doit être ajoutée dans le distributeur de détergent et une autre dans le tambour avec la charge. Le distributeur d'eau de Javel n'est pas capable de distribuer des additifs en poudre. Les capsules de détergent doivent être ajoutées dans le tambour avec la charge.

3. START/PAUSE (mise en marche/pause)
Toucher le bouton START pendant 3 secondes jusqu'à ce que la DEL au-dessus du bouton s'allume afin de mettre en marche un programme ou toucher une fois le bouton pendant qu'un programme est en cours pour le mettre en pause. Pour ajouter un vêtement, on peut toucher le bouton Start (mise en marche) lorsque la DEL "Add Garment" (ajouter un vêtement) est allumée.

4. AFFICHAGE DEL ET RÉGLAGES
Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'allument et la durée restante estimée s'affiche. Des facteurs comme la taille de la charge, la température et la pression de l'eau peuvent affecter la durée indiquée sur l'afficheur. La laveuse peut également ajuster la durée du programme si le linge est tassé, la charge est déséquilibrée ou si la mousse produite est excessive. Toucher le réglage souhaité sur l'afficheur pour ajuster. Voir "Guide de programmes" pour découvrir les réglages disponibles sur chaque programme. Tous les réglages ne sont pas disponibles avec tous les programmes.

Temp (température)
La température de lavage recommandée est préréglée pour chaque programme. Certaines températures préréglées peuvent être modifiées. Il est possible de sélectionner une température de lavage différente en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu. Toutes les fonctions de température de lavage sont accompagnées d'un rinçage à l'eau froide.

Spin (essorage)
Cette laveuse sélectionne automatiquement la vitesse d'essorage en fonction du programme sélectionné. Certaines vitesses préréglées peuvent être modifiées.

- Des vitesses d'essorage plus élevées signifient des durées de séchage plus courtes, mais elles peuvent augmenter le froissement de la charge.
- Des vitesses d'essorage moins élevées signifient moins de froissement, mais laissent la charge plus humide.

Étape 1. Ajouter le détergent HE
REMARQUE : Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » du guide d'utilisation pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'ajouter le détergent HE, l'assouplisseur et l'agent de blanchiment.

Étape 2. Charger les vêtements

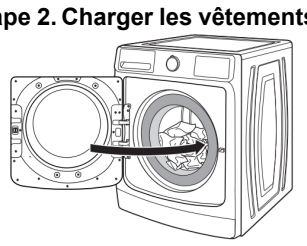

Ajouter les vêtements sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage idéal.

Étape 3. Mettre l'appareil sous tension



Étape 4. Fermer la porte; sélectionner ensuite le programme et les réglages

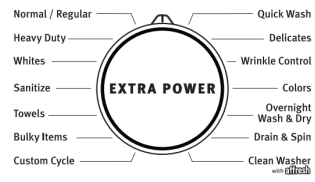

Étape 5. Appuyer sur Start/ Pause (mise en marche/pause)



Guide de programmes – programme normal

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Description :
Charges d'articles en coton, de linge de maison, de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal	Normal	Hot (chaude) Very Warm (chaude) **Warm (tiède)** Cool (fraîche) Cold (froide)	Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité écoénergétique.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide détaillé des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le **www.maytag.com/owners** ou au Canada le **www.maytag.ca/proprietaire**. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 800 344-1274
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada :
1 800 807-6777
Maytag Brand Appliances
Centre d'eXpérience pour la clientèle
200–6750 Century Ave. Mississauga,
Ontario L5N 0B7

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

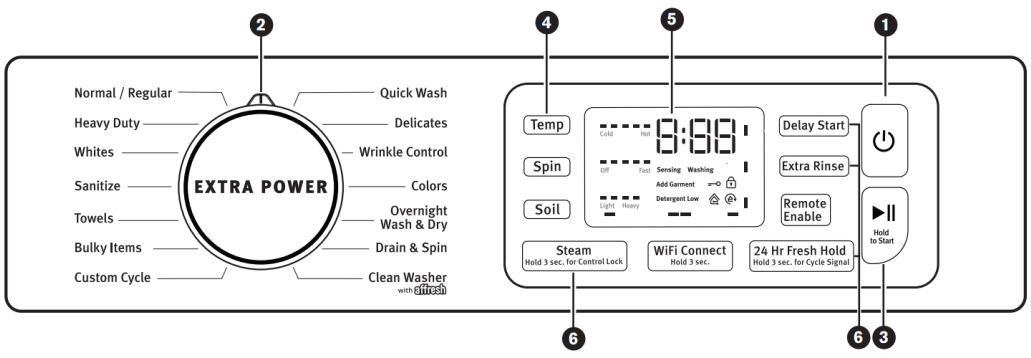



Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

Soil (saleté)
Le niveau de saleté (durée de lavage) est préréglé pour chaque programme de lavage. Lorsqu'on modifie le réglage du niveau de saleté, la durée du programme augmente ou diminue sur l'affichage de la durée du programme estimée. Pour la plupart des charges, utiliser le niveau de saleté préréglé pour le programme choisi. Pour les tissus robustes et très sales, utiliser le réglage Soil Level (niveau de saleté) pour sélectionner un niveau de saleté plus élevé. Des réglages de niveau de saleté inférieurs aideront à réduire l'emmêlement et le froissement. Pour les tissus délicats et peu sales, utiliser le réglage Soil Level (niveau de saleté) pour sélectionner un niveau de saleté inférieur. Des réglages de niveau de saleté inférieurs aideront à réduire l'emmêlement et le froissement.

5. ÉTAT DU PROGRAMME

REMARQUE : Les témoins lumineux de programme ne sont pas tous disponibles sur tous les modèles.

Les témoins lumineux de programme indiquent la progression d'un programme. À chaque étape du processus, il est possible que l'on remarque des pauses ou des sons différents de ceux que l'on remarque avec des laveuses ordinaires.

Sensing (détection)
Lorsqu'on appuie sur Start (mise en marche), la laveuse effectue d'abord un test automatique sur le mécanisme de verrouillage de la porte et le témoin de détection s'allume. Un déclic se fait entendre, le tambour effectue un tour partiel, et la porte émet un déclic et se déverrouille brièvement. Ensuite, la porte émet un autre déclic et se verrouille de nouveau.

Une fois que la porte s'est verrouillée une seconde fois, la laveuse commence à faire tourner le tambour afin de détecter la taille de la charge. Ce processus de détection se poursuit tout au long du programme. Il est aussi possible que l'on entende de l'eau couler dans le distributeur, ajoutant le détergent à la charge.

Une fois la charge de linge détectée par la machine, la durée de lavage estimée en fonction de la taille de la charge s'affiche. Il est possible que la durée réelle du programme soit prolongée, mais l'affichage continue d'afficher la durée estimée. Le témoin de détection clignote une fois par seconde à plusieurs reprises au cours du programme, par exemple lorsque la laveuse réduit la quantité de mousse.

Lavage
Au cours du programme de lavage, le mot Washing (lavage) s'affiche pour indiquer que le programme de lavage est en cours.

Add Garment (ajouter des vêtements)
Lorsque "Add Garment" est affiché, on peut suspendre le programme de la laveuse, ouvrir la porte et ajouter des articles. Toucher et maintenir enfoncé le bouton de Start (mise en marche/pause) pour remettre la laveuse en marche.

Detergent Low (bas niveau de détergent)
Lorsque le niveau de détergent dans le distributeur est bas, l'affichage indique le niveau de détergent (Low).

6. OPTIONS
Toucher pour activer des options de lavage ou des caractéristiques supplémentaires. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

DELAY START (mise en marche différée)
Toucher ce bouton pour différer le démarrage d'un programme de lavage jusqu'à 12 heures.

Fresh Hold®/Fresh Spin™ Cycles (essorage fraîcheur programmes)
L'option Fresh Hold®/Fresh Spin™ entraîne le culbutage périodique de la charge après la fin du programme pendant une durée maximale de 24 heures, alors que le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la laveuse pour réduire le taux d'humidité. L'option Fresh Spin™ entraîne le culbutage périodique de la charge après la fin du programme, mais le ventilateur intégré n'est pas utilisé.

To Pour activer l'option Fresh Hold®/ Fresh Spin™ toucher le bouton Fresh Hold. Cependant, si l'option Fresh Hold®/Fresh Spin™ est activée, elle restera activée pour tous les programmes suivants jusqu'à ce qu'on la désactive à nouveau – la laveuse mémorise le dernier statut programmé (activé/désactivé). Pour désactiver l'option Fresh Hold®/Fresh Spin™ toucher le bouton Fresh Hold.

Pour désactiver l'option Fresh Hold®/Fresh Spin™ (essorage fraîcheur) lorsqu'elle est en cours d'exécution, toucher le bouton POWER (mise sous tension).

REMARQUE : La porte se verrouille lorsque l'option Fresh Hold®/ Fresh Spin™ est active. Pour annuler l'option et déverrouiller la porte, toucher le bouton POWER (mise sous tension).

Steam (vapeur)
L'option Steam Clean (nettoyage à la vapeur) ajoute un trempage supplémentaire et prolonge le nettoyage sur de nombreux programmes pour aider à éliminer les taches. Il ajoute également un jet de vapeur pour un nettoyage encore plus efficace pendant le programme de lavage. Un dispositif de chauffage intégré aide à maintenir des températures de lavages idéales. Voir le « Guide des programmes » en ligne pour obtenir des recommandations concernant le volume de la charge et connaître les programmes qui permettent l'utilisation de l'option Steam Clean (Nettoyage à la vapeur).

Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)
Activer cette option pour ajouter un rinçage supplémentaire à la plupart des programmes.On peut également toucher Extra Rinse (rinçage supplémentaire) pendant 3 secondes pour activer/désactiver le verrouillage des commandes.

Cycle signal (signal de programme)
Toucher et maintenir enfoncé le bouton CYCLE SIGNAL pendant environ 3 secondes; l'affichage effectue le compte à rebours et indique d'abord "3", ensuite "2" et enfin "1". L'afficheur commence à afficher les niveaux sonores; l'on voit d'abord "1", puis "2", ensuite "3" et enfin "OFF" (arrêt). Lorsque CYCLE SIGNAL est activé, la dernière valeur affichée sera la sélection en cours.

Control Lock (verrouillage des commandes)
Toucher pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes afin d'éviter tout changement ou manipulation involontaire. Toucher de nouveau pendant 3 secondes pour déverrouiller. Pour chaque seconde que le bouton CONTROL LOCK (verrouillage des commandes) est appuyé, l'affichage effectue le compte à rebours de 1 seconde et indique d'abord "3", ensuite "2" et enfin "1". L'on peut toujours toucher le bouton START (mise en marche) pour mettre le programme en pause ou sur POWER (mise sous tension) pour éteindre la laveuse.



Connexion Wi-Fi
Télécharger l'application Maytag™ et suivre les instructions pour connecter votre laveuse/sécheuse au réseau Wi-Fi de votre maison. Visiter également le **www.maytag.com/connect**. Au Canada, visitez le **www.maytag.ca**.

Distribution de dosage optimal
Le distributeur de dosage optimal distribue automatiquement le détergent au moment optimal. Le distributeur fonctionne avec des détergents liquides et distribue le détergent à plusieurs charges. Voir le guide d'utilisation pour plus d'informations ou le guide des programmes en ligne pour les instructions de concentration.

W11355237D
04/26

®/™ ©2026 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.