FRONT LOAD LAUNDRY TOWER CYCLE GUIDE
GUIDE DES PROGRAMMES DE L'ENSEMBLE DE BUANDERIE À CHARGEMENT FRONTAL



CONNECT YOUR SMART APPLIANCE

GET THE WHIRLPOOL® APP to stay in control and efficiency manage from laundry from anywhere.* Stay on top of laundry with end of cycle notifications on your smart device to ensure finished loads aren't left behind. Get step-by-step pretreating instructions in the Stain Guide to take on everyday tough stains and maximize the power of your Whirlpool® appliances.

*Appliance must be set to remote enable/start. WiFi & App Required. Features subject to change. Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to create your user account to connect to your appliance. You can get connectivity instructions, terms of use, and privacy policy information at **www.whirlpool.com/connect** or in Canada at **www.whirlpool.ca/connect**. If you have any problems or questions, call Whirlpool® Connected Appliances at **1-866-698-2538**. **Your Tower includes two connected appliances, the washer and the dryer. Each must be connected to Wi-Fi separately within the Whirlpool® App. Follow the guided steps in the app to complete setup for both sections.**

DRYER CONTROL PANEL AND FEATURES

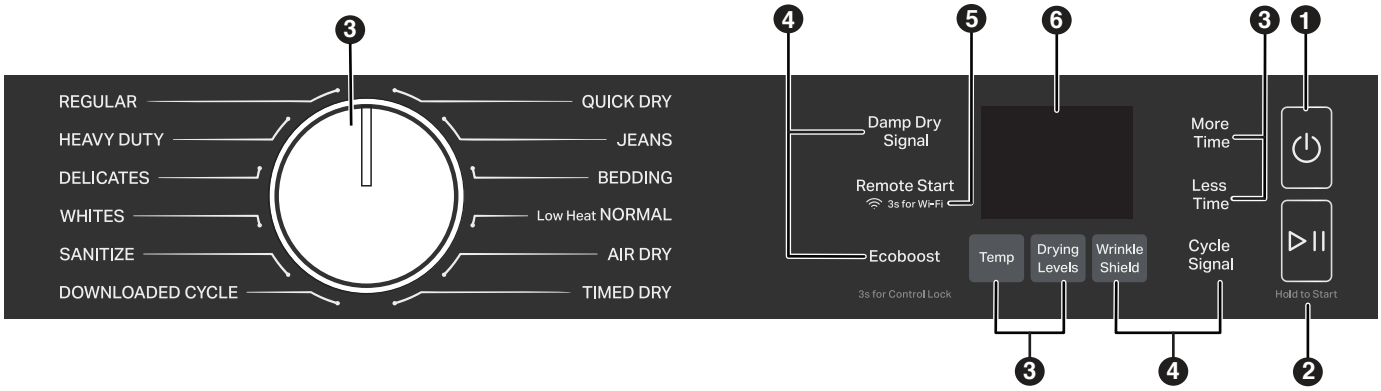

Button Descriptions

1. POWER/CANCEL

Touch to turn the dryer on and off. Touch to stop/cancel a cycle at any time.

2. START/PAUSE

Touch and hold until LCD counts down "3-2-1" and the dryer starts; then let go to start a cycle, or touch once while a cycle is in process to pause it.

3. MODIFIERS

Use to select available modifiers for your dryer. Not all cycles and options are available on all models. See the online "Cycle Guide" for details.

Temp

When using Timed Dry/Quick Cycle, you may select a dry temperature based on the type of load you are drying. Use the warmest setting that is acceptable for the garments in the load. Follow garment label instructions.

NOTE: Automatic Cycles will give you up to 4 temperatures to adjust, depending on the selections that have been made.

Drying Levels

You may adjust the Dryness on Automatic Cycles (except for the Sanitize cycle), if desired.

NOTE: Dryness is for use with Automatic Cycles only.

More Time/Less Time

Touch More Time or Less Time with Timed Dry/Quick Dry Cycles to increase or decrease the length of the cycle.

4. OPTIONS

Use to select available options for your dryer. Not all cycles and options are available on all models.

Wrinkle Shield™ Option

If you will be unable to remove a load immediately, touch Wrinkle Shield™ to add up to 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkling.

NOTE: If you open the dryer door prior to the end of the Wrinkle Shield™ option, the dryer will pause.

Cycle Signal

Use this to turn the signal indicating the end of a drying cycle to low, medium, high, or off. The volume you select here will also be applied to the Damp Dry Signal.

NOTE: You may also turn off the tones that sound when a feature, setting, or option is touched. Touch and hold Cycle Signal for about 3 seconds to turn sounds to low, medium, high, or off.

Damp Dry Signal

Touch to select the Damp Dry Signal on or off. When selected, a series of beeps will sound when the load is damp, but not completely dry. This will allow you to take clothes out of the load that do not need to dry completely. The Damp Dry Signal is selected as a default for the Bulky Items cycles, as a reminder to manually reposition bulky loads midway through the cycle. This option is not available for all cycles. See the online "Cycle Guide" for details.

Control Lock

Use this option to lock the controls of the dryer and avoid an accidental unintended change in cycle options or preferences during a drying cycle. Touch and hold Control Lock or Damp Dry Signal (depending on the model) for 3 seconds to lock or unlock the controls of the dryer. During this time, the LCD Display will count down "3-2-1." Once the controls are locked, the LCD Display will display "Loc."

NOTE: The Control Lock function may be enabled when recovering from a power failure. To unlock the control, touch and hold Control Lock or Damp Dry Signal (depending on the model) for at least 3 seconds.

EcoBoost™ Option
The EcoBoost™ option will default on only for the Regular/Normal cycle and is only available on that cycle. This option allows you to increase your energy savings by using a slightly lower heat level. The EcoBoost™ option will increase drying times by approximately 40 minutes, which will be reflected on the LCD display. If optimal time is desired, touch ECOBOOST to turn off this option.

5. Remote Start 3 sec for WI-FI

You can control this smart dryer remotely to manage laundry day from your smartphone. Access Favorite Cycles from the Whirlpool® app to send laundry cycles to your dryer and start the load remotely.

6. LCD DISPLAY
When you select a cycle, its default settings will light up and the estimated time remaining (for Automatic Cycles) will vary depending on selections or actual time remaining for Timed Dry cycles (for Manual Cycles) will be displayed.

Check Vent
The Check Vent indicator is a feature available for Automatic Cycles only. This indicator will show the status of airflow through the dryer and the dryer vent system for the dryer's life. During the sensing phase at the beginning of the cycle, the Check Vent light will come on if a blocked vent or low airflow issue is detected. This light will stay on for the entire cycle. Should the Check Vent light illuminate, refer to the online "Troubleshooting" section for potential solutions to the issue.
The light will be cleared upon completion of the cycle, touching Power, or opening the door. The Check Vent light will continue to illuminate during the cycle unless the root cause is resolved.

NOTE: The dryer will continue to operate even while the indicator is lit, but poor airflow can impact dry times and overall performance. See "Check Your Vent System for Good Airflow" in the Owner's Manual.

NOTE: If there are other error issues during a cycle, the Check Vent indicator will not light up. See the online "Troubleshooting" section.

DRYER CYCLE GUIDE

Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being dried. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than 240.

Cycle	Items to Dry	Dryness Level	Drying Temperature	Available Options	Cycle Details
Regular	Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items	Less **Normal** More	Low **Medium** High	Wrinkle Shield Damp Dry Signal	Uses Medium heat to dry large loads of mixed fabrics and items. Normal is the most efficient cycle.
Heavy Duty/ Towels	Heavyweight items such as towels or heavy work clothes	Less **Normal** More	Low Medium **High**	Wrinkle Shield Damp Dry Signal	Uses high heat to dry large loads of heavy weight, sturdy items.
Delicates	Undergarments, blouses, lingerie, performance wear	Less **Normal** More	**Low** Medium High	Wrinkle Shield Damp Dry Signal	Uses low heat to gently dry delicate items.
Whites	White, sturdy items	Less **Normal** More	Low Medium **High**	Wrinkle Shield Damp Dry Signal	Uses High heat to dry large loads of white, sturdy fabrics and items.
Sanitize	Large loads of heavyweight items	**More**	**High**	Wrinkle Shield	This is a long cycle with High heat which has been proven to reduce household bacteria. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics.
Downloaded Cycle	Downloaded Cycle	NA	NA	NA	Create customized cycles in just a few steps from the App.
Quick Dry	Small loads and sportswear	NA	Low Medium **High**	Wrinkle Shield	For small loads of 3-4 items.
Jeans	Jeans and denim	Less **Normal** More	Low Medium **High**	Wrinkle Shield Damp Dry Signal	Uses High heat to dry large loads of Jeans and other sturdy fabrics.

Cycle	Items to Dry	Dryness Level	Drying Temperature	Available Options	Cycle Details
Bedding	Sheets, pillowcases, blankets	Less **Normal** More	Low **Medium** High	Wrinkle Shield Damp Dry Signal	Dries using Medium heat.
Low Heat Normal	Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics and some knits	Less **Normal** More	Low **Medium** High	Wrinkle Shield Damp Dry Signal EcoBoost	Uses a lower heat to dry heat sensitive fabrics.
No Heat Air Dry	Foam, rubber, plastic, other heat sensitive fabrics	NA	NA	Wrinkle Shield	Uses unheated air to dry heat sensitive items
Timed Dry	Any load **Note**: Select Air to dry foam, rubber, plastic or heat sensitive fabrics.	NA	Low **Medium** High	Wrinkle Shield	Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. if you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.

NOTE: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Low Heat Normal Cycle, EcoBoost Defaulted ON, Highest Temperature and Normal Dryness Level. The as-shipped defaults of Low Heat Normal, EcoBoost ON, Medium Temperature and Wrinkle Shield Off were used. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Low Heat Normal cycle, upon which the energy use rating of this dryer is based upon.

WASHER CONTROL PANEL AND FEATURES

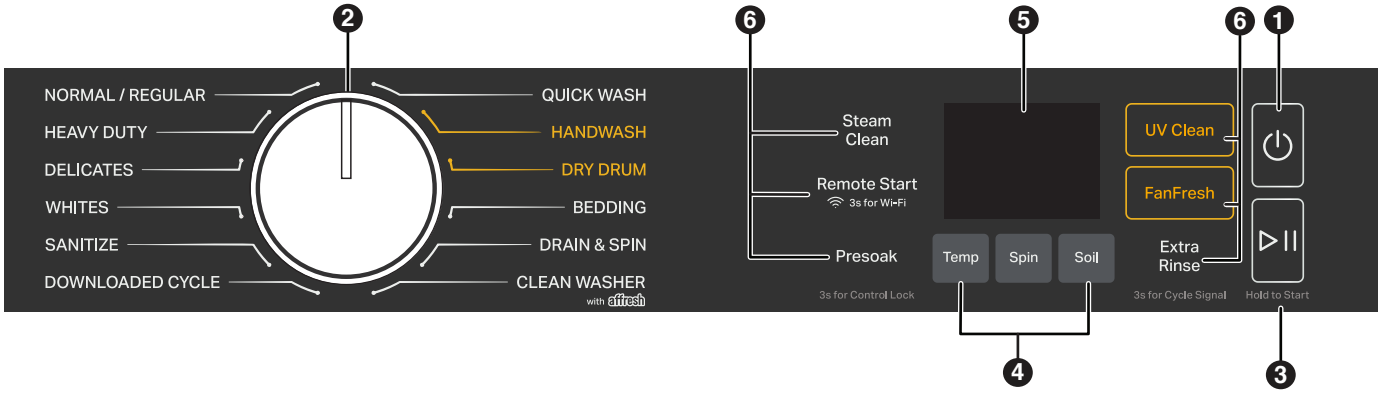



Designed to use only HE High Efficiency detergents.

NOTE: Before washing clothes for the first time, add liquid or powdered HE detergent to the detergent dispenser. Choose the Quick Wash cycle and run it without clothes. Use only HE detergent. This initial cycle serves to ensure the interior is clean and the dispenser drawer is ready for use before washing clothes.

Button Descriptions

1. POWER

Touch to turn the washer on and off. Touch again to cancel a cycle at any time.

NOTE: Turning the Wash Cycle knob will also turn the washer on.

2. WASH CYCLE KNOB

Turn the knob to select a cycle for your laundry load. Custom Cycles available in the Whirlpool® App include Wrinkle Control, Active Wear, Jeans, Towels and Swimwear. Download the Whirlpool® App to use these custom cycles.

NOTE: Handwash is a deep water, customizable soak cycle that helps remove stains. Select desired soak temperature, time (soil level selection) and spin speed. Spin Speed Off performs Soak and Drain.

See “Cycle Guide” for detailed descriptions of cycles.

3. START/PAUSE

Touch and hold for 1 second to start a cycle or touch once while a cycle is in process to pause it. If you want to add a garment, you can touch Start/pause when the “Add Garment” message is on-screen. Touch again to continue cycle.

4. LCD DISPLAY AND SETTINGS

When you select a cycle, its default settings will light up and the Estimated Time Remaining will be displayed. Factors such as load size, wash temperature, and water pressure may affect the time shown in the display. Tightly packing, unbalanced loads, or excessive suds may cause the washer to lengthen the cycle time as well. Touch the desired setting on the display to adjust. See “Cycle Guide” for available settings on each cycle.

NOTE: A Clean Washer message will appear on the control screen when the washer has run 30 cycles as a reminder to run the cycle.

Spin

This washer automatically selects the spin speed based on the cycle selected. Some preset speeds can be changed.

- Faster spin speeds mean shorter dry times, but may increase wrinkling in your load.
- Slower spin speeds reduce wrinkling, but will leave your load more damp.

Temp

The recommended wash temperature is preset for each cycle. Some preset temperatures can be changed. You may select a different wash temperature based on the level of soil and type of fabric being washed. For best results, use the warmest wash water safe for your fabric, following the garment label instructions. All wash temperatures feature a cold rinse.

Soil

Soil Level (wash time) is preset for each wash cycle. When you change the soil setting, the cycle time will increase or decrease in the Estimated Cycle Time display. For most loads, use the soil level that is preset with the cycle you have chosen. For heavily soiled and sturdy fabrics, use the Soil Level setting to select a higher soil level. For lightly soiled and delicate fabrics, use the Soil Level setting to select a lower soil level. Lower soil level settings will help reduce tangling and wrinkling.

5. CYCLE STATUS

The LCD screen will display the estimated time remaining for the selected cycle settings along with other useful information.

6. OPTIONS

Touch to activate additional wash options or additional features on the washer. Not all options are available on all models.

Remote Start 3 Sec for WI-FI

Touch each time you want to remotely control via the Whirlpool® app. Follow the instructions in the “GET THE WHIRLPOOL® APP AND GET CONNECTED” .

PreSoak

The PreSoak option lets you skip soaking outside of the washer. Extra time is added in the washer before the wash cycle will start automatically.

Control Lock

Touch and hold for 3 seconds to lock the controls to avoid unwanted changes or operation. Touch and hold 3 seconds again to unlock. For each second Control Lock is held down, the display will count down 1 second; you will see “3,” then “2,” then “1.” You may still touch Power to turn off the washer.

Steam (available on some models

The Steam option adds additional soak and wash time to many cycles to help remove tough stains as well as a steam boost for added cleaning power. An integrated heater helps to maintain optimal wash temperatures.

Extra Rinse

Activate this option to add an extra rinse to most cycles. You can also touch and hold Extra Rinse for 3 seconds to disable/enable the Control Lock.

NOTE: Select Extra Rinse with Drain & Spin for a Rinse and Spin option.

UV Clean

This option uses UV-C technology to help reduce odor-causing bacteria inside the washer during the wash cycle. You can activate it so it runs automatically after the selected knob cycle — no heat or harsh chemicals needed. Designed with fabric care in mind, this option helps maintain washer freshness over time.

When UV Clean is active, a blue light will appear inside the drum. The blue light indicates that the UV Clean cycle is running; it does not represent the actual UV light emission. The UV process occurs safely within the washer’s internal system and is not visible to the user. The indicator light turns on at the start of the cycle and may temporarily turn off during certain phases or options. This is normal system behavior.

This Option is not available for Delicates or Quick Wash cycles.

FanFresh®

The FanFresh® option will periodically tumble the load after the end of the cycle for up to 12 hours while the integrated fan circulates air through the washer to reduce humidity. To turn on the FanFresh® option, touch FanFresh. If, however, the FanFresh® option is turned on, it will stay on for all future cycles until turned back off — the washer remembers the last on/off status set. To turn off the FanFresh® option, touch FanFresh.

To turn off the FanFresh® option when it is running, touch Power.

Cycle Signal

Touch and hold Cycle Signal for about 3 seconds. The display will count down. You will see “3,” then “2,” then “1.” The display will start displaying the sound levels. You will see “1,” then “2,” then “3,” then “Off.” When the Cycle Signal is released, the last value shown will be the current selection.

FACTORY RESET

Press/hold both Temp and Soil keys until display count-down has completed. Unit will power back on with “Select Language” display message.

WASHER CYCLE GUIDE

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Cycle	Items to Wash	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Normal/ Regular	Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed-garment loads	Extra Heavy Heavy **Normal** Light	Extra Hot Hot **Warm** Cool Cold	Fast Medium Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency.
Heavy Duty	Sturdy colorfast fabrics and heavily soiled garments	**Extra Heavy** Heavy Normal Light	Extra Hot **Hot** Warm Cool Cold	**Fast** Medium Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle uses fast-speed tumbling and warmer water temperatures to help provide optimal cleaning.

Cycle	Items to Wash	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Delicates	Sheer fabrics, lingerie, sweaters, and lightly soiled dress clothes	Extra Heavy Heavy Normal **Light**	Hot Warm **Cool** Cold	Fast Medium **Slow** Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off**	This cycle combines cooler water temperatures and slow-speed tumbling for gentle fabric care.
Handwash	Lightly to heavily soiled garments that benefit from pre-treating before a full wash.	Extra Heavy Heavy **Normal** Light	Extra Hot Hot Warm **Cool** Cold	**Fast** Medium Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle uses a soaking-focused wash pattern with very gentle drum movement to help loosen soils on delicate items. Longer pause times and low-action tumbling help provide effective soaking while maintaining the shape and size of fabrics.
Whites	Soiled white fabrics and garments	Extra Heavy Heavy **Normal** Light	Extra Hot **Hot** Warm Cool Cold	**Fast** Medium Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle uses a longer wash time with fast-speed tumbling to clean white garments.
Sanitize	Clothing, bedding, and towels requiring sanitization	**Extra Heavy** Heavy Normal Light	**Extra Hot**	**Fast** Medium	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	The Sanitize cycle uses increased water temperature to eliminate 99.9% of common household bacteria. Check recommended wash temperature of your items. **NOTE:** Bacteria tested were K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus.
Downloaded Cycle	Downloaded Cycle	NA	NA	NA	NA	Create customized cycles in just a few steps from the App.
Quick Wash	Lightly soiled garments	Extra Heavy Heavy **Normal** Light	Extra Hot Hot **Warm** Cool Cold	**Fast** Medium Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off**	This cycle uses moderate tumbling and warm wash temperatures to wash even a full-sized 10 lb (0.45 kg) load in just 25 minutes.
Bedding	Large items such as sleeping bags, small comforters, and jackets	Extra Heavy Heavy **Normal** Light	Extra Hot Hot **Warm** Cool Cold	Fast **Medium** Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle uses a specific tumbling pattern, warm water and medium spin speed to accommodate bulky items. **NOTE:** Do not tightly pack the basket.

Cycle	Items to Wash	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Drain & Spin	Wet loads	NA	NA	**Fast** Medium Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** FanFresh: On or **Off**	This cycle removes excess water from the load. **NOTE** If you select no spin, the machine will perform a drain only.
Dry Drum	No Clothes in washer	NA	NA	NA	NA	A built-in fan reduces excess moisture helping prevent common causes of front load odor. So you can keep the door closed knowing your machine is still drying out while running the cycle.
Clean Washer with affresh®	No clothes in washer	NA	NA	NA	FanFresh: On or **Off**	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See “Washer Maintenance and Care” in the Product Guide. **IMPORTANT:** Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.
Downloaded cycles available from the App.						
Wrinkle Control	Lightly soiled shirts, blouses, trousers, pants, and dresses	Extra Heavy Heavy **Normal** Light	Extra Hot Hot **Warm** Cool Cold	Fast **Medium** Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle combines low-speed tumbling and medium-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling.
Active Wear	Workout wear, athletic uniforms or synthetic garments	Extra Heavy **Heavy** Normal Light	Hot **Warm** Cool Cold	Fast **Medium** Slow Off	Extra Rinse: **On** or Off PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle uses slow tumbling and medium spin to gently clean athletic wear.
Jeans	Jeans and denim	Extra Heavy Heavy **Normal** Light	Extra Hot Hot Warm **Cool** Cold	**Fast** Medium Slow Off	Extra Rinse: **On** or Off PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle uses cooler water temperatures and lower spin speeds to care for jeans. This cycle uses cooler water temperatures in combination with moderate tumbling to clean denim items.

Cycle	Items to Wash	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Towels	Sturdy towels and wash clothes	Extra Heavy **Heavy** Normal Light	Extra Hot **Hot** Warm Cool Cold	**Fast** Medium Slow Off	Extra Rinse: On or **Off** PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** Steam Clean: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle provides extra water for absorbent loads, long wash time and an extra fast spin speed to shorten drying time.
Swimwear	Swimwear	Extra Heavy Heavy Normal **Light**	Hot Warm **Cool** Cold	Fast Medium **Slow** Off	Extra Rinse: **On** or Off PreSoak: On or **Off** FanFresh: On or **Off** UV Clean: On or **Off**	This cycle is designed to gently clean swimwear.

NOTE: All rinses are cold.

NOTE: Spin speed varies by model.

NOTE : Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal/Regular with Fast Spin, Medium Soil and all wash temperature selections offered in the cycle. It was tested as an Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal/Regular cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Normal/Regular cycle, which the energy use rating of this washer is based upon.

⚠WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.



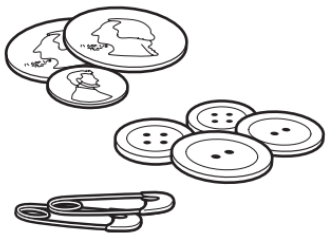

Sort and Prepare Your Laundry

- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled. Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Treat stains promptly and check for colorfastness by testing stain remover products on an inside seam.
- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can plug pumps and may require a service call.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.
- Do not dry garments if stains remain after washing because heat can set stains into fabrics.

NOTE: Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your items.

OPTIONS AND ICONS FOR WASHER AND DRYER

Icon	Description	Status	Platform
	Door is locked	Active	Washer
	Connected to a Wi-Fi network	On	Washer/Dryer
	Existing Wi-Fi connection has been lost	Error	
	Remote Start is active	On	Washer/Dryer
	Control Lock is active	On	Washer/Dryer
	Delayed Start is active	On	Washer
	Extra Rinse is active	On	Washer
	Fabric Softener is active	On	Washer
	Wrinkle Shield/FanFresh active	On	Washer/Dryer
	UV Clean is active	On	Washer
	UV Clean is deactivated	Off	
	Cycle Signal Muted	Only displayed while changing the option.	Washer/Dryer
	Cycle Signal Low		
	Cycle Signal Medium		
	Cycle Signal High		

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

UTILISER L'APPLICATION WHIRLPOOL® pour garder la maîtrise et gérer efficacement vos vêtements depuis n'importe où. Vos vêtements n'auront jamais le dessus grâce aux notifications de fin de programme qui s'affichent sur votre appareil intelligent pour vous assurer que les charges terminées ne sont pas oubliées. Trouver des instructions de prétraitement étape par étape dans le Guide des taches pour venir à bout des taches difficiles de tous les jours et maximiser la puissance de vos appareils électroménagers Whirlpool® .*L'appareil doit être sur remote enable/start (activation/mise en marche à distance). Wi-Fi et application requis. Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Une fois installée, lancer l'application et suivre les étapes pour créer votre compte utilisateur et vous connecter à votre appareil. Pour obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, visiter le **www.whirlpool.com/connect** ou le **www.whirlpool.ca/connect** pour les résidents du Canada. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Whirlpool® Connected Appliances au **1 866 698-2538**. **Votre tour comprend deux appareils connectés, la laveuse et la sécheuse. Chacune doit être connectée au Wi-Fi séparément dans l'application Whirlpool®. Suivre les étapes guidées dans l'application pour effectuer la configuration des deux sections.**

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉCHEUSE

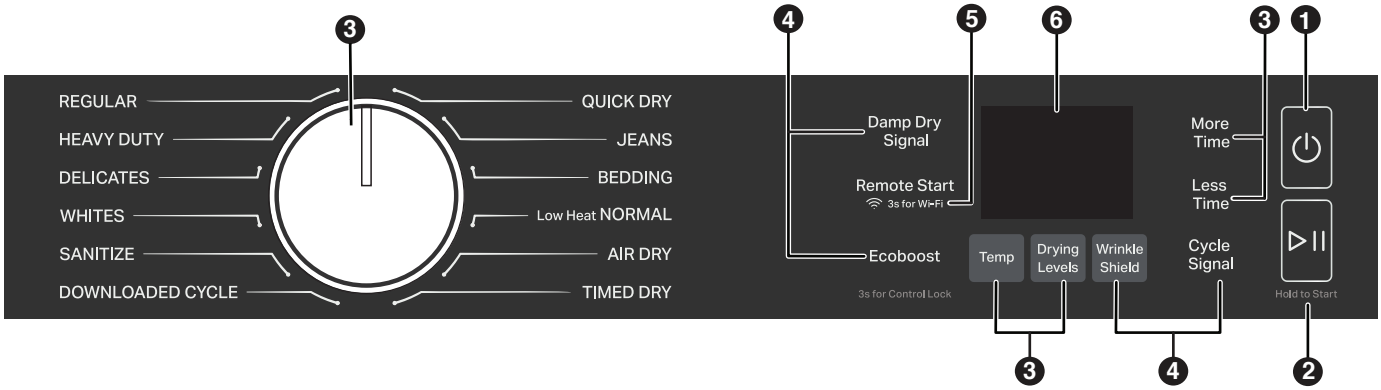

Description des boutons

1. POWER/CANCEL (alimentation/annuler)
Toucher ce bouton pour mettre la sécheuse en marche et pour l'éteindre. Toucher ce bouton pour arrêter/annuler un programme à tout moment.

2. START/PAUSE (mise en marche/pause)
Toucher et maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'écran ACL effectue un compte à rebours « 3-2-1 » et que la sécheuse se mette en marche; laisser ensuite le programme se poursuivre ou appuyer une fois pendant que le programme est en cours pour le mettre sur pause.

3. MODIFIERS (modificateurs)
Utiliser ces boutons pour sélectionner les modificateurs offerts sur la sécheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

Temp (température)
Lorsque l'on utilise les programmes Timed Dry (Séchage minuté)/ Quick (Rapide), il est possible de sélectionner une température de séchage en fonction du type de charge à sécher. Utiliser le réglage le plus chaud possible acceptable pour les vêtements de la charge. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette des vêtements.

REMARQUE : Les programmes automatiques donnent le choix entre jusqu'à 4 températures de réglage, en fonction des sélections effectuées.

Drying Levels (Niveau de séchage)
Le niveau de séchage peut au besoin être réglé si désiré pour les programmes automatiques (sauf pour le programme Sanitize [assainissement]).

REMARQUE : Le réglage du niveau de séchage ne peut être utilisé qu'avec les programmes automatiques.

More Time (plus de temps)/Less Time (moins de temps)
Toucher More Time (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps) lors des programmes Timed Dry/Quick cycle (séchage minuté/rapide) pour augmenter ou réduire la durée du programme.

4. OPTIONS
Utiliser ces boutons pour sélectionner les options offertes sur la sécheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

Wrinkle Shield (antifroissement)™ Option
Si l'on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, appuyer sur Wrinkle Shield™ (Antifroissement) pour ajouter jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement.

REMARQUE : Si la porte de la sécheuse est ouverte avant la fin de l'option Wrinkle Shield™ (antifroissement), la sécheuse passe pause.

Signal de programme
Appuyer sur ce bouton pour régler le signal sonore de fin d'un programme de séchage sur faible, moyen, élevé ou désactivé. Le volume sélectionné ici s'applique aussi au signal Damp Dry Signal (séchage humide).

REMARQUE : Il est également possible de désactiver les signaux sonores qui retentissent lorsqu'on appuie sur un bouton de caractéristique, de réglage ou d'option. Toucher et maintenir enfoncé sur Cycle Signal (signal de programme) pendant environs 3 secondes pour régler le volume sur faible, moyen, élevé ou désactivé.

Damp Dry Signal (signal de séchage humide)
Appuyer pour activer ou désactiver le signal Damp Dry (séchage humide). Lorsque cette option est sélectionnée, plusieurs signaux sonores retentissent lorsque la charge est humide, mais pas complètement sèche. Ceci vous permettra de retirer les vêtements dans la charge qui n'ont pas besoin d'être séchés complètement. Le signal Damp Dry (séchage humide) est sélectionné par défaut pour le programme Bulky Items (articles volumineux) pour rappeler à l'utilisateur de réagencer les articles volumineux à la main vers la moitié du programme. Cette option n'est pas accessible avec certains programmes. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

Control Lock (verrouillage des commandes)
Utiliser cette option pour verrouiller les commandes de la sécheuse et éviter une modification involontaire d'options ou de préférences au cours d'un programme de séchage. Pour verrouiller ou déverrouiller les commandes, maintenir Control Lock (Verrouillage des commandes) ou Damp Dry Signal (Signal de séchage humide) (selon le modèle) enfoncé pendant 3 secondes. Pendant cette période, l'écran ACL indiquera un compte à rebours « 3-2-1 » Une fois les commandes verrouillées, l'écran ACL indiquera « Loc ».

REMARQUE : Il est possible que la fonction de verrouillage des commandes soit activée après une panne de courant. Pour déverrouiller le commande, toucher et maintenir enfoncé Control Lock (verrouillage des commandes) ou Damp Dry Signal (signal de séchage humide) (modèles à vapeur uniquement) pendant au moins 3 secondes.

Option EcoBoost™ (Puissance éco)
L'option EcoBoost™ (Puissance éco) s'active par défaut avec le programme Regular (Ordinaire)/Normal et ne peut être activée qu'avec ces programmes. Cette option permet d'accroître vos économies d'énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible. L'option EcoBoost™ (Puissance éco) augmente le temps de séchage d'environ 40 minutes, ce qui paraîtra sur l'affichage ACL. Pour obtenir un temps de séchage optimal, toucher ECOBOOST (PUISSANCE ÉCO) pour désactiver l'option.

5. Remote Start 3 sec for WI-FI (Activation à distance 3 secondes pour Wi-Fi)

Il est possible de commander cette sécheuse intelligente à distance pour gérer la journée de lessive depuis votre téléphone intelligent. Accéder aux programmes favoris à partir de l'application Whirlpool® pour envoyer des programmes à votre sécheuse et démarrer la charge à distance.

6. AFFICHEUR ACL
Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'allument et la durée restante estimée (pour les programmes automatiques) variera en fonction des sélections ou la durée restante réelle pour les programmes de Timed Dry (Séchage minuté) (pour les programmes manuels) s'affichera.

Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation)
L'indicateur Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) est uniquement disponible avec les programmes automatique / capteur. Cet indicateur indique la qualité de la circulation de l'air dans la sécheuse et le système d'évacuation de la sécheuse durant le cycle de vie de la sécheuse. Durant la phase de détection au début du programme, le témoin Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) s'allume si un évent est obstrué ou si un faible débit de ventilation est détecté. Ce témoin reste allumé pendant toute la durée du programme. Si le témoin Check Vent s'allume, consulter la section en ligne « Dépannage » pour obtenir des solutions possibles et résoudre le problème.
Le témoin s'éteint à la fin du programme, si on appuie sur le bouton Power (d'alimentation) ou si la porte est ouverte. Le témoin reste allumé pendant le programme si le problème n'est pas réglé.

REMARQUE : La sécheuse continue à fonctionner même si le témoin est allumé, mais une mauvaise circulation de l'air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement. Svoir la section "Vérification d'une circulation adéquate de l'air dans le système d'évacuation" du manuel de l'utilisateur.

REMARQUE : Si d'autres erreurs surviennent au cours d'un programme, l'indicateur Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) ne s'allume pas. Voir en ligne « Dépannage » section.

GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à sécher. Les modificateurs sont préréglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Pour réaliser un maximum un maximum d'économie d'énergie et prendre davantage soin des tissus, utiliser les programmes automatiques. Ces programmes mesurent la température de l'air de séchage et les niveaux d'humidité afin d'éteindre la sécheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance et les résultats de la sécheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à 240 V.

Programme	Articles à sécher	Niveau de séchage	Température de séchage	Options accessibles	Détails du programme
Regular (Ordinaire)	Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers	Less (Moins) **Normal** More (Plus)	Low (Basse) **Medium (Moyenne)** High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	Utilise un niveau de chaleur Medium (Moyenne) pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. Le réglage Normal est le programme le plus éconergique.
Heavy Duty (Service intense)/Towels (Serviettes)	Articles lourds comme les serviettes ou les vêtements de travail épais	Less (Moins) **Normal** More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) **High (Élevée)**	Wrinkle Shield (Antifroissement) Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	Utilise un niveau de chaleur élevée pour sécher de grandes charges d'articles lourds et robustes.

Programme	Articles à sécher	Niveau de séchage	Température de séchage	Options accessibles	Détails du programme
Delicates (Vêtements délicats)	Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme	Less (Moins) **Normal** More (Plus)	**Low (Basse)** Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en douceur les articles délicats.
Whites (Blancs)	Tissus blancs, robustes	Less (Moins) **Normal** More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) **High (Élevée)**	Wrinkle Shield (Antifroissement) Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	Utilise une chaleur élevée pour sécher une charge importante de vêtements ou d'articles blancs et robustes.
Sanitize (Assainissement)	Charges importantes composées d'articles lourds	**More (Plus)**	**High (Élevée)**	Wrinkle Shield (Antifroissement)	Il s'agit d'un programme de longue durée avec niveau de chaleur élevé dont l'efficacité de réduction des bactéries domestiques est prouvée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds.
Downloaded Cycle (Programme téléchargé)	Downloaded Cycle	S. O.	S. O.	S. O.	Créer des programmes personnalisés en quelques étapes à partir de l'application.
Quick Dry (Séchage rapide)	Petites charges et articles de sport	S. O.	Low (Basse) Medium (Moyenne) **High (Élevée)**	Wrinkle Shield (Antifroissement)	Pour les petites charges de 3 à 4 articles.
Jeans	Jeans et denim	Less (Moins) **Normal** More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) **High (Élevée)**	Wrinkle Shield (Antifroissement) Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	Utilise un niveau de chaleur élevée pour sécher de grandes charges de jeans et d'autres tissus résistants.
Bedding (Literie)	Draps, taies d'oreiller, couvertures	Less (Moins) **Normal** More (Plus)	Low (Basse) **Medium (Moyenne)** High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)	Séchage à chaleur moyenne.
Low Heat Normal (Normal à faible chaleur)	Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements tissus à pressage permanent et certains tricots	Less (Moins) **Normal** More (Plus)	Low (Basse) **Medium (Moyenne)** High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Damp Dry Signal (Signal de séchage humide) EcoBoost (Puissance éco)	Utilise un niveau de chaleur inférieur pour sécher les tissus sensibles à la chaleur.

Programme	Articles à sécher	Niveau de séchage	Température de séchage	Options accessibles	Détails du programme
No Heat Air Dry (Séchage à l'air sans chaleur)	Mousse, caoutchouc, plastique et autres tissus sensibles à la chaleur	S. O.	S. O.	Wrinkle Shield (Antifroisse-ment)	Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur
Timed Dry (Séchage minuté)	N'importe quelle charge **Remarque** : Sélectionner Air pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur.	S. O.	Low (Basse) **Medium (Moyenne)** High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroisse-ment)	Utilisé pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur le programme Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost (Puissance Éco) activé par défaut, température la plus élevée et niveau de séchage Normal. Les réglages par défaut de l'appareil, à savoir Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost (Puissance Éco) activé, température moyenne et Wrinkle Shield (Antifroissement) désactivée ont été utilisés. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sécheuse est basée.

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA LAVEUSE

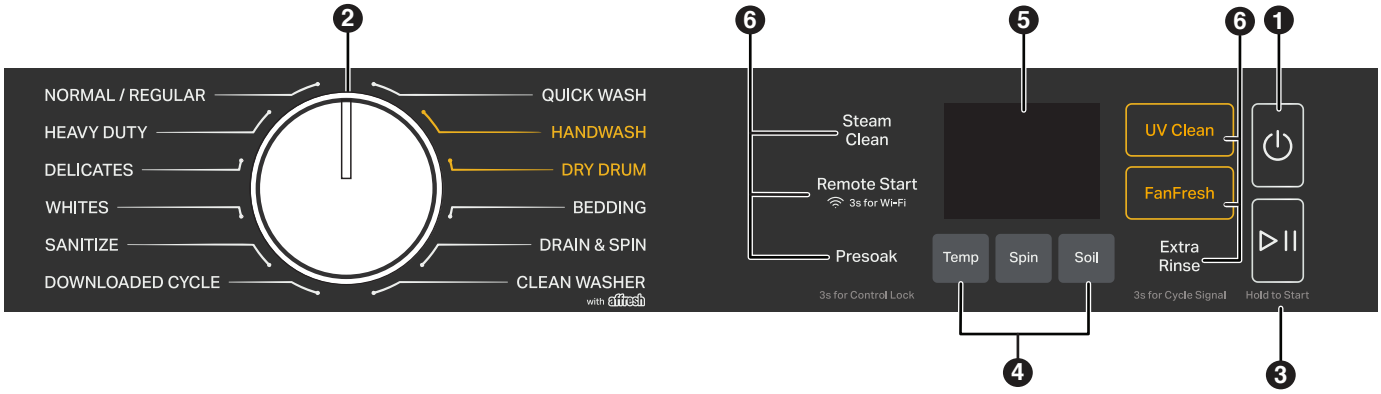



Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

REMARQUE : Avant de laver des vêtements pour la première fois, ajouter du détergent HE liquide ou en poudre dans le distributeur de détergent. Choisir le programme Quick Wash (Lavage rapide) et le lancer sans vêtements. Utiliser uniquement du détergent HE. Le programme initial sert à assurer que l'intérieur est propre et que le distributeur est prêt à l'utilisation avant de laver des vêtements.

Description des boutons

1. POWER (MISE SOUS TENSION)

Toucher ce bouton pour mettre la laveuse en marche et pour l'éteindre. Toucher ce bouton de nouveau pour annuler un programme à tout moment.

REMARQUE : Tourner le bouton de programme de lavage permet également d'allumer la laveuse.

2. BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE

Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Les programmes personnalisés disponibles dans l'application Whirlpool® comprennent Wrinkle Control (Antifroissement), Active Wear (Vêtements de sport), Jeans, Towels (Serviettes) et Swimwear (Maillots). Télécharger l'application Whirlpool® pour utiliser ces programmes personnalisés.

REMARQUE : Handwash (Lavage à la main) est un programme de trempage avec niveau d'eau élevé personnalisable qui aide à éliminer les taches. Sélectionner la température de trempage, la durée (sélection du niveau de saleté) et la vitesse d'essorage souhaitées. Spin Speed Off (Vitesse d'essorage désactivée) effectue le trempage et le drainage.

Consulter le « Guide des programmes » pour une description détaillée des programmes.

3. START/PAUSE (mise en marche/pause)

Toucher et maintenir enfoncé pendant 1 seconde sur ce bouton pour démarrer un programme ou appuyer une fois dessus pendant qu'un programme est en cours pour le suspendre. Pour ajouter un vêtement, on peut toucher le bouton Start/pause (Mise en marche/pause), le message « Add Garment » (Ajouter vêtement) s'allume à l'écran. Toucher à nouveau pour continuer le programme.

4. AFFICHAGE ACL ET RÉGLAGES

Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'allument et la durée restante estimée s'affiche. Des facteurs comme la taille de la charge, la température et la pression de l'eau peuvent affecter la durée indiquée sur l'afficheur. La laveuse peut également ajuster la durée du programme si le linge est tassé, la charge est déséquilibrée ou si la mousse produite est excessive. Toucher le réglage souhaité sur l'afficheur pour ajuster. Voir « Guide de programmes » pour découvrir les réglages disponibles sur chaque programme.

REMARQUE : Un message Clean Washer (Nettoyage de la laveuse) apparaîtra sur l'écran de commande lorsque la laveuse aura exécuté 30 programmes pour vous rappeler de lancer le programme.

Spin (essorage)

Cette laveuse sélectionne automatiquement la vitesse d'essorage en fonction du programme sélectionné. Certaines vitesses préréglées peuvent être modifiées.

- Des vitesses d'essorage plus élevées signifient des durées de séchage plus courtes, mais elles peuvent augmenter le froissement de la charge.
- Des vitesses d'essorage moins élevées signifient moins de froissement, mais laissent la charge plus humide.

Temp (température)

La température de lavage recommandée est préréglée pour chaque programme. Certaines températures préréglées peuvent être modifiées. Il est possible de sélectionner une température de lavage différente en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu. Toutes les fonctions de température de lavage sont accompagnées d'un rinçage à l'eau froide.

Soil (saleté)
Soil Level (Niveau de saleté) (durée de lavage) est préréglé pour chaque programme de lavage. Lorsqu'on modifie le réglage du niveau de saleté, la durée du programme augmente ou diminue sur l'affichage de la durée du programme estimée. Pour la plupart des charges, utiliser le niveau de saleté préréglé pour le programme choisi. Pour les tissus robustes et très sales, utiliser le réglage Soil Level (Niveau de saleté) pour sélectionner un niveau de saleté plus élevé. Pour les tissus délicats et peu sales, utiliser le réglage Soil Level (Niveau de saleté) pour sélectionner un niveau de saleté inférieur. Des réglages de niveau de saleté inférieurs aideront à réduire l'emmêlement et le froissement.

5. ÉTAT DU PROGRAMME
L'écran ACL affichera le temps estimé restant pour les réglages de programme sélectionnés ainsi que d'autres informations utiles.

6. OPTIONS
Toucher pour activer des options de lavage ou des caractéristiques supplémentaires. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

Remote Start 3 sec for WI-FI (Activation à distance 3 secondes pour Wi-Fi)
Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance via l'application Whirlpool®. Suivre les instructions dans la section « OBTENIR L'APPLICATION WHIRLPOOL® ET SE CONNECTER ».

PreSoak (Prétrempage)
L'option PreSoak (Prétrempage) vous permet d'éviter le trempage à l'extérieur de la laveuse. Du temps est ajouté à la laveuse avant que le programme de lavage ne démarre automatiquement.

Verrouillage des commandes
Toucher pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes afin d'éviter tout changement ou manipulation involontaire. Toucher de nouveau pendant 3 secondes pour déverrouiller. Pour chaque seconde que le bouton Control Lock (Verrouillage des commandes) est appuyé, l'affichage effectue le compte à rebours de 1 seconde et indique d'abord « 3 », ensuite « 2 » et enfin « 1 ». L'on peut tout de même appuyer sur le bouton Power (Mise sous tension) pour éteindre la laveuse.

Steam (Vapeur) (disponible sur certains modèles)
L'option Steam (Vapeur) ajoute un trempage supplémentaire et prolonge le nettoyage sur de nombreux programmes pour aider à éliminer les taches. Il ajoute également un jet de vapeur pour un nettoyage encore plus efficace. Un dispositif de chauffage intégré aide à maintenir des températures de lavages idéales.

Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)
Activer cette option pour ajouter un rinçage supplémentaire à la plupart des programmes. On peut également toucher Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) pendant 3 secondes pour activer/désactiver le verrouillage des commandes.

REMARQUE : Sélectionner Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) avec Drain & Spin (Vidange et essorage) pour une option de rinçage et d'essorage.

UV Clean (Nettoyage UV)
Cette option utilise la technologie UV-C pour aider à réduire les bactéries responsables des odeurs à l'intérieur de la laveuse pendant le programme de lavage. L'option peut être activée pour fonctionner automatiquement après avoir sélectionné le bouton de programme; pas de chaleur ou de produits chimiques agressifs nécessaires. Conçue pour prendre soin des tissus, cette option aide à maintenir la fraîcheur de la laveuse au fil du temps.

Lorsque le nettoyage UV est actif, un témoin bleu s'allume à l'intérieur du tambour. Le témoin bleu indique que le programme de nettoyage UV est en cours; il ne produit pas d'émission de lumière UV. Le processus UV se déroule en toute sécurité dans le système interne de la laveuse et n'est pas visible par l'utilisateur. Le témoin s'allume au début du programme et peut s'éteindre temporairement pendant certaines phases ou options. Il s'agit du comportement normal du système.

Cette option n'est pas disponible pour les programmes Delicates (Vêtements délicats) ou Quick Wash (Lavage rapide).

FanFresh®
L'option FanFresh® entraîne le culbutage périodique de la charge après la fin du programme pendant une durée maximale de 12 heures, alors que le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la laveuse pour réduire le taux d'humidité. Pour activer l'option FanFresh®, appuyer sur FanFresh. Si l'option FanFresh® est activée, elle restera activée pour tous les programmes suivants jusqu'à ce qu'on la désactive à nouveau, la laveuse mémorise le dernier statut programmé (activé/désactivé). Pour désactiver l'option FanFresh®, appuyer sur FanFresh.

Pour désactiver l'option FanFresh® lorsqu'elle est en cours d'exécution, toucher le bouton Power (Mise sous tension).

Cycle signal (signal de programme)
Appuyer sur Cycle Signal (Signal de programme) pendant environ 3 secondes. L'affichage présente le compte à rebours de la durée. Les nombres « 3 », « 2 », puis « 1 » s'affichent successivement. L'écran commence à afficher les niveaux sonores. Les nombres « 1 », « 2 », « 3 », puis « Off » (Arrêt) s'affichent successivement. Lorsque Cycle Signal (Signal de programme) est activé, la dernière valeur affichée sera la sélection en cours.

RÉINITIALISATION AUX VALEURS D'USINE

Appuyer sur les touches Temp (Température) et Soil (Saleté) jusqu'à ce que le compte à rebours affiché soit terminé. L'appareil se remet sous tension une fois le message « Select Language » (Sélectionner langue) s'affiche.

GUIDE DES PROGRAMMES DE LA LAVEUSE

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser les vêtements dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Programme	Articles à laver	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Normal/ Regular (Normal/ Ordinaire)	Charges d'articles en coton, de linge de maison, de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité écoénergétique.
Heavy Duty (Service intense)	Vêtements robustes, aux couleurs grand teint et très sales	**Extra Heavy (Très intense)** **Heavy** (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) **Hot (Chaude)** Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme utilise un culbutage rapide et des températures d'eau plus chaudes pour aider à fournir un nettoyage optimal.

Programme	Articles à laver	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Delicates (Vêtements délicats)	Tissus transparents, lingerie, pulls et vêtements habillés légèrement sales	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal **Light (Léger)**	Hot (Chaude) Warm (Tiède) **Cool (Fraîche)** Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) **Slow (Lente)** Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme combine une eau plus fraîche et un culbutage à basse vitesse pour assurer un soin délicat des tissus.
Handwash (Lavage à la main)	Vêtements légèrement à fortement souillés qui bénéficient d'un prétraitement avant un lavage complet.	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) **Cool (Fraîche**) Cold (Froide)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme utilise un modèle de lavage axé sur le trempage avec un mouvement de tambour très doux pour aider à déloger les saletés sur les articles délicats. Des temps de pause plus longs et une agitation à faible action aident à assurer un trempage efficace tout en maintenant la forme et la taille des tissus.

Programme	Articles à laver	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Whites (Blancs)	Tissus et vêtements blancs sales	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) **Hot (Chaude)** Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme utilise un temps de lavage plus long avec un culbutage rapide pour nettoyer les vêtements blancs.
Sanitize (Assainissement)	Vêtements, articles de literie et serviettes nécessitant un assainissement	**Extra Heavy (Très intense)** Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	**Extra Hot (Très chaude)**	**Fast (Rapide**) Medium (Moyenne)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Le programme Sanitize (Assainissement) utilise une eau plus chaude pour éliminer 99,9 % des bactéries de maison communes. Vérifier la température de lavage recommandée pour les articles à laver. **REMARQUE :** Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.
Downloaded Cycle (Programme téléchargé)	Downloaded Cycle	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	Créer des programmes personnalisés en quelques étapes à partir de l'application.

Programme	Articles à laver	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Quick Wash (Lavage rapide)	Vêtements peu sales	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme utilise des températures de lavage moyenne et chaude pour laver une charge complète faisant jusqu'à 10 lb (0,45 kg) en seulement 25 minutes.
Bedding (Literie)	Articles de grande taille comme les sacs de couchage, les petits duvets et les vestes	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) **Medium (Moyenne)** Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme utilise un modèle de culbutage spécifique, de l'eau tiède et une vitesse d'essorage moyenne pour accueillir les articles volumineux. **REMARQUE :** Ne pas tasser le linge dans le panier.
Drain & Spin (Vidange et essorage)	Charges mouillées	S. O.	S. O.	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme enlève toute l'eau restée dans la charge. **REMARQUE** Si aucun essorage n'est sélectionné, la machine n'effectuera qu'une vidange.
Dry Drum (Tambour sec)	Pas de vêtements dans la laveuse	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	Un ventilateur intégré réduit l'excès d'humidité, ce qui aide à prévenir les causes courantes d'odeur des laveuses à chargement frontal. Il est donc possible de laisser la porte fermée en sachant que la machine est encore en train de sécher pendant l'exécution du programme.

Programme	Articles à laver	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Tempé-rature de lavage)	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®)	Pas de vêtements dans la laveuse	S. O.	S. O.	S. O.	FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Voir « Entretien de la laveuse » dans le Guide du produit. **IMPORTANT:** Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.
Downloaded Cycle (Programme téléchargé) disponibles à partir de l'application.						
Wrinkle Control (Antifroisse-ment)	Les chemises, chemisiers, pantalons et robes légèrement sales	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) **Medium (Moyenne)** Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentai-re) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme combine un culbutage à basse vitesse avec un essorage à vitesse moyenne pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement.

Programme	Articles à laver	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Tempé-rature de lavage)	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Active Wear (Vêtements de sport)	Vêtements de travail, tenues de sport ou vêtements synthétiques	Extra Heavy (Très intense) **Heavy (Intense)** Normal Light (Lampe)	Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) **Medium (Moyenne)** Slow (Lente) Off (Désactivé)	Extra Rinse (Rinçage supplémentai-re) : **On (Activé**) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme utilise un culbutage lent et un essorage moyen pour nettoyer en douceur les vêtements de sport.
Jeans	Jeans et denim	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) **Cool (Fraîche**) Cold (Froide)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentai-re) : **On (Activé**) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme utilise une eau plus fraîche et une vitesse d'essorage plus lente pour prendre soin des jeans. Ce programme utilise une eau plus fraîche et une vitesse de culbutage modéré pour nettoyer les articles en denim.

Programme	Articles à laver	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Towels (Serviettes)	Serviettes et débarbouillettes résistantes	Extra Heavy (Très intense) **Heavy (Intense)** Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) **Hot (Chaude)** Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme ajoute plus d'eau pour les charges absorbantes, prolonge la durée de lavage et utilise une vitesse d'essorage très rapide pour réduire la durée de séchage.
Swimwear (Maillots)	Swimwear (Maillots)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal **Light (Léger)**	Hot (Chaude) Warm (Tiède) **Cool (Fraîche)** Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) **Slow (Lente)** Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : **On (Activé**) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** FanFresh : On (Activé) ou **Off (Désactivé)** UV Clean (Nettoyage UV) : On (Activé) ou **Off (Désactivé)**	Ce programme est conçu pour nettoyer en douceur les maillots de bain.

REMARQUE : Tous les rinçages se font à l'eau froide.

REMARQUE : La vitesse d'essorage varie selon le modèle.

REMARQUE : Le programme Normal est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. Les certifications énergétiques gouvernementales de cette laveuse étaient basées sur le programme Normal/Regular (Ordinaire) avec essorage rapide, saleté moyenne et toutes les sélections de température de lavage offertes dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse de vêtements avec système de commande de remplissage d'eau automatique. Les réglages livrés sont les programmes Normal/Regular (Ordinaire), température de lavage Warm (Tiède) et niveau Auto Water (Eau automatique). Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal/Regular (Normal/Ordinaire), sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette laveuse est basée.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d’incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

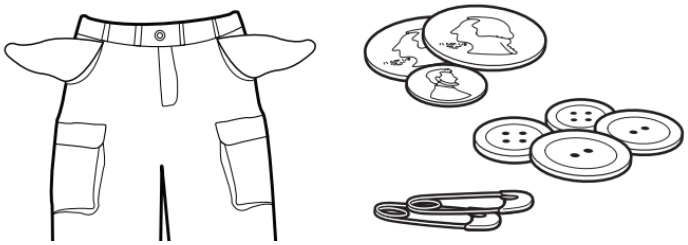

Trier et préparer les articles

- Trier les articles en fonction du programme et de la température d’eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales. Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Traiter les taches sans délai et contrôler la solidité des teintures pour tester les produits d’élimination de taches sur une couture intérieure.
- Vider les poches. Les pièces de monnaie, boutons et autres petits objets peuvent obstruer les pompes et nécessiter une intervention de dépannage.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s’endommagent encore davantage lors du nettoyage.
- Lors du lavage d’articles étanches ou résistants à l’eau, charger la machine de façon uniforme.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l’emmêlement lors du lavage d’articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricots pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricots et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d’odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage car la chaleur pourrait fixer les taches sur les tissus.

REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette de soin des tissus pour éviter d’endommager les articles.

OPTIONS ET ICÔNES POUR LA LAVEUSE ET LA SÉCHEUSE

Icône	Description	État	Plateforme
	Porte verrouillée	Activé	Rondelle
	Connectée à un réseau Wi-Fi	On (Activé)	Laveuse/sécheuse
	Connexion Wi-Fi existante perdue	Erreur	
	Remote Start (Activation à distance) activée	On (Activé)	Laveuse/sécheuse
	Control Lock (Verrouillage des commandes) activé	On (Activé)	Laveuse/sécheuse
	Delayed Start (Mise en marche différée) activée	On (Activé)	Rondelle
	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) activé	On (Activé)	Rondelle
	Ajout d’assouplissant activé	On (Activé)	Rondelle
	Winkle Shield (Antifroissement)/FanFresh activé	On (Activé)	Laveuse/sécheuse
	UV Clean (Nettoyage UV) activé	On (Activé)	Rondelle
	UV Clean (Nettoyage UV) désactivé	Off (Désactivé)	
	Signal de programme mis en sourdine	S’affiche seulement lors de la modification de l’option.	Laveuse/sécheuse
	Signal de programme faible		
	Signal de programme moyen		
	Signal de programme élevé		

®/™ ©2026 All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.