
Dishwasher Quick Start Guide

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

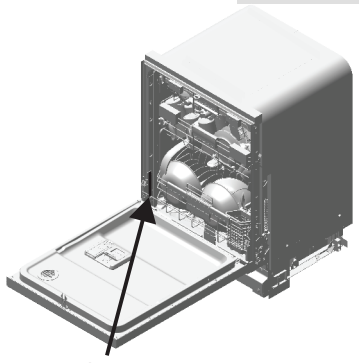

Find your QR code on your product's serial tag, as shown in the diagram.

YOUR QR CODE UNLOCKS… product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at **www.whirlpool.com/owners** or **www.whirlpool.ca/owners.** This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-866-698-2538** (U. S.A.) /**1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085


Whirlpool Brand Home
Appliances Customer eXperience
Center 200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Safety and Installation Instructions provided before installing or operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

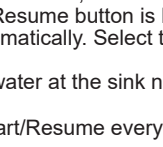

Tip Over Hazard
Do not use dishwasher until completely installed.

Do not push down on open door.


Doing so can result in serious injury or cuts.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. Prepare and Load the Dishwasher
See the Key Usage Tips for more information on loading the dishwasher.

Step 2. Add Detergent and Rinse Aid to the Dishwasher
See the Key Usage Tips for more information on adding detergent and rinse aid.

Step 3. Check that All Arms Spin Freely
Items in the rack can block the spray arms.

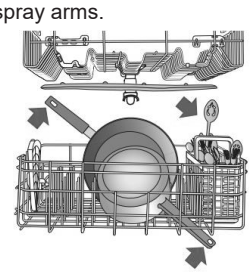

Step 4. Select a Cycle and Options if Desired

Efficient dishwashers run longer to save water and energy, just as driving a car slower saves on gas. Typical cycle time is approximately 2 1/2 hours, but can take less or more time to complete depending on selections.

You can customize your cycles by selecting the options desired. If you change your mind, select the option again to turn off the option. Not all options are available for every cycle. If an invalid option is selected for a given cycle, the lights will flash. Adding options may increase the cycle time.

NOTE: Cycles and Options vary by model; see online Cycle and Options Guide for more information

Step 5. Start or Resume a Cycle

IMPORTANT: If anyone opens the door (such as for adding a dish, even during the Delay Hours option), the Start/Resume button must be selected each time.

- If the Start/Resume button is located on top of door, push the door firmly closed within 4 seconds of selecting Start/Resume. If door is not closed within 4 seconds, the Start/Resume button LED will flash, an audible tone will be heard, and cycle will not start.
- If the Start/Resume button is located on front of door, push door firmly closed. The door latches automatically. Select the wash cycle, options, and then Start/Resume.

NOTE: Run hot water at the sink nearest your dishwasher until the water is hot. Turn off water.

NOTE: Select Start/Resume every time you add a dish.

Cycle Guide

This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

NOTE: To repeat the same cycle and options used in the previous wash cycle, select Start twice.

Cycles:	Descriptions:
Heavy	Use for hard-to-clean, heavily soiled pots, pans, casseroles, and regular tableware. Includes a heated drying option.
Normal	This cycle is recommended for daily, regular, or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heat Dry option selected.**
Quick	For fast results, this cycle will clean dishes using slightly more water and energy. For improved drying, select a heated drying option. **NOTE:** Some detergents are not recommended for short wash cycles; please refer to your detergent packaging for more information.
Boost	This cycle is more aggressive than the Normal Cycle using a higher amount of energy, water and temperature along with a longer cycle time to provide improved cleaning performance. This cycle includes the heated dry option.*
Extended Soak	This cycle quietly soaks dishes with an extended prewash which eliminates the need to presoak dishes, saving personal time and effort. For optimal cleaning results during this cycle, add prewash detergent. Use this cycle for loads with heavy amounts of dried-on or hard-to-clean baked-on food. This cycle includes a heated drying option.*

*The government energy certifications are not based on this cycle and may increase your energy usage. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle.

**No other washing and drying temperature options were selected, and the dishwasher was not subjected to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use, installation, and warranty, please visit https://www.whirlpool.com/ owners, or in Canada https://www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories

Accessoires

To contact us, use the information listed below for the appropriate region.


United States:
1 866 698-2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Centre d'eXpérience pour la clientèle
200-6750 Century Ave.
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

Key Usage Tips

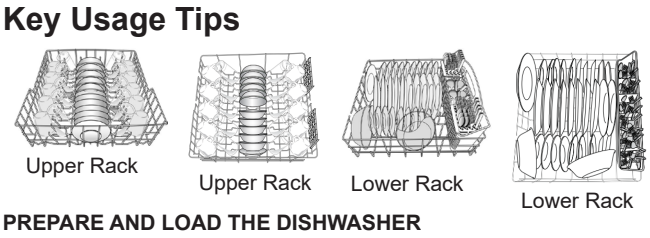

Upper Rack | Upper Rack | Lower Rack | Lower Rack

PREPARE AND LOAD THE DISHWASHER


IMPORTANT: Remove leftover food, bones, toothpicks, and other hard items from dishes. Remove labels from containers before washing.

NOTE : Upper and lower racks may vary by model.

- Make sure when the dishwasher door is closed that no items are blocking the detergent dispenser.
- Items should be loaded with soiled surfaces facing down and inward toward the spray, as shown in the graphics above. This will improve cleaning and drying results. Angle dirtiest dish surfaces downward, allowing space for water to flow up through rack and between dishes.
- Avoid overlapping items like bowls or plates that may trap food.
- Place plastics, small plates, and glasses in upper rack.
- Wash only items marked "dishwasher safe."
- To avoid thumping/clattering noises during operation, load dishes so they do not touch one another. Make sure lightweight load items are secured in racks.
- Use slots in the covers (if provided) and suggested loading patterns to keep your silverware separated for optimum wash.
- If your silverware does not fit into the designated slots, lift and slide covers off to remove them and mix silverware types to keep them separated.
- When loading silverware, always place sharp items pointing down and avoid "nesting," as shown.



NOTE : Silverware basket may vary by model.

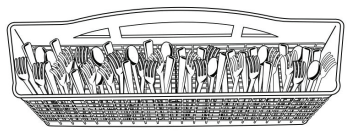

Silverware Basket

ENERGY EFFICIENCY


Energy efficiency is gained by extending cycle time and reducing the amount of wattage and water used during the dishwashing cycle. For exceptional cleaning, cycles are longer due to soak and pauses.

Efficient dishwashers run longer to save water and energy, just as driving a car slower saves on gas. Your first cycle will run longer to calibrate the optical water sensor.

ADD DETERGENT

Premeasured Detergents
High-quality premeasured tablets and packs are recommended for improved performance.

Quality tablets and packs have been proven better than powder, liquid, or gel detergents at reducing filming on dishes. Using tablets and packs over time will start to reduce or eliminate white film. They are suitable for all water hardness and soil levels. Also, by using a rinse aid, you can minimize repeat buildup of white film (not all packs and tablets contain rinse aid). Always place premeasured detergents in main compartment and close lid.

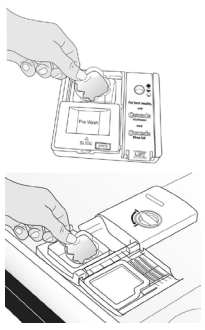


NOTE: Follow instructions on the package when using other dishwasher detergent types. See the complete Owner's Manual for more details about powders, liquids, and gels.

- Use automatic dishwasher detergent only. Add detergent just before starting a cycle.
- Fresh automatic dishwasher detergent results in better cleaning. Store tightly closed detergent container in a cool, dry place.

FILTRATION SYSTEM (On some models)

IMPORTANT: To avoid damage to dishwasher, do not operate your dishwasher without filters properly installed. Be sure lower filter is securely in place and upper filter assembly is locked into place. If upper assembly turns freely, it is not locked into place.

Your dishwasher has the latest technology in dishwasher filtration. This filtration system minimizes sound and optimizes water and superior cleaning. The filter system consists of two parts: an upper filter assembly and lower filter.

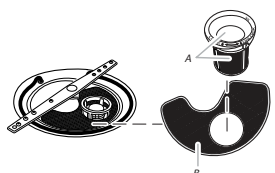

A. Upper Filter Assembly
B. Lower Filter


TOP RACK ADJUSTER (On some models)

You can raise or lower the top rack to fit tall items in either the top or bottom rack. Adjusters are located on each side of the top rack.

To raise the rack:
Press both rack adjuster thumb levers, and lift the rack until it is in the up position and level.


To lower the rack:
Press both rack adjuster thumb levers, and slide the rack to its down position and level.

NOTE : The top rack must be level.

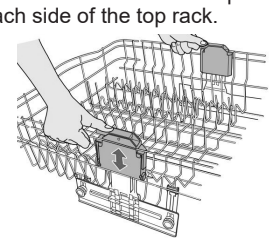


ADD RINSE AID


- Your dishwasher is designed to use rinse aid for good drying performance. Without rinse aid, your dishes and dishwasher interior will have excessive moisture. The heated drying option will not perform as well without rinse aid.
- Rinse aid keeps water from forming droplets that can dry as spots or streaks. It also improves drying by allowing water to drain off dishes after final rinse. Rinse aid does not adhere to dishware and, when used, it is dispensed during each cycle.
- Check the rinse aid indicator with the door down (varies by model). Add rinse aid when indicator drops to "Add" level.

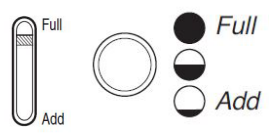


- Add rinse aid to hinged lid-style dispenser by twisting the dispenser cap 1/4 turn clockwise to open and lift off. Pour rinse aid into the opening until the indicator level is at "Full." Replace the dispenser cap and turn to "Lock." Make sure cap is fully locked.

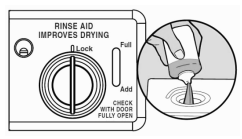

- To add rinse aid to sliding lid-style dispenser, open the rinse dispenser lid by gently pushing in the center of the lid with your thumb and pulling up on the edge. Pour rinse aid into the opening until the dispenser is full. Then, close the dispenser by pushing down gently on the lid.

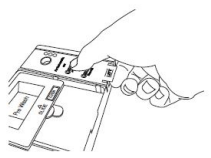

If you are experiencing poor drying performance, you may want to try a higher setting. Turn the arrow adjuster to a higher number to increase the amount of rinse aid.

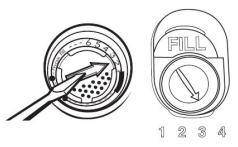


NOTE: For most water conditions, the factory setting will give good results.

FOLLOW THE PROGRESS OF YOUR DISHWASHER
The Clean indicator glows when a cycle is finished.

RECOMMENDED DETERGENT
The United States and Canada have passed a restriction limiting the amount of phosphorus (phosphates) in household dishwasher detergents. Major manufacturers have reformulated their dishwasher detergent for this change in detergents as another step in eco-conscious awareness. With these recent changes, it is recommended to use tablets and packs for convenience and improved performance.

Guide de démarrage rapide du lave-vaisselle

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

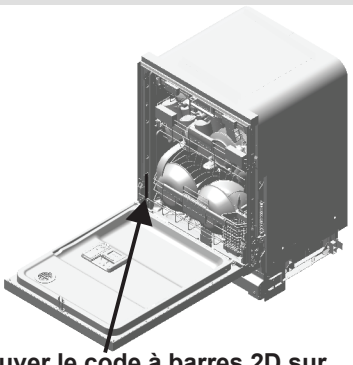

Trouver le code à barres 2D sur l'étiquette de série de votre produit, comme indiqué dans le diagramme.

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE… des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au **www.whirlpool.com/owners** ou **www.whirlpool.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au **1 866 698-2538** (États-Unis) /**1 800 807-6777** (Canada) ou écrivez-nous au :

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Home
Appliances Customer eXperience
Center 200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé.

Ne pas appuyer sur la porte ouverte.


Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Étape 1. Préparation et chargement du lave-vaisselle
Consulter les Conseils élémentaires d'utilisation pour plus d'informations sur le chargement du lave-vaisselle.

Étape 2. Ajouter du détergent et d'agent de rinçage au lavevaisselle
Consulter les Conseils élémentaires d'utilisation pour plus d'informations sur l'ajout de détergent et d'agent de rinçage.

Étape 3. Contrôle de la libre rotation de toutes les rampes d'aspersion
Les articles du panier peuvent entraver les bras d'aspersion.

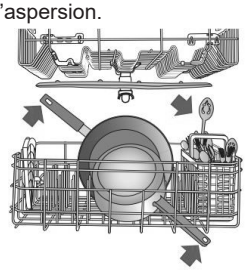

Étape 4. Choisir un programme et des options, si désiré
Les lave-vaisselle écoénergiques fonctionnent plus longtemps pour économiser de l'eau et de l'énergie, tout comme une vitesse de conduite réduite permet d'économiser du carburant. La durée normale d'un programme est d'environ 2 $^{1}/_{2}$ heures, mais ce temps peut varier en fonction des sélections effectuées. Il est possible de personnaliser les programmes en sélectionnant les options désirées. En cas de changement d'idée, sélectionner de nouveau l'option pour l'annuler. Toutes les options ne sont pas disponibles sur tous les programmes. Si l'on sélectionne une option invalide pour un programme donné, les témoins clignotent. Ajouter des options peut faire augmenter la durée d'un programme.
REMARQUE : Les programmes et les options varient selon les modèles; voir le guide des programmes et des options en ligne pour plus d'informations.

Étape 5. Démarrer ou reprendre un programme
IMPORTANT : Si l'on ouvre la porte (par exemple pour ajouter un plat, même pendant le fonctionnement de l'option Delay Hours [mise en marche différée de plusieurs heures]), il faudra sélectionner le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) chaque fois.

- Si le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) se trouve au sommet de la porte, bien fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent la sélection du bouton Start/Resume (mise en marche/reprise). Si l'on ne ferme pas la porte dans les 4 secondes qui suivent, la DEL du bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) clignote, un signal sonore retentit et le programme ne démarre pas.
- Si le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) se trouve à l'avant de la porte, bien fermer la porte. Le verrou de la porte s'engage automatiquement. Sélectionner le programme de lavage et les options, puis appuyer sur Start/Resume (mise en marche/reprise).

REMARQUE : Laisser couler l'eau du robinet le plus proche du lave-vaisselle jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Fermer le robinet.

REMARQUE : Sélectionner le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) chaque fois que l'on ajoute un plat.

Guide des programmes

Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.


REMARQUE : Pour répéter le même programme et les mêmes options que lors du programme de lavage précédent, sélectionner deux fois le bouton Start (mise en marche).


Programmme:	Description :
Heavy (intense)	Utiliser ce programme pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle ordinaire difficiles à nettoyer et très sales. Comprend une option de séchage avec chaleur.
Ordinaire	Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal avec seulement l'option Heat Dry (séchage avec chaleur).**
Quick	Pour des résultats rapides, ce programme nettoie la vaisselle en utilisant légèrement plus d'eau et d'énergie. Pour un meilleur séchage, sélectionner une option de séchage avec chaleur. **REMARQUE :** Certains détergents ne sont pas recommandés pour les programmes de lavage courts, consulter l'emballage du détergent pour plus de renseignements.
Boost (intensité rapide)	Ce programme est plus énergique que le programme normal en utilisant plus d'énergie, d'eau et de chaleur, ainsi que plus de temps pour offrir un meilleur rendement de nettoyage. Ce programme comprend une option de séchage avec chaleur.*
Extended Soak (trempage prolongé)	Lors de ce programme, les plats trempent doucement dans un prélavage prolongé, ce qui évite de les faire prétremper et économise du temps et des efforts. Pour un nettoyage optimal durant le programme, ajouter du détergent de prélavage. Utiliser ce programme pour des charges comportant des quantités importantes de résidus alimentaires séchés ou tenaces ayant adhéré à la cuisson. Ce programme comprend une option de séchage avec chaleur.*

*Les certifications énergétiques du gouvernement ne sont pas basées sur ce programme et peuvent augmenter la consommation d'énergie. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale.
**Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée, et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le prélavage.


Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.
Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide des programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation, l'installation et la garantie, visiter le https://www.whirlpool.com/owners, ou au Canada le https:// www.whirlpool.ca/owners. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregis-trement du produit	Prendre rendezvous	Comment faire et FAQ	Manuels et télécharge-ments	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
						

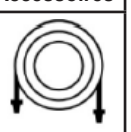Accessoires	Si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.
	États-Unis : 1 866 698-2538 Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692
	Canada : 1 800 807-6777 Whirlpool Brand Home Appliances Centre d'eXpérience pour la clientèle 200-6750 Century Ave. Mississauga (Ontario) L5N 0B7

Conseils sur l'utilisation

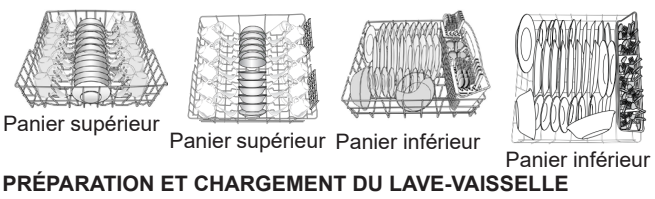

Panier supérieur Panier supérieur Panier inférieur Panier inférieur

PRÉPARATION ET CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE

IMPORTANT : Enlever les restes alimentaires, os, cure-dents et autres articles durs de la vaisselle. Enlever les étiquettes des récipients avant de les laver.

REMARQUE : Les paniers inférieur et supérieur peuvent varier selon le modèle.

- Vérifier qu'aucun article ne bloque le distributeur de détergent lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée.
- Charger les articles dans le panier en orientant la surface sale vers le bas et vers l'intérieur (bras d'aspersion), comme indiqué dans les illustrations ci-dessus. Ceci améliorera les résultats de nettoyage et de séchage. Orienter les surfaces de vaisselle les plus sales vers le bas et laisser suffisamment d'espace entre les articles pour que l'eau puisse circuler entre chaque panier et entre les articles de vaisselle.
- Éviter le chevauchement d'articles comme les bols ou assiettes pouvant retenir les aliments.
- Placer les articles de plastique, les petites assiettes et les verres dans le panier supérieur.
- Laver uniquement les articles expressément « lavables au lavevaisselle ».
- Pour éviter les bruits de choc et d'entrechoque durant le fonctionnement, charger les articles de manière à ce qu'ils ne se touchent pas. S'assurer que les articles légers sont bien retenus dans les paniers.
- Utiliser les encoches des couvercles (le cas échéant) et respecter les modes de chargement suggérés pour séparer les couverts et obtenir un lavage optimal.

AJOUT DE DÉTERGENT

Détergents prémesurés
Pour de meilleurs résultats, utiliser des pastilles et des sachets prémesurés de qualité supérieure.



Il est prouvé que les pastilles ou sachets de qualité réduisent plus efficacement la formation de pellicule sur la vaisselle que les detergents liquides, en poudre ou en gel. Grâce à l'utilisation régulière de pastilles et sachets, la pellicule blanche commencera à diminuer ou à disparaître. Ces formats conviennent parfaitement, peu importe la dureté de l'eau et le niveau de saleté. L'utilisation d'un agent de rinçage peut aussi contribuer à réduire la formation de pellicule blanche (les pastilles et sachets ne contiennent pas tous un agent de rinçage). Toujours placer les détergents prémesurés dans le compartiment principal et fermer le couvercle.



REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un autre type de détergent, procéder conformément aux instructions indiquées sur l'emballage. Consulter le manuel complet du propriétaire pour obtenir plus de renseignements sur les poudres, liquides et gels.

- Utiliser uniquement du détergent pour lave-vaisselle automatique. Verser le détergent juste avant de démarrer un programme.
- Pour de meilleurs résultats de lavage, il est recommandé d'utiliser un détergent à lave-vaisselle automatique frais. Conserver le récipient du détergent bien fermé dans un lieu sec et frais.


SYSTÈME DE FILTRATION (sur certains modèles)

IMPORTANT : Afin d'éviter d'endommager le lave-vaisselle, ne pas le faire fonctionner si les filtres ne sont pas correctement installés. S'assurer que le filtre inférieur est bien en place et que le filtre supérieur est bien emboîté. Si le filtre supérieur tourne librement, cela signifie qu'il n'est pas bien emboîté.


AJOUTER DU LIQUIDE DE RINÇAGE

- Ce lave-vaisselle est conçu pour utiliser un agent de rinçage afin d'obtenir un séchage satisfaisant. Sans agent de rinçage, la vaisselle et l'intérieur du lave-vaisselle seront trop humides. L'option de séchage avec chaleur ne fonctionnera pas de manière optimale sans agent de rinçage.


- Un agent de rinçage empêche l'eau de former des gouttelettes qui peuvent laisser des taches ou des coulées en séchant. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de s'écouler de la vaisselle après le rinçage final. L'agent de rinçage ne colle pas aux articles de vaisselle, et lorsqu'utilisé, il est distribué pendant chaque programme.
  - Contrôler le témoin d'agent de rinçage lorsque la porte est complètement ouverte. Ajouter l'agent de rinçage lorsque l'indicateur arrive au niveau « Add » (ajouter).

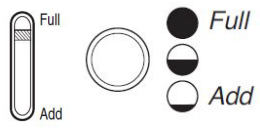

  - Ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle mobile en tournant le bouchon du distributeur de 1/4 dans le sens horaire pour l'ouvrir et le retirer. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que l'indicateur soit sur « Full » (plein). Remettre en place le bouchon du distributeur et le tourner jusqu'à ce qu'il soit sur « Lock » (verrouillage). S'assurer que le bouchon est bien verrouillé.

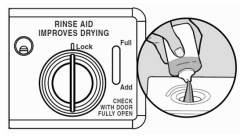


  - Pour ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle coulissant, ouvrir le distributeur d'agent de rinçage en appuyant doucement sur le centre du couvercle avec le pouce, et en tirant le bord vers le haut. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que le distributeur soit plein. Fermer ensuite le distributeur en appuyant doucement sur le couvercle.

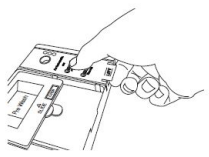

- Si les couverts ne conviennent pas aux encoches prévues, relever et retirer les couvercles et mélanger les types de couverts pour les tenir séparés les uns des autres.
- Lors du chargement des couverts, toujours charger les articles acérés pointés vers le bas et éviter d'imbriquer les articles (voir l'illustration).



REMARQUE : La configuration du panier à couverts peut varier selon le modèle

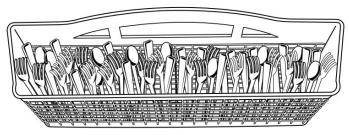


Panier à couverts

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Pour réaliser des économies d'énergie, la durée du programme est prolongée, et la puissance et le volume d'eau utilisés par le programme du lave-vaisselle sont réduits. Les périodes de trempage et de pause prolongent la durée des programmes pour un nettoyage exceptionnel.

Les lave-vaisselle éconergiques fonctionnent plus longtemps pour économiser de l'eau et de l'énergie, tout comme une vitesse de conduite réduite permet d'économiser du carburant. Le calibrage du capteur optique entraînera l'allongement du premier programme utilisé.

Ce lave-vaisselle est équipé de la plus récente technologie en matière de filtration. Ce système de filtration réduit le niveau sonore et optimise la consommation d'eau et une performance de nettoyage supérieure. Le système de filtration comporte deux parties, un filtre supérieur et un filtre inférieur.

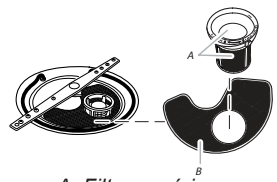

A. Filtre supérieur
B. Filtre inférieur

RÉGLEUR DU PANIER SUPÉRIEUR (sur certains modèles)

Il est possible d'élever ou d'abaisser le panier supérieur pour charger de grands articles dans le panier supérieur ou inférieur. Des régleurs sont situés de chaque côté du panier supérieur.

Pour lever le panier :
Appuyer sur les deux régleurs du panier et soulever le panier jusqu'à ce qu'il soit en position haute et d'aplomb.



Pour abaisser le panier :
Appuyer sur les deux régleurs du panier et faire glisser le panier jusqu'à sa position basse et d'aplomb.

REMARQUE : Le panier supérieur doit être de niveau.

Si la performance de séchage est mauvaise, essayer un réglage plus élevé. Tourner le régleur à flèche sur un chiffre plus élevé pour ajouter davantage d'agent de rinçage.
REMARQUE : Pour la plupart des types d'eau, le réglage effectué à l'usine donne de bons résultats.




SUIVI DE L'AVANCEMENT D'UN PROGRAMME DU LAVE-VAISSELLE
Le témoin indicateur Clean (propre) s'allume lorsqu'un programme est terminé.

DÉTERGENT RECOMMANDÉ
Les États-Unis et le Canada ont voté une restriction limitant la quantité de phosphore (phosphates) présent dans les détergents domestiques pour lave-vaisselle. Suite à ce changement concernant les détergents, les plus gros fabricants ont reformulé leurs détergents pour lave-vaisselle, améliorant ainsi la conscience environnementale. En raison de ces récents changements, il est recommandé d'utiliser des pastilles et des sachets pour une plus grande simplicité
d'utilisation et pour une meilleure performance.

Guía de inicio rápido de la lavavajillas

REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

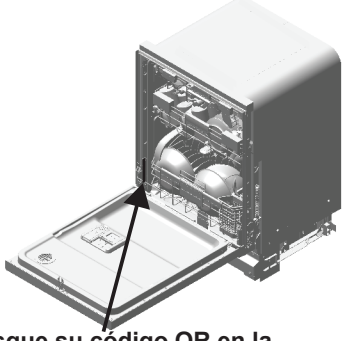

Busque su código QR en la etiqueta de serie de su producto, como se muestra en el diagrama.

SU CÓDIGO QR DESBLOQUEA… información sobre el registro y garantía del producto, instrucciones de instalación, guía del producto, guía de ciclos, videos de instrucciones y accesorios adicionales para sacar el máximo partido a su producto. Si compró un electrodoméstico inteligente, su código QR le proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarse. Puede acceder a la instalación completa, mantenimiento e instrucciones de funcionamiento del usuario, detalles de la garantía y otras cosas más si visita nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** o **www.whirlpool.ca/owners**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llámenos al **1-866-698-2538** (EE.UU.)/**1-800-807-6777** (Canadá) o escríbanos a:

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Home
Appliances Customer eXperience
Center 200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Regístrese para que pueda acceder a la información de la garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con su producto.

ADVERTENCIA : A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las instrucciones importantes de seguridad que se encuentran en las Instrucciones de seguridad e instalación proporcionadas antes de instalar u operar este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco

No use la lavavajillas antes de estar completamente instalada.

No se apoye en la puerta abierta.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar heridas serias o cortaduras.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Paso 4. Seleccione las opciones del ciclo, si lo desea

Las lavavajillas eficientes funcionan por más tiempo para ahorrar agua y energía, de la misma manera que ahorra gasolina cuando conduce un automóvil más despacio. El tiempo habitual de un ciclo es aproximadamente $2^{1}/_{2}$ horas, pero puede demorar más o menos tiempo en completarse según las selecciones que se hagan.

Para personalizar sus ciclos, seleccione las opciones deseadas. Si cambia de idea, seleccione la opción nuevamente para cancelarla. No todas las opciones están disponibles para cada ciclo. Si se selecciona una opción no válida para un ciclo determinado, las luces destellarán. Agregar opciones puede aumentar el tiempo del ciclo.

NOTA: Los ciclos y las opciones varían según el modelo; consulte en línea la Guía de ciclos y opciones para obtener más información.

Paso 5. Inicio o reanudación de un ciclo

IMPORTANTE: Si alguien abre la puerta (como puede ser para agregar un plato, aun durante la opción de Delay Hours [Horas de retraso]), deberá seleccionar el botón de Start/Resume (Inicio/Reanudar) cada vez.

- Si el botón Start/Resume (Inicio/Reanudar) está ubicado sobre la puerta, empuje la puerta firmemente para cerrarla en menos de 4 segundos después de haber seleccionado Start/Resume (Inicio/Reanudar). Si la puerta no se ha cerrado en 4 segundos, el LED del botón Start/Resume (Inicio/Reanudar) destellará, se escuchará un tono audible y el ciclo no comenzará.
- Si el botón Start/Resume (Inicio/Reanudar) está ubicado en la parte frontal de la puerta, empuje la puerta firmemente para cerrarla. La puerta se traba automáticamente. Seleccione el ciclo, las opciones de lavado y, luego, Start/Resume (Inicio/Reanudar).

NOTA: Deje correr agua caliente en el fregadero que esté más cerca de su lavavajillas hasta que el agua salga caliente. Cierre el suministro de agua.

NOTA: Seleccione Start/Resume (Inicio/Reanudar) cada vez que agregue un plato.

Paso 1. Prepare y cargue la lavavajillas


Consulte los Consejos clave de uso para obtener más información sobre cómo cargar la lavavajillas.

Paso 2. Agregue el detergente y el agente de enjuague a la lavavajillas

Consulte los Consejos clave de uso para obtener más información sobre cómo agregar el detergente y el agente de enjuague.

Paso 3. Verifique que todos los brazos giren libremente

Los artículos en la canasta pueden bloquear los brazos rociadores.

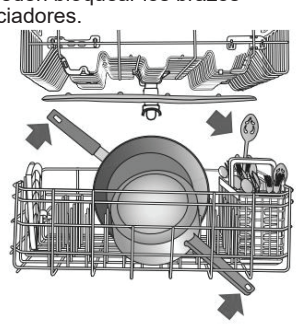

Guía de ciclos



Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.
NOTA: Para repetir el mismo ciclo y las opciones utilizados previamente, presione Start (Inicio) dos veces.


Ciclo:	**Descripciones**:
Intenso (Heavy)	Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla común muy sucias y difíciles de lavar. Incluye una opción de secado con calor.
Normal	Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía del gobierno de esta lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heat Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente.**
Quick (Rápido)	Para obtener resultados rápidos, este ciclo lavará los platos usando un poco más de agua y energía. Para mejorar el secado, seleccione una opción de secado con calor. **NOTA:** Algunos detergentes no se recomiendan para ciclos de lavado cortos; consulte el envase del detergente para más información.
Boost (Aumentar)	Éste es más agresivo que el ciclo Normal ya que utiliza una cantidad más alta de energía, agua y temperatura junta con un tiempo de ciclo más largo para brindar una mejora en el desempeño de limpieza. Este ciclo incluye la opción de secado con calor.*
Extended Soak (Remojo extendido)	Este ciclo remoja silenciosamente los platos con un prelavado extendido que elimina la necesidad de remojo previo y ahorra tiempo y esfuerzo personal. Para resultados de limpieza óptimos durante este ciclo agregue detergente de prelavado. Use este ciclo para cargas con gran cantidad de comida seca o endurecida por el horneado y difícil de limpiar. Este ciclo incluye una opción de secado con calor. *

*Los certificados de consumo de energía del gobierno no se basan en este ciclo y puede aumentar el consumo de energía. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía del gobierno.
**No se seleccionó ninguna otra opción de temperatura de lavado y secado, y no se realizaron pruebas truncadas en la lavavajillas. No se usó agente de enjuague y no se usó detergente en el prelavado.


Información de pedidos en línea

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina.
Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso, instalación y garantía, visite https://www.whirlpool.com/owners, o, en Canadá, www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

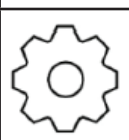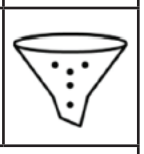Registrar el producto	**Solicitar una visita de servicio**	**Instrucciones y preguntas frecuentes**	**Manuales y descargas**	**Agregar plan de servicio**	**Piezas**	**Accesorios**
						

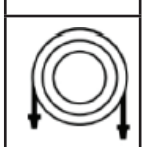Accesorios	Si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.
	Estados Unidos: 1-866-698-2538 Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692 Canadá: 1–800-807-6777 Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200–6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

Consejos de uso esencialest

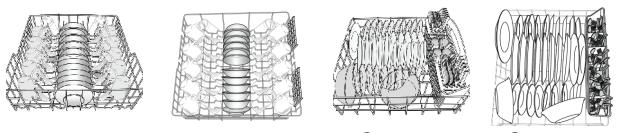

Canasta superior | Canasta superior | Canasta inferior | Canasta inferior

PREPARE Y CARGUE LA LAVAVAJILLAS


IMPORTANTE: Retire de los platos los restos de alimentos, huesos,palillos y otros elementos duros. Retire las etiquetas de los recipientes antes de lavarlos.

NOTA: Las canastas superior e inferior pueden variar según el modelo.

- Asegúrese de que, cuando la puerta de la lavavajillas esté cerrada, no haya artículos bloqueando el depósito de detergente.
- Debe cargar los artículos con las superficies sucias mirando hacia abajo y hacia adentro, hacia el rociador, como se muestra en las ilustraciones anteriores. Esto optimizará los resultados de la limpieza y el secado. Coloque en ángulo hacia abajo las superficies más sucias de la vajilla, dejando espacio para que el agua fluya hacia arriba, a través de la canasta y entre la vajilla.
- Evite superponer artículos como tazones o platos que pueden atrapar la comida.
- Coloque los plásticos, los platos pequeños y los vasos en la canasta superior.
- Lave solo artículos marcados como “aptos para lavavajillas”.
- Para evitar ruidos descomunales o estrepitosos durante el funcionamiento, cargue los platos de manera que no se toquen entre sí. Asegúrese de que los objetos livianos estén firmes en las canastas.
- Use las ranuras en las cubiertas (si se han provisto) y los modelos de carga sugeridos para mantener los cubiertos separados y obtener un lavado óptimo.
- Si los cubiertos no caben en las ranuras designadas, deslice las tapas hacia fuera para retirarlas y mezcle los tipos de cubiertos para mantenerlos separados.
- Cuando cargue los cubiertos, coloque siempre los artículos filosos con las puntas hacia abajo y evite apilarlos, como se muestra.



NOTA: La canastilla para cubiertos puede variar según el modelo.

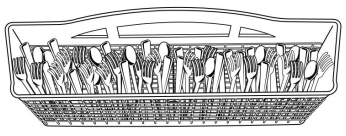

Canastilla para cubiertos


EFICIENCIA EN EL USO DE ENERGÍA

Se logra mayor eficiencia en el uso de energía al prolongar el tiempo del ciclo y reducir la cantidad de vatios y de agua que se emplean durante el ciclo de la lavavajillas. Para obtener una limpieza excepcional, los ciclos se prolongan debido al remojo y las pausas.


Las lavavajillas eficientes funcionan por más tiempo para ahorrar agua y energía, de la misma manera que ahorra gasolina cuando conduce un automóvil más despacio. El primer ciclo funcionará más tiempo para calibrar el sensor óptico del agua.E

AGREGUE DETERGENTE

Detergentes previamente medidos

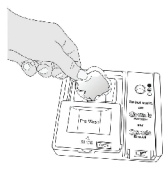

Se recomienda usar pastillas y paquetes previamente medidos de alta calidad para mejorar el rendimiento.

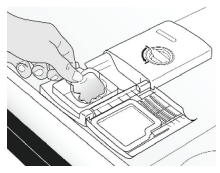

Está comprobado que las pastillas y los paquetes de calidad son más eficaces que los detergentes en polvo, líquidos o en gel para reducir las películas residuales en la vajilla. Al usar pastillas y paquetes, las películas blancas comenzarán a reducirse o a eliminarse con el tiempo. Son adecuados para todos los niveles de dureza y de suciedad. Además, al usar un agente de enjuague, se puede minimizar la acumulación repetida de película blanca (no todos los paquetes y las pastillas contienen agente de enjuague). Coloque siempre los detergentes previamente medidos en el compartimiento principal y cierre la tapa.

NOTA: Siga las instrucciones del paquete cuando use otros tipos de detergente para lavavajillas. Consulte el manual del propietario completo para ver más detalles sobre polvos, líquidos y geles.

- Use únicamente detergentes para lavavajillas automáticos. Agregue el detergente justo antes de comenzar el ciclo.
- El detergente para lavavajillas automáticos produce mejores resultados cuando está fresco. Guarde el detergente bien cerrado en un lugar fresco y seco.

SISTEMA DE FILTRACIÓN (en algunos modelos)

IMPORTANTE: Para evitar dañar la lavavajillas, no la ponga en marcha sin que los filtros estén adecuadamente instalados. Asegúrese de que el filtro inferior esté seguro en su lugar y que el ensamblaje del filtro superior esté trabado en su lugar. Si el ensamblaje superior gira libremente, no está trabado en su lugar.




Su lavavajillas cuenta con lo último en tecnología de filtración para lavavajillas. Este sistema de filtración minimiza los sonidos y optimiza el ahorro de agua y una limpieza superior. El sistema de filtros comprende dos piezas, un ensamblaje de filtro superior y un filtro inferior.

A. Ensamblaje del filtro superior
B. Filtro inferior

REGULADOR DE LA CANASTA SUPERIOR (en algunos modelos)

Se puede subir o bajar la parrilla superior para acomodar artículos más altos tanto en la parrilla superior como en la inferior. Los ajustadores se encuentran a cada lado de la parrilla superior.

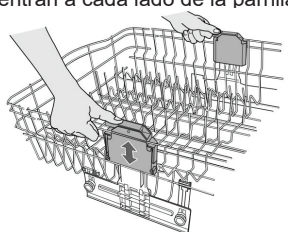

Para levantar la canasta:

Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y levante la canasta hasta que quede en la posición alta y nivelada.

Para bajar la canasta:


Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y levante la canasta hasta que quede en la posición baja y nivelada.

NOTA: La canasta superior debe estar nivelada.


AGREGUE EL AGENTE DE ENJUAGUE

- Para obtener un buen secado, su lavavajillas ha sido diseñada para usar un agente de enjuague. Si no usa agente de enjuague, los platos y el interior de la lavavajillas tendrán exceso de humedad. La opción de secado con calor no funcionará tan bien sin usar el agente de enjuague.
- Los agentes de enjuague evitan que el agua forme gotitas que pueden secarse como manchas o rayas. Asimismo mejora el secado, pues permite que el agua se escurra de los platos después del enjuague final. El agente de enjuague no se adhiere a la vajilla y si se usa, se dispensa durante cada ciclo.

- Revise el indicador de agente de enjuague con la puerta baja (varía según el modelo). Agregue el agente de enjuague cuando el indicador baje hasta el nivel “Add” (Agregar).

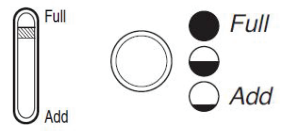

- Para agregar agente de enjuague al depósito con tapa con bisagra, gire la tapa del depósito 1/4 de vuelta en sentido horario para abrir y levantar la tapa. Vierta el agente de enjuague en la abertura hasta que el nivel indicador esté en “Full” (Lleno). Vuelva a colocar la tapa del depósito y gírela hasta “Lock” (Bloquear). Asegúrese de que la tapa esté completamente bloqueada.

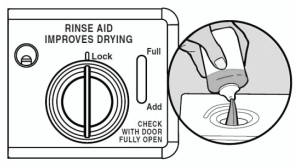

- Para agregar agente de enjuague al depósito con tapa deslizante, presione con suavidad con el pulgar en el centro de la tapa y tire hacia arriba del borde para abrir la tapa del depósito. Vierta el agente de enjuague en la abertura hasta que el depósito esté lleno. Después, presione con cuidado la tapa para cerrar el depósito.



Si observa un rendimiento deficiente del secado, puede probar con un ajuste más alto. Gire el regulador con la flecha hasta un número más alto para aumentar la cantidad de agente de enjuague.



NOTA: Para la mayoría de los tipos de agua, la selección de fábrica dará buenos resultados.

SIGA EL PROGRESO DE LA LAVAVAJILLAS

El indicador de Clean (Limpio) se ilumina cuando se ha terminado un ciclo.

DETERGENTE RECOMENDADO

Estados Unidos y Canadá han aprobado una restricción que limita la cantidad de fósforo (fosfatos) en los detergentes para lavavajillas domésticas. Los principales fabricantes han reformulado su detergente para lavavajillas de acuerdo a este cambio, un paso más en la conciencia ecológica. Con estos cambios recientes, se recomienda usar pastillas y paquetes por conveniencia y para mejorar el desempeño.

W11538003B
06/26

®/™ ©2026 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.