WASHER QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

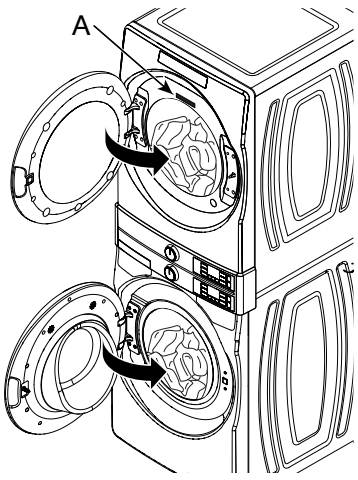

A. Find your serial tag on your product, as shown in the diagram.

YOUR QR CODE UNLOCKS… product registration and warranty information, installation instructions, product guide, cycle guide, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at **www.whirlpool.com/owners**. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-866-698-2538** (U.S.A.) or write to us at:

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

Appliance Troubleshooting & Support:
In the rare event you require service, parts, accessories, or you are interested in an extended service plan, Whirlpool offers a variety of options to ensure your peace of mind. For more info and to see a library of appliance troubleshooting resources, visit **www.whirlpool.com/owners**.

Maintenance & Cleaning:
Your appliances are an important purchase. Keep them working as hard as you do with your machine's "Clean with affresh®" cycle and affresh® Washing Machine Cleaner Tablets, designed to deep clean and remove odor-causing residues and grime daily loads leave behind.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠WARNING

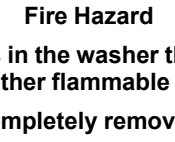

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

HOW TO LOAD

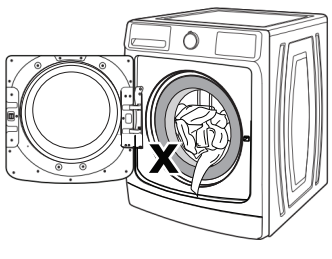

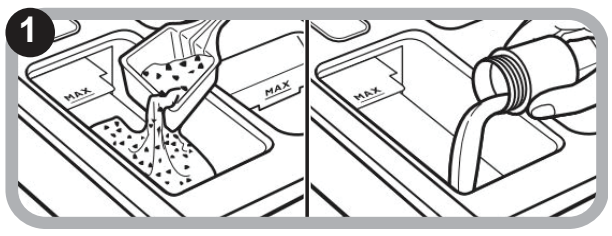

Add HE detergent, softener, and bleach into the labeled dispensers.

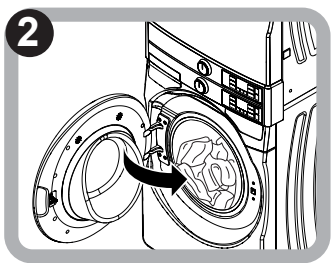

Load Laundry, then close the door.

NOTE: Before washing clothes for the first time, add HE detergent to the dispenser then run a Quick Wash cycle without clothes.

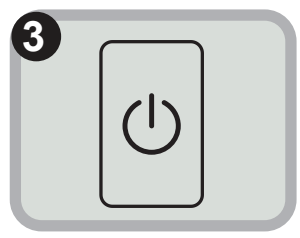

LCD: Press (Power).

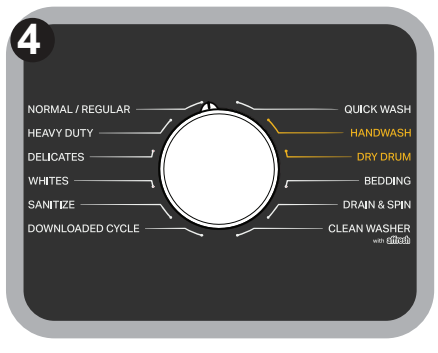

Select Cycle and Adjust Options.

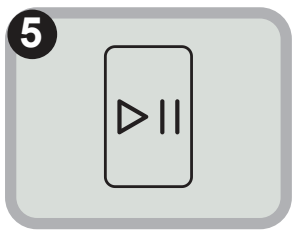

LCD: Press (Start/Pause)

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition, it will attempt to resolve the issue by redistributing the load. During this process, the Sense and Wash status indicators will both briefly illuminate and automatically resume the cycle once completed.

UV CLEAN

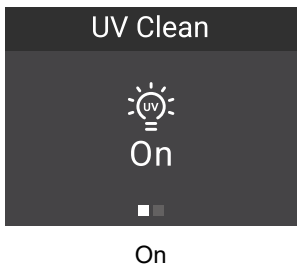

On



Off

Industry-first UV Clean Technology reduces bacteria in the wash* without requiring high temperatures, harsh chemicals, or fading fabrics. When selected, a bright blue light signals the UV Clean technology is working to tackle the bacteria in the water, giving your clothes a deep clean while keeping fabric care in mind.

*Available on select cycles. Bacteria tested include Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa.

CONNECT YOUR SMART APPLIANCE

GET THE WHIRLPOOL® APP to stay in control and efficiency manage from laundry from anywhere.* Stay on top of laundry with end of cycle notifications on your smart device to ensure finished loads aren't left behind. Get step-by-step pretreating instructions in the Stain Guide to take on everyday tough stains and maximize the power of your Whirlpool™ appliances.

*Appliance must be set to remote enable/start. WiFi & App Required. Features subject to change. Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to create your user account to connect to your appliance. You can get connectivity instructions, terms of use, and privacy policy information at **www.whirlpool.com/connect**. If you have any problems or questions, call Whirlpool® Connected Appliances at **1–866–698–2538**.

CYCLE GUIDE

Normal cycle with warm water is recommended for cottons, linens and mixed garment loads. Please refer to garment label instructions for best care. For a full cycle guide, see the Cycle Guide literature found online by scanning the QR code on your product's serial tag.

Cycle Name	Cycle Description
Normal	Use this cycle for normally soiled cottons, linens, and mixed fabric loads.
Delicates	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher pre-set water level.
Quick Wash	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
Clean Washer with affresh®	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. **IMPORTANT:** Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle.
Handwash	Gently loosen soils in delicate items that need a little extra care with the Handwash Cycle. Choose your preferred water temperature and soil level, then gentle agitation mimics handwashing to soak away stains while helping maintain the shape and size of your fabrics.

W11846393A

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA LAVEUSE

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

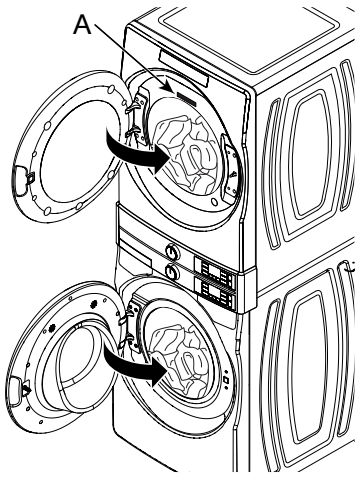

A. Trouver l'étiquette signalétique sur votre produit, comme indiqué dans le diagramme.

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE… des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, le guide du produit, le guide des programmes, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au **www.whirlpool.com/owners.** Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au 1 **866 698-2538** (É.-U.) ou écrivez-nous au :

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant de faire fonctionner cet appareil.

Réparation des appareils et assistance :
Dans le cas rare où vous auriez besoin d'un entretien, de pièces et d'accessoires, ou si vous êtes intéressé par un plan d'entretien prolongé Whirlpool offre une variété d'options pour assurer votre tranquillité d'esprit. Pour obtenir plus d'informations et pour consulter une bibliothèque de ressources sur le dépannage des appareils, visiter le **www.whirlpool.com/owners**.

Entretien et nettoyage :
Votre électroménager est un achat important. Faites en sorte qu'ils travaillent aussi durs que vous avec le programme « Clean with affresh® » (Nettoyage avec affresh®) de votre machine et les pastilles de nettoyage pour laveuse affresh® qui sont conçues pour nettoyer en profondeur et éliminer les résidus responsables des odeurs et la saleté que les charges quotidiennes laissent derrière elles.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

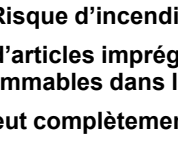

Risque d'incendie

Ne jamais introduire d'articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

MÉTHODE DE CHARGEMENT

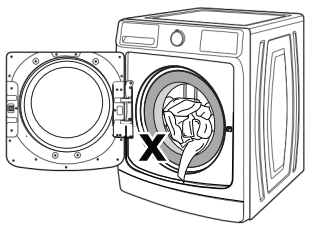

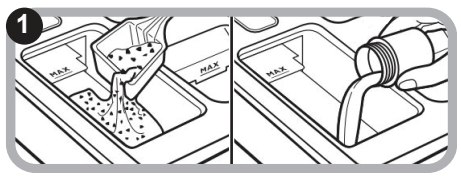

Ajouter le détergent HE, l'adoucissant et l'eau de Javel dans les distributeurs prévus à cet effet.

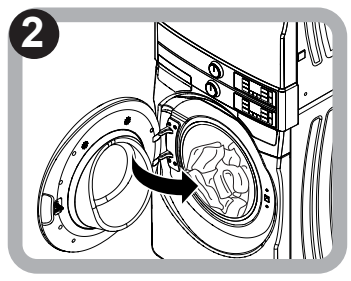

Charger les articles, puis fermer la porte.

REMARQUE : Avant de laver des vêtements pour la première fois, ajouter du détergent HE dans le distributeur, puis effectuer un programme Quick Wash (Lavage rapide) sans vêtements.

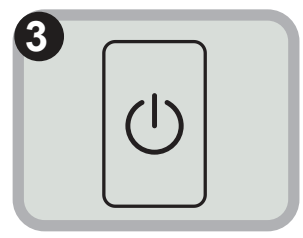

ACL : Appuyer sur (Power [Mise sous tension]).

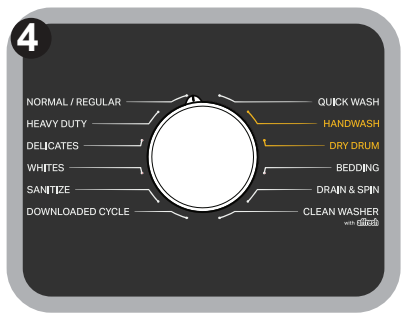

Sélectionner un programme et régler les options.

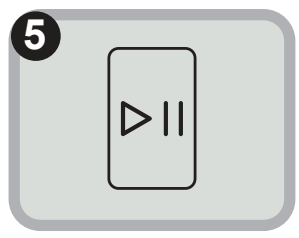

ACL : Appuyez sur (Start/Pause [Mise en marche/Pause])

REMARQUE : Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle tentera de redistribuer la charge. Pendant ce processus, les indicateurs d'état Sense (Détection) et Wash (Lavage) s'allument brièvement et reprennent automatiquement le programme une fois celui-ci terminé.

UV CLEAN (NETTOYAGE UV)

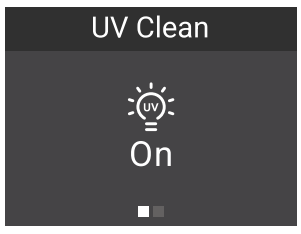

On (Activé)

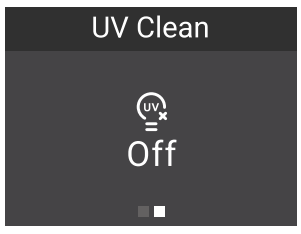

Off (Désactivé)

La première technologie de nettoyage UV de l'industrie réduit les bactéries dans le lavage * sans nécessiter de températures élevées ou de produits chimiques agressifs et sans décolorer les tissus. Lorsqu'elle est sélectionnée, une lumière bleue vive signale que la technologie de nettoyage UV travaille pour lutter contre les bactéries dans l'eau, en nettoyant en profondeur vos vêtements tout en faisant attention aux tissus.

*Offerte sur les programmes sélectionnés. Les bactéries testées comprennent Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa.

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

UTILISER L'APPLICATION WHIRLPOOL® pour garder la maîtrise et gérer efficacement vos vêtements depuis n'importe où.*Vos vêtements n'auront jamais le dessus grâce aux notifications de fin de programme qui s'affichent sur votre appareil intelligent pour vous assurer que les charges terminées ne sont pas oubliées. Trouver des instructions de prétraitement étape par étape dans le Guide des taches pour venir à bout des taches difficiles de tous les jours et maximiser la puissance de vos appareils électroménagers Whirlpool™.
*L'appareil doit être sur remote enable/start (activation/mise en marche à distance). Wi-Fi et application requis. Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Une fois installée, lancer l'application et suivre les étapes pour créer votre compte utilisateur et vous connecter à votre appareil. Pour obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, visiter le **www.whirlpool.com/connect**. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Whirlpool® Connected Appliances au **1 866 698–2538**.

GUIDE DES PROGRAMMES

Le programme normal avec eau tiède est recommandé pour les articles en coton ou lin et les charges mixtes. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu. Pour obtenir un guide complet des programmes, voir le document du Guide des programmes accessible en ligne en utilisant le code à barres 2D situé sur l'étiquette de série du produit.

Nom du programme	Descriptions du programme
Normal	Utiliser ce programme pour les articles en coton ou en lin et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Delicates (Vêtements délicats)	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales, dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (préréglé).
Quick Wash (Lavage rapide)	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Quick Wash (Lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®)	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. **IMPORTANT :** Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®).
Handwash (Lavage à la main)	Déloger délicatement les saletés des articles délicats qui nécessitent un peu plus de soin avec le programme Handwash (Lavage à la main). Choisir la température de l'eau et le niveau de saleté, puis l'agitation douce qui imite un lavage à la main pour éliminer les taches tout en aidant à maintenir la forme et la taille des tissus.

W11846393A
10/26

®/™ ©2026 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.