

# JUEGO DE MOLDURA EMPOTRADO PARA HORNO DE MICROONDAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION

## Modelos de juego de moldura empotrado MK2227 y MK2220

Aprobado por UL para usarse sobre cualquiera de los hornos empotrados eléctricos o a gas de hasta 30" (76,2 cm) de ancho

### Índice

SEGURIDAD DEL HORNO DE MICROONDAS.....	1
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN .....	2
Herramientas y piezas.....	2
Requisitos de ubicación.....	2
Dimensiones necesarias de corte.....	2
Dimensiones del marco del juego de moldura .....	3
Requisitos eléctricos .....	3
Preparación del horno de microondas .....	4
Prepare la abertura del recorte/armario.....	4
Instalación del horno de microondas.....	5
Instalación del marco del juego de moldura.....	6

## SEGURIDAD DEL HORNO DE MICROONDAS

### Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

 **ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


## Herramientas y piezas

### Herramientas necesarias

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

- Cinta de medir
- Lápiz
- Destornillador Phillips
- Taladro
- Broca de 7/64"

### Piezas suministradas (no se muestran a escala)

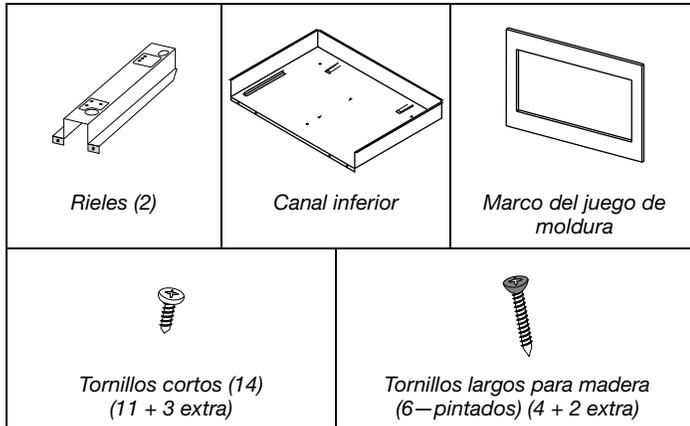


## Requisitos de ubicación

El horno de microondas puede ser instalado sobre un horno empotrado. Si lo instala encima de un horno empotrado, cerciórese de que haya un mínimo de 3" (7,6 cm) entre la parte superior del recorte del horno inferior y la base de recorte del horno de microondas.


El horno de microondas también puede ser instalado solo en un armario (sin un horno empotrado debajo). Para poder usarlo de la mejor manera, se recomienda una distancia mínima de 36" (91,4 cm) desde el piso hasta la base del recorte.

Cerciórese de que haya espacio suficiente para que los armarios que están alrededor puedan abrirse y cerrarse libremente. Deje un espacio de por lo menos 1<sup>1</sup>/<sub>16</sub>" (4,0 cm) por debajo de la base del recorte (3" [7,6 cm] para la instalación por encima de un horno empotrado) y un espacio de por lo menos 2" (5,1 cm) por encima de la abertura del recorte.

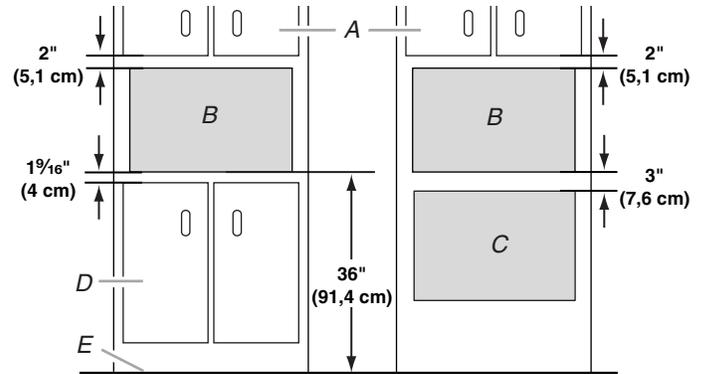

- A. Armario superior
- B. Recorte para el horno de microondas
- C. Recorte para el horno inferior
- D. Armarios inferiores
- E. Piso

## Dimensiones necesarias de corte

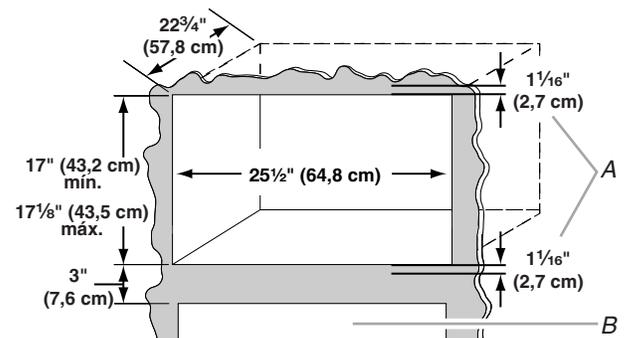


- A. Saliente del marco del juego de moldura
- B. Recorte para el horno inferior

### NOTAS:

- La medida de la altura es crítica: 17" (43,2 cm) como mínimo; 17<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" (43,5 cm) como máximo.
- La medida de ancho tiene una tolerancia de ±1/16" (2 mm).
- La medida mínima de 3" (7,6 cm) es desde el tope del recorte del horno inferior hasta la base del recorte del horno de microondas.
- El marco del juego de moldura se extiende 1<sup>1</sup>/<sub>16</sub>" (2,7 cm) por encima y por debajo de la abertura del recorte.

## Dimensiones del marco del juego de moldura

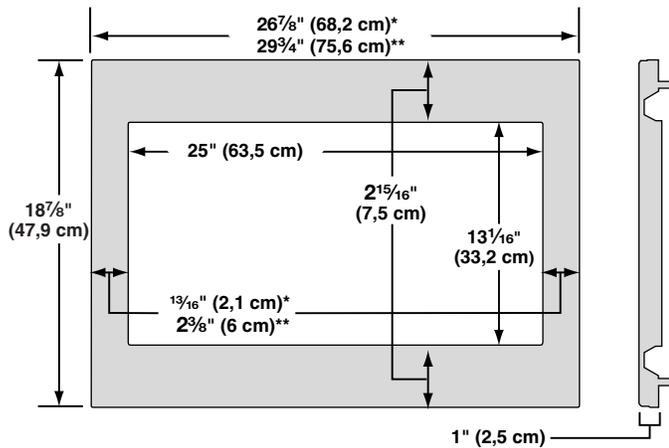

\* Juego de moldura de 27" (68,6 cm)

\*\* Juego de moldura de 30" (76,2 cm)

## Requisitos eléctricos

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.

#### Se necesita:

- Un suministro eléctrico de 120 voltios, 60 Hz, CA solamente, de 15 ó 20 amperios protegido con fusible o cortacircuitos.

#### Se recomienda:

- Un fusible o un cortacircuitos retardador.
- Un circuito separado que preste servicio a este horno de microondas solamente.

## INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

### ■ Para todos los aparatos electrodomésticos de conexión con cable:

El horno de microondas debe estar conectado a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de electrocución por medio de un alambre de escape para la corriente eléctrica. El horno de microondas está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe para conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que está correctamente instalado y conectado a tierra.


**ADVERTENCIA:** El uso incorrecto del enchufe para la conexión a tierra puede resultar en riesgo de electrocución. Consulte con un electricista o técnico calificado si las instrucciones para conexión a tierra no se entienden bien o si hay alguna duda con respecto a la correcta conexión a tierra del horno de microondas.

No use un cable de extensión. Si el cable de suministro eléctrico es muy corto, haga que un electricista o técnico calificado instale un tomacorriente cerca del horno de microondas.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




- Marque los tres orificios de montaje a través del canal inferior sobre la base del recorte.

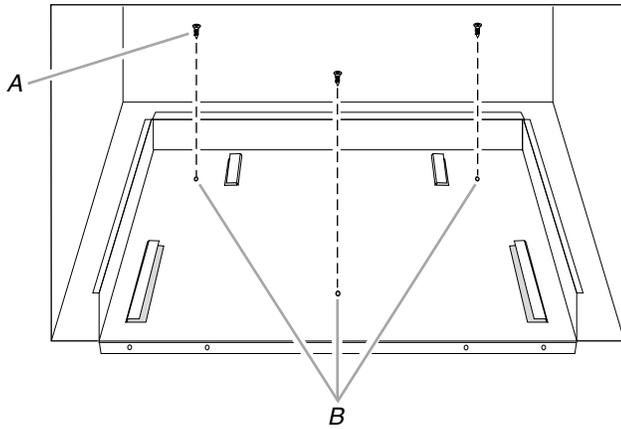

A. Tornillos cortos (3)  
B. Orificios de montaje del canal inferior

- Taladre orificios piloto dentro de los tres orificios que se marcaron en el paso 4 usando una broca de 7/64".
- Vuelva a alinear e instalar el canal inferior con tres tornillos cortos.
- Con una broca de 7/64", taladre orificios piloto a través de los cuatro orificios de montaje del reborde del canal inferior, dentro la base de la fachada frontal de la abertura del recorte/armario.

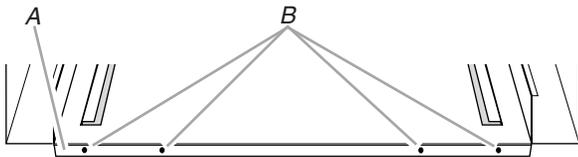

A. Reborde del canal inferior  
B. Orificios de montaje

## Instalación del horno de microondas

- Vuelva a colocar el horno de microondas suavemente en su posición vertical.
- Coloque el horno de microondas cerca de la abertura del recorte.

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.


No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- Enchufe el horno de microondas.
- Alinee los rieles con las guías de los rieles en el espacio del canal inferior.

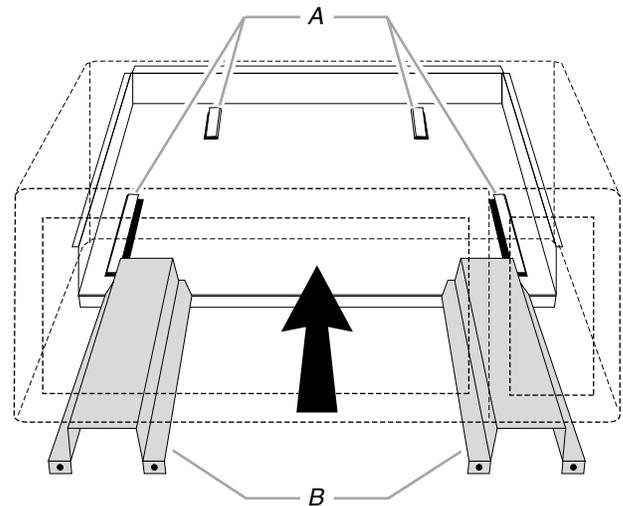

A. Guías de los rieles  
B. Rieles


- Deslice el horno de microondas nuevamente en su lugar. Los orificios de montaje de los rebordes del riel y el espacio del canal inferior se alinearán contra la base de la fachada frontal de la abertura del recorte/armario.
- Asegure el horno de microondas al recorte/armario instalando cuatro tornillos cortos en los orificios de montaje.

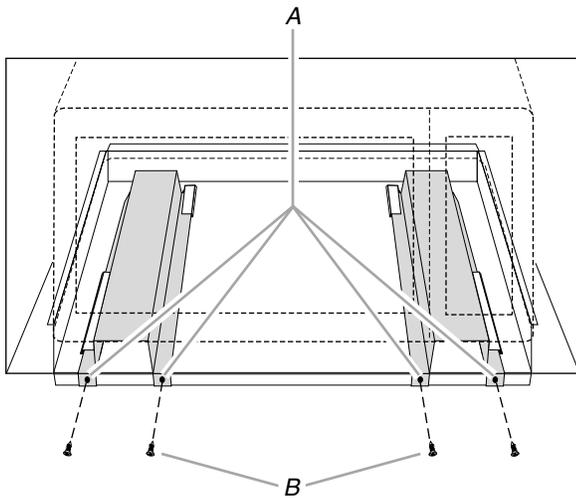

A. Orificios de montaje  
B. Tornillos cortos (4)

## Instalación del marco del juego de moldura

- Coloque el marco del juego de moldura sobre la abertura de modo que las lengüetas inferiores descansen sobre la base del recorte, como se muestra.

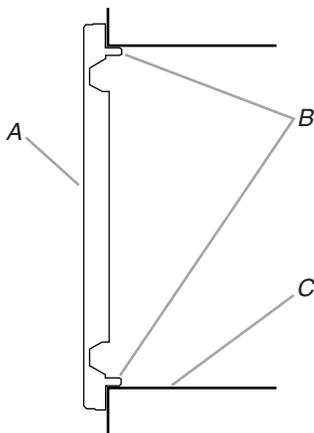


A. Frente del marco del juego de moldura  
B. Lengüetas (superior e inferior)  
C. Base del recorte/armario

- Sosteniendo el marco del juego de moldura en su lugar, use una broca de 7/64" para taladrar cuatro orificios piloto en la fachada frontal del recorte/armario a través de las guías de los orificios de montaje en las esquinas superior e inferior del marco del juego de moldura.

### NOTAS:

- Los orificios serán taladrados hacia abajo desde la parte superior y hacia arriba desde la parte inferior, en un ángulo de aproximadamente 45°.
- Para evitar daños en el marco del juego de moldura, no apriete demasiado los tornillos.

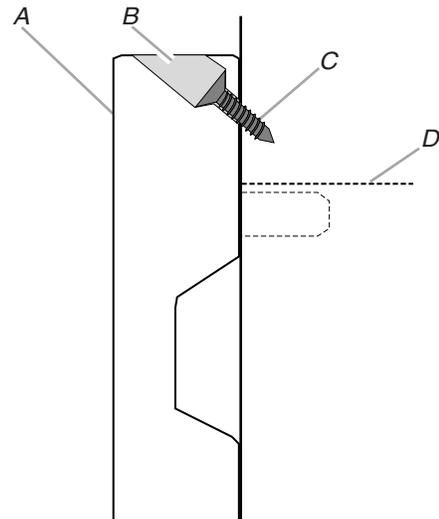


A. Marco del juego de moldura

C. Tornillos largos para madera (4—pintados)

B. Guía del orificio de montaje

D. Techo del recorte

- Asegure el marco del juego de moldura al recorte/armario instalando cuatro tornillos largos para madera (pintados) en los orificios piloto que se taladraron en el paso 2 arriba.

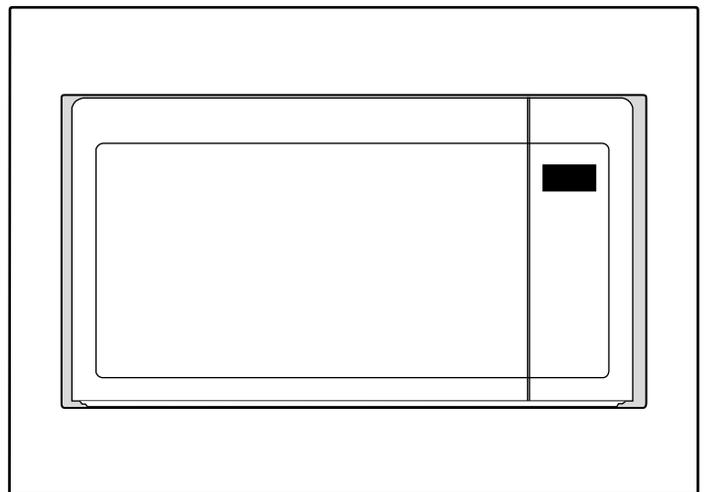

Se ha completado la instalación. Reemplace los artículos sueltos que se quitaron de la cavidad del horno de microondas.

Guarde estas Instrucciones de instalación para referencia futura.