


FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

Do Not Remove Or Destroy

Wiring Diagram

W11565447C
NOTE: This sheet contains important
Technical Service Data.
FOR SERVICE TECHNICIAN ONLY
DO NOT REMOVE OR DESTROY

Caution: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

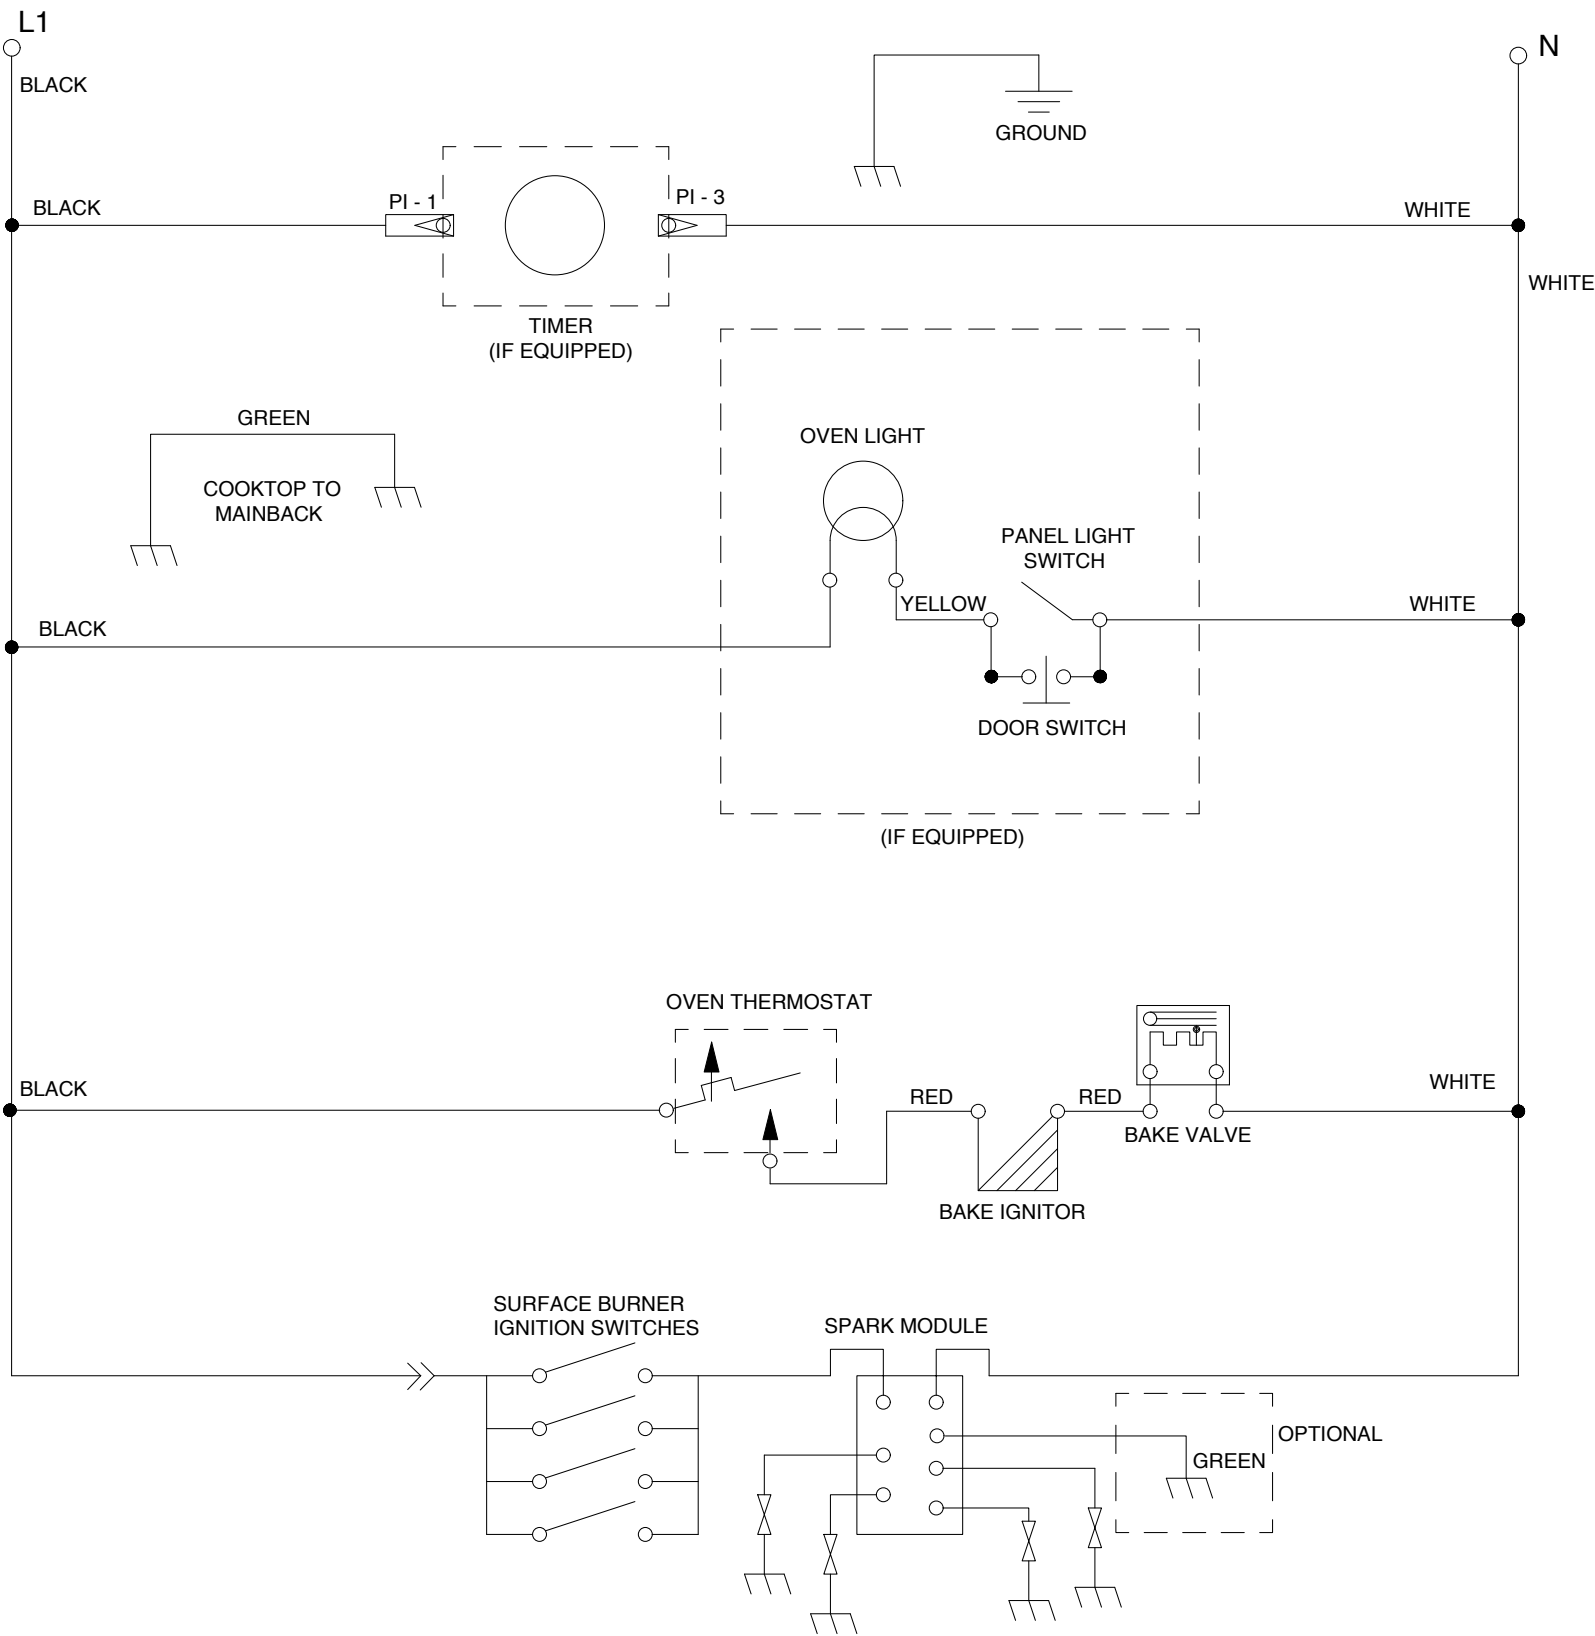

LEGEND

																		P1-2 = Connector P1, Pin 2	Multiple Functions / Circuitry Enclosed Within
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

BURNER RATINGS FOR AGR4230 & AGR4203 MODELS

COMPONENTS	RF	LF	RR	LR	CTR	L Bake
4" WC NATURAL BTUs	9500	9500	5000	9500	0	16500
10" WC LP BTUs	8500	8500	5000	8500	0	12700
4" WC NATURAL WHs	2784	2784	1466	2784	0	4836
10" WC LP WHs	2491	2491	1466	2491	0	3722

BURNER RATINGS FOR AGG222 MODELS

COMPONENTS	RF	LF	RR	LR	CTR	L Bake
4" WC NATURAL BTUs	7000	9500	9500	7000	0	12700
10" WC LP BTUs	7000	8500	8500	7000	0	12700
4" WC NATURAL WHs	2052	2784	2784	2052	0	3722
10" WC LP WHs	2052	2491	2491	2052	0	3722


À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

Ne pas enlever ou détruire

Schéma de câblage

W11565447C
REMARQUE : Cette fiche contient des données techniques importantes.
À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT
NE PAS ENLEVER NI DÉTRUIRE

Mise en garde : Lors de toute intervention sur les circuits, étiqueter chaque conducteur avant de le déconnecter. Une erreur lors du rebranchement pourrait susciter une situation dangereuse ou un fonctionnement incorrect. Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après l'intervention.

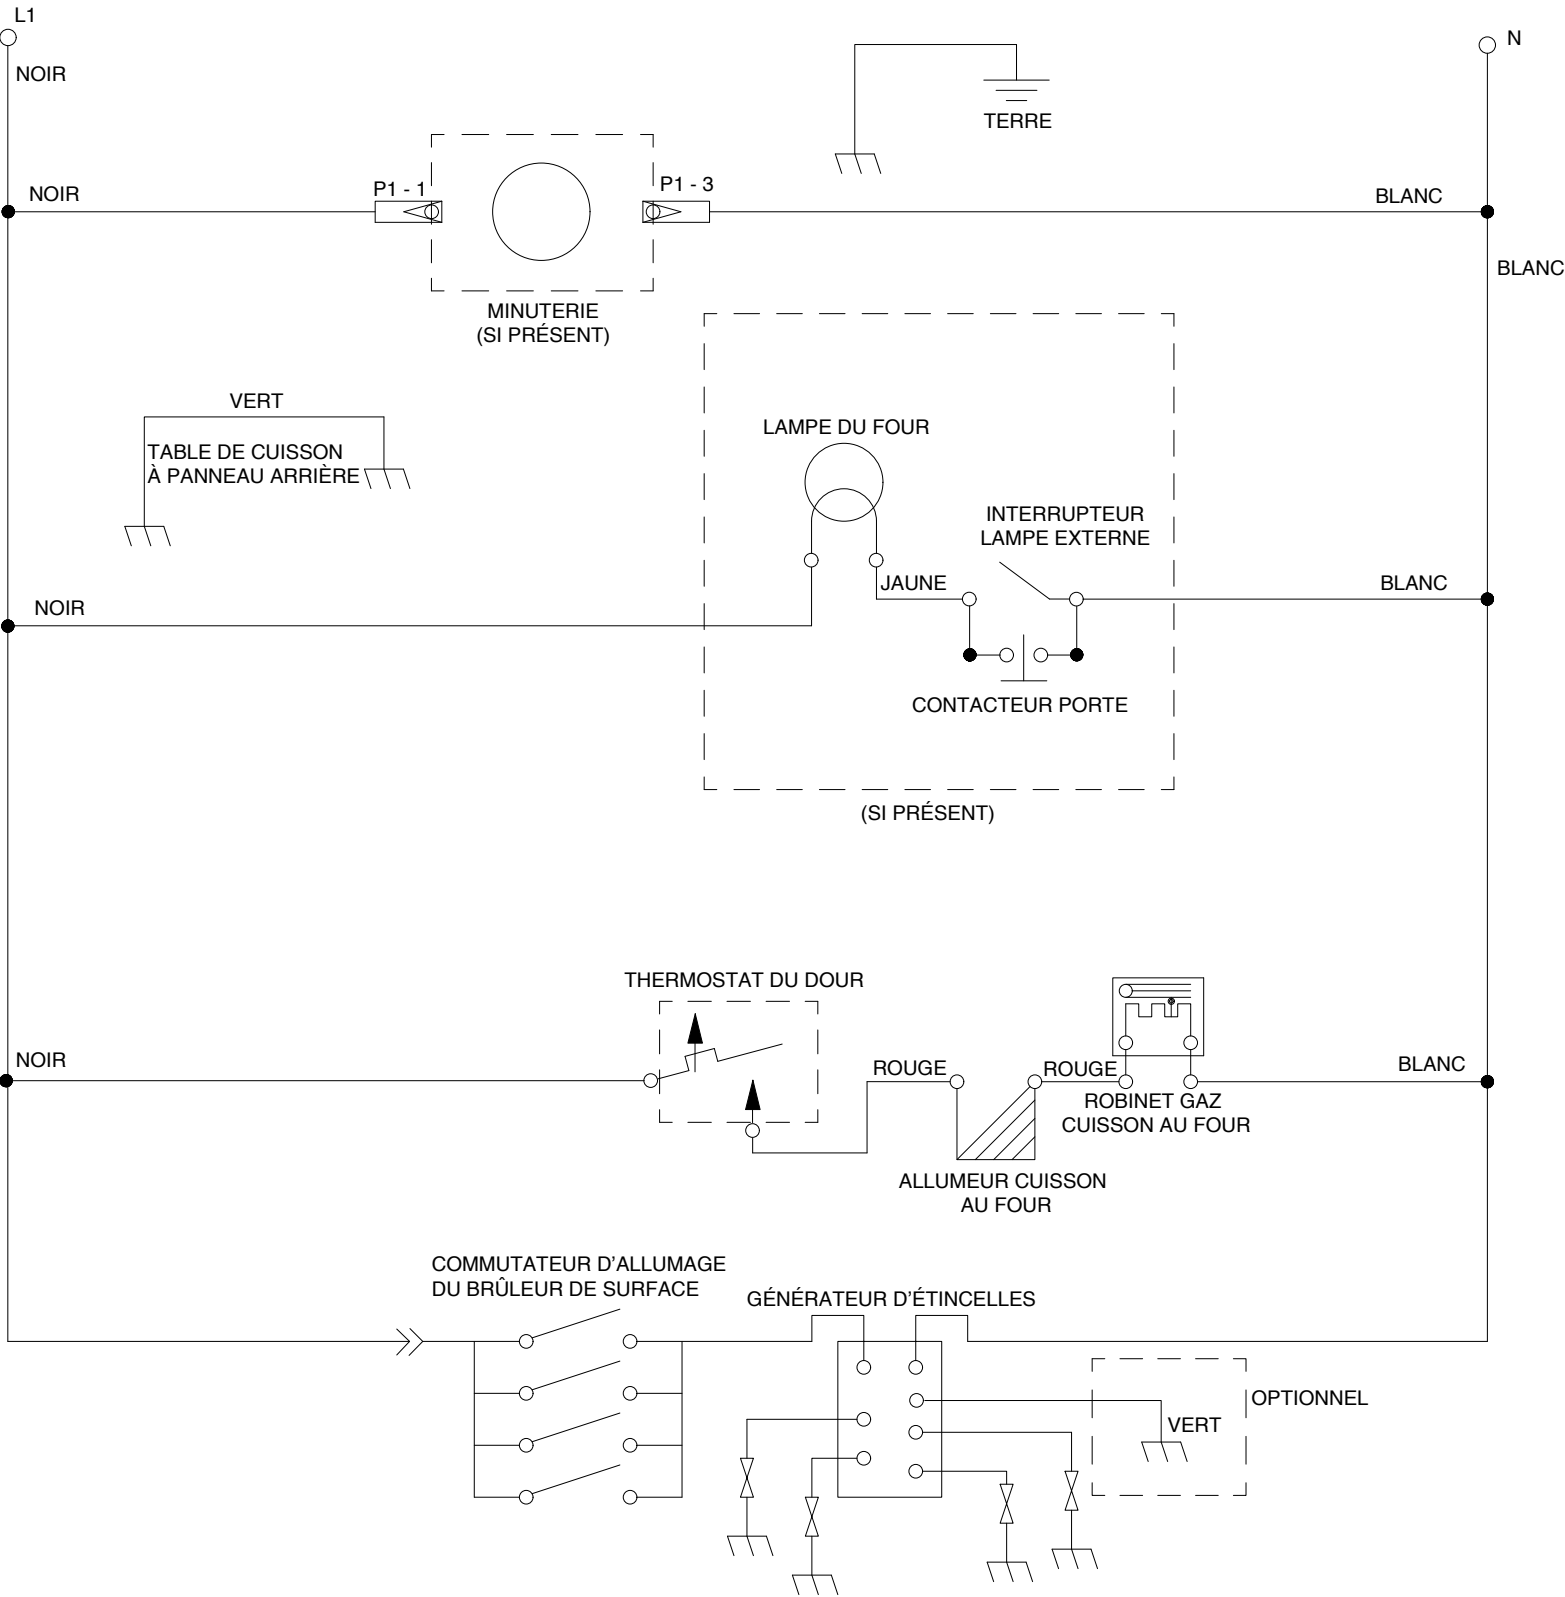

LÉGENDE

Terre	Connexion	Pas de connexion	Sur certains modèles	Connexion en série	Connecteur P2, position 1	Circuit à l'intérieur	Broches du composant	Contacteur simple	Commutateur thermique (s'ouvre lorsque la chaleur augmente)	Commutateur thermique (se ferme lorsque la chaleur augmente)	Résistance ou élément	Moteur	Lampe à incandescence	Fusible non réarmable	Thermistance	Témoin lumineux	Triac	Fusible thermique	Double Pincer	Épissure	Capteur thermométrique

NOMINALES DU BRÛLEUR POUR LES MODÈLES AGR4230 & AGR4203

COMPOSANTS	AvD	AvG	ArD	ArG	CTR	CUIB
4 PO COLONNE D'EAU NATUREL BTUs	9500	9500	5000	9500	0	16500
10 PO COLONNE D'EAU LP BTUs	8500	8500	5000	8500	0	12700
4 PO COLONNE D'EAU NATUREL WHs	2784	2784	1466	2784	0	4836
10 PO COLONNE D'EAU LP WHs	2491	2491	1466	2491	0	3722

NOMINALES DU BRÛLEUR POUR LES MODÈLES AGG222

COMPOSANTS	AvD	AvG	ArD	ArG	CTR	CUIB
4 PO COLONNE D'EAU NATUREL BTUs	7000	9500	9500	7000	0	12700
10 PO COLONNE D'EAU LP BTUs	7000	8500	8500	7000	0	12700
4 PO COLONNE D'EAU NATUREL WHs	2052	2784	2784	2052	0	3722
10 PO COLONNE D'EAU LP WHs	2052	2491	2491	2052	0	3722