

TOP LOAD WASHER OWNER'S MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA LAVADORA CON CARGA SUPERIOR

Table of Contents/Índice

WASHER SAFETY	2	SEGURIDAD DE LA LAVADORA	15
CHOOSING THE RIGHT DETERGENT	3	SELECCIÓN DEL DETERGENTE ADECUADO	16
WASHER MAINTENANCE AND CARE	3	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA LAVADORA	16
Water Inlet Hoses	3	Mangueras de entrada de agua	16
Washer Care	3	Cuidado de la lavadora	16
Non-Use and Vacation Care	4	Cuidados durante la falta de uso y las vacaciones	17
Winter Storage Care	4	Cuidados para el almacenamiento durante el invierno	17
Transporting Your Washer	4	Transporte de la lavadora	17
Reinstalling/Using Washer Again	4	Cómo reinstalar o usar la lavadora nuevamente	18
INSTALLATION REQUIREMENTS	5	REQUISITOS DE INSTALACIÓN	18
Tools and Parts	5	Herramientas y piezas	18
Location Requirements	5	Requisitos de ubicación	19
Drain System	6	Sistema de desagüe	19
Electrical Requirements	6	Requisitos eléctricos	20
INSTALLATION INSTRUCTIONS	7	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	21
Unpacking	7	Desembalaje	21
Connect Drain Hose	8	Conecte la manguera de desagüe	22
Connect Inlet Hoses	8	Conexión de las mangueras de entrada	22
Level Washer	9	Nivelación de la lavadora	24
Complete Installation Checklist	10	Lista de control de la instalación terminada	25
PRODUCT SPECIFICATION	11	ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	25
WASHER CYCLE GUIDE	11	GUÍA DE CICLOS DE LA LAVADORA	26

W11654314B

WASHER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door.
- Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- See the Installation Instructions for grounding requirements and installation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel – Do not contact the thermostat bracket while the appliance is energized.

CHOOSING THE RIGHT DETERGENT

Use only High Efficiency detergents. The package will be marked "HE" or "High Efficiency." Low-water washing creates excessive sudsing with a non-HE detergent. Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance. They should hold soil in suspension so it is not redeposited onto clean clothes. Not all detergents labeled as High Efficiency are identical in formulation and their ability to reduce suds. For example, natural, organic, or homemade HE detergents may generate a high level of suds. Always follow the detergent manufacturer's instructions to determine the amount of detergent to use. Do not go over the Max Line on the dispenser. See Quick Start Guide for more information.

WASHER MAINTENANCE AND CARE

Water Inlet Hoses

Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.

When replacing your inlet hoses:

- Mark the date of replacement on the label with a permanent marker.
- Check that the old washers are not stuck on the washer inlet valves.
- Use new washers in the new inlet hoses to ensure a proper seal.

NOTE: This washer may not include inlet hoses. See the Installation Instructions for more information.

Washer Care

Recommendations to help keep your washer clean and performing at its best

1. Always use High Efficiency (HE) detergents and follow the HE detergent manufacturer's instructions regarding the amount of HE detergent to use. Never use more than the recommended amount because that may increase the rate at which detergent and soil residue accumulate inside your washer, which in turn may result in undesirable odor.
2. Use warm and hot wash water settings sometimes (not exclusively cold water washes), because they do a better job of controlling the rate at which soils and detergent accumulate.
3. Always leave the washer lid open between uses to help dry out the washer and prevent the buildup of odor-causing residue.

Cleaning your top-loading washer

Read these instructions completely before beginning the routine cleaning processes recommended below. This Washer Maintenance Procedure should be performed, at a minimum, once per month or every 30 wash cycles, whichever occurs sooner, to control the rate at which soils and detergent may otherwise accumulate in your washer.

Cleaning the inside of the washer

To keep your washer odor-free, follow the usage instructions provided above and use this recommended monthly cleaning procedure:

Recommended cycle for cleaning the Washer

Some models have a "Clean Washer" cycle that uses higher water volumes in combination with affresh Washer Cleaner or liquid chlorine bleach to clean the inside of the washer.

If your model does not have a "Clean Washer" cycle, refer to the online Cycle Guide for the optimal cycle for cleaning the inside of the washer. Use this cycle with affresh Washer Cleaner or liquid chlorine bleach as described below.

Description of Clean Washer with affresh cycle operation:

1. This cycle will fill to a washer level high than in normal wash cycles to provide rinsing than in normal wash cycles to provide rinsing at a level above the water line for normal wash.
2. During this cycle, there will be some agitation and spinning to increase the removal of soils.

After this cycle is complete, leave the lid open to allow for better ventilation and drying of the washer interior.

Begin procedure

1. Affresh washer cleaner cycle procedure (recommended for best performance):

- a. Open the washer lid and remove any clothing or items.
- b. Place an affresh Washer Cleaner tablet in the bottom of the washer basket.
- c. Do not place an affresh Washer Cleaner tablet in the detergent dispenser.
- d. Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
- e. Close the washer lid.
- f. Select the cycle recommended for cleaning the inside of the washer.
- g. Press the START button to start the cycle.

NOTE: For best results, do not interrupt cycle. If cycle must be interrupted, press POWER/CANCEL. (For models with no Power/Cancel button, press and hold START/PAUSE for three seconds.) After the cycle has stopped, run a Rinse & Spin cycle to rinse cleaner from washer.

2. Chlorine bleach procedure (alternative):

- a. Open the washer lid and remove any clothing or items.
- b. Add 1 cup (236 mL) of liquid chlorine bleach to the bleach compartment.

NOTE: Use of more liquid chlorine bleach than is recommended above could cause washer damage over time.

- c. Close the washer lid.
- d. Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
- e. Select the cycle recommended for cleaning the inside of the washer.
- f. Press the START button to start the cycle.

NOTE: For best results, do not interrupt cycle. If cycle must be interrupted, press POWER/CANCEL. (For models with no Power/Cancel button, press and hold START/PAUSE for three seconds.) After the cycle has stopped, run a Rinse & Spin cycle to rinse cleaner from washer.

Cleaning the dispensers

After a period of using your washer, you may find some residue buildup in the washer's dispensers.

IMPORTANT: Dispensers are not dishwasher-safe.

For non-removable dispensers:

To remove residue from the dispensers, wipe them with an affresh Machine Cleaning Wipe or a damp cloth and towel dry. Do not attempt to remove the dispensers or trim for cleaning. The dispensers and trim are not removable.

For removable dispensers:

If your model has a dispenser drawer, press tab(s) to remove the drawer and clean it with an affresh Machine Cleaning Wipe or a damp cloth and towel dry before or after you run the Clean Washer cycle. Use an all-purpose surface cleaner, if needed.

Cleaning the outside of the washer

IMPORTANT: To avoid damaging the washer's finish, do not use abrasive products.

Use an affresh Machine Cleaning Wipe, a soft, damp cloth, or sponge to wipe away any spills. Use an affresh Machine Cleaning Wipe or only mild soaps or cleaners when cleaning external washer surfaces.

Non-Use and Vacation Care

Operate your washer only when you are home. If moving, or not using your washer for a period of time, follow these steps:

1. Unplug or disconnect power to washer.
2. Turn off water supply to washer to avoid flooding due to water pressure surge.

Winter Storage Care

IMPORTANT: To avoid damage, install and store washer where it will not freeze. Because some water may stay in hoses, freezing can damage washer. If storing or moving during freezing weather, winterize your washer.

To winterize washer:

1. Shut off both water faucets; disconnect and drain water inlet hoses.
2. Put 1 L (1 quart) of R.V.-type antifreeze in basket and run washer on Rinse & Spin cycle for about 30 seconds to mix antifreeze and remaining water.
3. Unplug washer or disconnect power.

Transporting Your Washer

1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water inlet hoses.
2. If washer will be moved during freezing weather, follow "Winter Storage Care" directions before moving.
3. Disconnect drain hose from drain system and drain any remaining water into a pan or bucket. Disconnect drain hose from back of washer.
4. Unplug power cord.
5. Place inlet hoses and drain hose inside washer basket.
6. Drape power cord over edge and into washer basket.
7. Place original shipping materials back inside washer. If you do not have shipping materials, place heavy blankets or towels into basket opening. Close lid and place tape over lid and down front of washer. Keep lid taped until washer is placed in new location. Transport washer in the upright position.

Reinstalling/Using Washer Again

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

To reinstall washer after nonuse, vacation, winter storage, or moving:

1. Refer to Installation Instructions to locate, level, and connect washer.
2. Before using again, run washer through the following recommended procedure:

To use washer again:

1. Flush water pipes and hoses.
2. Reconnect water inlet hoses.
3. Turn on both water faucets.
4. Plug into a grounded 3 prong outlet or reconnect power.
5. See your online Cycle Guide for information about which cycle(s) to run your washer through to clean washer and remove antifreeze, if used. Use only HE High Efficiency detergent. Use half the manufacturer's recommended amount for a medium-size load.

Importer

WHIRLPOOL MÉXICO, S.de R.L. de C.V.
Antigua Carretera A Roma KM 9
Col.EL Milagro; Apodaca
Nuevo León, México C.P. 6634
Tel (+52) 81-83-29-21-00

Exporter

Whirlpool Corporation
Benton Harbor, Michigan
U.S.A.

All dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings, which are the minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.


*For additional details (or information) specific to your model, refer to your Quick Start Guide.

Drain System

Drain system can be installed using a floor drain, wall standpipe, floor standpipe, or laundry tub. Select the method you need.


IMPORTANT: To avoid siphoning, no more than 4.5" (114 mm) of drain hose should be inside standpipe or below the top of wash tub. Secure drain hose with cable tie.

Floor standpipe drain system

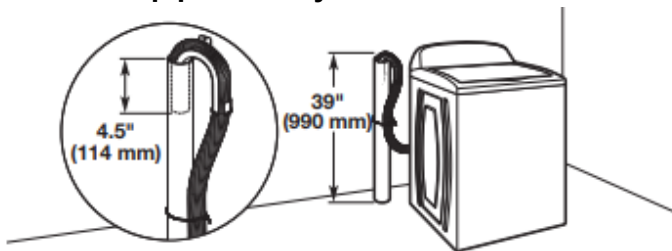


Minimum diameter for a standpipe drain: 2" (51 mm). Minimum carry-away capacity: 17 gallons (64 L) per minute. Top of standpipe must be at least 39" (990 mm) high; install no higher than 96" (2.44 m) from bottom of washer. If you must install higher than 96" (2.44 m), you will need a sump pump system.

Wall standpipe drain system

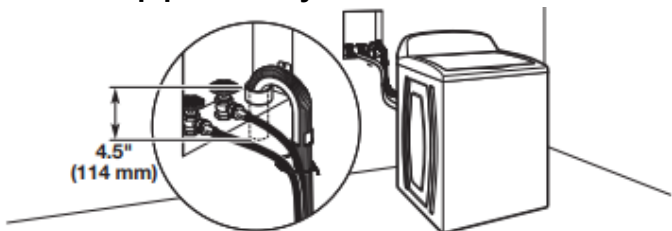


See requirements in the "Floor standpipe drain system" section.

Laundry tub drain System

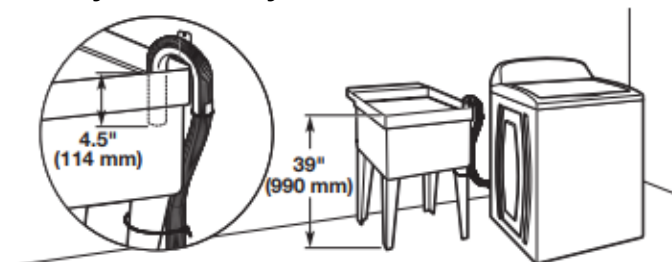

Minimum capacity: 20 gallons (76 L). Top of laundry tub must be at least 39" (990 mm) above floor; install no higher than 96" (2.44 m) from bottom of washer.

Floor Drain System

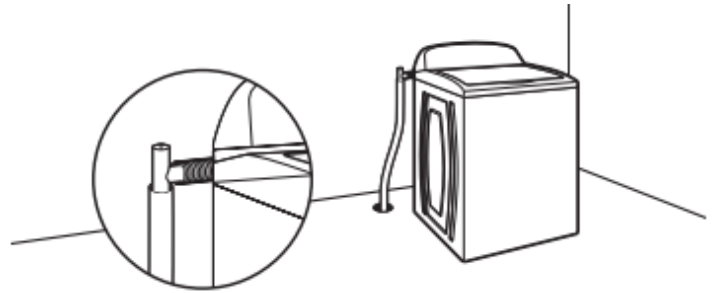

Floor drain system requires a Siphon Break Kit, 2 Connector Kits, and an Extension Drain Hose that may be purchased separately; refer to the Quick Start Guide for online ordering information. Minimum siphon break height: 28" (710 mm) from bottom of washer (additional hoses may be needed).

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- A 120 V, 60 Hz AC only, 15 or 20 A, fused electrical supply is required. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended. It is recommended that a separate circuit breaker serving only this appliance be provided.
- This washer is equipped with a power supply cord having a 3-prong grounding plug.
- To minimize possible shock, the cord must be plugged into a mating, 3-prong, grounding-type outlet, grounded in accordance with local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have the properly grounded outlet installed by a qualified electrician.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Do not ground to a gas pipe.
- Check with a qualified electrician if you are not sure the washer is properly grounded.
- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a grounded, cord-connected appliance:

This washer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This washer is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance — If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpacking

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install or uninstall appliance.

Failure to do so can result in back or other injury.

Before you start: Remove shipping materials.

It is necessary to remove all shipping materials for proper operation and to avoid excessive noise from washer.

1. Move Washer

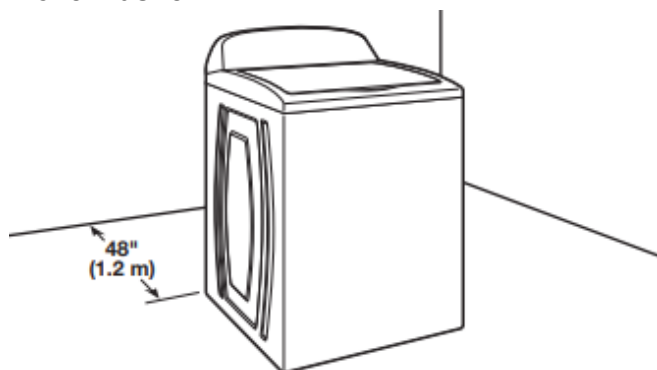


Move washer to within 4 ft (1.2 m) of its final location; it must be in a fully upright position.

NOTE: To avoid floor damage, set washer onto cardboard before moving it and make sure lid is taped shut.


2. Remove shipping base

IMPORTANT: Removing shipping base is necessary for proper operation.

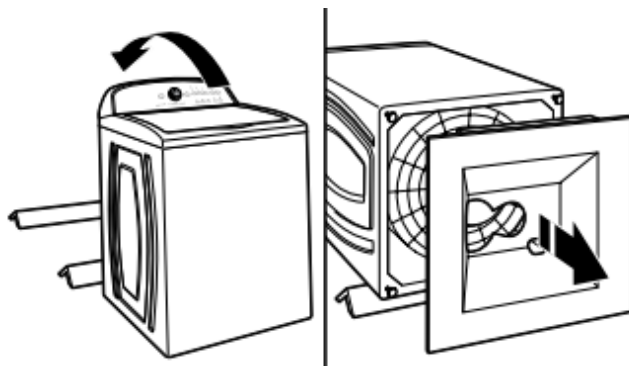

To avoid damaging floor, place cardboard supports from shipping carton on floor behind washer. Tip washer back and place on cardboard supports. Remove shipping base (some models require shipping base to be rotated 90° to the right before pulling off). Set washer upright.


3. Remove packaging material from inside washer

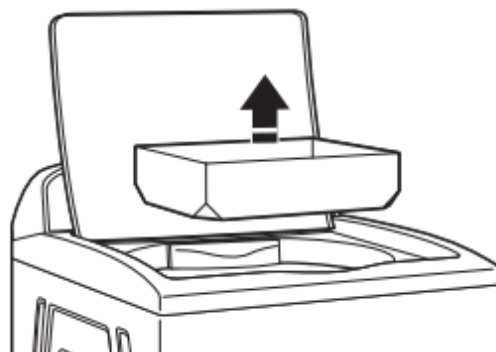

Remove tape from washer lid, open lid, and remove packaging material from washer tub. Be sure that all parts have been removed from inside washer.

NOTE: Keep packaging material for inside washer in case you need to move washer later.

4. Free power cord

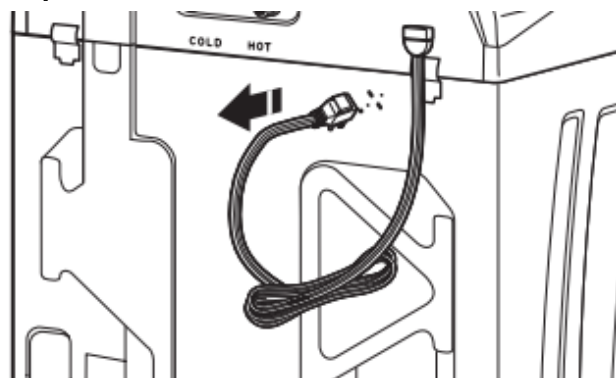


Firmly grasp power cord plug and pull to free from rear panel. Gently place power cord over console to allow free access to back of washer.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, by its service agent authorized, or by qualified personnel.

Connect Drain Hose

5. Attach drain hose to drain port

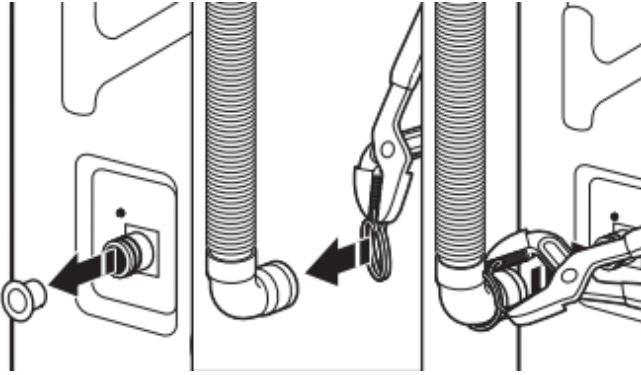


If applicable, remove the red plastic plug from the black drain port on the back of the washer.

If clamp is not already in place on elbow end of drain hose, slide it over end as shown. Squeeze clamp with pliers and slide black elbow end of drain hose onto black drain port and secure with clamp.

For a laundry tub or standpipe drain, go to step 6.

For a floor drain, remove the pre-installed drain hose form as shown in step 7. You may need additional parts with separate directions. See the "Alternate Parts" section.


6. Place drain hose in standpipe

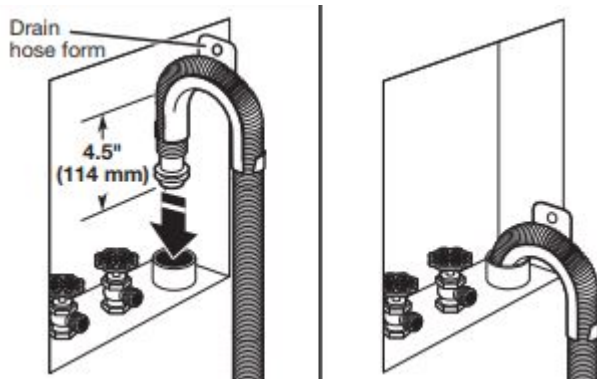

IMPORTANT: 4.5" (114 mm) of drain hose should be inside standpipe; do not force excess hose into standpipe or lay on bottom of laundry tub. Drain hose form must be used.

Place hose into standpipe (shown in picture) or over side of laundry tub.

7. Remove drain hose form (floor drain installations only)

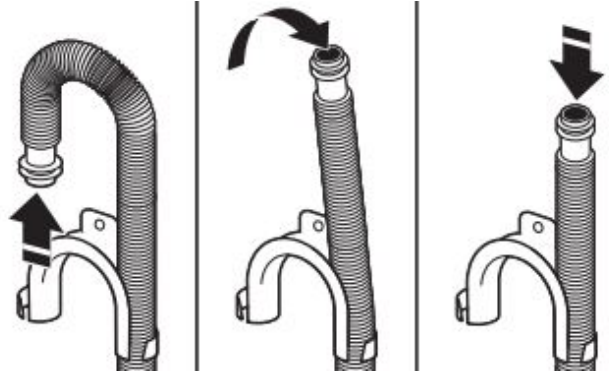

For floor drain installations, you will need to remove the drain hose form from the end of the drain hose. You may need additional parts with separate directions. See "Tools and Parts."


It is the responsibility of the installer to install and secure the drain hose into the provided plumbing/drain in a manner that will avoid the drain hose coming out of and leaking from the plumbing/drain.

Connect Inlet Hoses

Washer must be connected to water faucets with new inlet hoses with flat washers (not provided). Do not use old hoses.

NOTE: Both hoses must be attached and have water flowing to inlet valves. If you are only connecting to a cold water faucet, you must use a Y-adaptor (not provided).

8. Connect inlet hoses to water faucets

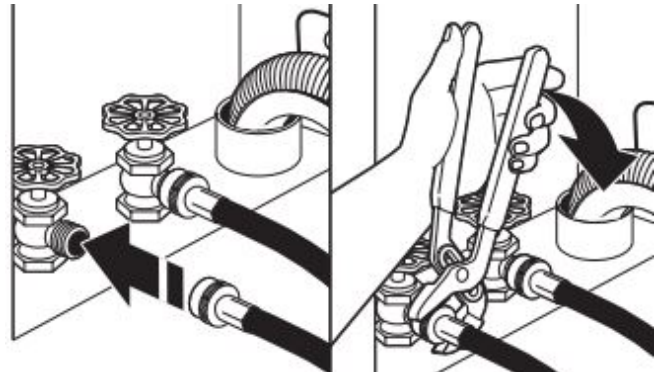

IMPORTANT: Do not overtighten hose or use tape or sealants on valve. Damage to the valves can result.

Attach hose to hot water faucet. Screw on coupling by hand until it is seated on washer. Use adjustable pliers to tighten couplings an additional two-thirds turn. Repeat this step with second hose for cold water faucet.


9. Clear water lines



Run water for a few seconds through hoses into a laundry tub, drainpipe, or bucket to avoid clogs. Water should run until clear.

Make note of which hose is connected to hot water to help in attaching hoses to washer correctly.

10. Connect inlet hoses to washer

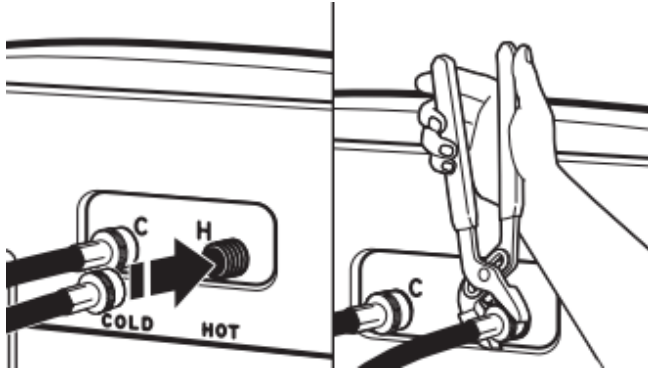


IMPORTANT: To reduce risk of hose failure, replace the hoses every 5 years. Record hose installation or replacement dates for future reference.

- Do not overtighten hose or use tape or sealants on valve. Damage to the valves can result.
- Periodically inspect and replace hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.


Attach hot water hose to red hot water inlet valve. Screw coupling by hand until it is snug. Use pliers to tighten couplings an additional two-thirds turn. Repeat with cold water inlet valve.

11. Check for leaks

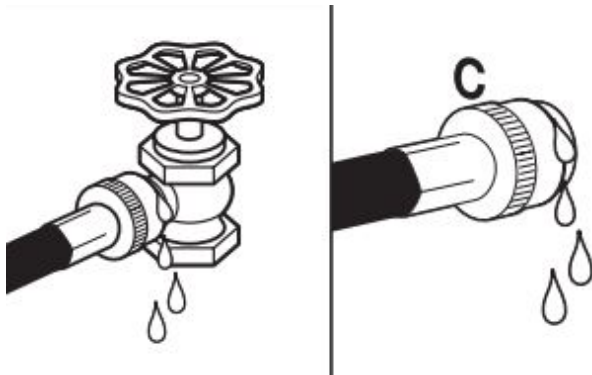

Turn on water faucets to check for leaks. A small amount of water may enter washer. It will drain later.

12. Secure drain hose

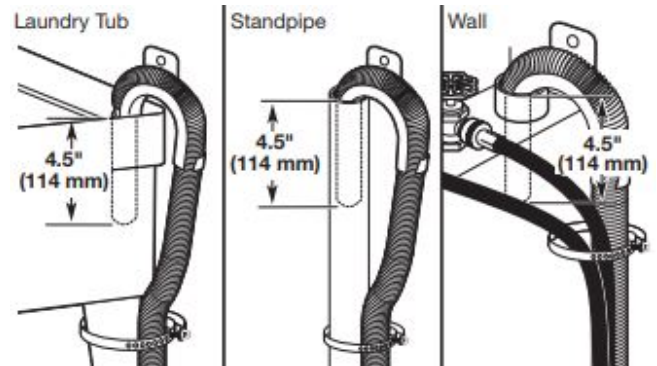


Secure drain hose to laundry tub leg, drain standpipe, or inlet hoses for wall standpipe with cable tie.

It is the responsibility of the installer to install and secure the drain hose into the provided plumbing/drain in a manner that will avoid the drain hose coming out of or leaking from the plumbing/drain.


Level Washer

NOTE: Level washer properly to reduce excess noise and vibration.


13. Check levelness of washer

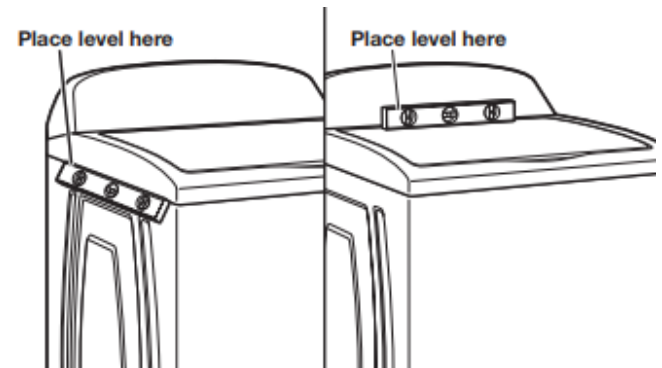

Move the washer to its final location. Place a level on top edges of washer. Use side seam as a guide to check levelness of sides. Check levelness of front using lid, as shown. Rock washer back and forth to make sure all four feet make solid contact with floor. If washer is level, skip to step 15.

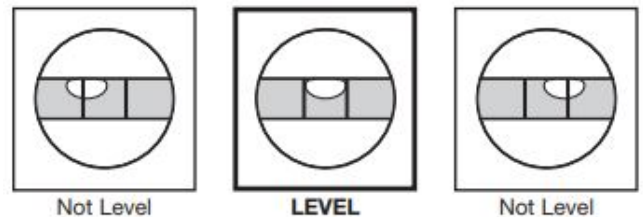

14. Adjust leveling feet

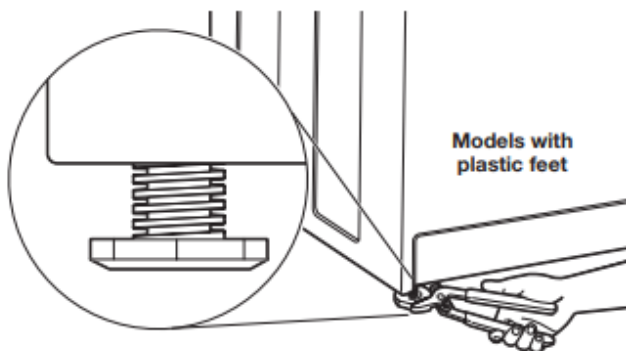

If washer is not level:

Use adjustable pliers to turn the plastic leveling foot counterclockwise to lower the washer or clockwise to raise the washer.

Recheck levelness of washer and repeat as needed.

HELPFUL TIPS:

- You may need to adjust two different feet to level your unit. Ensure each foot remains secured to the washer's base.
- You may want to prop up front of washer about 4" (102 mm) with a wood block or similar object that will support weight of washer.

Complete Installation Checklist

- Check electrical requirements. Be sure you have correct electrical supply and recommended grounding method.
- Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through steps to see what was skipped.
- Check that you have all of your tools.
- Check that shipping materials were completely removed from washer.
- Check that the washer is level.
- Check that water faucets are on.
- Check for leaks around faucets and inlet hoses.
- Remove protective film from console and any tape remaining on washer.
- Check that washer is plugged into a grounded 3-prong outlet.
- Dispose of/recycle all packaging materials.
- Read the "Washer Maintenance and Care" section.
- To test and clean your washer, measure 1/2 of normal recommended amount of powdered or liquid HE detergent and pour it into washer basket or detergent dispenser (on some models). Close lid. Select any cycle. Start washer and allow to complete full cycle.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

15. Plug into a grounded 3-prong outlet

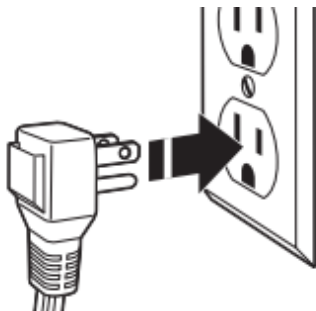

PRODUCT SPECIFICATION

Models	7MWTW5010PW	7TWTW5015PW	7TWTW5057PW
Product Name	Washer	Washer	Washer
Rated Voltage	110V-127V	110V-127V	110V-127V
Frequency	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Maximum Wash Load (dry clothes)	20 Kg	20 Kg	22 Kg
Water Pressure	0.03-0.8 MPa	0.03-0.8 MPa	0.03-0.8 MPa
Rated Current	6 A	6 A	6 A
External Dimensions (H x W x D)	1416X705X686 (mm)	1416X705X686 (mm)	1416X705X686 (mm)

WASHER CYCLE GUIDE

Settings shown are selectable for that cycle. Recommended settings are shown in bold. These come by default from factory. If you change the default settings and start a cycle the washer will remember your setting selections. For the best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options:	Average Cycle Time (minutes):	Cycle Details:
Overly soiled garments, items that need additional cleaning effort.	HEAVY DUTY	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	75	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Load sensing duration and water level determination may vary based on different fabric types.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small washable rugs.	BULKY ITEMS	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water*	55	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. This cycle uses a higher default water level than other cycles. The washer will completely fill before agitation begins. *The Deep Water Option cannot be deactivated when using this cycle.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent.	DRAIN & SPIN	N/A	Extra Rinse Fabric Softener* Deep Water* *Only available when Extra Rinse is selected	10	Use this cycle for loads requiring an additional spin-out after a cycle completes to reduce drying times or to finish a cycle after a power interruption. The default cycle will only drain and spin. This cycle can also be used to refresh a load by adding the Extra Rinse option, the cycle will rinse, drain, and spin. Use this cycle with the Extra Rinse option for items requiring rinsing without detergent such as swimsuits.
Cottons, linens, and mixed garment loads.	NORMAL	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak	60	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options:	Average Cycle Time (minutes):	Cycle Details:
No-iron fabrics, perm press, synthetics.	ACTIVE-WEAR	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	45	Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sports shirts, blouses, casual business clothes, perm press, and blends.
Machine-wash silks, handwash fabrics.	DELICATES	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	50	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher default water level.
Lightly soiled, small-sized mixed garment loads.	QUICK WASH	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	30	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
No clothes in washer.	CLEAN WASHER with affresh	N/A	N/A	60	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. Use with affresh Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle cannot be paused. If the lid is opened before the lock is engaged, the cycle will be canceled and the machine will need to be restarted. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh cycle. This cycle must be used with an empty basket.
Towels, jeans, casual, and mixed loads, Sturdy fabrics.	TOWELS	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	65	Provides additional water and alternating wash action for heavily soiled mixed loads. This cycle uses a higher default water level.
Heavily soiled white fabrics.	WHITES	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	65	This cycle, when used with chlorine bleach, improves whitening of soiled white fabrics.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options:	Average Cycle Time (minutes):	Cycle Details:
Athletic Wear, Bright Colors, Business Casual, Casuals, Dark Colors, Dress Shirts/Pants, Jeans, No-Iron Fabrics.	COLORS	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	45	Use this cycle for colors and dark items.
Jeans and denim.	JEANS	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener 30 Min PreSoak Deep Water	60	Use this cycle to wash loads of denim such as jeans. It is recommended to separate light and dark items and wash them in separate loads.

*All rinses are cold.

NOTE: Exact cycle times can vary based on a variety of conditions and cycle options chosen.

Note About Default Settings:

For models with removable agitators, normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certification was based on the Normal cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as an Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal cycle, Warm wash and Auto Water level. For models with a removable agitator, testing was conducted with the agitator installed.

⚠ WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

Sort and prepare your laundry

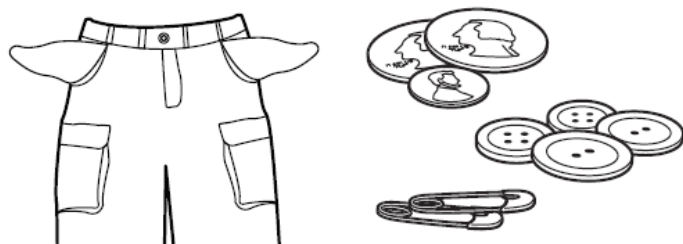

- Empty pockets, Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

NOTE:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

Wash Temp	Description	Suggested Fabrics
Hot	Hottest wash bath with a small amount of cold water added to help reduce energy consumption.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Warm wash bath comprised of hot and cold water in similar proportions.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Cool wash bath with some warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	Cold wash bath with a small amount of warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils
Tap Cold	Coldest wash bath directly from your cold faucet. No warm water is added.	Dark colors that bleed or fade Light soils

Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Pause again to continue the cycle. If the lid remains closed, you can manually soak for up to three hours, at which point the machine will automatically drain. The machine will also drain if the lid is left open for 10 minutes during a manual soak.

SEGURIDAD DE LA LAVADORA

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Usted puede morir o sufrir una lesión grave si no sigue de inmediato las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar el electrodoméstico, siga las siguientes precauciones básicas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
- No lave artículos que ya se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas ya que despiden vapores que pueden encenderse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, solventes para limpiar en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias despiden vapores que pueden encenderse o causar una explosión.
- En ciertas condiciones, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado por dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si no se ha usado el sistema de agua caliente durante dicho período, antes de usar una lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua de cada uno por varios minutos. Esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una llama abierta durante este lapso.
- No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico o dentro de este. Es necesario supervisar a los niños cuando se use el electrodoméstico cerca de ellos.
- Quite la puerta del electrodoméstico antes de ponerlo fuera de funcionamiento o de descartarlo.
- No introduzca las manos en el electrodoméstico si la tina o el agitador están en movimiento.
- No instale ni almacene este electrodoméstico en lugares donde quede expuesto a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare o remplace ninguna pieza del electrodoméstico ni intente realizar una reparación a menos que esto se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento o de reparación publicadas para el usuario, y solo si las comprende y tiene la experiencia para llevarlas a cabo.
- No use piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).
- Consulte las instrucciones de instalación para ver los requisitos de conexión a tierra y de instalación.
- Este electrodoméstico no se diseñó para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o instrucciones relativas para su uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Ciertas piezas internas no se conectaron a tierra a propósito, y pueden presentar un riesgo de choque eléctrico solo durante el servicio.

Al personal de servicio: no toque el soporte del termostato mientras el electrodoméstico esté enchufado.

SELECCIÓN DEL DETERGENTE ADECUADO

Use solamente detergentes de alto rendimiento. El paquete tendrá la indicación "HE" o "High Efficiency" (Alto rendimiento). El lavado con poca agua crea espuma en exceso si se usa un detergente que no es de alto rendimiento. El uso de un detergente que no es de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede dar como resultado un mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento deben ser de baja espuma y rápida dispersión para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo. Deben mantener la suciedad en suspenso para que no vuelva a depositarse sobre las prendas limpias. No todos los detergentes etiquetados como de alto rendimiento tienen igual formulación y capacidad para reducir la espuma. Por ejemplo, los detergentes de alto rendimiento naturales, orgánicos o caseros pueden generar un alto nivel de espuma. Siga siempre las instrucciones del fabricante del detergente para determinar la cantidad que debe utilizar. No supere las líneas de llenado máximo del dosificador. Consulte la "Guía de inicio rápido" para obtener más información.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA LAVADORA

Mangueras de entrada de agua

Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Inspeccione periódicamente y cambie las mangueras de entrada si encuentra protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o pérdidas de agua.

Al sustituir las mangueras de entrada:

- Anote la fecha de reposición en la etiqueta con un marcador permanente.
- Verifique que las arandelas viejas no estén atascadas en las válvulas de entrada de la lavadora.
- Utilice arandelas nuevas en las mangueras de entrada nuevas para garantizar un sello adecuado.

NOTA: Esta lavadora puede no incluir mangueras de entrada. Para obtener más información, vea las Instrucciones de instalación.

Cuidado de la lavadora

Recomendaciones para ayudar a que su lavadora se mantenga limpia y rinda de manera óptima

1. Use siempre detergentes de alto rendimiento (HE) y siga las instrucciones del fabricante de detergente HE acerca de la cantidad de detergente HE a usar. Nunca use más de la cantidad recomendada, ya que puede acelerar la acumulación de residuos de detergente y suciedad en la lavadora, lo que puede causar un olor no deseado.
2. A veces, use lavados con agua tibia y caliente (no solamente lavados con agua fría), ya que pueden controlar mejor el ritmo en el cual se acumulan la suciedad y el detergente.
3. Deje siempre la tapa de la lavadora abierta entre un uso y otro, para ayudar a que la máquina se termine de secar y evitar la acumulación de residuos causantes de olores.

Limpieza de la lavadora de carga superior

Lea estas instrucciones por completo antes de comenzar el proceso de limpieza de rutina que se recomienda a continuación. El procedimiento de mantenimiento de la lavadora deberá efectuarse como mínimo una vez al mes o cada 30 ciclos de lavado, lo primero que ocurra, para controlar el ritmo de acumulación de suciedad y detergente en la lavadora.

Cómo limpiar el interior de la lavadora

Para mantener la lavadora libre de olores, siga las instrucciones de uso antes detalladas y utilice el procedimiento de limpieza mensual que recomendamos a continuación:

Ciclo recomendado para limpiar la lavadora

Algunos modelos tienen un ciclo "Clean Washer" (Limpiar la lavadora) que utiliza mayores volúmenes de agua en combinación con el limpiador para lavadoras affresh o blanqueador líquido con cloro para limpiar el interior de la lavadora.

Si su modelo no cuenta con un ciclo "Clean Washer" (Limpiar la lavadora), consulte en línea la Guía de ciclos para seleccionar el mejor ciclo de limpieza del interior de la lavadora. Utilice este ciclo con el limpiador para lavadora affresh o el blanqueador líquido con cloro, como se describe a continuación.

Descripción del funcionamiento del ciclo Clean Washer (Limpiar la lavadora) con affresh:

1. Este ciclo llenará la lavadora hasta un nivel más alto que los ciclos normales de lavado para enjuagar arriba de la línea de agua de un ciclo normal.
2. Durante este ciclo, habrá períodos de agitación y centrifugado para eliminar mejor la suciedad.

Una vez que haya finalizado el ciclo, deje la tapa abierta para que haya una mejor ventilación y secado del interior de la lavadora.

Comience el procedimiento

1. Ciclo de limpieza para lavadora affresh (recomendado para un rendimiento óptimo):

- a. Abra la tapa de la lavadora y retire la ropa o los artículos del interior.
- b. Coloque una pastilla de limpiador para lavadora affresh en el fondo de la canasta de la lavadora.
- c. No coloque la pastilla del limpiador para lavadora affresh en el depósito del detergente.
- d. No agregue ningún detergente ni ningún otro producto químico a la lavadora cuando siga este procedimiento.
- e. Cierre la tapa de la lavadora.
- f. Seleccione el ciclo recomendado para la limpieza del interior de la lavadora.
- g. Presione el botón START (Inicio) para comenzar el ciclo.

NOTA: Para obtener mejores resultados, no interrumpa el ciclo. Si es necesario interrumpir el ciclo, presione Power/Cancel (Encendido/Anulación). (Para los modelos que no tienen estos botones, mantenga presionado Start/Pause [Inicio/Pausa] durante tres segundos). Después de que el ciclo se detenga, ponga en marcha un ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado) para enjuagar el limpiador de la lavadora.

2. Procedimiento con blanqueador con cloro (alternativo):

- Abra la tapa de la lavadora y retire la ropa o los artículos del interior.
- Agregue 1 taza (236 mL) de blanqueador líquido con cloro al dosificador del blanqueador.

NOTA: Con el tiempo, el uso de una mayor cantidad de blanqueador líquido con cloro de la que se recomienda puede dañar la lavadora.

- Cierre la tapa de la lavadora.
- No agregue ningún detergente ni ningún otro producto químico a la lavadora cuando siga este procedimiento.
- Seleccione el ciclo recomendado para la limpieza del interior de la lavadora.
- Presione el botón START (Inicio) para comenzar el ciclo.

NOTA: Para obtener mejores resultados, no interrumpa el ciclo. Si es necesario interrumpir el ciclo, presione Power/Cancel (Encendido/Anulación). (Para los modelos que no tienen estos botones, mantenga presionado Start/Pause [Inicio/Pausa] durante tres segundos). Después de que el ciclo se detenga, ponga en marcha un ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado) para enjuagar el limpiador de la lavadora.

Limpieza del dispensador

Después de usar la lavadora durante cierto tiempo, es posible que encuentre acumulación de residuos en los dispensadores.

IMPORTANTE: Los dispensadores no son aptos para lavavajillas.

Para dispensadores no desmontables:

Para quitar los residuos de los dispensadores, límpielos con una toallita toallitas de limpieza de máquina affresh o un paño húmedo y seque con toalla. No intente quitar los dispensadores ni el borde para limpiarlos. Los dispensadores y el borde no se pueden desmontar.

Para dispensadores desmontables:

Si su modelo tiene un cajón dispensador, presione las lengüetas para quitar el cajón y limpiarlo con una toallitas de limpieza de máquina affresh o con un paño húmedo y seque con toalla antes o después de poner a funcionar el ciclo Clean Washer (Limpiar lavadora). Use un limpiador multiuso para superficies si es necesario.

Cómo limpiar el exterior de la lavadora

IMPORTANTE: Para evitar dañar el acabado de la lavadora, no use productos abrasivos.

Utilice una toallita de limpieza de máquina affresh, un paño suave y húmedo o una esponja para limpiar cualquier derrame. Utilice una toallita de limpieza de máquina affresh o sólo limpiadores o jabones suaves para limpiar las superficies externas de la lavadora.

Cuidados durante la falta de uso y las vacaciones

Ponga a funcionar su lavadora únicamente cuando esté en casa. Si va a mudarse, o no va a usar la lavadora durante cierto tiempo, siga estos pasos:

- Desenchufe o desconecte el suministro de energía a la lavadora.
- Cierre el suministro de agua a la lavadora para evitar inundaciones por aumentos en la presión del agua.

Cuidados para el almacenamiento durante el invierno

IMPORTANTE: Para evitar daños, instale y guarde la lavadora en un lugar donde no se congele. Debido a que puede quedar un poco de agua en las mangueras, el congelamiento puede dañar la lavadora. Si va a almacenar o mover la lavadora durante una temporada de temperaturas de congelamiento, acondiciónela para el invierno.

Para acondicionar la lavadora para el invierno:

- Cierre ambos grifos de agua, desconecte y vacíe las mangueras de entrada de agua.
- Vierta un 1 cuarto de galón (1 L) de anticongelante tipo R.V. en la canasta y ponga a funcionar la lavadora en el ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado) durante unos 30 segundos para mezclar el anticongelante con el agua restante.
- Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de energía.

Transporte de la lavadora

- Cierre ambos grifos de agua. Desconecte y elimine el agua de las mangueras de entrada de agua.
- Si se va a trasladar la lavadora durante una temporada de frío, siga las instrucciones descritas en "Cuidado para el almacenamiento durante el invierno" antes del transporte.
- Desconecte la manguera de desagüe del sistema de desagüe y vacíe el agua restante en una olla o cubeta. Desconecte la manguera de desagüe de la parte posterior de la lavadora.
- Desenchufe el cable eléctrico.
- Coloque las mangueras de entrada y la manguera de desagüe en el interior de la canasta de la lavadora.
- Pase el cable de suministro eléctrico sobre el borde y colóquelo dentro de la canasta de la lavadora.
- Coloque los materiales de envío originales nuevamente en el interior de la lavadora. Si no tiene los materiales de envío, coloque frazadas o toallas pesadas en la abertura de la canasta. Cierre la tapa y coloque cinta adhesiva sobre esta y por el frente de la lavadora. Mantenga la tapa pegada con cinta adhesiva hasta que se coloque la lavadora en su nueva ubicación. Transporte la lavadora en posición vertical.

Cómo reinstalar o usar la lavadora nuevamente

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Para reinstalar la lavadora después de la falta de uso, las vacaciones, el almacenamiento durante el invierno o una mudanza:

1. Consulte las instrucciones de instalación para ubicar, nivelar y conectar la lavadora.
2. Antes de usar la lavadora nuevamente, póngala a funcionar según el procedimiento recomendado a continuación:

Para volver a usar la lavadora:

1. Deje correr agua por los tubos y las mangueras.
2. Vuelva a conectar las mangueras de entrada de agua.
3. Abra ambos grifos de agua.
4. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales o reconecte el suministro eléctrico.
5. Consulte en línea la Guía de ciclos para obtener información sobre qué ciclos usar para poner a funcionar su lavadora a fin de limpiarla y extraer el anticongelante, de haberlo usado Use solamente un detergente de alto rendimiento (HE). Use la mitad de la cantidad recomendada por el fabricante para una carga de tamaño mediano.

Importador

WHIRLPOOL MÉXICO, S.de R.L. de C.V.
Antigua Carretera A Roma KM 9
Col. El Milagro; Apodaca
Nuevo León, México C.P. 6634
Tel (+52) 81-83-29-21-00

Exportador


Whirlpool Corporation
Benton Harbor, Michigan
EE.UU.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN


Herramientas y piezas

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación.


Herramientas necesarias:

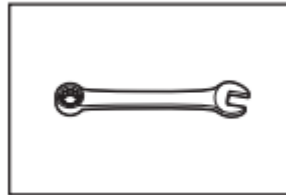


Llave de tuercas ajustable o de extremo abierto de 9/16" (14 mm)

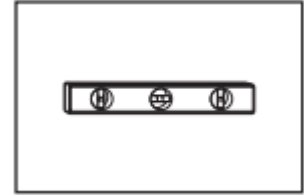


Nivel

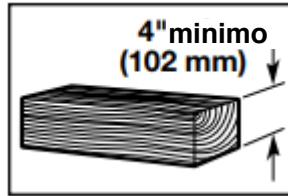


Bloque de madera

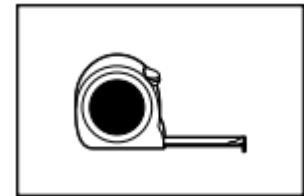

Regla o cinta de medir

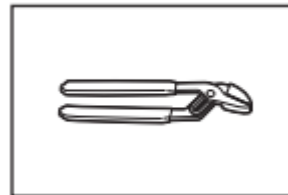

Pinzas regulables que se abran a 1 3/4" (45 mm)

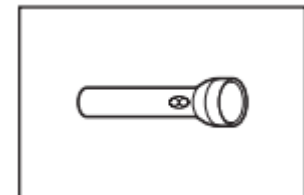

Linterna



Cubeta


Piezas suministradas:

NOTA: Todas las piezas suministradas para la instalación están en la lavadora.



Manguera de desagote con abrazadera, molde en forma de U y atadura para cables

Piezas necesarias: (si no se suministraron con la lavadora)

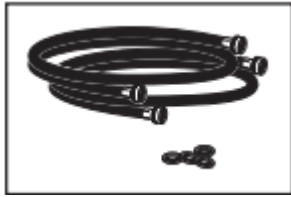

Mangueras de entrada con arandelas planas

NOTA: Deben utilizarse los juegos de mangueras nuevos suministrados con el electrodoméstico. Los juegos de mangueras antiguos no deben reutilizarse.

Piezas adicionales: (no se suministran con la lavadora)

Su instalación puede requerir piezas adicionales. Para pedir las, consulte la información de contacto que figura en la Guía de inicio rápido.

Si tiene:

Desagüe en altura

Necesitará:

Tina de desagüe estándar de 20 gal. (76 L) 39" (990 mm) de altura o lavadero utilitario, bomba de sumidero y conectores (disponible en ferreterías locales)

Tubo vertical de 1" (25 mm)

Juego de conector y adaptador para tubo vertical de 2" (51 mm) de diámetro a 1" (25 mm)

Manguera de desagüe demasiado corta

Juego de conector y manguera de desagüe de extensión

Desagüe obstruido por pelusa

Juego de conector y protector de desagüe

Requisitos de ubicación

Seleccione una ubicación apropiada para su lavadora, a fin de mejorar el rendimiento y reducir al mínimo el ruido y la posible "caminata" de la lavadora. Instale su lavadora en un sótano, cuarto para lavar, clóset o un lugar empotrado.


IMPORTANTE: No instale, guarde ni utilice la lavadora en donde estará expuesta a la intemperie o a temperaturas por debajo de 32 °F (0 °C). El agua que queda en la lavadora después del uso puede causar daños a bajas temperaturas. Vea la sección "Cuidado de la lavadora" para saber cómo acondicionarla para el invierno.

La instalación correcta es su responsabilidad.

Necesitará:

- Un calentador de agua en 120 °F (49 °C).
- Un tomacorriente con conexión a tierra ubicado a no más de 4 pies (1,2 m) del cable eléctrico detrás de la lavadora.
- Grifos de agua caliente y de agua fría ubicados a una distancia de no más de 3 pies (0,9 m) de las válvulas de llenado del agua caliente y fría de la lavadora, y una presión de agua de 4,35-124,7 psi (0,03-0,86 MPa).
- Un piso nivelado con un declive máximo de 1" (25 mm) debajo de la lavadora completa. No se recomienda la instalación sobre alfombras ni superficies con reverso de espuma.
- El piso debe sostener el peso total de la lavadora (con el agua y la carga) de 315 lb (143 kg).

Instalación en zona empotrada o en clóset

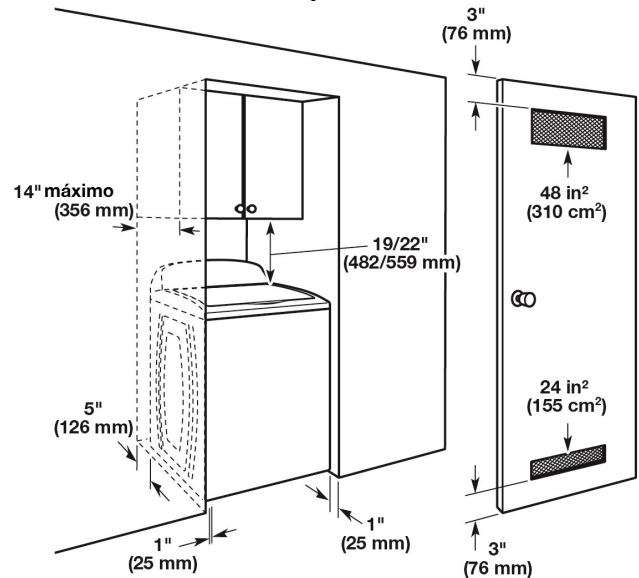

NOTA: Todas las lavadoras de 27" (69 cm) de ancho deben tener un espacio libre de 19" (48 cm), mientras que las lavadoras de 29" (74 cm) deben tener un espacio libre de 22" (56 cm).

Todas las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación para clósets, las cuales son las mínimas necesarias. Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación con espacios de 0" (0 mm) a los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas para el aire en la parte superior e inferior de la puerta.


* Para obtener más detalles (o información) específicos de su modelo, consulte su Guía de inicio rápido.

Sistema de desagüe

El sistema de desagüe se puede instalar utilizando un desagüe de piso, tubo vertical de pared, tubo vertical de piso o tina de lavadero. Seleccione el método que necesita.


IMPORTANTE: Para evitar el efecto de sifón, no debe haber más de 4,5" (114 mm) de manguera de desagüe dentro del tubo vertical o debajo de la parte superior de la tina de lavado. Ajuste la manguera de desagüe con la atadura para cables.

Sistema de desagüe de tubo vertical de piso

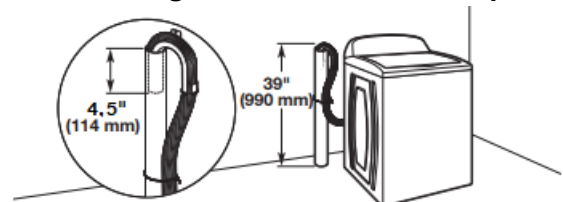


Diámetro mínimo para el desagüe de tubo vertical: 2" (51 mm). Capacidad mínima de desplazamiento: 17 galones (64 L) por minuto. La parte superior del tubo vertical debe estar a 39" (990 mm) de altura como mínimo; instálela a no más de 96" (2,44 m) de la base de la lavadora. Si debe instalarlo a más de 96" (2,44 m), necesitará un sistema de bomba de sumidero.

Sistema de desagüe de tubo vertical de pared

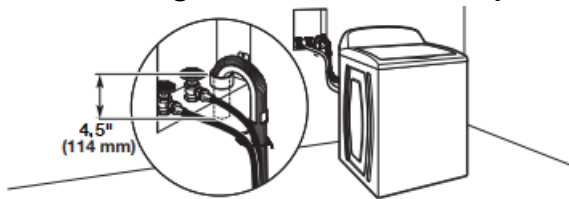


Vea los requisitos en la sección "Sistema de desagüe de tubo vertical de pared".

Sistema de desagüe de tina de lavadero

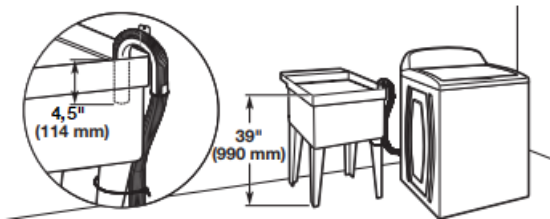

Capacidad mínima: 20 galones (76 L). La parte superior de la tina de lavadero debe estar a 39" (990 mm) del piso como mínimo; instálela a no más de 96" (2,44 m) de la base de la lavadora.

Sistema de desagüe por el piso

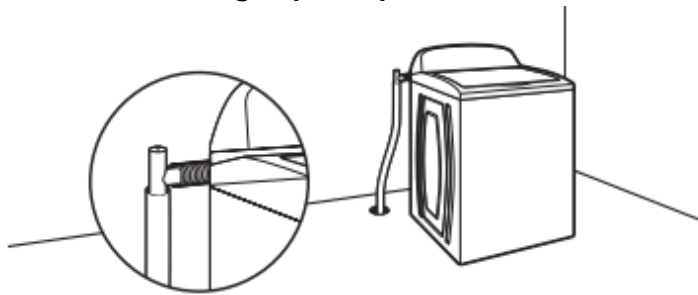

El sistema de desagüe por el piso requiere un juego de desviación de sifón, 2 juegos de conectores y una manguera de desagüe de extensión que puede comprarse por separado. Para obtener información sobre pedidos en línea, consulte la Guía de inicio rápido. Altura mínima de desviación de sifón: 28" (710 mm) desde la base de la lavadora (es posible que se necesiten mangueras adicionales).

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

- Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor. Se recomienda usar un disyuntor independiente que preste servicio únicamente a este electrodoméstico.
- Esta lavadora viene equipada con un cable eléctrico que tiene un enchufe de 3 patas con conexión a tierra.
- Para minimizar el peligro de choque eléctrico, el cable debe conectarse a un tomacorriente de 3 patas con conexión a tierra, de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. Si no hay disponible un tomacorriente equivalente, es responsabilidad y obligación personal del cliente el hacer instalar un tomacorriente debidamente conectado a tierra por un electricista calificado.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si la trayectoria de descarga a tierra es adecuada.
- No conecte la descarga a tierra a un tubo de gas.
- Si no está seguro de que la conexión a tierra de la lavadora/secadora sea la adecuada, verifíquela con un electricista competente.
- No coloque un fusible en el circuito neutro o de descarga a tierra.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Para la conexión de un electrodoméstico mediante cable eléctrico conectado a tierra:

Esta lavadora debe estar conectada a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Esta lavadora está equipada con un cable que cuenta con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente apropiado, que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un choque eléctrico. Verifique con un electricista o un técnico de servicio calificado si no está seguro de que la conexión a tierra del electrodoméstico sea la adecuada.

No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico; si no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista competente para instalar un tomacorriente adecuado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Desembalaje

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo


Use dos o más personas para mover e instalar o desinstalar el electrodoméstico.

No seguir esta instrucción puede ocasionar lesiones en la espalda o de otro tipo.

Antes de comenzar: Quite el material de transporte.

Es necesario quitar todos materiales de transporte para obtener un funcionamiento adecuado y evitar el ruido excesivo de la lavadora.

1. Mueva la lavadora

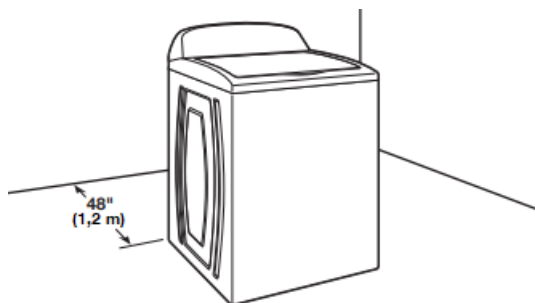


Mueva la lavadora a 4 pies (1,2 m) de su ubicación final; debe estar en posición vertical.

NOTA: Para evitar daños en el piso, coloque la lavadora sobre un cartón antes de moverla y asegúrese de que la tapa esté cerrada con cinta adhesiva.


2. Saque la base de transporte

IMPORTANTE: Para un funcionamiento adecuado es necesario sacar la base de transporte.

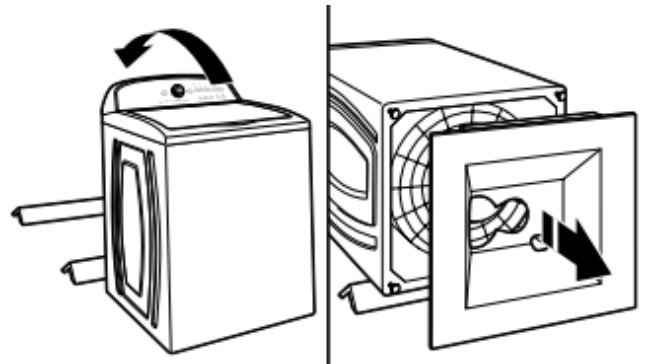

Para evitar dañar el piso, coloque soportes de cartón hechos con el cartón del embalaje en el piso debajo de la lavadora. Inclíne la lavadora hacia atrás y colóquela sobre los soportes de cartón. Saque la base de transporte (en algunos modelos deberá rotar la base de transporte 90° hacia la derecha antes de retirarla). Deje la lavadora en posición vertical.


3. Retire todos los materiales de embalaje del interior de la lavadora

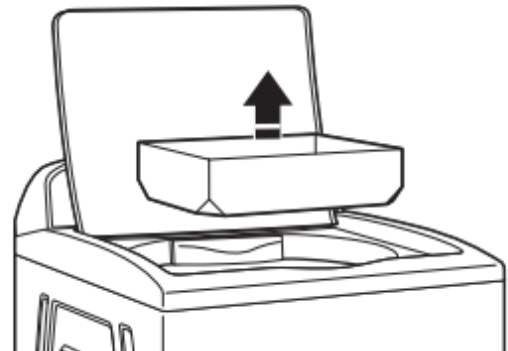

Quite la cinta adhesiva de la tapa de la lavadora, abra la tapa y saque el material de embalaje de la tina. Asegúrese de que todas las piezas se hayan sacado del interior de la lavadora.

NOTA: Mantenga el material de embalaje para el interior de la lavadora en caso de que necesite moverla después.

4. Libere el cable eléctrico

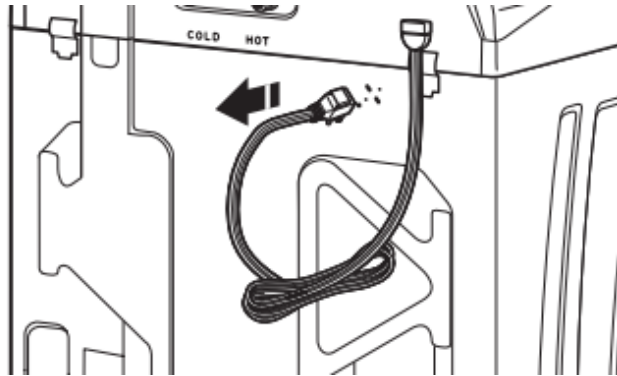


Sujete con firmeza el cable eléctrico y tire para liberarlo por completo del panel posterior. Coloque el cable eléctrico con cuidado sobre la consola para permitir un acceso sin obstrucciones a la parte posterior de la lavadora.

Si se ha dañado el cable de suministro, deberá ser reemplazado por el fabricante, por su representante de servicio autorizado o por personal calificado.

Conecte la manguera de desagüe

5. Sujete la manguera de desagote al puerto de desagote

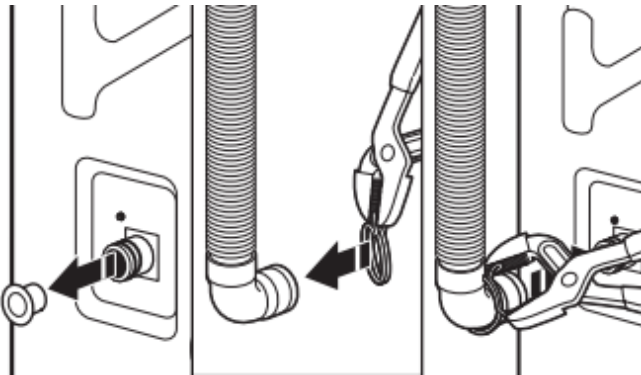


Si corresponde, retire el tapón rojo de plástico del puerto negro de desagote que se encuentra en la parte posterior de la lavadora.

Si la abrazadera no está en su lugar, sobre el extremo del codo de la manguera de desagote, deslícela sobre el extremo como se muestra. Apriete la abrazadera con unas pinzas y deslice el extremo de la manguera de desagote con el codo negro sobre el puerto de desagote negro y asegúrelo con la abrazadera.

Para una tina de lavadero o un tubo vertical, vaya al paso 6.

Para un desagote por el piso, quite el molde de la manguera de desagote preinstalado como se indica en el Paso 7. Puede ser que necesite piezas adicionales con instrucciones por separado. Consulte la sección "Piezas adicionales".


6. Coloque la manguera de desagüe en el tubo vertical

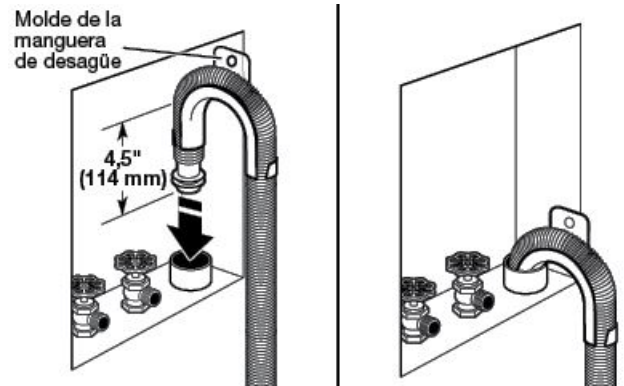

IMPORTANTE: Deberá haber 4,5" (114 mm) de manguera de desagüe dentro del tubo vertical; no fuerce el exceso de la manguera dentro del tubo vertical, ni lo coloque en el fondo de la tina de lavadero. Se debe usar el molde de la manguera de desagüe.

Coloque la manguera dentro del tubo vertical (se muestra en la ilustración) o sobre el lado de la tina de lavadero.

7. Saque el molde de la manguera de desagote (solo para instalaciones con desagote por piso)

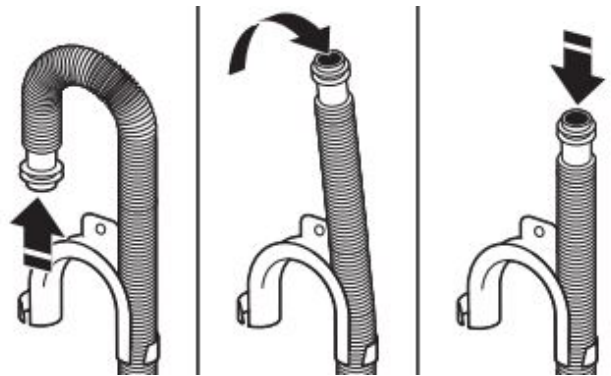

Para las instalaciones con desagote por piso, necesitará quitar el molde de la manguera de desagote del extremo de esta. Puede ser que necesite piezas adicionales con instrucciones por separado. Consulte "Herramientas y piezas".


Es responsabilidad del instalador instalar y asegurar la manguera de desagote en el desagote/la plomería que se provee de una manera que impida que la manguera de desagote se salga o presente fugas desde la plomería/el desagote.

Conexión de las mangueras de entrada

La lavadora debe estar conectada a los grifos de agua con mangueras de entrada nuevas y arandelas planas (no provistas). No use mangueras viejas.

NOTA: Ambas mangueras deben estar instaladas y tener flujo de agua a la válvula de llenado. Si solo va a conectar un grifo de agua fría, deberá utilizar un adaptador en Y (no provisto).

8. Conecte las mangueras de entrada a los grifos de agua

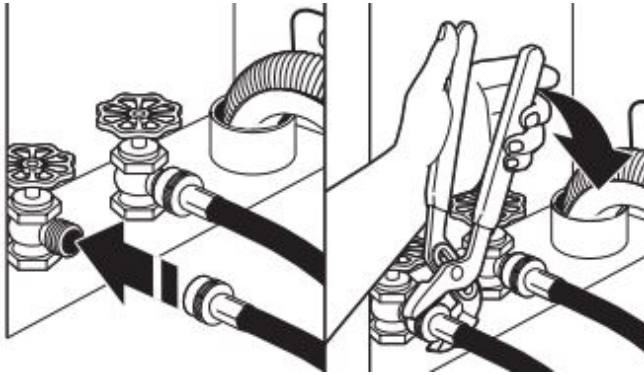

IMPORTANTE: No ajuste la manguera en exceso ni use cinta o selladores en la válvula, ya que la pueden dañar.

Conecte la manguera al grifo de agua caliente. Enrosque el acoplamiento a mano hasta que quede asentado en la lavadora. Use pinzas regulables para ajustar los acoplamientos dos tercios de vuelta adicionales. Repita este paso con la segunda manguera para el grifo de agua fría.


9. Vacíe las líneas de agua



Deje correr el agua durante unos segundos a través de las mangueras en una bañera de lavandería, un desagote o un cubo para evitar atascos. El agua debe correr hasta que salga limpia.

Para ayudar a conectar las mangueras a la lavadora correctamente, tome nota de cuál de las mangueras está conectada al agua caliente.

10. Conecte las mangueras de entrada a la lavadora

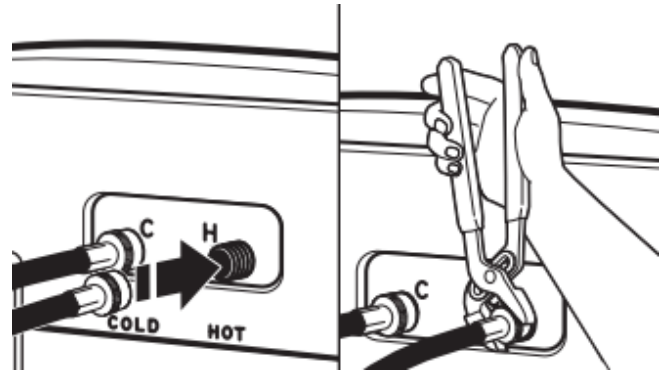


IMPORTANTE: Para reducir el riesgo de falla en las mangueras, replácelas cada 5 años. Registre las fechas de instalación o remplazo para referencia a futuro.

- No ajuste la manguera en exceso ni use cinta o selladores en la válvula. Se pueden dañar las válvulas.
- Inspeccione periódicamente y reemplace las mangueras si aparecen bultos, torceduras, cortaduras, desgaste o filtraciones de agua.


Conecte la manguera de agua caliente a la válvula roja de entrada del agua caliente. Enrosque el acoplamiento a mano hasta que quede firme. Use pinzas para ajustar los acoplamientos dos tercios de vuelta adicionales. Repítalo con la válvula de entrada del agua fría.

11. Revise si hay fugas

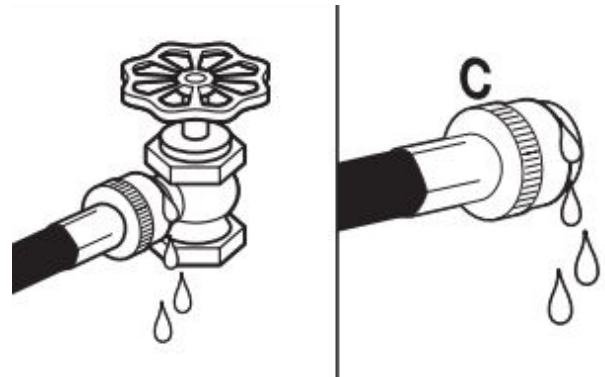

Abra los grifos del agua para revisar si hay fugas de agua. Es posible que entre a la lavadora una pequeña cantidad de agua. Que se desaguará más tarde.

12. Asegure la manguera de desagote

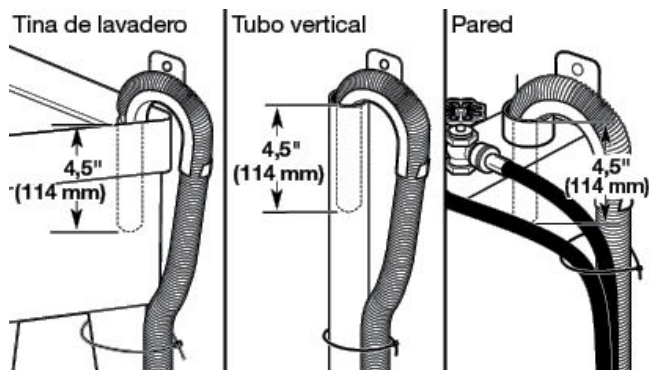


Asegure la manguera de desagüe a la pata de la tina del lavadero, al tubo vertical de desagüe o a las mangueras de entrada para el tubo vertical de pared, utilizando una atadura de cable.

Es responsabilidad del instalador instalar y asegurar la manguera de drenaje en el drenaje/la plomería que se provee de una manera que impida que la manguera de drenaje se salga o presente fugas de la plomería/el drenaje.

Nivelación de la lavadora

NOTA: Nivele la lavadora correctamente para reducir el exceso de ruido y vibración.


13. Revise la nivelación de la lavadora

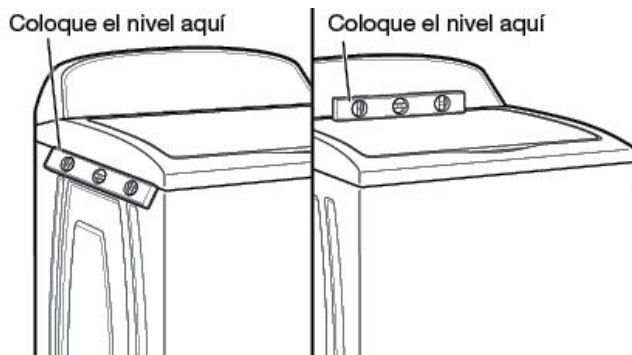

Mueva la lavadora a su ubicación final. Coloque un nivel sobre los bordes superiores de la lavadora. Use la hendidura lateral como una guía para revisar la nivelación de los lados. Revise la nivelación del frente usando la tapa, como se muestra. Balancee la lavadora hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que los 4 pies hagan contacto firme con el piso. Si la lavadora está nivelada, saltee al paso 15.



14. Ajuste de las patas niveladoras

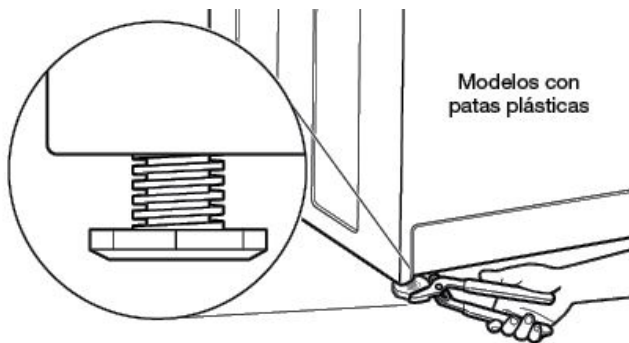

Si la lavadora no está nivelada:

Use pinzas regulables para girar la pata niveladora de plástico hacia la izquierda para bajar la lavadora o hacia la derecha para levantarla.

Revise la nivelación de la lavadora nuevamente y repita el procedimiento según sea necesario.

CONSEJOS ÚTILES:

- Es posible que deba regular dos patas distintas para nivelar la unidad. Asegúrese de que cada pata permanezca fija en la base de la unidad.
- Puede apuntalar el frente de la lavadora aproximadamente 4" (102 mm) con un bloque de madera o un objeto similar que vaya a soportar el peso de la lavadora.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.


No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

15. Enchufe en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra

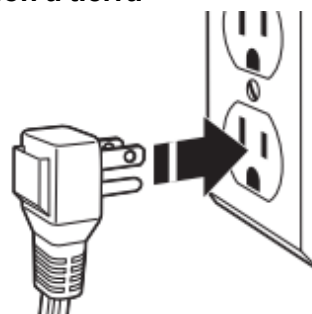

Lista de control de la instalación terminada

- Revise los requisitos eléctricos. Asegúrese de contar con suministro eléctrico correcto y el método recomendado de conexión a tierra.
- Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver qué se omitió.
- Verifique que tenga todas las herramientas.
- Revise que los materiales de transporte se hayan quitado por completo de la lavadora.
- Verifique que la lavadora esté nivelada.
- Verifique que los grifos de agua estén abiertos.
- Verifique si hay fugas alrededor de los grifos y de las mangueras de entrada.

- Quite la película protectora de la consola y la cinta que quede en la lavadora.
- Revise que la lavadora esté enchufada en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra.
- Deseche o recicle todo el material de embalaje.
- Lea la sección “Mantenimiento y cuidado de la lavadora”.
- Para probar y limpiar su lavadora, mida 1/2 de la cantidad normal recomendada de detergente de alto rendimiento (HE) en polvo o líquido y viértalo en la canasta de la lavadora o en el dosificador de detergente (en algunos modelos). Cierre la tapa. Seleccione cualquier ciclo. Ponga en marcha la lavadora y deje que termine un ciclo completo.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Modelos	7MWTW5010PW	7TWTW5015PW	7TWTW5057PW
Nombre de producto	Lavadora	Lavadora	Lavadora
Voltaje nominal	110V-127V	110V-127V	110V-127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Carga de lavado máxima (prendas secas)	20 kg	20 kg	22 kg
Presión del agua	0,03-0,8 MPa	0,03-0,8 MPa	0,03-0,8 MPa
Corriente nominal	6 A	6 A	6 A
Dimensiones exteriores (Al. x An. x Pf.)	1416X705X686 (mm)	1416X705X686 (mm)	1416X705X686 (mm)

GUÍA DE CICLOS DE LA LAVADORA

Los ajustes que se muestran son los ajustes que se pueden seleccionar para ese ciclo. Los ajustes predeterminados de fábrica se muestran en negrita. Vienen de fábrica por defecto. Si cambia la configuración predeterminada e inicia un ciclo, la lavadora recordará sus selecciones de configuración. Para un mejor cuidado de las telas, seleccione el ciclo que mejor se adapte a la carga que se va a lavar. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperature (Temperatura)*:	Opciones disponibles:	Tiempo de ciclo promedio (minutos):	Detalles de los ciclos:
Prendas con exceso de suciedad, artículos que requieren un esfuerzo de limpieza adicional.	HEAVY DUTY (Intenso)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	75	Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. La duración de la detección de la carga y la determinación del nivel de agua varían según los diferentes tipos de telas.
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas y alfombras pequeñas lavables.	BULKY ITEMS (Artículos voluminosos)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water* (Nivel de agua alto)	55	Use este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto que otros ciclos. La lavadora se llenará por completo antes de comenzar a agitar la carga. *La opción Deep Water (Nivel de agua alto) no se puede desactivar cuando se usa este ciclo.
Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente.	DRAIN & SPIN (Desagote y centrifugado)	N/A	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener* (Suavizante de tejidos) Deep Water* (Nivel de agua alto) *Disponible solo cuando se selecciona Extra Rinse (Enjuague adicional)	10	Use este ciclo para cargas que requieren un centrifugado adicional una vez completado el ciclo para reducir los tiempos de secado luego de un corte de electricidad. El ciclo predeterminado solo realizará el desagüe y centrifugado. Este ciclo también se puede utilizar para renovar una carga con la opción Extra Rinse (Enjuague adicional); el ciclo realizará un enjuague, desagüe y centrifugado. Use este ciclo con la opción Extra Rinse (Enjuague adicional) para artículos que requieren un enjuague sin detergente, como los trajes de baño.
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas	NORMAL (Normal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min)	60	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperature (Temperatura)*:	Opciones disponibles:	Tiempo de ciclo promedio (minutos):	Detalles de los ciclos:
Telas que no se planchan, planchado permanente y telas sintéticas.	ACTIVE-WEAR (Ropa deportiva)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	45	Use este ciclo para lavar cargas con telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, prendas de planchado permanente y mezclas.
Prendas de seda aptas para lavar a máquina, telas lavables a mano.	DELICATES (Prendas delicadas)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	50	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para prendas delicadas. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Cargas de prendas mixtas, pequeñas y con suciedad ligera	QUICK WASH (Lavado rápido)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	30	Use este ciclo para lavar rápidamente prendas con suciedad ligera y cargas pequeñas. El ciclo Quick Wash (Lavado rápido) usa períodos más cortos pero de lavado más intenso para lavar las prendas rápidamente.
No hay ropa en la lavadora.	CLEAN WASHER with affresh (Limpiar la lavadora con affresh)	N/A	N/A	60	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no se puede pausar. Si la tapa se abre antes de que se active el bloqueo, el ciclo se cancelará y se deberá volver a iniciar la máquina. IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh (Limpiar la lavadora con affresh). Este ciclo se debe usar con la canasta vacía.
Toallas, jeans, cargas mixtas y telas resistentes.	TOWELS (Toallas)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	65	Provee agua adicional y acción de lavado alternada para cargas mixtas con suciedad intensa. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperature (Temperatura)*:	Opciones disponibles:	Tiempo de ciclo promedio (minutos):	Detalles de los ciclos:
Telas blancas con suciedad profunda.	WHITES (Ropa blanca)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	65	Cuando se usa este ciclo con blanqueador con cloro, mejora el blanqueado de las telas blancas sucias.
Athletic Wear (ropa deportiva), Colors (ropa de color), Business Casual (negocios informal), Casuals (informal), Dark Colors (colores oscuros), Dress Shirts/Pants (camisas/pantalones de vestir), Jeans, No-Iron Fabrics (telas que no se planchan).	COLORS (Ropa de color)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	45	Use este ciclo para la ropa de color y oscura.
Jeans y mezclilla	JEANS	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Templada) Cold (Fría) Tap Cold (Ambiente)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) 30 Min PreSoak (Remojo previo de 30 min) Deep Water (Nivel de agua alto)	60	Use este ciclo para lavar prendas de mezclilla como los jeans. Se recomienda separar los artículos de color claro de los oscuros y lavarlos por separado.

* Todos los enjuagues son con agua fría.

NOTA: Los tiempos exactos de los ciclos varían según diferentes condiciones y las opciones de ciclo seleccionadas.

Nota sobre los ajustes predeterminados:

Para los modelos con agitadores desmontables, se recomienda el ciclo normal para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. La certificación de energía gubernamental para esta lavadora se basó en el ciclo Normal con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de llenado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con sistema de control de llenado de agua automático. Las configuraciones de fábrica son ciclo Normal, lavado Warm (Tibia) y nivel Auto Water (Agua automática). Para los modelos con agitador desmontable, la prueba se efectuó con el agitador instalado.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio


Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque nada que haya tenido alguna vez algún tipo de aceite (incluidos aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Separe y prepare las prendas

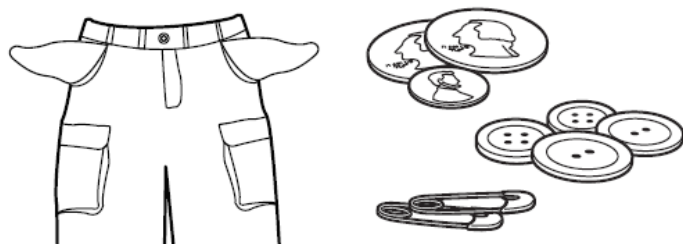

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, botones y otros objetos pequeños sueltos pueden pasar debajo del agitador y atascarse, lo que causará sonidos inesperados.
- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Seleccione los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas de inmediato.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta a las prendas de punto para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.

NOTA:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Wash Temp (Tempe- ratura de lavado)	Descripción	Telas sugeridas
Hot (Caliente)	Lavado con agua caliente y una pequeña cantidad de agua fría que se agrega para ayudar a reducir el consumo de energía.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
Warm (Tibia)	Lavado con agua tibia que se compone de agua caliente y fría en proporciones similares.	Colores vivos Suciedad ligera a moderada
Cool (Templada)	Lavado con agua fresca acompañada de algo de agua tibia para ayudar a eliminar la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se opacan Suciedad ligera
Cold (Fría)	Lavado con agua fría acompañada de una pequeña cantidad de agua tibia para ayudar a eliminar la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se opacan Suciedad ligera
Tap Cold (Ambiente)	Lavado con agua fría salida directamente del grifo de agua fría. No se agrega agua tibia.	Colores oscuros que destiñen o se opacan Suciedad ligera

Remojo manual

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, presione nuevamente Pause (Pausa) para continuar el ciclo. Si la tapa se mantiene cerrada, puede realizar un remojo manual de hasta tres horas, tras los cual la máquina realizará el desagüe automáticamente. La máquina también realizará el desagüe si se deja la tapa abierta por más de 10 minutos durante el remojo manual.

NOTES

NOTES

