



 **DANGER**

Electrical Shock Hazard

Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.

After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

 **DANGER**

Risque de choc électrique

Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer des mesures de tension aux fins de diagnostic.

Après avoir effectué des mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.



 **WARNING**

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

 **AVERTISSEMENT**

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l’entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Voltage Measurement Safety Information

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

Informations de sécurité concernant la mesure de la tension

La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante:

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

- ACTIVATING THE SERVICE DIAGNOSTIC MODES**
1. Enter Diagnostics Mode by pressing CANCEL>CANCEL>START within 5 seconds.

2. Press the “up” arrow keypad to scroll through the diagnostics settings.
- NOTES:

 - Entering Diagnostics mode will cancel any active oven operation.
 - Enter the Diagnostics mode only after the oven is cool.

- ACTIVATION DES MODES DE TEST DE DIAGNOSTIC DE SERVICE**
1. Accéder au mode de diagnostic en appuyant sur CANCEL>CANCEL>START (annuler/annuler/mise en marche) en moins de 5 secondes.

2. Utiliser la touche à flèche “vers le haut” pour faire défiler les réglages de diagnostic.
- REMARQUES :

 - L'accès au mode de diagnostic annule toute opération du four en cours.
 - Attendre que le four ait refroidi avant d'entrer dans le mode de diagnostic.

ERROR CODES / CODES D'ERREUR		RESISTANCES / RÉSISTANCE		
Code/Code	Description/Description	Component / Composants	Pinout / Brochage	Resistance or Voltage / Résistance ou tension
No display Pas d'affichage	Control not operational Module de commande non opérationnel	Door switch Contacteur porte	P3-1 to P3-2 P3-1 à P3-2	2 VDC with door open 0 VDC with door closed 2 V CC, porte ouverte 0 V CC, porte fermée
F1E0 F1E1 F1E2	Internal board failure / Défaillance de la carte de circuits interne A/D Error(s) / Erreur(s) A/N	Oven temp sensor Capteur thermométrique du four	P3-4 to P3-5 P3-4 à P3-5	1000-1200 Ω at room temperature. 1000 - 1200 Ω à température ambiante.
F2E1	Shorted keypad Clavier en court-circuit	Oven light Lampe du four	P2-1 to WH (neutral) P1-3 P2-1 à BL (neutre) P1-3	0-40 Ω nominal
F3E0	Oven sensor opened / Capteur du four circuit ouvert Oven sensor shorted / Capteur du four court circuit Bake/Broil range over temperature / Température excessive de cuisson au four / au gril Clean range over temperature / Nettoyage température excessive	Bake element Élément de cuisson au four	P4-3 to P5-4 P4-3 à P5-4	10-40 Ω nominal
F5E0	Door and switches do not agree (Clean mode) Non-concordance entre porte et contacteurs (mode de nettoyage)	Broil element Élément de cuisson au gril	P5-1 to P5-4 P5-1 à P5-4	10-40 Ω nominal
F5E1	Door latch not operating (Clean mode) Loquet de porte ne fonctionne pas (mode de nettoyage)	Thermo fuse Fusible thermique	P5-1 to P5-4 P5-1 à P5-4	240 VAC 240 VCA
F6E1	Oven over temperature when heating Dépassement température four quand four chauffe	Door latch motor Moteur du loquet de porte	P3-3 to WH (neutral) P1-3 P3-3 à BL (neutre) P1-3	500-3000 Ω
F9E0	Miswired house / Câblage défectueux du logement Miswired range / Câblage défectueux de la cuisinière	Radiant element (single) Élément radiant simple de la table de cuisson	H1 to H2 H1 à H2	240 VAC 240 VCA
		Radiant element (dual) Élément radiant double de la table de cuisson	H1A to H2 H1A à H2	240 VAC 240 VCA
		Coil element Élément en spirale	H1 to H2 H1 à H2	240 VAC 240 VCA

	RF / AvD	LF / AvG	RR / ArD	LR / ArG	Bake / Cuisson au four	Broil / Cuisson au gril
5" WC NAT. BTUs / COLONNE D’EAU GAZ NATUREL BTUs	15000	15000	5000	9500	16500	10000
10" WC PROPANE BTUs / COLONNE D’EAU GAZ PROPANE BTUs	14200	14200	5000	8000	15500	9000
5" WC NAT. WHs / COLONNE D’EAU GAZ NATUREL WHs	4396	4396	1465	2784	4836	2931
10" WC PROPANE WHs / COLONNE D’EAU GAZ PROPANE WHs	4162	4162	1465	2345	4543	2638

IMPORTANT: Electrostatic discharge may cause damage to machine control electronics. Refer to online Tech Manual for additional information.

Check for proper voltage by completing the following steps:

- 1. Disconnect the power or unplug the appliance.
- 2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
- 3. Plug in appliance or reconnect power and confirm voltage reading.
- 4. Disconnect the power or unplug the appliance.

IMPORTANT: Une décharge d’électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour plus d’informations, se reporter à la manuel technique du produit en ligne.

Contrôler que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes :

- 1. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l’appareil.
- 2. Brancher le voltmètre au connecteur approprié.
- 3. Brancher l’appareil ou reconnecter la source de courant électrique et vérifier la tension.
- 4. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l’appareil.

WIRE DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

COOKTOP



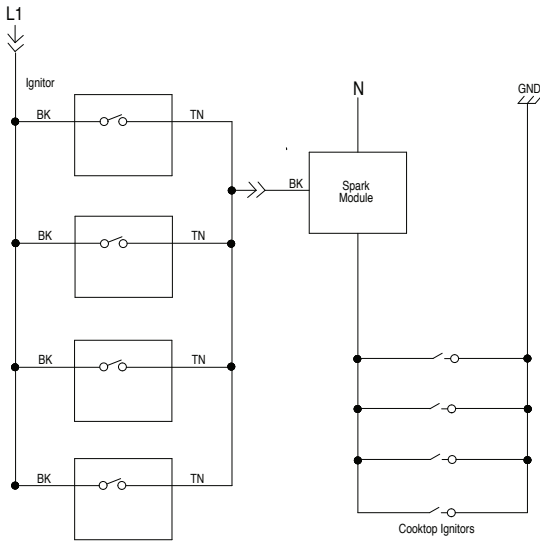



TABLE DE CUISSON

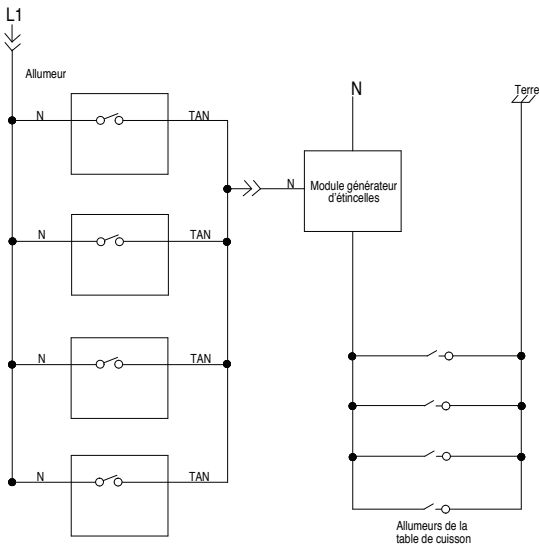

OVEN

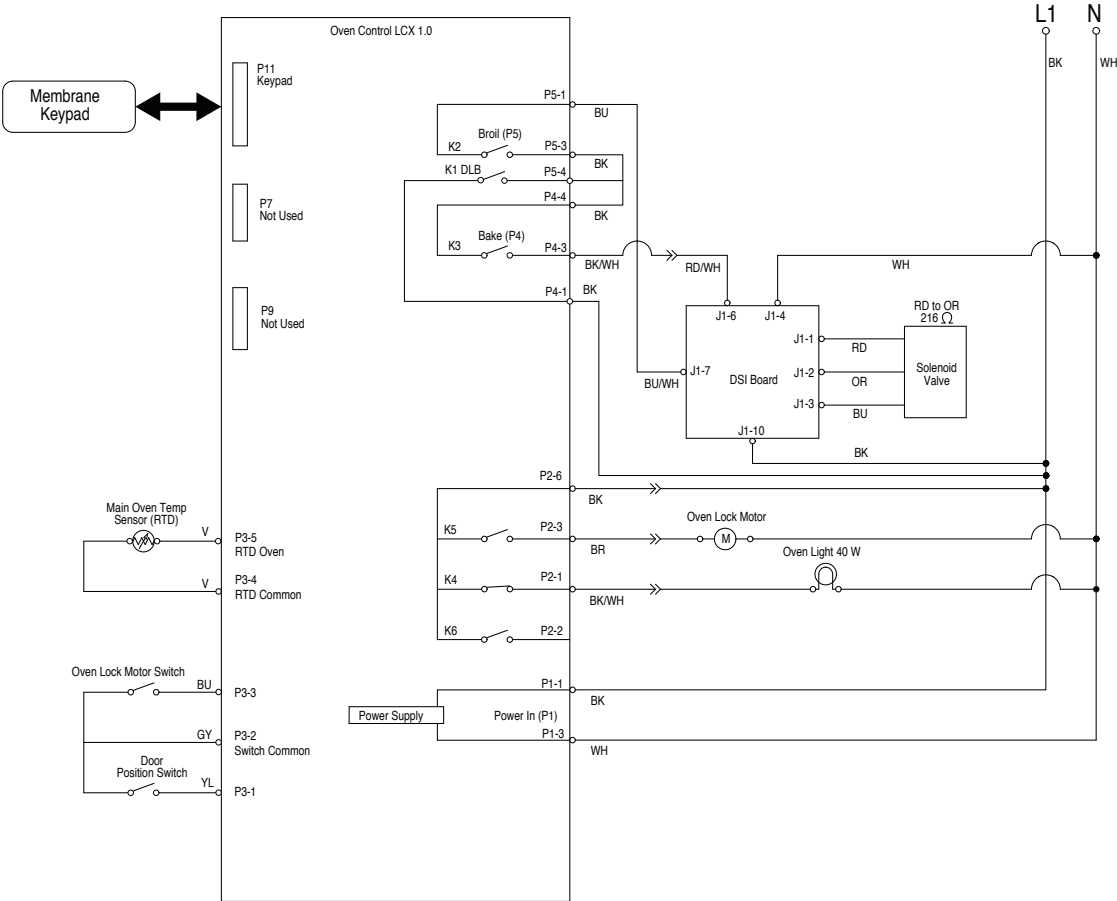

FOUR

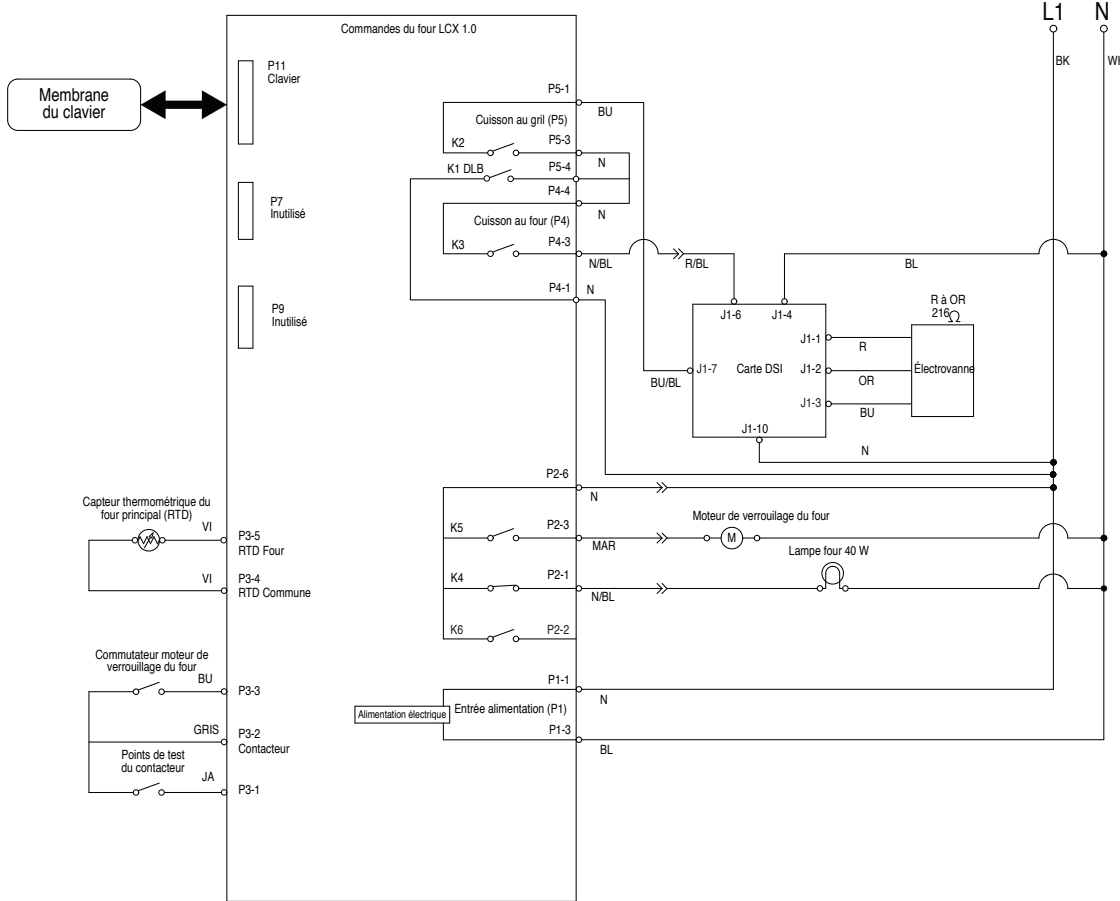

LEGEND

																		P1-2 = Connector P1, Pin 2	Multiple Functions / Circuitry Enclosed Within
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

LÉGENDE

																		P1-2 = Connecteur P1, Broche 2	Fonctions multiples / Circuit fonctionnel à l'intérieur
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---