QUICK START GUIDE MAYTAG® DRYER

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. Clean Lint Screen

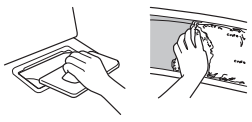

Step 2. Load Clothes; then Close Door

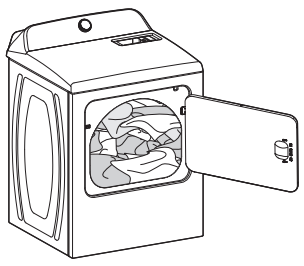

Step 3. Press Power Button



Step 4. Select the desired cycle for your load*

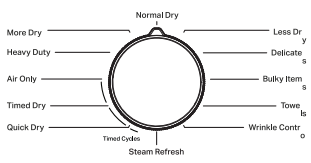

Step 5. Adjust cycle settings and options, if desired

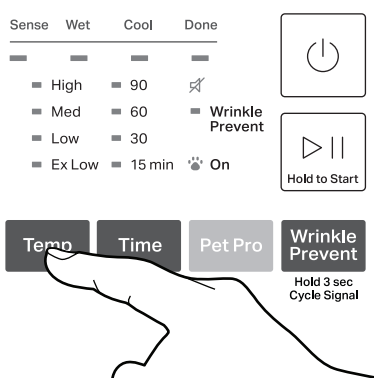

Step 6. Press, Hold, and Release Start Button



NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

**Not all cycles, settings or options are available with all models.*

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

CONTROL PANEL AND FEATURES

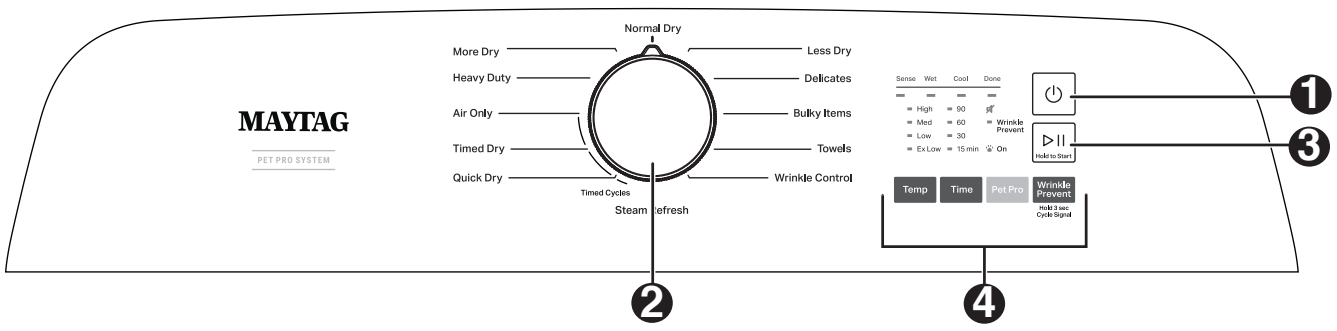

**Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.*

1. **POWER**
   Press to turn On/Off or to stop/cancel a cycle.
2. **CYCLE KNOB**
   Turn knob to select desired cycle.
   NOTE: Your dryer comes with two types of cycles - Sensor drying cycles and Timed drying cycles.
   Sensor drying cycles - Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.
   Timed Drying cycles - n these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. For a complete list of all cycles, please refer to the cycle guide document.
3. **START/PAUSE**
   Press and hold the **Start/Pause** button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle.
4. **CYCLE MODIFIERS** (Not all modifiers are available on all cycles)
   TEMP
   Press to modify the cycle's available temperature. (Extra Low, Low, Medium, and High)
   TIME (Air Only, Timed Dry, and Quick Dry Only)
   Press to modify the time for the timed cycle between 15, 30, 60, and 90 minutes.
   PET PRO
   Select this option to boost pet hair removal performance. Air tumble time is added to the end of the cycle. The heating system is turned off during this time to protect clothing from over drying.
   NOTE: Pet Pro modifier is intended for removing pet hair from clothes. Do not put pets into the Dryer.
   WRINKLE PREVENT (Cycle Signal)
   See notes below for how to turn these modifiers on/off.
   WRINKLE PREVENT
   If you will be unable to remove a load immediately, activate this option to add 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkles from forming after the cycle completes. Turn this modifier on/off with a single button press
   CYCLE SIGNAL
   Use this option to turn the end of drying cycle signal on or off. Turn this modifier on/off by holding the button until the Mute Cycle Signal light turns on/off.

NOTE: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as-shipped defaults of Normal Dryness, Wrinkle Prevent off, were used.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE



A cycle guide for your washer can be found online at **www.maytag.com.** The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the Normal cycle with Warm water for cottons, linens and mixed-garment loads.

SPECIALITY CYCLE

WRINKLE CONTROL:

This cycle is designed to help remove or reduce wrinkles, this cycle is great for permanent press clothing. The dryer cycle uses low heat and a cool down period to keep clothes from wrinkling or creasing.

STEAM REFRESH:

This cycle is best for reducing wrinkles and odors from dry items. This cycle is great to refresh a wrinkled garment or when a load was left in the dryer too long.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **https://www.maytag.com/owners** or in Canada **https://www.maytag.ca/owners.** This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories

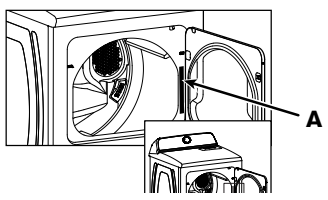

A. Model & Serial Number Tag Location

To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at **1–800–344–1274** or in Canada call **1–800–688–2002**.

You can write with any questions or concerns at:

United States:
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada:
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR SÉCHEUSE MAYTAG®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie

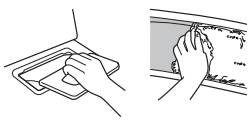

Étape 2. Charger les vêtements, puis fermer la porte

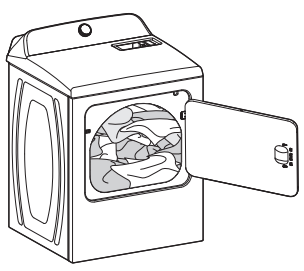

Étape 3. Appuyer sur le bouton Power (alimentation)



Étape 4. Sélectionner le programme souhaité pour la charge*

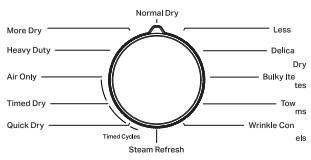

Étape 5. Modifier les réglages de programme et options si désiré

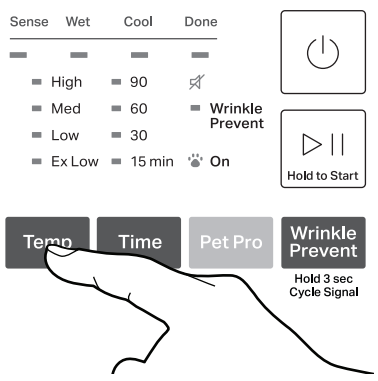

Étape 6. Maintenir enfoncé, puis relâcher le bouton Start (mise en marche)



REMARQUE : Le bouton Start (mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Une fois les témoins d'état allumés, relâcher le bouton Start (mise en marche).

**Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.*

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

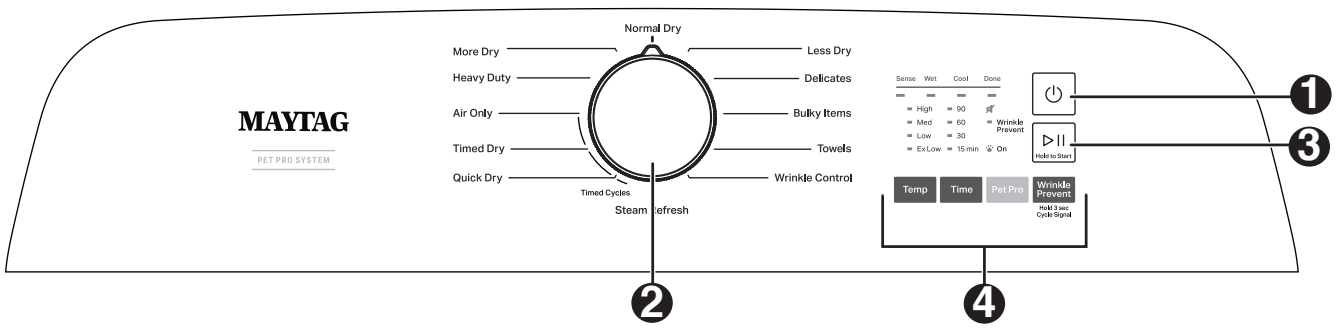

**Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.*

1. **MISE SOUS TENSION**

   Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

2. **BOUTON DE PROGRAMME**

   Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.

   REMARQUE : Cette sécheuse est livrée avec deux types de programmes : les programmes de séchage par détection et les programmes de séchage minutés.

   Programmes de séchage par détection – Utilisation des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sécheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. À remarquer qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

   Programmes de séchage minutés – Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes. Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au document du guide des programmes.

3. **START/PAUSE** (mise en marche/pause)

   Appuyer sur le bouton **Start/Pause** (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer pendant un programme en cours pour le mettre en pause.

4. **MODIFICATEURS DE PROGRAMME** (Les modificateurs ne sont pas tous disponibles avec tous les programmes.)

   TEMP (température)

   Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures offertes sur le programme. (Extra Low [très basse], Low [basse], Medium [moyenne] et High [élevée])

   TIME (durée) (Air Only [air seulement], Timed Dry [séchage minuté] et Quick Dry [séchage rapide] seulement)

   Appuyer sur ce bouton pour modifier la durée d'un programme minuté et passer entre 15, 30, 60 et 90 minutes.

   PET PRO (animaux)

   Sélectionner cette option pour augmenter l'efficacité de l'élimination de poils d'animaux. Une durée de culbutage à l'air est ajoutée à la fin du programme. Le chauffage est éteint pendant cette période pour que les vêtements ne sèchent pas de façon excessive.

   REMARQUE : La fonction Pet Pro (animaux) est conçue pour enlever les poils d'animaux se trouvant sur les vêtements. Ne pas placer d'animaux dans la sécheuse.

   WRINKLE PREVENT (antifroissement) (signal de programme)

   Consulter les remarques ci-dessous pour savoir comment activer/désactiver ces modificateurs.

   WRINKLE PREVENT (antifroissement)

   Si on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, activer cette option pour ajouter jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement après la fin du programme. Activer/désactiver ce modificateur en appuyant simplement sur un bouton

   CYCLE SIGNAL (signal de programme)

   Utiliser cette option pour activer/désactiver le signal sonore de fin d'un programme de séchage. Activer/désactiver ce modificateur en maintenant enfoncé le bouton jusqu'à ce que le témoin de sourdine du programme s'allume/s'éteigne.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur Timed Dry Cycle (programme de séchage minuté), les réglages de Maximum Drying temperature (température de séchage maximum) et de Maximum Dry Time (durée de séchage maximum). Les réglages utilisés sont : Normal Dryness (séchage normal) avec Wrinkle Prevent (antifroissement) désactivé (réglages par défaut configurés à l'usine).

CHOISIR LE BON PROGRAMME



Un guide de programme pour votre laveuse est disponible en ligne au **www.maytag.com**. Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charges ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme Normal avec de l'eau tiède pour les charges de cotons, de linge de maison et de vêtements mixtes.

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

WRINKLE CONTROL (antifroissement) :

Ce programme est conçu pour aider à éliminer ou réduire les plis; ce programme est idéal pour les vêtements à pressage permanent. Ce programme de séchage utilise une chaleur faible et une période de refroidissement pour empêcher les vêtements de se froisser.

STEAM REFRESH (rafraîchissement vapeur) :

Ce programme est idéal pour réduire les faux plis et désodoriser les vêtements secs. Ce programme est idéal pour rafraîchir un vêtement froissé ou lorsqu'une charge est restée trop longtemps dans la sécheuse.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide des programmes complet, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le **https://www.maytag.com/owners** ou au Canada **https://www.maytag.ca/owners.** Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires

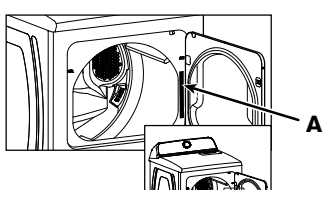

Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série

Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au **1 800 344-1274** ou au **1 800 688-2002** si vous résidez au Canada.

Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :

États-Unis :
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
Maytag Brand Appliances
Centre d'eXpérience pour la clientèle
200-6750 Century Ave.
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

®/™ ©2021 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

W11565099B
11/21